



Teileliste und Näheinrichtungen
Spare Parts List and Sewing Equipment

370-BT...; -BF...

371-BT...; -BF...

INFORMATION ZUR HANDHABUNG DER TEILELISTE

1. Allgemeines

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet.

1.2

993 91 081 7	Zyl.-Schr.	M4 x 10	2 - B 10
Teile-Nr.			
Benennung			
Abmessung			
Bildtafel Nr. (rechts und links oben in der Bildtafel eingekreiste Nr.)			
Planquadrat der jeweiligen Bildtafel			

1.4 Bei Bestellung bitte Teile-Nr mit Benennung angeben.

1.5 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktierte Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der voll eingerahmten Teile-Nr. bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktierten Linie steht.

2. Verwendete Abkürzungen und Symbole:

NA = Nahtabstand	R = rechts
SA = Schneidabstand	L = links
HO = Hub, oben	N = nicht als Einzelteil lieferbar
HU = Hub, unten	MG = mustergebunden, bei Ersatzteilebestellung bitte Muster einschicken oder Form-Nr. angeben
OU = Hub, oben und unten	V = veralteter Fertigungsstand

* = die jeweilige Teile-Nr. mit evtl. Erläuterungen finden Sie im Teileverzeichnis, z.B. Nähgarnituren



= Länge oder Fläche angeben



= 1 Nadel



= 2 Nadeln

2.2 Bei Bandenfassern ist die Bandbreite, bei Zweinadelgarnituren der Nadelabstand und bei Abschneidgarnituren der Schneidabstand anzugeben.

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteilliste auffinden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, evtl. Teil skizzieren, die genaue Unterklasse und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile

3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mit anzugeben.

3.3 Elektroteile sind zum schnellen Auffinden im Lageplan mit einer Positions-Nr. gekennzeichnet. Die Teile sind wie in Punkt 1.5 beschrieben aufgeführt.

3.4 Nicht nummerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. "Transistor T6" oder "Widerstand 1KΩ 0,5W" und der dazugehörenden Stromlaufplan-Nr. bestellt werden.

4. Auf Anfrage stehen weitere Ersatzteillisten zur Verfügung, z.B.: für "Nähgarnituren", "Apparate", "Zusatzeinrichtungen für Nähmaschinen" (elektrische und pneumatische Ausstattungen wie RAP, Antriebe usw.), Gestelle usw.

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

INFORMATION ON USING THE SPARE PARTS LIST

1. In general

1.1 The part numbers are listed in numerical order in the table of contents.

1.2

993 91 081 7	Cylinder screw	M4 x 10	2 - B 10
Part No.			
Description			
Dimensions			
No. of illustration (ringed number top left and right in diagram)			
Grid reference			

1.4 When ordering please quote the part number together with description.

1.5 The component parts belonging to a "unit" are shown enclosed within a dot-dash frame. A "unit" can also be ordered complete by quoting the fully enclosed number within the dot-dash frame. Any parts, the numbers of which are shown outside the dot-dash frame, are not included with the "unit" and must be ordered separately.

2. Abbreviations and symbols used :

NA = seam spacing	R = right
SA = cutting distance	L = left
HO = stroke, top	N = not available as separate part
HU = stroke, bottom	MG = calls for a sample; when ordering a spare part please submit a sample or indicate the number of the shape
OU = stroke, top and bottom	V = obsolete state of construction

* = you can find all numbers of parts, possibly with explanation, in the table of contents, e.g. sewing components.



= declare length or area



= 1 needle



= 2 needles

2.2 Please quote the tape width for binder, the seam spacing for two-needle sets and the cutting distance for cutting sets.

2.3 Should a part not be found in the spare parts list, possibly due to technical alteration, please describe the part and its function as fully as possible when ordering. Please quote also the sub-class and serial number according to the specification plate.

3. Electrical parts

3.1 Please quote the required length in meters for electric cables and pneumatic hoses.

3.2 When ordering electrical parts, please include the additional data in brackets behind the part number.

3.3 To facilitate quick location, electrical components are marked with a position number in the situation-plan in the upper right hand corner of each electro sheet. Please order as in 1.5.

3.4 Electrical parts which are not numbered can be ordered according to their specification, e.g. "Transistor T6" or "Resistor 1 KΩ 0.5 W" and the appropriate circuit plan.

4. On request, further spare parts lists are available, e.g. "Sewing components", "Attachments", Additional equipment for sewing machines" (electrical and pneumatic equipment, RAP, motors etc.), "Stands" etc.

5. All reproductions, whether whole or in part, require our permission. Technical specifications subject to alteration.

INSTRUCCIONES RELATIVAS A L'UTILISATION DE LA LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

1. Généralités

1.1 Dans la table des matières, les numéros de pièces sont classés dans l'ordre croissant:

1.2	No. de la pièce	993 91 061 7	Vis à tête cylindrique	M4 x 10	2 - B 10
	Désignation				
	Dimensions				
	Tableau illustré No. (numéro encadré à droite et à gauche en haut sur le tableau illustré)				
	Zone du tableau illustré correspondant				

1.4 En cas de commandes indiquer sur le bon de commande le numéro de la pièce et la désignation correspondante.

1.5 Les pièces détachées faisant partie d'une unité sont encadrées d'une ligne en traits et points. L'unité peut aussi être commandée, sous le numéro entièrement encadré (dans une case), comme unité complète. Cette unité ne comprend pas les pièces dont le numéro est marqué à l'extérieur de la ligne en traits et points.

2. Abréviations et symboles utilisés

NA = distance entre coutures	R = à droite		= indiquer longueur ou surface
SA = distance de coupe	L = à gauche		= 1 aiguille
HU = élévation supérieure	N = non livrable comme pièce individuelle		= 2 aiguilles
HU = élévation inférieure	MG = nécessite un échantillon; lorsque vous commandez une pièce de rechange veuillez soumettre un échantillon ou spécifiez le numéro de la forme		
OU = élévation supérieure et inférieure	V = ancien état de construction		
* = vous trouverez dans la liste des pièces le numéro de la pièce en question, d'une garniture à coudre par exemple, et éventuellement les explications			

2.2 Dans le cas d'appareil bordeur indiquer la largeur de ruban, dans le cas de garniture à deux aiguilles, la distance de coutures, dans le cas de garniture de coupe, la distance de coupe.

2.3 Pour le cas où vous ne trouveriez pas une pièce dans la liste des pièces de rechange, ce qui pourrait arriver à la suite de modifications techniques, nous vous prions de nous fournir, avec la description des pièces et du fonctionnement, des croquis des pièces éventuels, la sous-classe exacte et le numéro d'usine, tel qu'il est marqué sur la plaquette de type.

3. Pièces de la partie électrique

3.1 Pour les câbles électriques et les tuyaux pneumatiques, il est indispensable de nous communiquer le nombre de mètres désiré.

3.2 Veuillez nous préciser, dans les commandes de pièces pour la partie électrique, les indications supplémentaires marquées entre parenthèses après les numéros de pièces.

3.3 Les pièces de la partie électrique sont repérées par un numéro de position, afin qu'il soit possible de les trouver rapidement sur le plan de position. Les pièces sont indiquées comme mentionné au point 1.5.

3.4 Les pièces de la partie électrique non numérotées peuvent être commandées selon la désignation, par exemple "Transistor T6" ou "Résistance 1 KΩ 0,5 W" et le numéro du schéma développé correspondant.

4. Sur demande, d'autres listes de pièces de rechange sont mises à votre disposition, par exemple "Garnitures de couture", "Appareils", "Équipement supplémentaire pour les machines à coudre" (équipement électrique et pneumatique comme RAP, moteurs etc.) bâtis etc.

5. Toute réimpression, même partielle, est interdite sans notre autorisation. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements.

INFORMACIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LA LISTA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO

1. Informaciones generales

1.1 En el índice, los números de las piezas de recambio están especificados en el orden creciente.

1.2	No. de la pieza	993 91 061 7	tornillo de cabeza cilíndrica	M4 x 10	2 - B 10
	Désignación				
	Dimensiones				
	Tabla ilustrada No. (el número encerrado a la derecha y a la izquierda en la parte superior de la tabla ilustrada)				
	Cuadrícula de la respectiva tabla ilustrada				

1.4 Indicar en el pedido el número de la pieza y la designación.

1.5 Las piezas individuales que pertenecen a una unidad están encerrados por una línea de trazos y puntos. Es también posible pedir la unidad completa precisando el número de la pieza enteramente encerrado. Esta unidad no incluye las piezas cuyo número se encuentra fuera de la línea de trazos y puntos.

2. Abreviaciones y símbolos utilizados:

NA = Distancia entre costuras	R = a la derecha		= indicar largo o superficie
SA = Distancia de corte	L = a la izquierda		= 1 aguja
HO = Elevación superior	N = no se entrega como pieza individual		= 2 agujas
HU = Elevación inferior	MG = Exige la muestra, al pedir la pieza de recambio hay que someter la muestra o precisar el número de la forma		
OU = Elevación superior e inferior	V = estado de fabricación anticuado		
* = El respectivo número de la pieza, por ejemplo un juego de costura, y eventualmente las explicaciones están contenidos en la lista de piezas.			

2.2 Para los ribeteadores hay que indicar el ancho de la cinta, para las guarniciones de 2 agujas, la distancia entre agujas, y para los elementos de corte, la distancia de corte.

2.3 Si Vd. no puede encontrar una pieza en la lista de las piezas de recambio, lo que es posible en caso de modificaciones técnicas, entonces rogamos describir la pieza y el funcionamiento y bosquejar eventualmente la pieza y especificar la sub-clase y el número de fabricación según la placa indicadora de tipo.

3. Piezas del sistema eléctrico

3.1 En caso de cables eléctricos y de tubos neumáticos hay que indicar el largo deseado en metros.

3.2 Al pedir piezas eléctricas, precisar también los detalles contenidos entre paréntesis detrás del número de la pieza.

3.3 Las piezas del sistema eléctrico llevan un número de referencia. Así es posible localizarlas más rápidamente en el plano de posición. Las piezas son indicadas según el punto 1.5.


3.4 Las piezas eléctricas no numeradas pueden ser pedidas indicando la designación, por ejemplo "Transistor T6" o "resistencia 1KΩ 0,5 W" así como el número del esquema de los circuitos.

4. A petición, se tiene además a su disposición listas de las piezas de recambio, por ejemplo "Equipo de coser", "Aparatos", "Equipo suplementario para máquinas de coser" (equipo eléctrico y neumático como RAP, motores etc.) las bancadas etc.

5. Está prohibida toda reproducción, incluso parcial, sin nuestra autorización. Nos reservamos el derecho de proceder a modificaciones.

Reihenfolge und Aufteilung der Bildtafeln

Sequence and breakdown of the illustrations
 Succession et répartition des illustrations
 Sucesión y repartición de las ilustraciones
 Sequenza e distribuzione delle illustrazioni

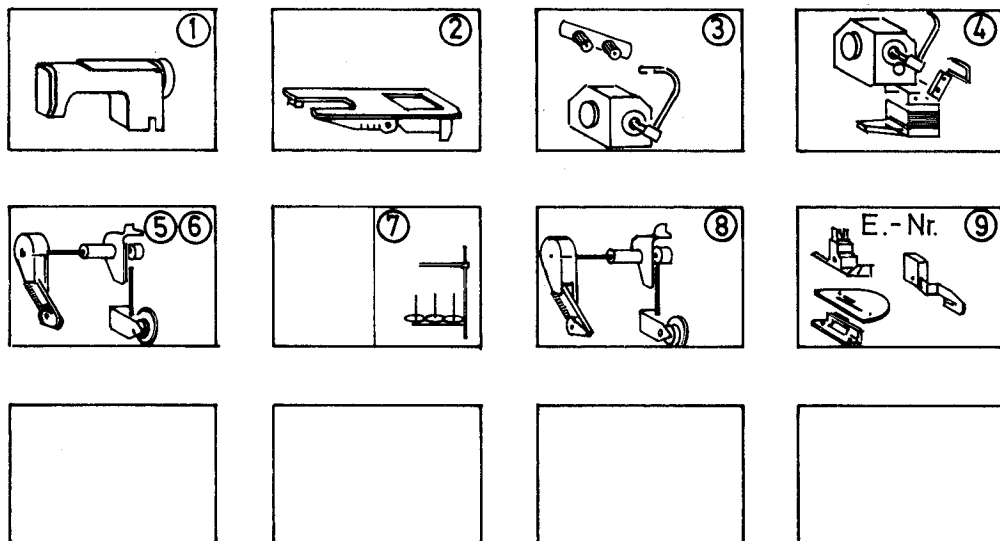

Klasse

370

besteht aus:
 consists of:
 se compose de:

-BT1 -342

(1) + (2) + (3) A1+C1+D1+ E2 + (5) H1+ H2 + (7) + (9)

-BT1 -242

(1) + (2) + (3) A1+C1+D1+ E2 + (5) H2 + (6) + (7) + (9)

-BF1 -242

(1) + (2) + (3) A2+B1+ C2+E1+ F1 + (4) + (5) H2 + (6) + (7) + (9)

-BFP1-242 So

(1) + (2) + (3) A2+B1+C2+E1+ F2 + (4) + (5) H2 + (6) + (7) + (9)

-A...

371

Siehe sep. Ersatzteilliste KL 550-... oder 961-...

-BT1 -142


(1) + (2) + (3) A1+ C1 + E2+ F1 + (4) + (7) + (8) + (9)


-BF1 -142


(1) + (2) + (3) A2+B1 + C2+E1+ F1 + (4) + (7) + (8) + (9)


Bildtafel Nr.
 Illustration Nr.
 Tabla Nr.

Pos. Nr.

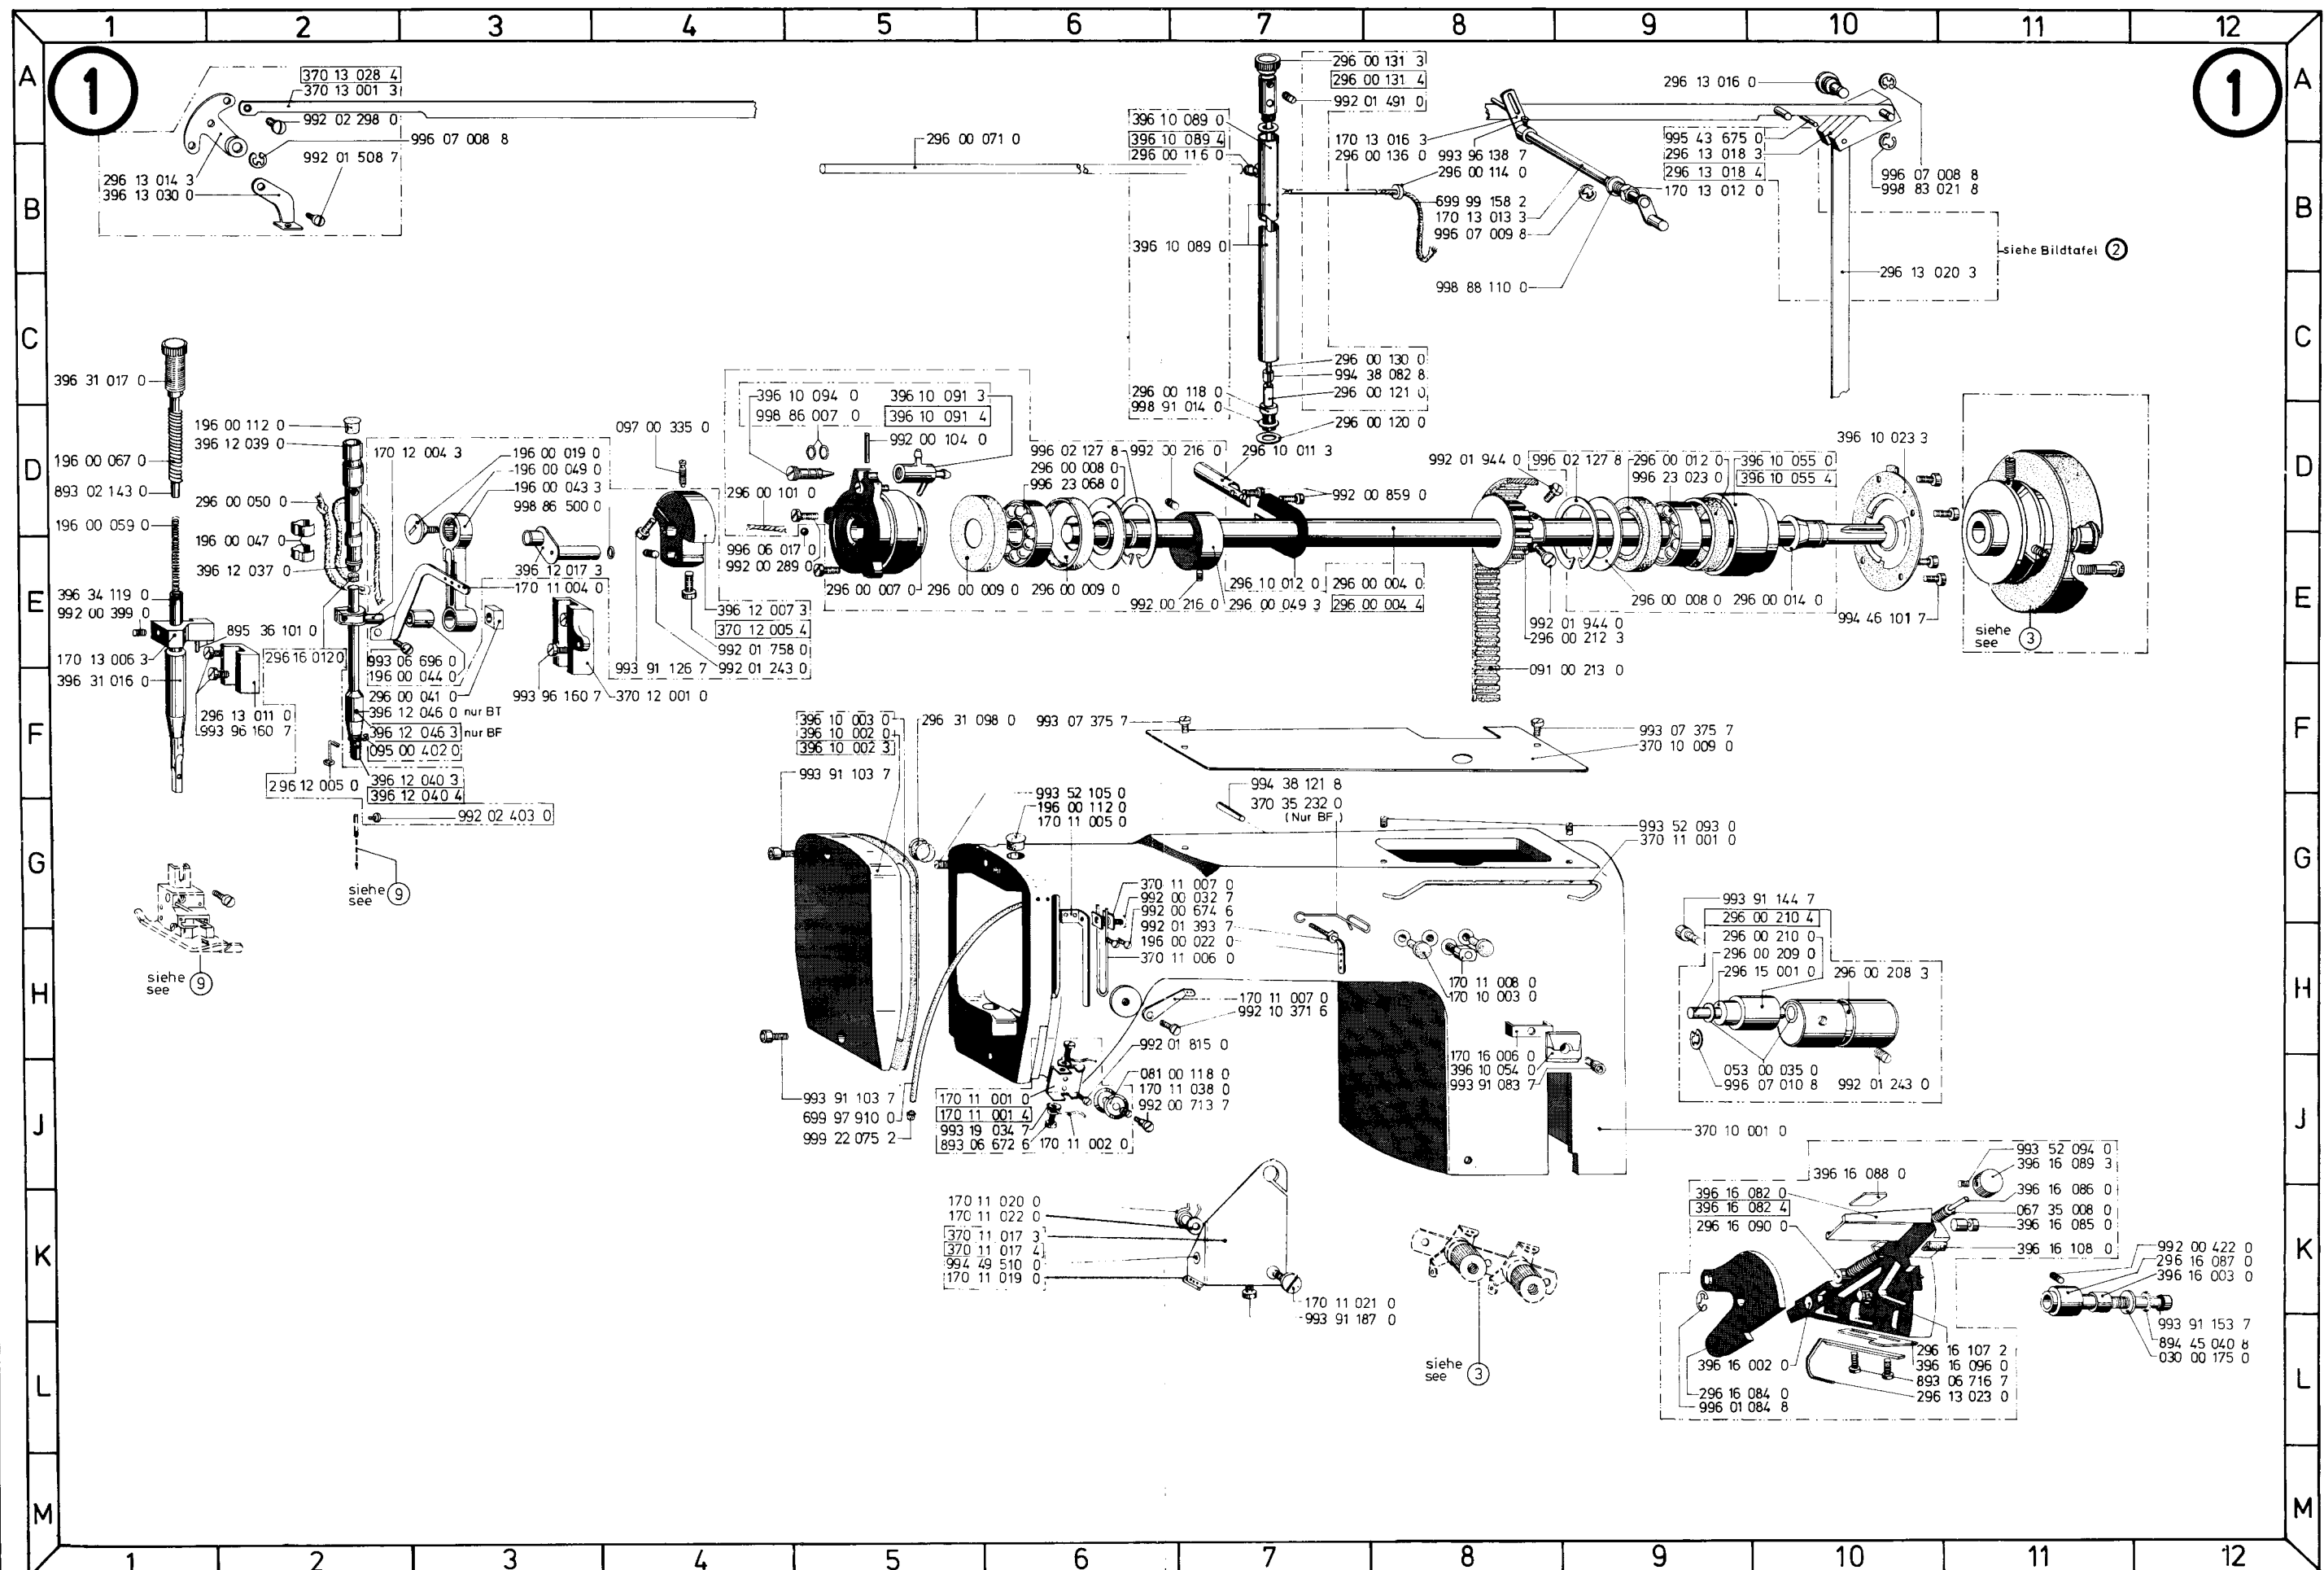

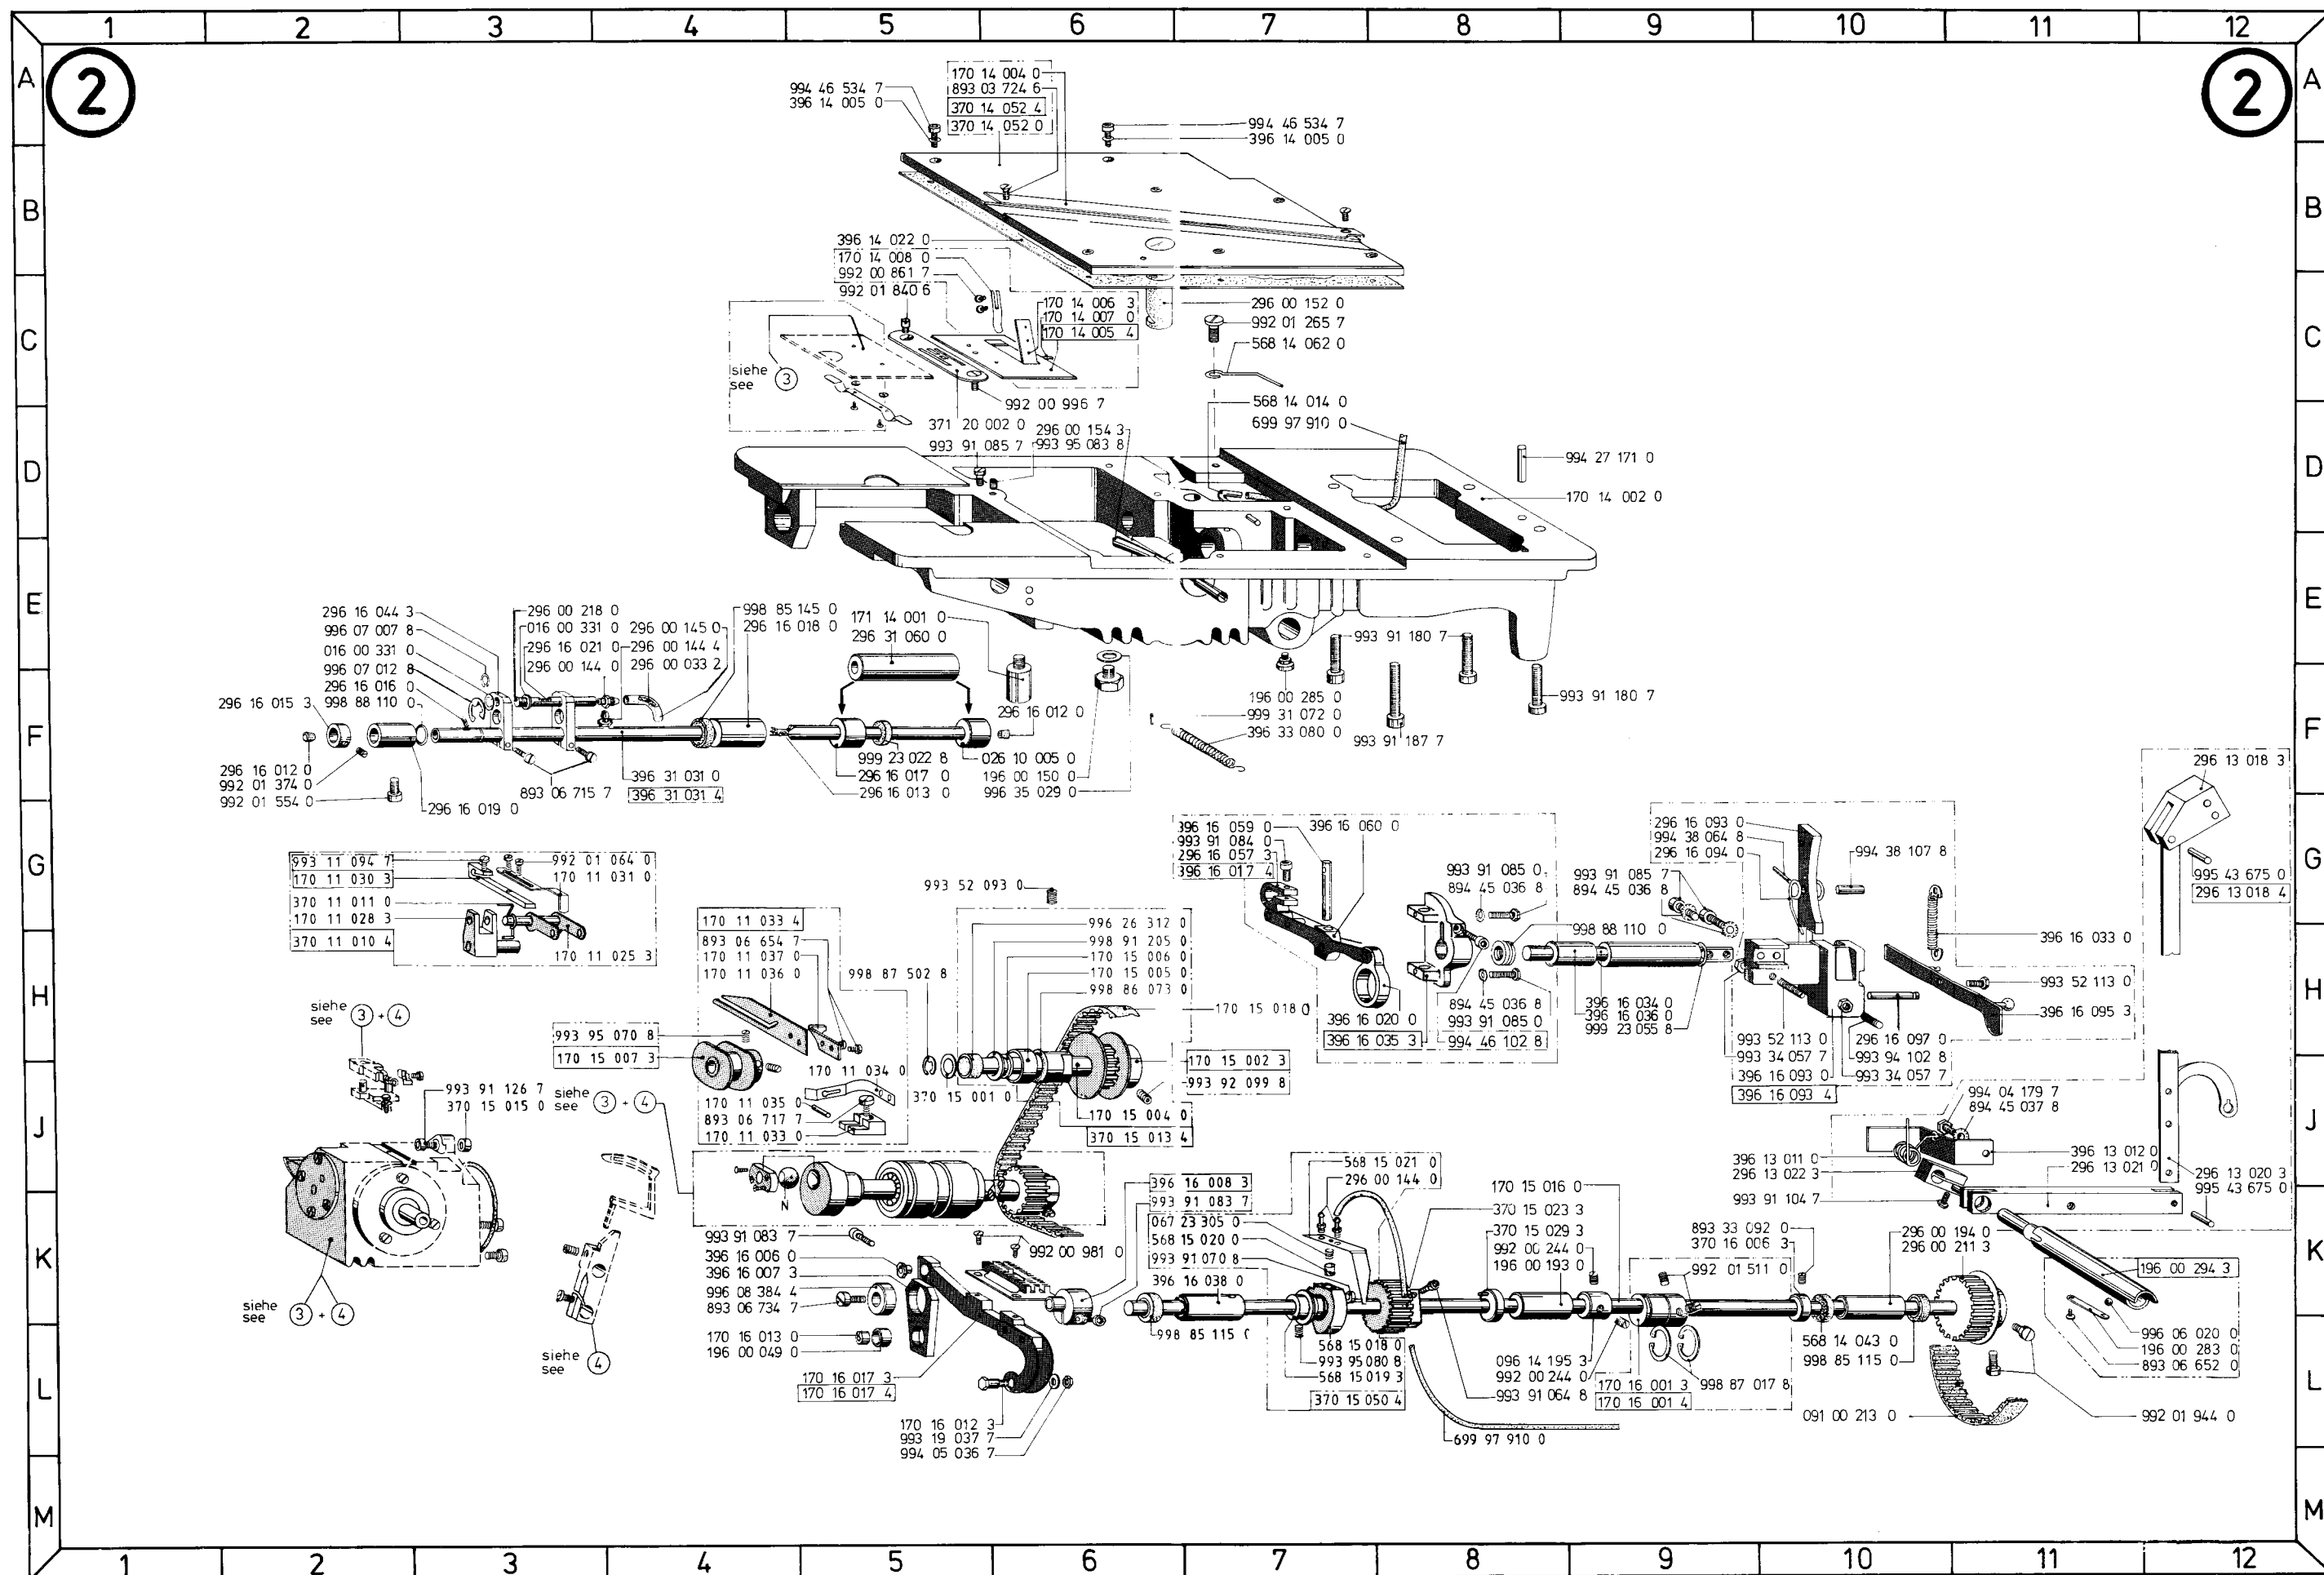

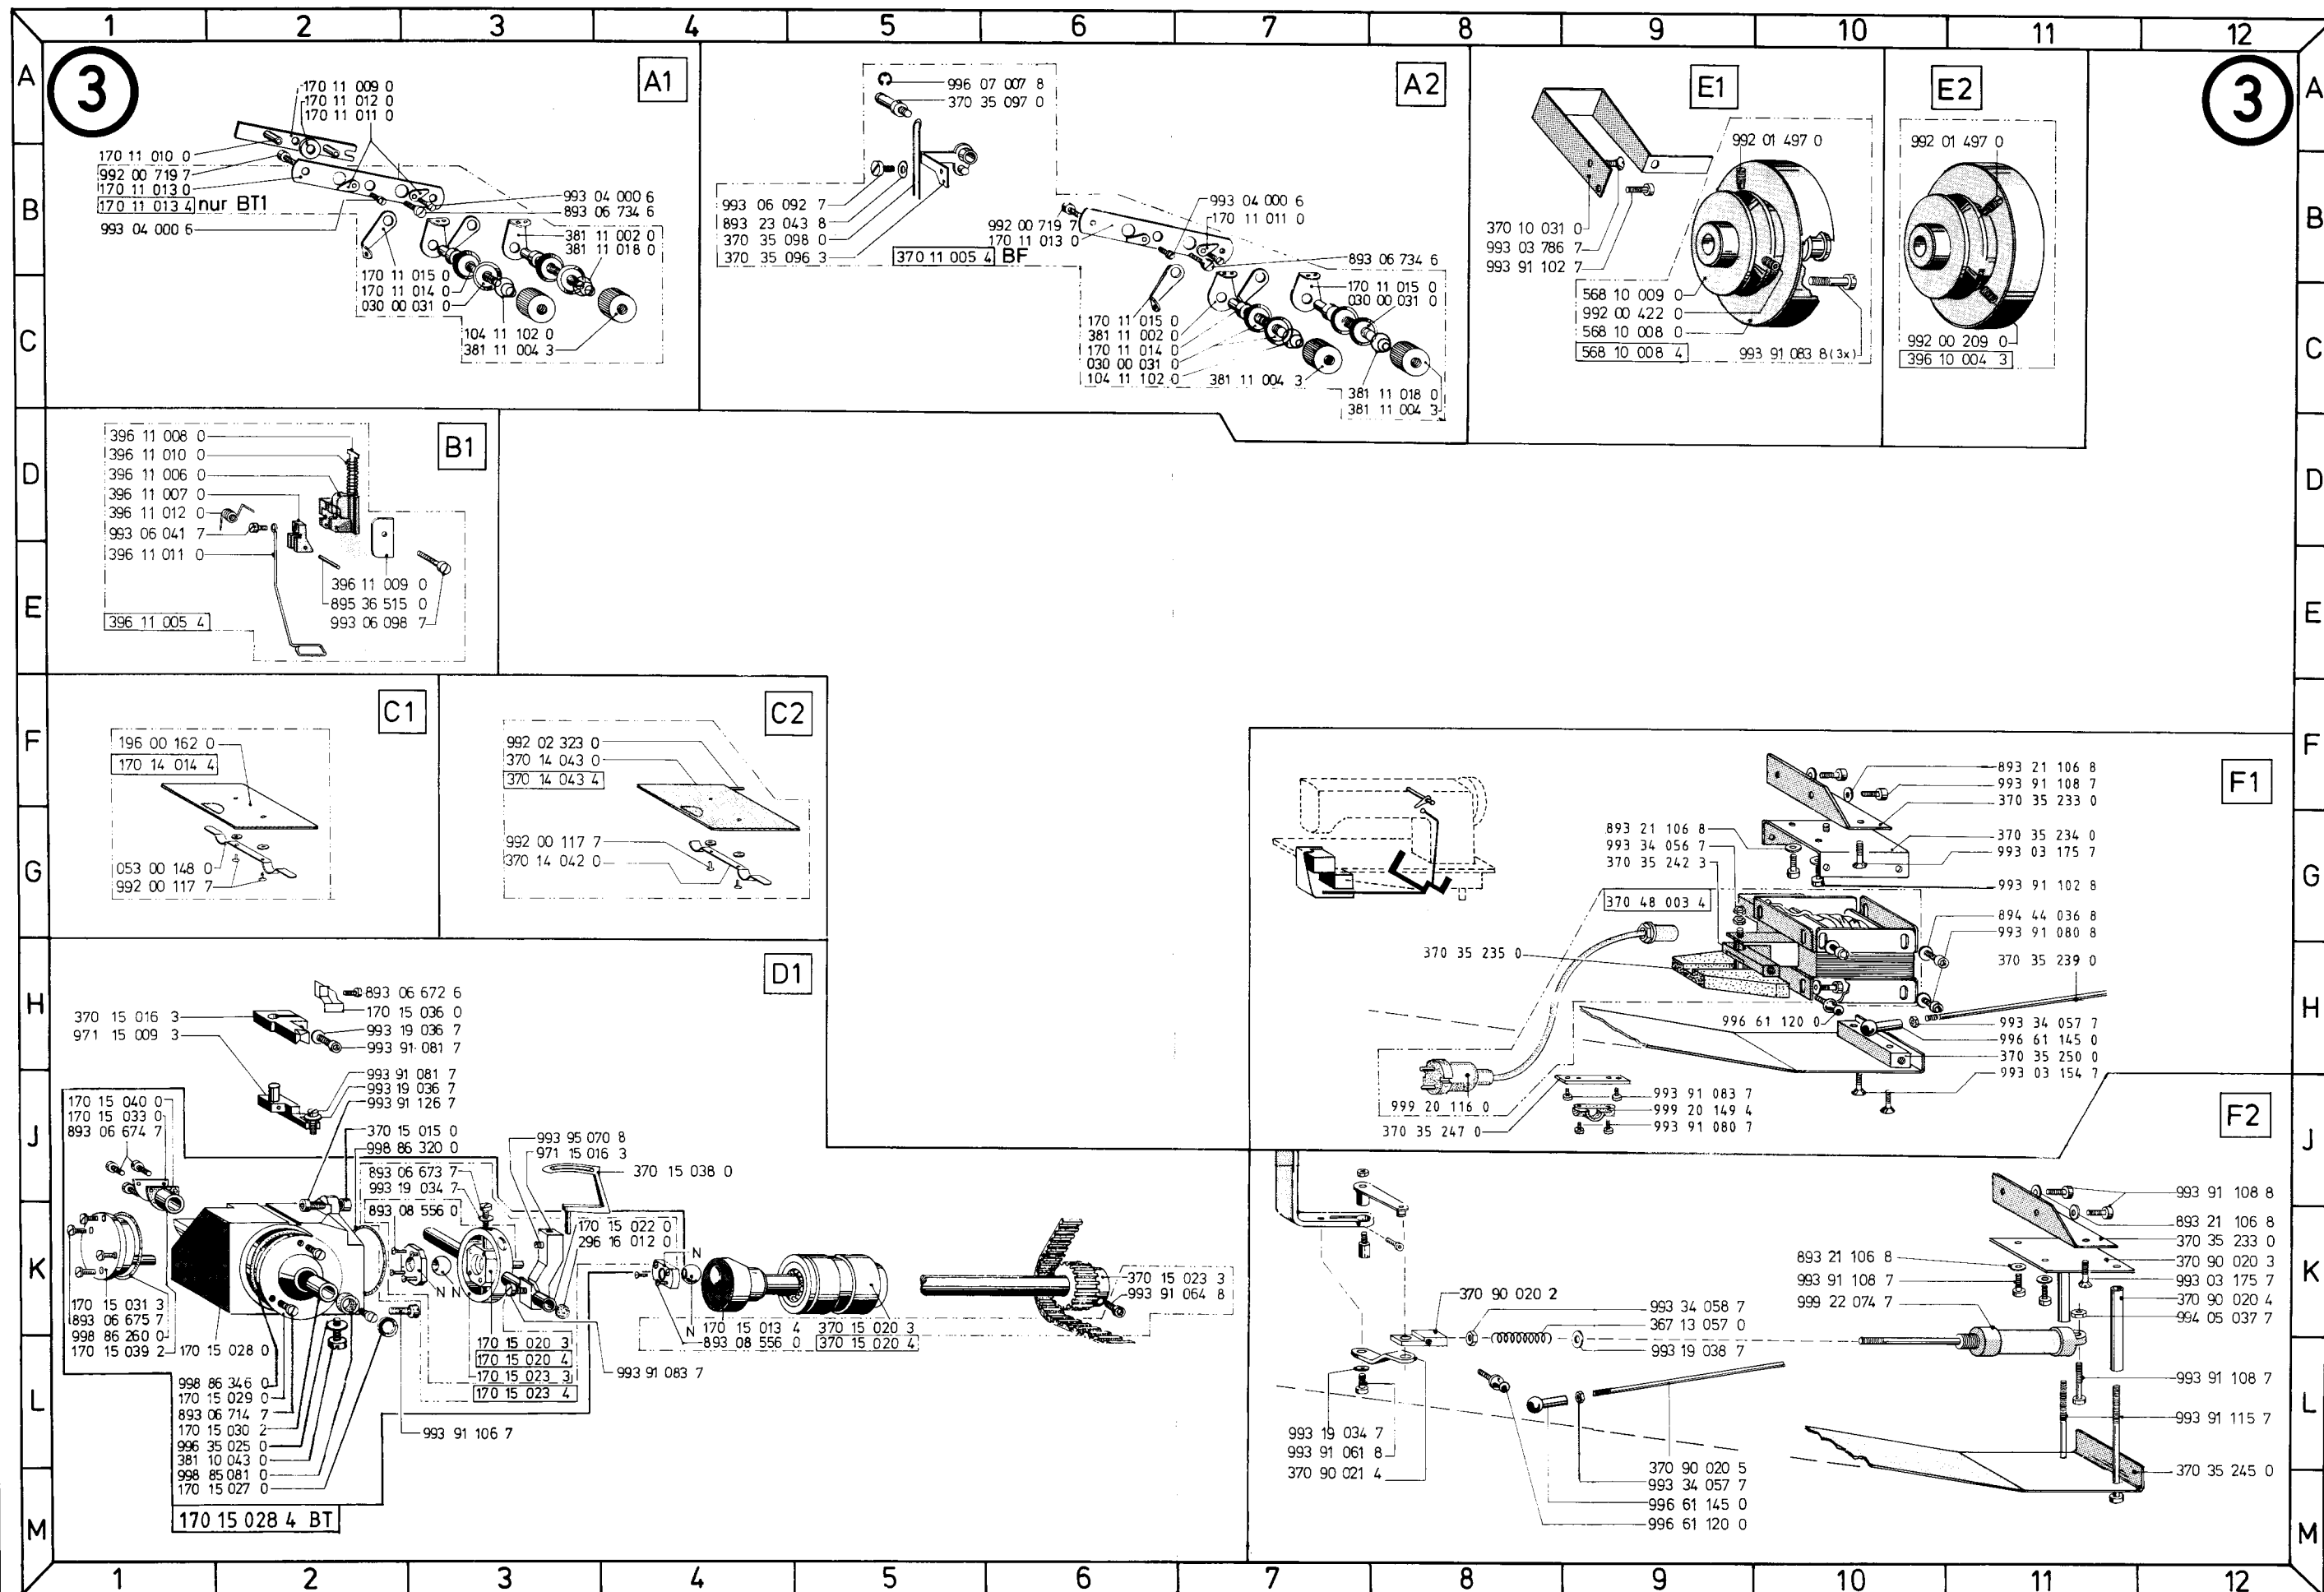

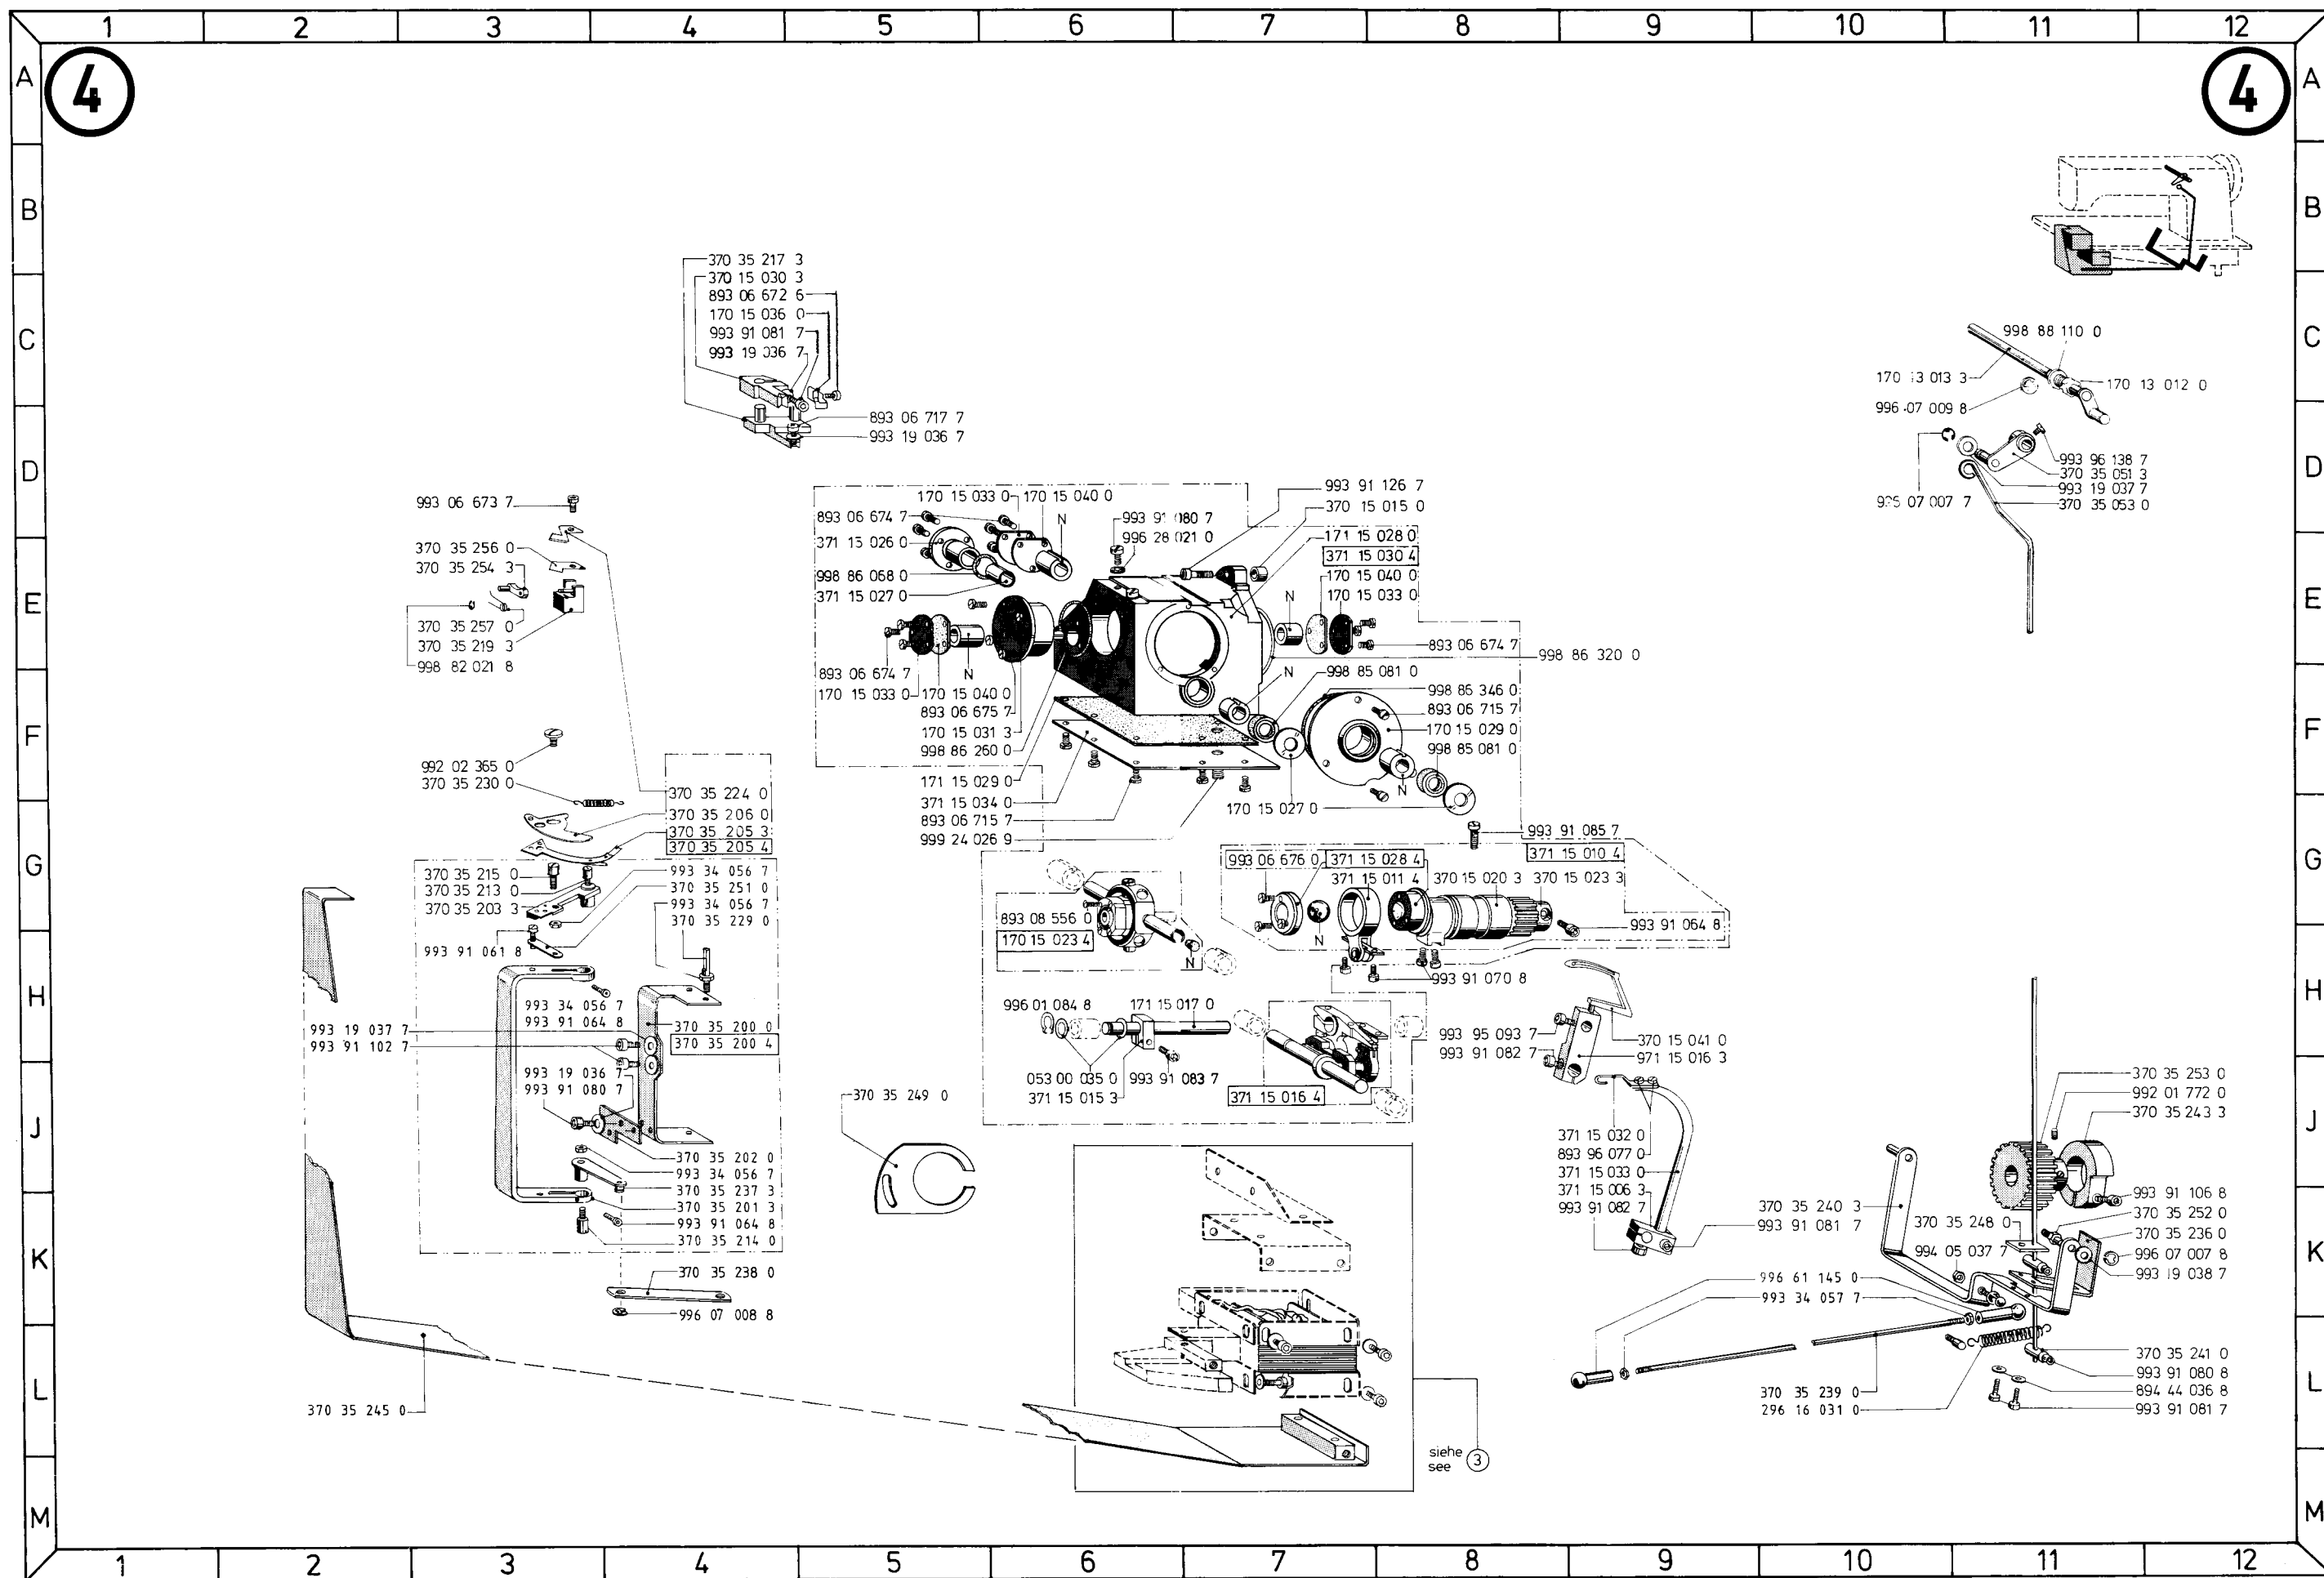

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12

5


H1

370 34 752 4

5

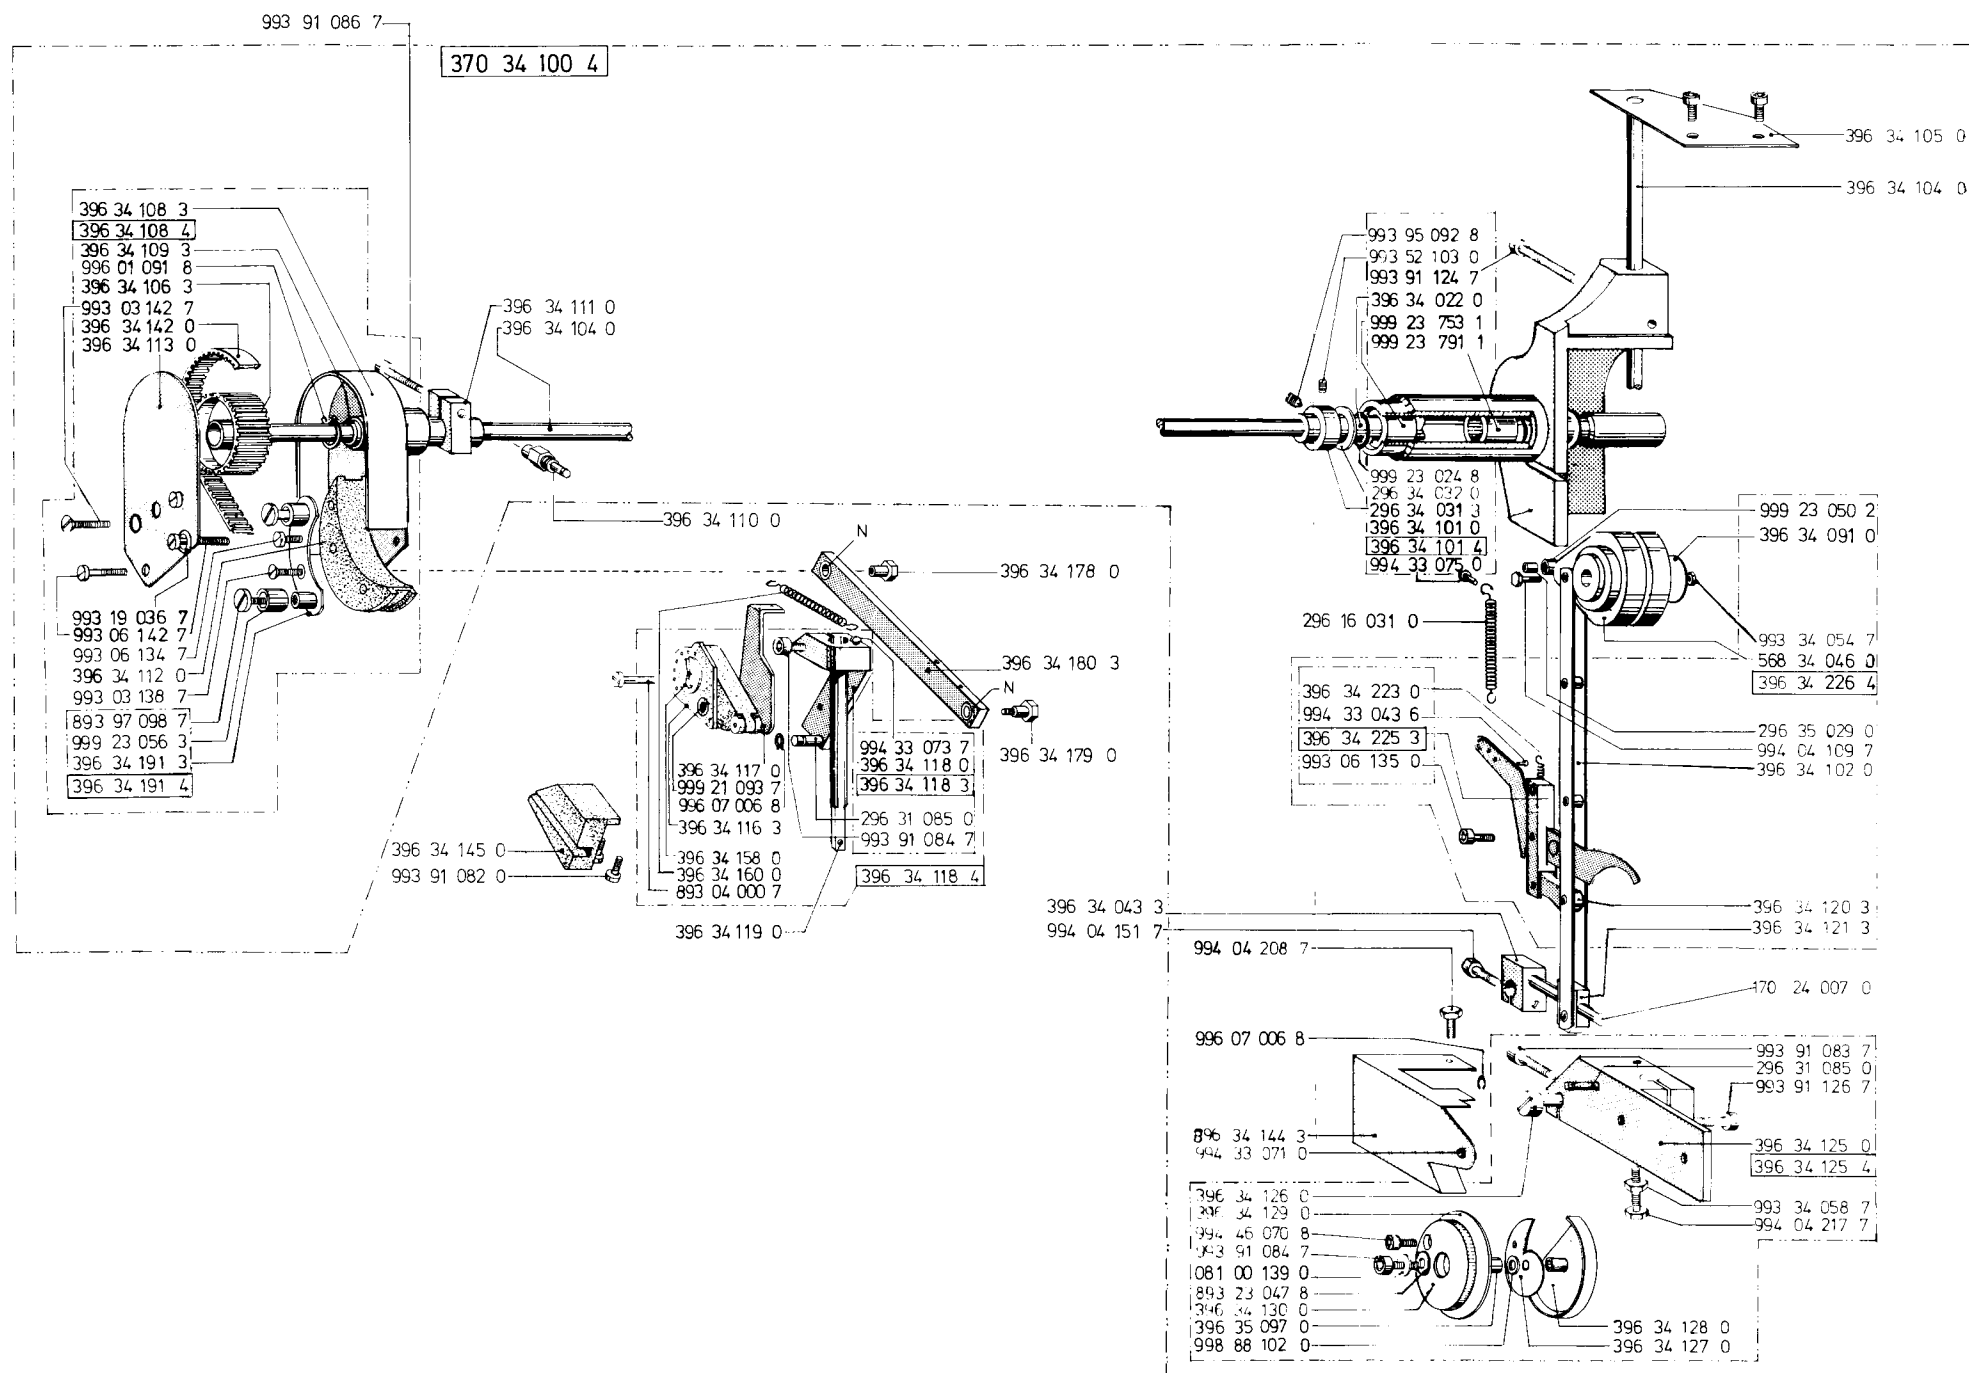



H2

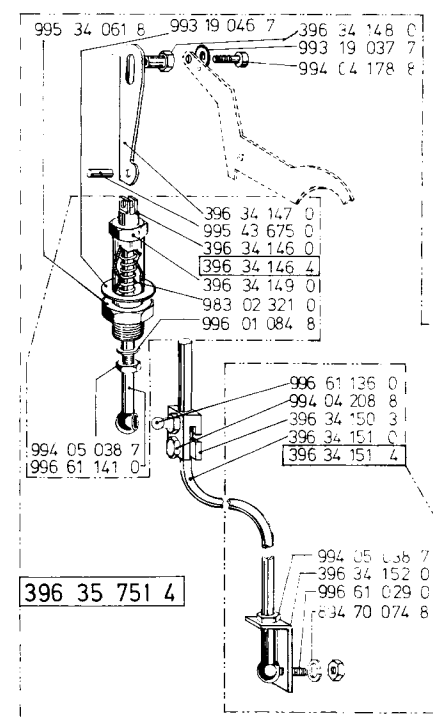

370 34 753 4(6



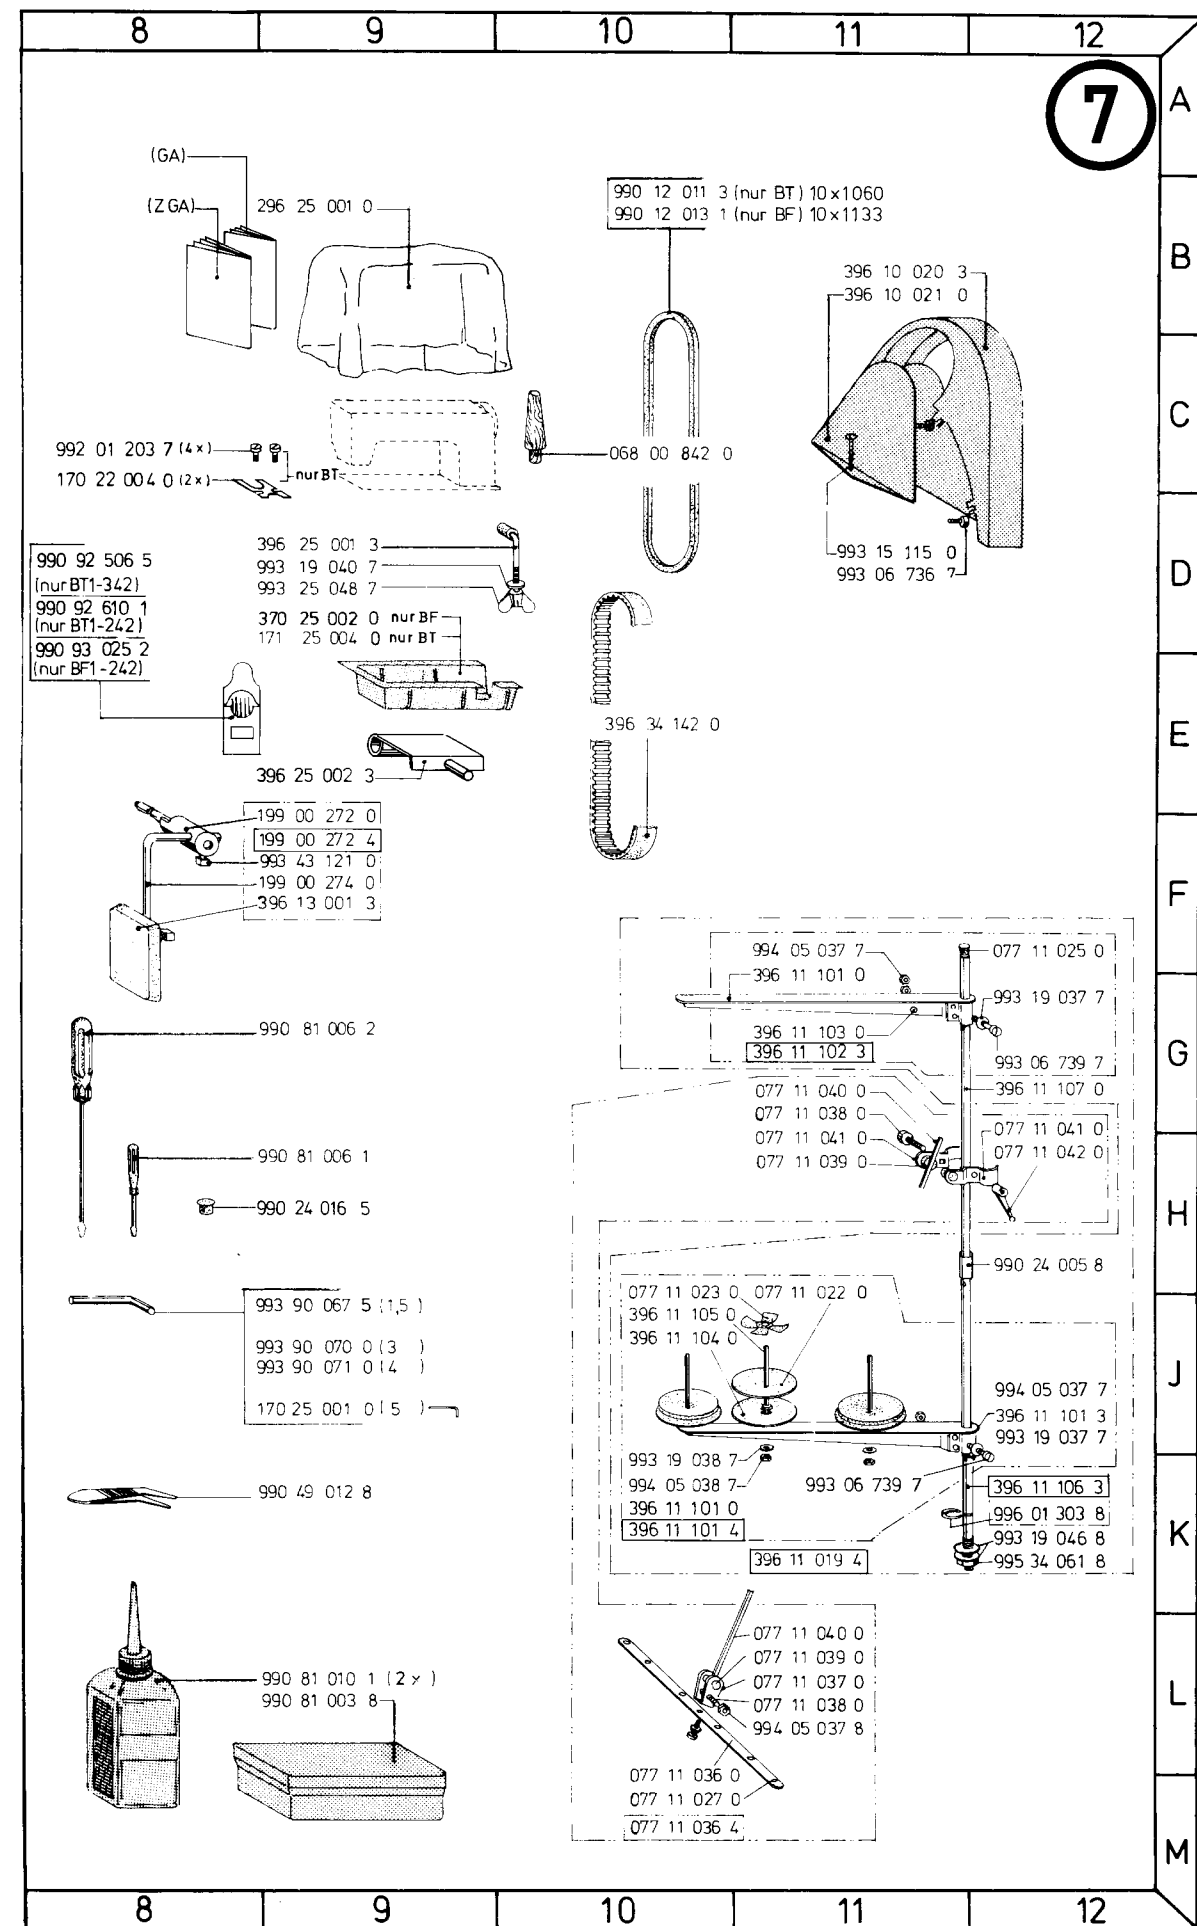

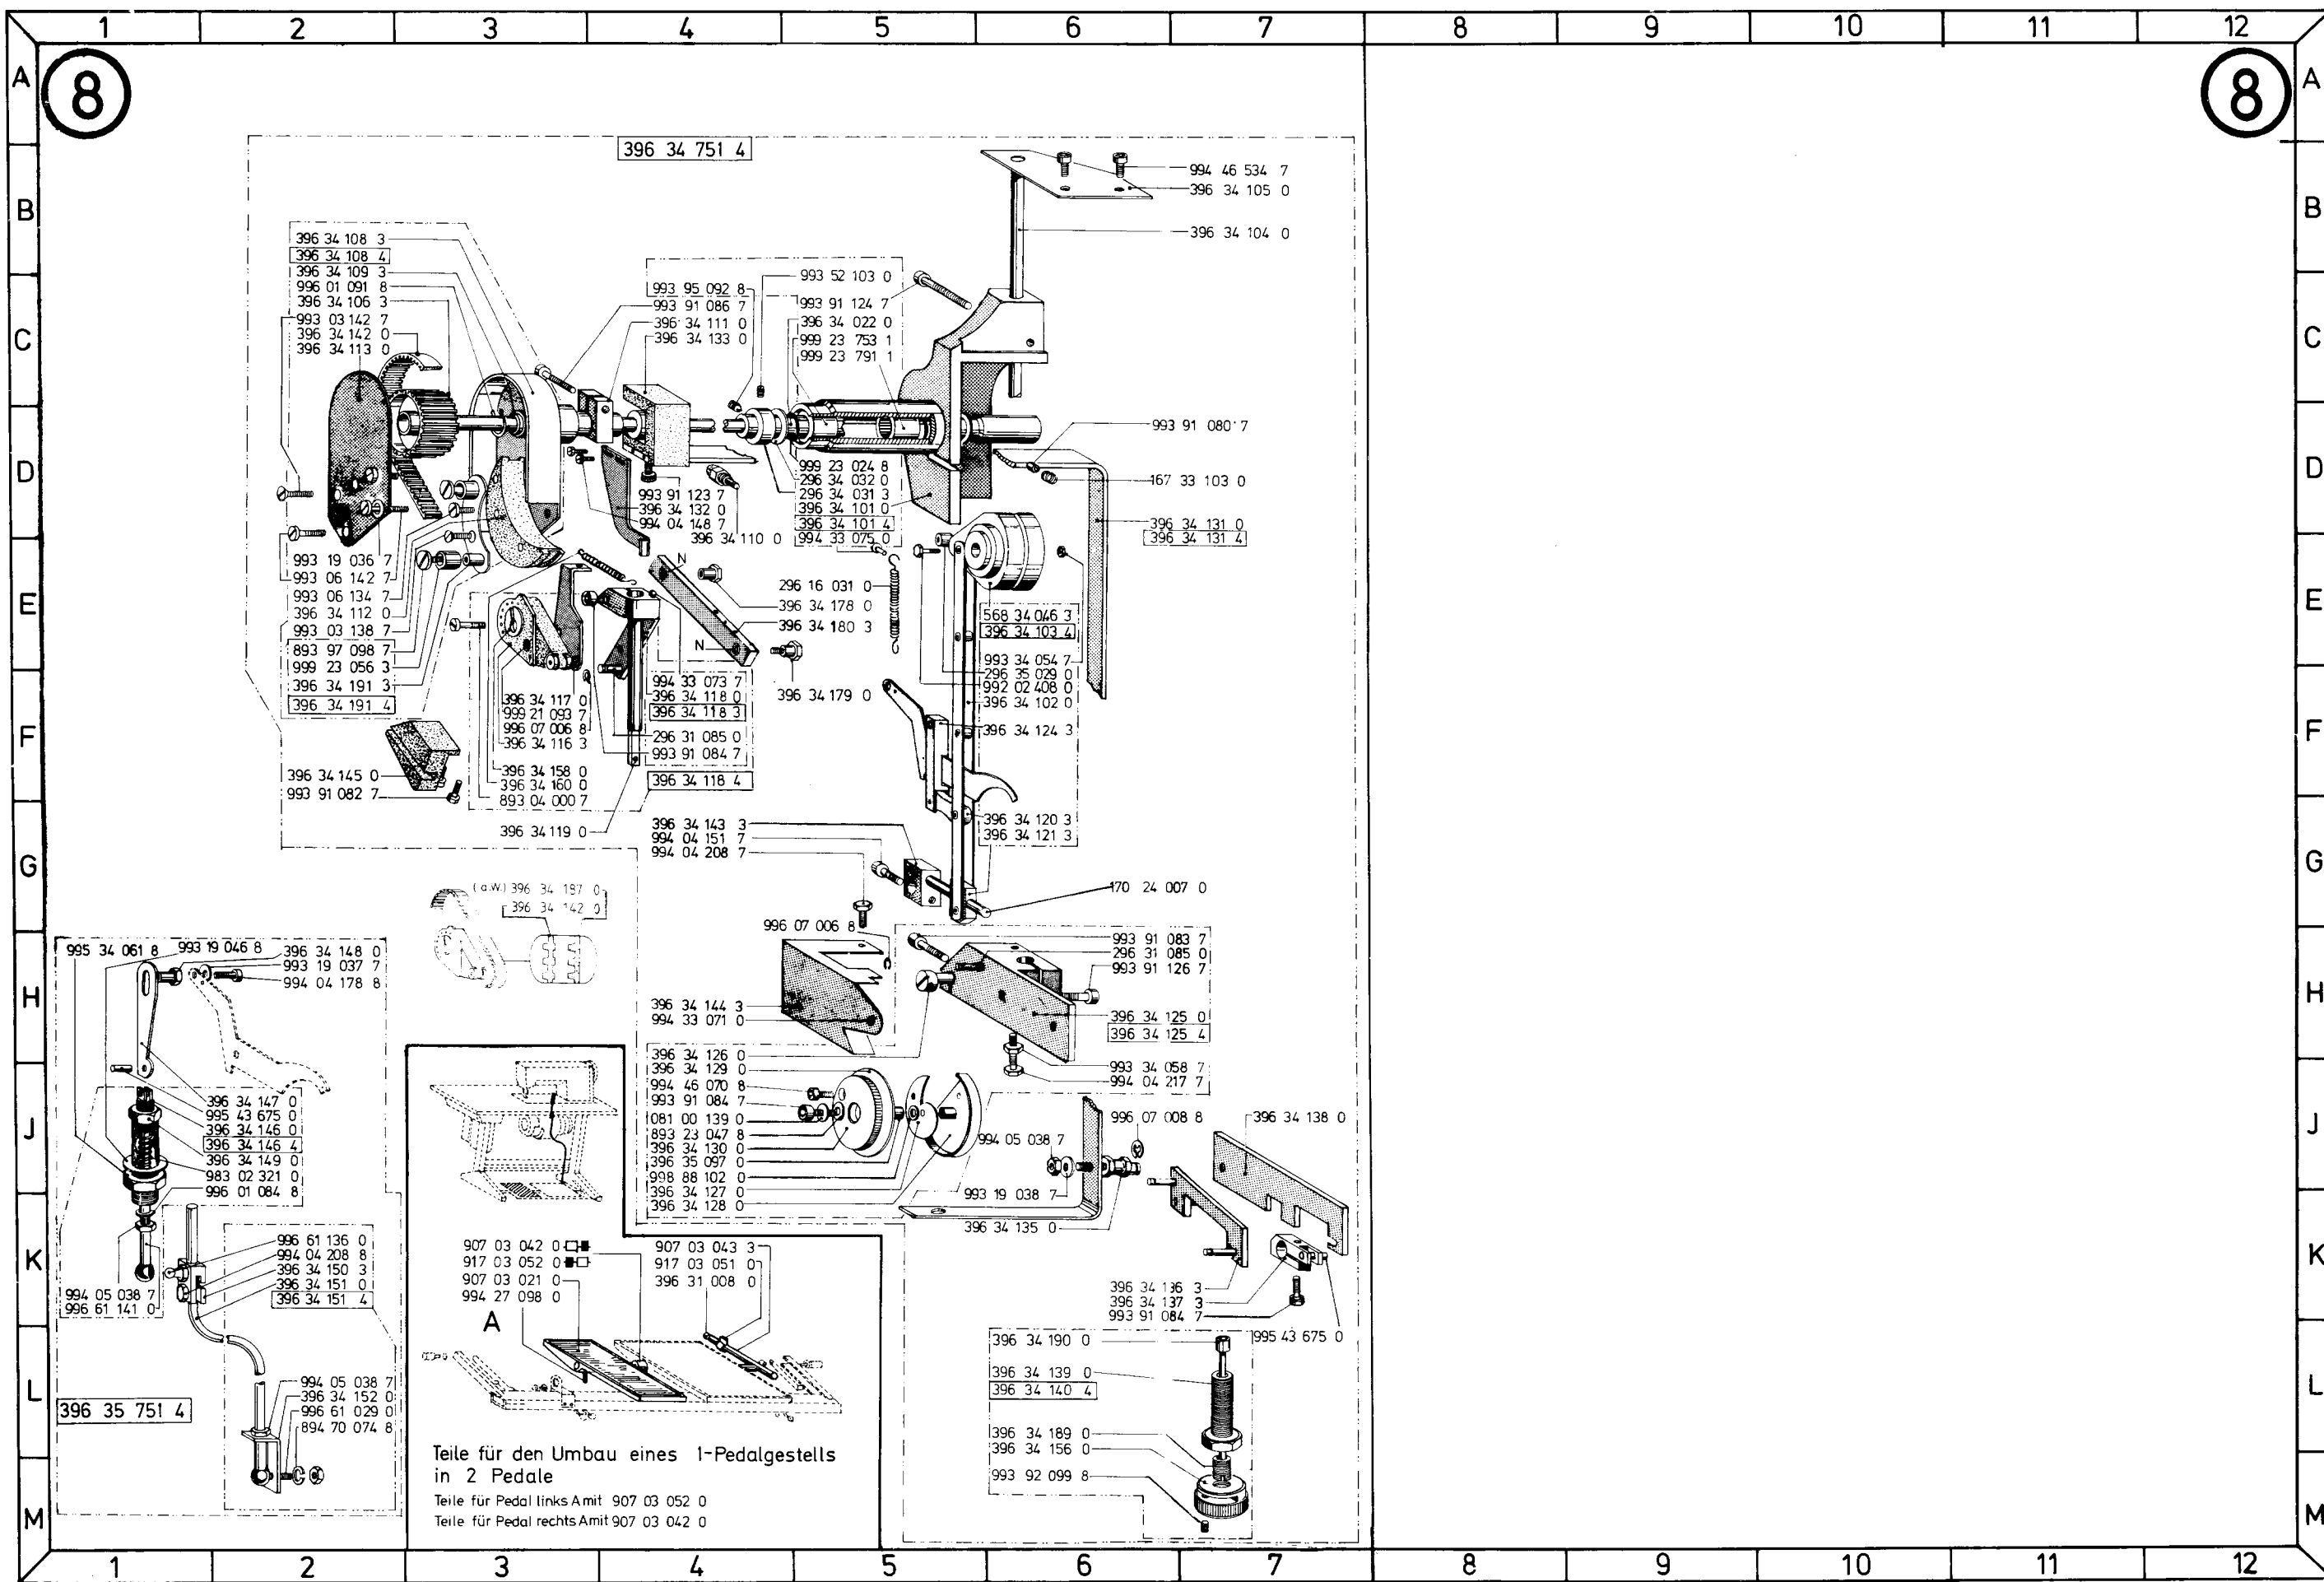

Ersatzteilliste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.

Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung						
K1. 370-371	14.02.86	170 11 031 0	STELLWINKEL	263	171 15 017 0	WELLE	4H6	296 00 212 3	ZAHNRRIEMENRAD	1E9	370 12 005 4	ARMWELLENKURBEL	1E4	370 35 200 4	LAGERBOCK	4H4	
016 00 331 0	SCHEIBE	2E2;2E3	170 11 033 0	VERSCHLUSSKLOTZ	2J4	171 15 028 0	GREIFERGEHAEUSE	4E7	296 00 218 0	BOLZEN	2E3	370 13 001 3	ZUGSTANGE	1A2	370 35 201 3	SCHWENKHEBEL	4K4
026 10 005 0	BUCHSE	2F6	170 11 033 4	VERSCHLUSSKLOTZ	2G4	171 15 029 0	DICHTUNG	4F5	296 10 011 3	BEFEST.STIFT	1D7	370 13 028 4	WINKELHEBEL	1A2	370 35 202 0	FUEHRUNGSBLECH	4J4
030 00 031 0	SCHEIBE	3C2;3C6;3C8	170 11 034 0	BLATTFEDER	2J5	171 25 004 0	OELFANGBLECH	7D9	296 10 012 0	ARMWELLENSTUETZE	1E7	370 14 042 0	BLATTFEDER	3G3	370 35 203 3	SCHERENTRAEGER	4G3
030 00 175 0	SCHEIBE	1L12	170 11 035 0	RASTBOLZEN	2J4	196 00 019 0	VERSCHL.SCHRAUBE	1D3	296 12 005 0	FADENOESE	1F2;9A2	370 14 043 0	SCHIEBER	3F3	370 35 205 3	GEGENMESSER	4G4
053 00 035 0	SCHEIBE	1J10;4J6	170 11 036 0	FADENGABEL	2H4	196 00 022 0	FADENFUEHRUNG	1H7	296 13 011 0	STOFFDR.FUEHRUNG	1F2	370 14 043 4	SCHIEBER	3F3	370 35 205 4	MESSERSATZ 370 FA	4G4
053 00 148 0	BLATTFEDER	3G1	170 11 037 0	GEGENHALTER	2H4	196 00 043 3	NADELSTG.GELENK	1D3	296 13 014 3	WINKELHEBEL	1B1	370 14 052 0	DECKEL	2A6	370 35 206 0	TRENNMESSER	4G4
067 23 305 0	DRUCKFEDER	2K7	170 11 038 0	SPANNUNGSFEDER	1J7	196 00 044 0	BUCHSE	1F2	296 13 016 0	TRAGSCHRAUBE	1A9	370 14 052 4	DECKEL	2A6	370 35 213 0	ANSATZSTIFT	4G3
067 35 008 0	DRUCKFEDER	1K11	170 12 004 3	NADELSTG.KLOBEN	1D3	196 00 047 0	FEDER	1E2	296 13 018 3	WINKELHEBEL	1B9;2F12	370 15 001 0	SCHEIBE	2J5	370 35 214 0	BOLZEN	4K4
068 00 842 0	OBerteilSTUETZE	7C10	170 13 006 3	KLOBEN	1E1	196 00 049 0	NADELLAGER	1D3;2L4	296 13 018 4	WINKELHEBEL	1B9;2G12	370 15 013 4	LAGERBUCHSE	2J6	370 35 215 0	EXZENTERSCHRAUBE	4G3
069 12 002 0	STOPFEN		170 13 012 0	HOHLSCHRAUBE	1B9;4C12	196 00 059 0	STOFFDR.INNENFEDER	1D1	296 13 020 3	DRUCKSTANGE	1C10;2J12	370 15 015 0	BUCHSE	2J3;3J2;4G7	370 35 217 3	NADELSCHUTZHALTER	4B4
077 11 022 0	AUFLAGE	7J11	170 13 013 3	AUSLOESEWELLE	1B8;4C10	196 00 067 0	FEDER	1D1	296 13 021 0	LUEFTERHEBEL	2J11	370 15 016 3	NADELSCHUTZ	3H1	370 35 219 3	MESSERHALTER	4E3
077 11 023 0	ZENTRIERSTUECK	7J10	170 13 016 3	AUSLOESEHEBEL	1A8	196 00 112 0	VERSCHLUSZSTOPFEN	1D2;1G6	296 13 022 3	MITNEHMER	2J10	370 15 020 3	KURBELW.LAGER	3K5;4G8	370 35 224 0	GEGENMESSER	4F4
077 11 025 0	ABSCHL.STUECK	7F12	170 14 002 0	GRUNDPLATTE	2D9	196 00 150 0	OELABLASZSCHRAUBE	2F6	296 13 023 0	FEDERBUEGEL	1L11	370 15 020 4	KURBELWELLENLAGER	3L5	370 35 229 0	ANSCHLAG	4G4
077 11 027 0	OESE	7M10	170 14 004 0	ABDECKBLECH	2A6	196 00 162 0	SCHIEBER	3F1	296 15 001 0	LAGER OX18X24	1H10	370 15 023 3	GURTRAD	2K8;3K6;4G9	370 35 230 0	ZUGFEDER	4F3
077 11 036 0	FADENFUEHRUNG	7M10	170 14 005 4	ABDECKPLATTE	2C6	196 00 193 0	BUCHSE	2K8	296 16 012 0	STOPFEN	1E2;2F2;2F6;3K4;	370 15 029 0	SCHEIBE	2K8	370 35 232 0	FADENOESE	1G7
077 11 036 4	FADENFUEHRUNG	7M10	170 14 006 3	HALTEBLECH	2C6	196 00 283 0	BLATTFEDER	2L12			9A2	370 15 030 3	NADELSCHUTZ	4C4	370 35 233 0	WINKEL	3F11;3K12
077 11 037 0	SPANNSTUECK	7L11	170 14 007 0	GELENKSTIFT	2C6	196 00 285 0	ZAPFENSCHRAUBE	2F7	296 16 013 0	DOCHT	2F5	370 15 038 0	GREIFER	3C4	370 35 234 0	TRAGPLATTE	3G11
077 11 038 0	SPANNDSCHRAUBE	7G11;7L11	170 14 008 0	BLATTFEDER	2B5	196 00 294 3	FUEHRUNGSBUCHSE	2K12	296 16 015 3	STELLRING	2F2	370 15 041 0	GREIFER	4H9	370 35 235 0	FUEHRUNGSSTUECK	3H8
077 11 039 0	SPANNBUCHSE	7H11;7L11	170 14 014 4	SCHIEBER	3F1	199 00 272 0	KLOBEN	7F9	296 16 016 0	DOCHT	2F2	370 15 050 4	OELPUMPE	2L7	370 35 236 0	WINKEL	4K12
077 11 040 0	VERBINDUNGSROHR	7G11;7L11	170 15 002 3	ZAHNRRIEMENRAD	2J7	199 00 272 4	KNIEHEBEL	7F9	296 16 017 0	BUCHSE	2F5	370 16 006 3	STELLRING	2K9	370 35 237 3	GELENKHEBEL	4J4
077 11 041 0	SPANNTEIL	7H11;7G12	170 15 004 0	WELLE	2J6	199 00 274 0	STANGE	7F9	296 16 018 0	BUCHSE	2E4	370 21 020 0	TRANSPORTEUR	9B8;9C8	370 35 238 0	ZUGSTANGE	4K4
077 11 042 0	KNEBEL	7H12	170 15 005 0	LAGERBUCHSE	2H6	296 00 004 0	ARMWELLE	1E8	296 16 019 0	BUCHSE	2G3	370 21 023 0	TRANSPORTEUR	9B8;9D8	370 35 239 0	ZUGSTANGE	3H11;4L10
081 00 118 0	SPANN.SCHEIBE	1J7	170 15 006 0	SCHEIBE	2H6	296 00 004 4	ARMWELLE	1E8	296 16 021 0	OELDOCHT	2E3	370 22 114 4	ANSCHLAG	9M4;9C11;9E11;	370 35 240 3	SCHWENKHEBEL	4K10
081 00 139 0	SCHEIBE	5J6;6J6;8J4	170 15 007 3	FADENGEBER	2H3	296 00 007 0	LAGERGEHAEUSE	1E5	296 16 031 0	ZUGFEDER	4L10;5E7;6E7;8E2	370 35 241 0	MITNEHMER	9H11	370 35 242 0	MITNEHMER	4L12
091 00 213 0	ZAHNFORMRIEMEN	1F9;2L10	170 15 013 4	KURBEL	3K4	296 00 008 0	ANLAGERING	1D6;1E9	296 16 044 3	TRANSP.TRAEGER	2E2	370 22 118 0	FUEHRUNG	9M5;9L8	370 35 243 3	AUSWERFER	3G9
095 00 402 0	FADENFUEHRUNGSOESE	1F2	170 15 016 0	ANTRIEBSWELLE	2J8	296 00 009 0	SCHUTZGEHAEUSE	1E5;1E6	296 16 057 3	KURBEL	2G7	370 22 120 4	AUSGLEICHANSCHLAG	9J3;9J4	370 35 245 0	DECKBLECH	3L12;4L2
096 14 195 3	STELLRING	2L8	170 15 018 0	ZAHNFORMRIEMEN	2H7	296 00 012 0	SCHUTZGEHAEUSE	1D9	296 16 084 0	EINSTELLHEBEL	1L9	370 22 121 4	GELENKFUSS	9J1;9J4	370 35 247 0	LASCHE	3J8
097 00 335 0	L1.ZYL.SCHRAUBE	1D4	170 15 020 3	KOPPEL	3L3	296 00 014 0	KONUSHUELSE	1E10	296 16 087 0	BUCHSE	1K12	370 22 122 4	AUSGLEICHFUSS	9J4;9D9;	370 35 248 0	FUEHRUNGSPLATTE	4K11
104 11 102 0	FADENSCHNITT.FEDER	3C3;3C6	170 15 020 4	KOPPEL	3L3	296 00 033 2	OELDOCHT	2E4	296 16 090 0	GELENKBOLZEN	1K9			9G9	370 35 249 0	ANSCHLAG	4J5
167 33 103 0	DRUCKFEDER	8H7	170 15 022 0	KOPPELZAPPEN	3K4	296 00 041 0	GLEITSTEIN	1F2	296 16 093 0	KONTAKTHEBEL	2G9	370 22 123 0	DRUCKFEDER	9J3;9K3	370 35 250 0	DISTANZSTUECK	3H11
170 10 103 0	SCHUTZSTOPFEN	1B0	170 15 023 3	SCHWINGE	3L3;4H6	296 00 049 3	GEGENGEWICHT	1E7	296 16 094 0	DREHFEDER	2G9	370 22 128 0	FUSSOBerteil	9G3	370 35 251 0	DISTANZSTUECK	3H11
170 11 001 0	SPANNUNGSBLECH	1J5	170 15 023 4	SCHWINGE	3L3;4H6	296 00 050 0	DOCHT	1D2	296 16 097 0	ZYL.STIFT	2H10	370 22 130 4	AUSGLEICHANSCHLAG	9K3;9K4	370 35 250 0	LASCHE	4G4
170 11 001 4	SPANNUNGSBLECH	1J5	170 15 027 0	STAUDECKEL	3M2;4G7	296 00 071 0	OELSCHLAUCH	1A5	296 16 107 2	BOLZEN	1L11	370 22 132 4	GELENKFUSS	9K1;9K4	370 35 252 0	ANSATZBOLZEN	4K12
170 11 002 0	FUEHRG.DRAHT	1J6	170 15 028 0	GREIFERGEHAEUSE	3L2	296 00 101 0	OELDOCHT	1D4	296 25 001 0	HAUBE-G3	7B9	370 22 133 4	AUSGLEICHFUSS	9K4;9E9;9G9	370 35 253 0	ZAHNRRIEMENRAD	4J12
170 11 004 0	FADENGEBER	1E3	170 15 028 4	GREIFERGEHAEUSE	3M2	296 00 114 0	DROSSELRING	1B8	296 31 060 0	BUCHSE	2E5	370 22 157 0	MESSER	9G3	370 35 254 3	LASCHE	4E3
170 11 005 0	SCHUTZBUEGEL	1G6	170 15 029 0	LAGERSCHILD	3L2;4F8	296 00 116 0	SCHLAUCHNIPPEL	1B7	296 31 085 0	BOLZEN	5G5;5H9;6G5;6H9;	370 25 002 0	OELFANGMULDE	7D9	370 35 256 0	DISTANZBLECH	4E3
170 11 007 0	FUEHRUNGSBLECH	1H7	170 15 030 2	BUCHSE	3L2	296 00 118 0	HOHLSCHRAUBE	1C7			8F4;8H6	370 34 100 4	BANDANTRIEB	5B3	370 35 257 0	DREHFEDER	4E3
170 11 008 0	TRAGSCHRAUBE	1A8	170 15 031 3	GEH.DECKEL	3K1;4F5	296 00 120 0	SCHEIBE KUPFER	1D8	296 31 098 0	STOPFEN	1F5	370 34 101 4	BANDANTRIEB	6B3	370 48 000 4	FA-MAGNET 1978	3G9
170 11 009 0	AUSLOESEPLATTE	3A2	170 15 033 0	GEH.DECKEL	3J1;4D5;4F5;4E7	296 00 121 0	OELSCHLAUCH	1C8	296 33 025 0	OELDOCHT		370 34 102 0	KURBEL	6F9	370 90 020 2	KLOBEN SO	3K8
170 11 010 0	DISTANZBUCHSE	3B1	170 15 036 0	FADENABWEISBLECH	3H2;4C4	296 00 125 0	DICHTSCHEIBE	1A8	296 34 031 3	STELLRING	5E7;6E7;8D5	370 34 103 4	ANTRIEBSHEBEL	6F9	370 90 020 3	PLATTE SO	3K12
170 11 011 0	AUSLOESENOCKEN	3A2;3B7	170 15 039 2	BUCHSE	3L1	296 00 130 0	OELSTEIFIGROHR	1C8	296 34 032 0	SCHEIBE	5E7;6E7;8D5	370 34 104 0	SKALENSCHEIBE	6J6	370 90 020 4	DISTANZHUELSE SO	3K12
170 11 012 0	SCHEIBE	3A2	170 15 040 0	DICHTUNG	3J1;4F5;4D6;4E7	296 00 131 3	OELINFUELLSCHRAUBE	1A8	296 35 029 0	BUCHSE	5F9;6F9;8F6	370 34 105 4	KLOBEN	6J9	370 90 020 5	ZUGSTANGE SO	3L9
170 11 013 0	SPANNUNGSPLATTE	3B1;3B6	170 16 001 3	STICHST.EXZENTER	2L9	296 00 131 4	OELINFUELLSCHRAUBE	1A8	370 10 001 0	ARM	1J9	370 34 106 3	ZAHNRRIEMENRAD	6C1	370 90 021 4	LASCHE	3M7
170 11 013 4	SPANNUNGSPLATTE	3B1	170 16 001 4	STICHST.EXZENTER	2L9	296 00 136 0	OELROHR.HI.	1B8	370 10 009 0	ARMDECKEL	1F9	370 34 108 3	GLEITSTUECKTRAEGER	6C1	370 99 008 8	370-BT1-342	
170 11 014 0	BOLZEN	3C2;3C6	170 16 006 0	HALTEBLECH	1J8	296 00 144 0	SCHLAUCHNIPPEL	2E3;2J8	370 10 031 0	HALTER	3B8	370 34 108 4	GLEITSTUECKTRAEGER	6C1	350 99 009 1	370-BT1-242	
170 11 015 0	FADENFUEHR.PLATTE	3B2;3C6;	170 16 012 3	HALSSCHRAUBE	2L5	296 00 144 4	NIPPEL	2E4	370 11 001 0	FADENFUEHRUNG	1G9	370 34 111 0	SCHEIBE	6E2	370 99 009 2	370-BF1-242	
		3C8	170 16 013 0	EXZENTERBUCHSE	2L4	296 00 145 0	OELSCHLAUCH	2E4	370 11 005 4	SPANNUNGSPLATTE	3B5	370 34 112 0	BUCHSE	6F1	371 15 006 3	KLOBEN	4J9
170 11 019 0	DRAHTBUEGEL	1K6	170 16 017 3	TRANSP.BALKEN	2L5	296 00 152 0	OELSTANSANZEIGER	2C7	370 11 006 0	REGULIERBUEGEL	1H7	370 34 752 4	BANDANTRIEB	5A9	371 15 010 4	KURBELWELLENLAGER	4G9
170 11 020 0	DREHFEDER	1K6	170 16 017 4	TRANSP.BALKEN	2L5	296 00 154 3	LUEFTUNGSROHR	2D6	370 11 007 0	KLEMMSCHEIBE	1G7	370 34 753 4	BANDANTRIEB	6A11	371 15 011 4	ZUGSTANGE	4G7
170 11 021 0	ANSATZSCHR.M6X12	1K7	170 22 004 0	MESSER	7C8;9B1	296 00 194 0	BUCHSE	2K10	370 11 010 4	FADENFUEHRUNG	2H2	370 35 051 3	AUSLOESEHEBEL	4D11	371 15 015 3	KLEMMBOLZEN	4J6
170 11 022 0	DISTANZSCHEIBE	1K6	170 22 005 0	DRUCKFEDER	9L2;9J3;9K3;	296 00 208 3	SPANNROLLENLAGER	1H10	370 11 011 0	DREHFEDER	2G2	370 35 053 0	ZUGSTANGE	4D11	371 15 016 4	GELENKWELLE	4J7
170 11 025 3	FADENFUEHRUNG	2H3			9L5;9L8	296 00 209 0	SPANNROLLENACHSE	1H10	370 11 011 0	LEITBLECH	1K6	370 35 096 3	KIPPHEBEL	3B4	371 15 026 0	FLANSCHLAGER	4E5
170 11 028 3	HALTER	2G2			5H9;8G6	296 00 210 0	SPANNROLLE	1H10	370 11 017 3	LEITBLECH	1K6	370 35 097 0	ANSATZBOLZEN	3A6	371 15 027 0	BUCHSE	4E5
170 11 030 3	STELLKLEMM	2G2	170 25 001 0	IMBUSSCHLUESSEL	7J9	296 00 210 4	SPANNROLLE	1G10	370 12 001 0	NADLESTG.FUEHRUNG	1F4	370 35 098 0	FADENZIEHER	3B4	371 15 028 4	DOPPELEXZENTER	4G7
			171 14 001 0	SCHRAUBE	2E5	296 00 211 3	ZAHNRRIEMENRAD	2K10				370 35 200 0	LAGERBOCK	4H4	371 15 030 4	GREIFERGEHAEUSE	4E7

Ersatzteilliste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.											
Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung
371 15 032 0	SPREIZER	4J9	396 13 011 0 DREHFEDER	2J10	396 31 031 0 WELLE	2F4	396 34 142 0 ZAHNFORMRIEMEN	5C1;6D1;7E10;8C2	893 06 655 0 ZYL.SCHR.M2,6X8	990 81 003 8 ZUBEHOER KASTEN	7L9
371 15 033 0	SPREIZERTRAEGER	4J9	396 13 012 0 STUETZE	2J11	396 31 031 4 WELLE	2F4	396 34 143 3 TRANSPORT.KURBEL	8G4	893 06 672 6 ZYL.SCHR.M3X4	1J5;3H2;4C4	990 81 006 1 SCHRAUBENDREHER A0,4X2,5
371 15 034 0	GEHAUSEDECKEL	4G5	396 13 030 0 WINKELASCH	1B1	396 33 080 0 ZUGFEDER	2F7	396 34 144 3 SCHUTZBLECH	5J6;6J6;8H4	893 06 673 7 ZYL.SCHR.M3X5	3J2	990 81 006 2 SCHRAUBENDREHER A0,8X5,5
371 20 002 0	STICHPLATTE	2D5;9B7;9C7;9F7	396 14 005 0 DICHTSCHEIBE	2A5;2A7	396 34 022 0 KUPPLUNGSWELLE	5C7;6C7;8C5	396 34 145 0 FINGERSCHUTZ	5G3;6G3;8F2	893 06 674 7 ZYL.SCHR.M3X6	3J1;4D5;4F5;4E8	990 81 010 1 NAEH.-OEL,250GR
371 21 002 0	TRANSPORTEUR	9F8	396 14 022 0 DICHTUNG	2B5	396 34 043 3 TRANSP.-KURBEL	5G6;6G5	396 34 146 0 ZUGSTANGE	5J11;8J2	893 06 675 7 ZYL.SCHR.M3X8	3K1;4F5	990 92 506 5 NADELN,149X7-SORT
371 21 004 0	TRANSPORTEUR	9F8	396 16 002 0 FEDERBOLZEN	1L9	396 34 091 0 SCHEIBE	5E9;6E9	396 34 146 4 ZUGSTANGE	5J11;8J2	893 06 676 7 ZYL.SCHR.M3,5X10		990 00 032 7 LI.SENKSCHR.NR.40X10
371 99 001 5	371-BT1-142		396 16 006 0 EXZENTER	2K4	396 34 101 0 KUPPLUNGSGEHAUSE	5E7;6E7;8D5	396 34 147 0 GELENK	5J11;8J2	893 06 714 7 ZYL.SCHR.M4X6	3L2	992 00 098 7 6KT.MUTTER NR.28 3
371 99 001 6	371-BF1-142		396 16 007 0 HUBGELENK	2K4	396 34 101 4 KUPPLUNGSGEHAUSE	5E7;6E7;8D5	396 34 148 0 BOLZEN	5H11;8H2	893 06 715 7 ZYL.SCHR.M4X8	2F3;4G5;4F8;9A1;9B2	992 00 104 0 ZYL.STIFT 2,70X10,7
381 10 043 0	OELABLASZSCHRAUBE	3L2	396 16 008 3 HUBKURBEL	2J7	396 34 102 0 ZUGSTANGE	5F9;6F9;8F6	396 34 149 0 FUEHRUNGSBUCHSE	5J11;8J2	893 06 716 7 ZYL.SCHR.M4X10	1L11	992 00 117 7 LI.ZYL.SCHR.NR.82X3
381 11 002 0	FADENFUEHR.PLATTE	3B4;3C6	396 16 017 4 KURBEL	2G7	396 34 103 4 ANTRIEBSHEBEL	8E6	396 34 150 3 KLEMMSTUECK	5K11;8K2	893 06 717 7 ZYL.SCHR.M4X12	2J4;4D5	992 00 209 0 GEW.STIFT NR.28X16
381 11 004 3	RAENDELMUTTER	3C3;3C7;3D8	396 16 020 0 ZUGSTANGE	2H7	396 34 104 0 WELLE	5C3;5C9;6D3;6C9;8B7	396 34 151 0 ZUGSTANGE	5K11;8K2	893 06 734 6 ZYL.SCHR.M5X6	3B4;3B8	992 00 216 0 GEW.STIFT NR.28X9, 1D7;1E7
381 11 018 0	FADENSPANN.FEDER	3B4;3C8	396 16 033 0 ZUGFEDER	2H11	396 34 105 0 STUETZE	5B9;6B9;8B7	396 34 152 0 WINKEL	5L11;8L2	893 06 734 7 ZYL.SCHR.M5X6	2K4	992 00 244 0 GEW.STIFT NR.28X4
396 10 002 0	KOPFDECKEL	1F5	396 16 034 0 STICHTST.WELLE	2H9	396 34 106 3 ZAHNRIEMENRAD	5C1;6C1;8C2	396 34 156 0 MUTTER	8L6	893 08 556 0 HALBRD.SCHR.M3X10	3K2;3L4;4G6	992 00 289 0 ZYL.SCHR.NR.32X16
396 10 002 3	KOPFDECKEL	1F5	396 16 035 3 STELLHEBEL	2H7	396 34 108 3 GLEITSTUECKTRAEGER	5C1;6C1;8C2	396 34 158 0 EXZENTERBUCHSE	5G4;6G4;8F3			992 00 347 0 ZYL.SCHR.NR.86X5X1
396 10 003 0	DICHTUNG	1F5	396 16 036 0 BUCHSE	2H9							992 00 371 0 LI.ZYL.SCHR.NR.28X17
396 10 004 3	HANDRAD	3C11	396 16 038 0 BUCHSE	2K7							992 00 399 0 GEW.STIFT NR.28X6
396 10 020 3	RIEMENSCHUTZ	7B11	396 16 059 0 GLEITBOLZEN	2G7							992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 10 021 0	RIEMENSCHUTZ	7B11	396 16 060 0 GLEITSTUECK	2G7	396 34 109 0 LAGERBUCHSE	5C1;6C1					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 10 023 3	VERSCHLUSZSCHEIBE	1D10	396 16 082 0 STICHTST.HEBEL	1K9	396 34 109 3 LAGERBUCHSE	5C1;6C1					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 10 054 0	ANSCHLAG	1J8	396 16 082 4 STICHTST.HEBEL	1K9	396 34 110 0 TRAGSCHRAUBE	5C3;5E4;6E4;8D4					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 10 055 0	LAGERGEHAUSE	1D10	396 16 085 0 GELENKBOLZEN	1K11							992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 10 055 4	LAGERGEHAUSE	1D10	396 11 086 0 STELLSCHRAUBE	1K11	396 34 111 0 STELLKLOBEN	6C3;8C4					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 10 089 0	OELFALLROHR	1A7	396 16 088 0 DAEMPFSTUECK	1J10	396 34 112 0 GLEITSTUECK	5E1;6F1;8E2					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 10 089 4	OELFALLROHR	1A7;1B7	396 16 089 3 RAENDELKNOPF	1J11	396 34 113 0 ABECKPLATTE	5D1;6D1;8C2					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 10 091 3	VENTILGEHAUSE	1C5	396 16 093 0 STICHTST.KURBEL	2J10	396 34 116 3 GLEITSTUECK	5G4;6G4;8F3					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 10 091 4	VENTILGEHAUSE	1C5	396 16 093 4 STICHTST.KURBEL	2J10	396 34 117 0 LUEFTERBLECH	5F4;6F4;8F8					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 10 094 0	REGULIERSCHRAUBE	1C5	396 16 095 3 ZUGARM	2H11	396 34 118 0 KLOBEN	5F5;6F5;8F4					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 005 4	FADENABWEISER	3E1	396 16 096 0 ANSCHLAG	1L11	396 34 118 3 KLOBEN	5F5;6F5;8F4					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 006 0	GEHAUSE	3D1	396 16 108 0 STOPFEN	1K11	396 34 119 0 STOFFDR.STANGE	1E1;5G4;6G4;8G3					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 007 0	SCHALTSPERRE	3D1	396 22 121 4 ANSCHLAG 9M3;9B11;9E11;9G11	9G11							992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 008 0	SCHALTKLINKE	3D1	396 22 131 0 ANSCHLAG	9L3	396 34 120 3 GELENK	5G9;6G9;8G6					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 009 0	ABDECKBLECH	3E2	396 22 134 4 ANSCHLAG LI. 9M2;9B11;9E11;9G11	9G11	396 34 121 3 GLEITSTUECK	5G9;6G9;8G6					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 010 0	DRUCKFEDER	3D1			396 34 123 0 KONTAKTHEBEL	6F9					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 011 0	DRAHTBUEGEL	3E1	396 22 135 0 ZYL.STIFT	9M5;9M7	396 34 124 3 STELLHEBEL	6G9;8F6					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 012 0	DREHFEDER	3D1	396 22 139 4 GELENKFUSS	9C9;9F9	396 34 125 0 KLOBEN	5J9;6J9;8H6					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 019 4	GARNSTAENDER	7K11	396 22 142 4 GELENKFUSS	9D9;9F9	396 34 125 4 KLOBEN	5J9;8H6					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 010 1	TRAEGER	7K10;7G11	396 22 144 4 KANTENFUSS LI.	9D9;9F9	396 34 126 0 EXZENTERBOLZEN	5J6;6J6;8H4					992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 011 3	TRAEGER	7J12	396 22 164 4 GELENKFUSS	9C9;9D9;9G9							992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 011 4	GARNSTAENDER	7K10	396 22 186 4 GELENKFUSS	9B9							992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 012 3	FADENLEITARM	7G11	396 22 188 3 FUSSPLATTE	9G3							992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 013 0	FADENOESE	7G11	396 22 188 4 GELENKFUSS	9B9							992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 014 0	GARNROLLENTTELLER	7J10	396 24 069 0 TRAEGER	9L5;9L8							992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 015 0	GARNROLLENSTIFT	7J10	396 24 070 0 ANSCHLAG	9M5;9C11;9E11							992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 016 3	GARNSTAENDERROHR	7K12	396 24 093 0 ANSCHLAG LI.	9M7							992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 11 017 0	GARNSTAENDERROHR	7G12	396 24 093 4 ANSCHLAG LI.KPL.	9M7;9C11;9F11							992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 12 007 3	ARMELLENKURBEL	1E4									992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 12 017 3	FADENICDELKURBEL	1E3									992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 12 037 0	BUCHSE	1E2									992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 12 039 0	BUCHSE	1D2									992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 12 040 3	NADELSTANGE	1F2;9A2									992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 12 040 4	NADELSTANGE	1F2;9B10;9C10;9F10									992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 12 046 0	NADELSTG.BUCHSE	1F2									992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 12 046 3	NADELSTG.BUCHSE	1F2									992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13
396 13 001 3	KNIEPLATTE	7F9									992 00 422 0 GEW.STIFT NR.28X13

Ersatzteilliste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.

Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung
992 02 298 0 ZYL.SCHR.NR.15X2,5	1A2	4C4;4D5;5E1;6E1;8E2	993 91 085 7 ZYL.SCHR.M4X18	2D5;2G9;	994 05 038 7 6KT.MUTTER M6	5K10;5L11;	996 23 023 0 KUGELLAGER 17X40X12	109	999 23 791 1 FREILAUF	5D7;6D7;8C5	
992 02 323 0 ZYL.STIFT 1X13,9	3F3	2L5;4H2;4D11;	993 19 037 7 SCHEIBE B6,3	469	7K10;8K1;8L2;8J6	996 23 068 0 KUGELLAGER 15X42X13	106	999 24 026 9 BLINDSTOPFEN	465		
992 02 330 0 STIFT		5H11;7G12;7J12;8H2	993 19 038 7 SCHEIBE B6,3	5B2;6B2;	8K3	996 26 312 0 W-DICHTRING 9X15X5	266	999 31 072 0 KERBSTIFT S7 3X10	2E7		
992 02 365 0 ANSATZSCHR.M4	4F3	3L9;4K12;	993 19 040 7 SCHEIBE B8,4	8C4	994 27 098 0 ZYL.KERBSTIFT 4X26	8K3	996 28 021 0 DICHTRING A4X8	4E6	ENDE		
992 02 377 0 ZAPFENSCHR.M2X1,9	9B2;9C2;	7K10;8K6	993 19 046 7 SCHEIBE	3B9;4H2	994 27 171 0 ZYL.KERBSTIFT 8X32	2D9	996 35 025 0 DICHTRING C10X14	3L2			
	9F2;9G2		993 19 047 7 SCHEIBE	7D9	994 29 173 0 PASSKERBSTIFT 8X32		996 35 029 0 DICHTRING C12X16	2F6;8L2			
992 02 383 0 ZAPFENSCHR.M2X1,9	9J1;9K1;		993 19 048 8 SCHEIBE B19	5H11	994 33 023 0 HALBRD.KERBNAGEL 1,4X6		996 61 029 0 WINKELHEBEL A10	5L10			
	9G3;9J3;9K3		993 25 048 7 FLUEGELMUTTER M8	7K12;8H2	994 33 041 7 HALBRD.KERBNAGEL 2X4		996 61 120 0 KUGELZAPFEN A8	3M9;3H10			
992 02 384 0 ZYL.SCHR.	9L2;9J3;9K3;		993 33 092 0 GEW.STIFT M3X5	7D9	994 33 043 6 HALBRD.KERBNAGEL 2X6	5F7	996 61 136 0 KUGELZAPFEN A10	5K11;8K2			
	9L3;9L4		993 34 054 7 6KT.MUTTER M3	5E9;6E9;8E6;	994 33 071 0 HALBRD.KERBNAGEL 3X4	5J6;	996 61 141 0 KUGELPFANNE A10	5K10;8K1			
992 02 403 0 ZYL.SCHR.M3X3	1G3;9A2		993 34 056 7 6KT.MUTTER M4	9L2;9H3;9K3;	994 33 073 7 HALBRD.KERBNAGEL 3X6	5F5;	996 61 145 0 KUGELPFANNE B8	3M9;3H11;			
992 02 408 0 6KT.SCHR.M3	8F6		993 34 057 7 6KT.MUTTER M5	9L3;9L5;9L8	994 33 075 0 HALBRD.KERBNAGEL 3X8	5E7;		4K10			
992 10 371 6 ZYL.SCHR.NR.28X17,0	1H7		993 34 058 7 6KT.MUTTER M6	3G9;4H3;4G4;		6E7;8E5	998 68 027 8 SPANNRG.SP220 4				
993 02 143 0 ZYL.STIFT 6M6X32			993 34 059 7 6KT.MUTTER M6	4J4	994 38 010 8 SPANNHUELSE 1X4		998 81 011 8 DUO.CLIP 25XN10				
993 02 147 0 RGKPF.ZYL.STIFT 6M6X50	6H9		993 34 060 7 6KT.MUTTER M6	2H10;2J10;	994 38 043 8 SPANNHUELSE 2,5X8		998 82 021 8 GREIFERRING G2X0,6	4E3			
993 03 136 7 SENKSCHR.M4X10	9K5;9K8		993 34 061 7 6KT.MUTTER M6	3M9;3H11;3K12;4K10	994 38 064 8 SPANNHUELSE 3X10	2G9	998 83 021 8 HALBMONDRING H6X0,7	1B10			
993 03 138 0 SENKSCHR.M4X16			993 43 121 0 4KT.SCHR.M8X16	8J6	994 38 082 8 SPANNHUELSE 4X6	1C8	998 85 081 0 SIMMERRING BA8X16X4	3M2;			
993 03 138 7 SENKSCHR.M4X16	5F1;6F1;		993 52 093 0 GEW.STIFT M4X4	7F9	994 38 085 8 SPANNHUELSE 4X12		998 85 115 0 SIMMERERING BA9X18X6	2L7;			
	8E2		993 52 094 0 GEW.STIFT M4X5	1G9;2G5	994 38 107 8 SPANNHUELSE 5X16	2G10	998 85 145 0 SIMMERRING BAOX18X6	2E4			
993 03 142 7 SENKSCHR.M4X25	5C1;6C1;		993 52 095 0 GEW.STIFT M4X5	1J11	994 38 121 8 SPANNHUELSE 5X60	1F7	998 86 007 0 O-RING OR3X1	1D5			
	8C2		993 52 103 0 GEW.STIFT M5X4	5C7;6C7;	994 38 125 8 SPANNHUELSE 6X12		998 86 068 0 O-RING 11X1,5	4E5			
993 03 154 7 SENKSCHR.M5X6	3H11		993 52 105 0 GEW.STIFT M5X6	8C5	994 46 070 8 ZYL.SCHR.M4X10	5J6;6J6;	998 86 073 0 O-RING 12X1,7	2H6			
993 03 175 7 SENKSCHR.M6X8	3G11;3K12		993 52 113 0 GEW.STIFT M5X30	1F6	994 46 101 7 ZYL.SCHR.M5X12	1E10	998 86 260 0 O-RING 30X2	3K1;4F5			
993 03 724 0 SENKSCHR.M3X6			993 71 053 0 HALBRD.NIET 2,6X6	2H10;2H11	994 46 102 8 ZYL.SCHR.M5X16	2H8	998 86 320 0 O-RING 36X3	3J2;4E9			
993 03 786 7 SENKSCHR.M5X10	3A9		993 72 021 0 SENKNIET 1,4X3		994 46 534 7 ZYL.SCHR.,UFK M5X12	2A5;	998 86 500 0 O-RING 3,3X2,4	1D3			
993 04 000 6 ZYL.SCHR.M3X15X9	3B1;3B4;		993 90 067 5 SCHR.DREHER F.1.6KT.1,5 7J9		994 46 510 0 ROHRNIET C4X5	2A7;6A9;8B7	998 87 017 8 V-RING A20X1,2	2L9			
	3B7		993 90 070 0 SCHR.DREHER F.1.6KT.3 7J9		995 34 061 8 6KT.MUTTER PG11X9	5H10;	998 87 502 8 V-RING J18X1,0	2H5			
993 06 041 0 ZYL.SCHR.M2X3			993 90 071 0 SCHR.DREHER F.1.6KT.4 7J9		995 43 029 0 RGKPF.ZYL.STI 2,5M6X8		998 88 102 0 PASZSCHEIBE 6X10X0,3	5K7;			
993 06 041 7 ZYL.SCHR.M2X3	3D1		993 91 061 8 ZYL.SCHR.M3X6	3L7;4K3	995 43 630 0 RGKPF.ZYL.STI 2,5M6X10	7K12;8H1		6K6;8J4			
993 06 092 7 ZYL.SCHR.M3X4	3B4		993 91 064 7 ZYL.SCHR.	9L3	995 43 675 0 RGKPF.ZYL.STI 5M6X8	1A9;	998 91 014 0 SPRENGRING	1D7			
993 06 098 7 ZYL.SCHR.M3X16	3E2		993 91 064 8 ZYL.SCHR.M3X12	2L8;3K6;	995 01 084 8 SICH.RING 8X0,8		998 91 205 0 SPRENGRING	2H6			
993 06 132 7 ZYL.SCHR.M4X4			993 91 070 8 ZYL.SCHR.,TULO M3X6	4H3;4K4;4G9;9L2;	996 01 091 8 SICH.RING 15X1	5C1;6C1;8G2	999 18 905 7 NYMHY I LEITUNG 3X1 SW				
993 06 134 7 ZYL.SCHR.M4X6	5F1;6F1;8E2		993 91 080 8 ZYL.SCHR.M4X6	9H3;9K3;9L5;9L8	996 01 303 8 SICH.RING 18X1,5	7K12	999 20 059 6 ADERENDHUELSE				
993 06 135 0 ZYL.SCHR.M4X8	5F7;6G9		993 91 081 8 ZYL.SCHR.M4X8	2K7;	996 02 127 8 SICH.RING 47X1,75	1D6;1D9	999 20 088 6 MAGNET				
993 06 136 7 ZYL.SCHR.M4X10			993 91 082 0 ZYL.SCHR.M4X8	4H8	996 06 017 0 KUGEL 3,969	1E4	999 20 116 0 SCHUKOSTECKER	3J8			
993 06 142 7 ZYL.SCHR.M4X25	5E1;6E1;8E2		993 91 082 7 ZYL.SCHR.M4X10	4H8;4K9;	996 06 020 0 KUGEL 4,762	2L12	999 20 149 4 ZUGENTLAST.SCHELLE	3J9			
993 06 652 0 ZYL.SCHR.M2,6X4			993 91 083 7 ZYL.SCHR.M4X12	6G3;8F2;9K5;9K8	996 07 004 8 SICH.SCHEIBE 1,9		999 21 093 6 GLEITLAGER 5X9X8				
993 06 654 0 ZYL.SCHR.M2,6X6			993 91 083 8 ZYL.SCHR.M4X12	1J8;2K4;	996 07 006 8 SICH.SCHEIBE 3,2	5F4;5H6;	999 21 093 7 GLEITLAGER 5X9X12	5F4;6F4;			
993 06 672 0 ZYL.SCHR.M3X4			993 91 084 0 ZYL.SCHR.	2K7;3L4;3J9;4J6;	996 07 007 8 SICH.SCHEIBE 4	6F4;6H6;8F3;8G5		8F3			
993 06 673 7 ZYL.SCHR.M3X5	4D3		993 91 084 7 ZYL.SCHR.M4X16	5H9;6H9;8H6	996 07 008 8 SICH.SCHEIBE 5	1A3;1B10;	999 22 074 7 ZYLINDER,DOPPELTW D16X25				
993 06 674 0 ZYL.SCHR.M3X6			993 91 084 8 ZYL.SCHR.M4X16	3C9	996 07 009 8 SICH.SCHEIBE 6	1B8;4D10		3K10			
993 06 676 0 ZYL.SCHR.M3X10	4G7		993 91 084 9 ZYL.SCHR.M4X16	2G7	996 07 010 8 SICH.SCHEIBE 7	1J10	999 22 075 2 FILTEREINSATZ	1J5			
993 06 696 0 ZYL.SCHR.M3,5X10	1E2		993 91 085 0 ZYL.SCHR.	6G5;6J6;8F4;	996 07 012 8 SICH.SCHEIBE 9	2F2	999 23 022 8 DICHTRING G10X17X3	2F5			
993 06 714 0 ZYL.SCHR.M4X6			993 91 085 7 ZYL.SCHR.	8J4;8K6	996 08 348 4 RICHENKUGELLAGER 8X19X6	2K4	999 23 024 8 DICHTRING G12X19X3	5D7;6D7;			
993 06 715 0 ZYL.SCHR.M4X8				2G8;2H8			999 23 055 8 NADELLAGER RNA05X10X8	5E9;			
993 06 717 0 ZYL.SCHR.M4X12							999 23 056 3 NADELHUELSE	5F1;6F1;8E2			
993 06 736 7 ZYL.SCHR.M5X10	7D10						999 23 753 1 NADELLAGER 12X19X12	5C7;			
993 06 739 7 ZYL.SCHR.M5X18	7K11;7G12							6C7;8C5			
993 07 375 7 FL.KOPFSCHR.M5X8	1F6;1F9										
993 08 556 0 HALBRD.SCHR.M3X10											
993 11 094 0 LI.SENKSCHR.M3X6											
993 11 094 7 LI.SENKSCHR.M3X6	2G2										
993 15 115 0 HALBRD.HOLZSCHR.4X20	7D11										
993 19 031 7 SCHEIBE 2,2											
993 19 034 7 SCHEIBE 3,2	1J5;3J2;3L7										
993 19 036 7 SCHEIBE 4,3	3H2;3J2;4J3;										