



Lista de Peças

Modelos 2250, 2259, 2263

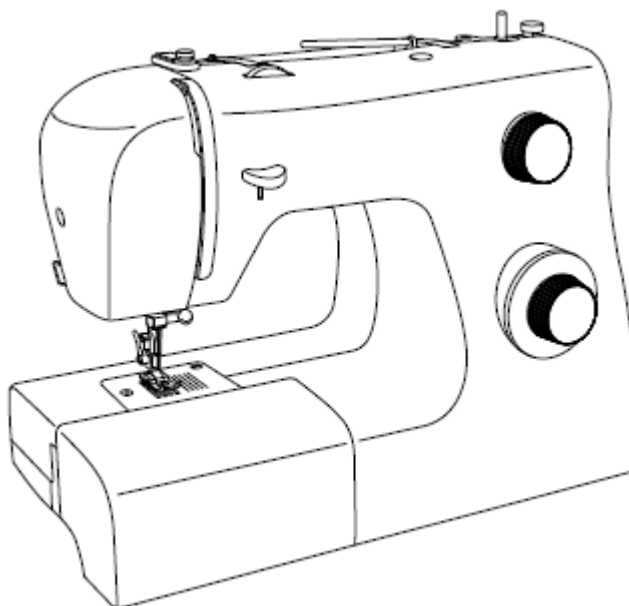

A. EIXO HORIZONTAL, CONJUNTO DO ESTICA-FIO

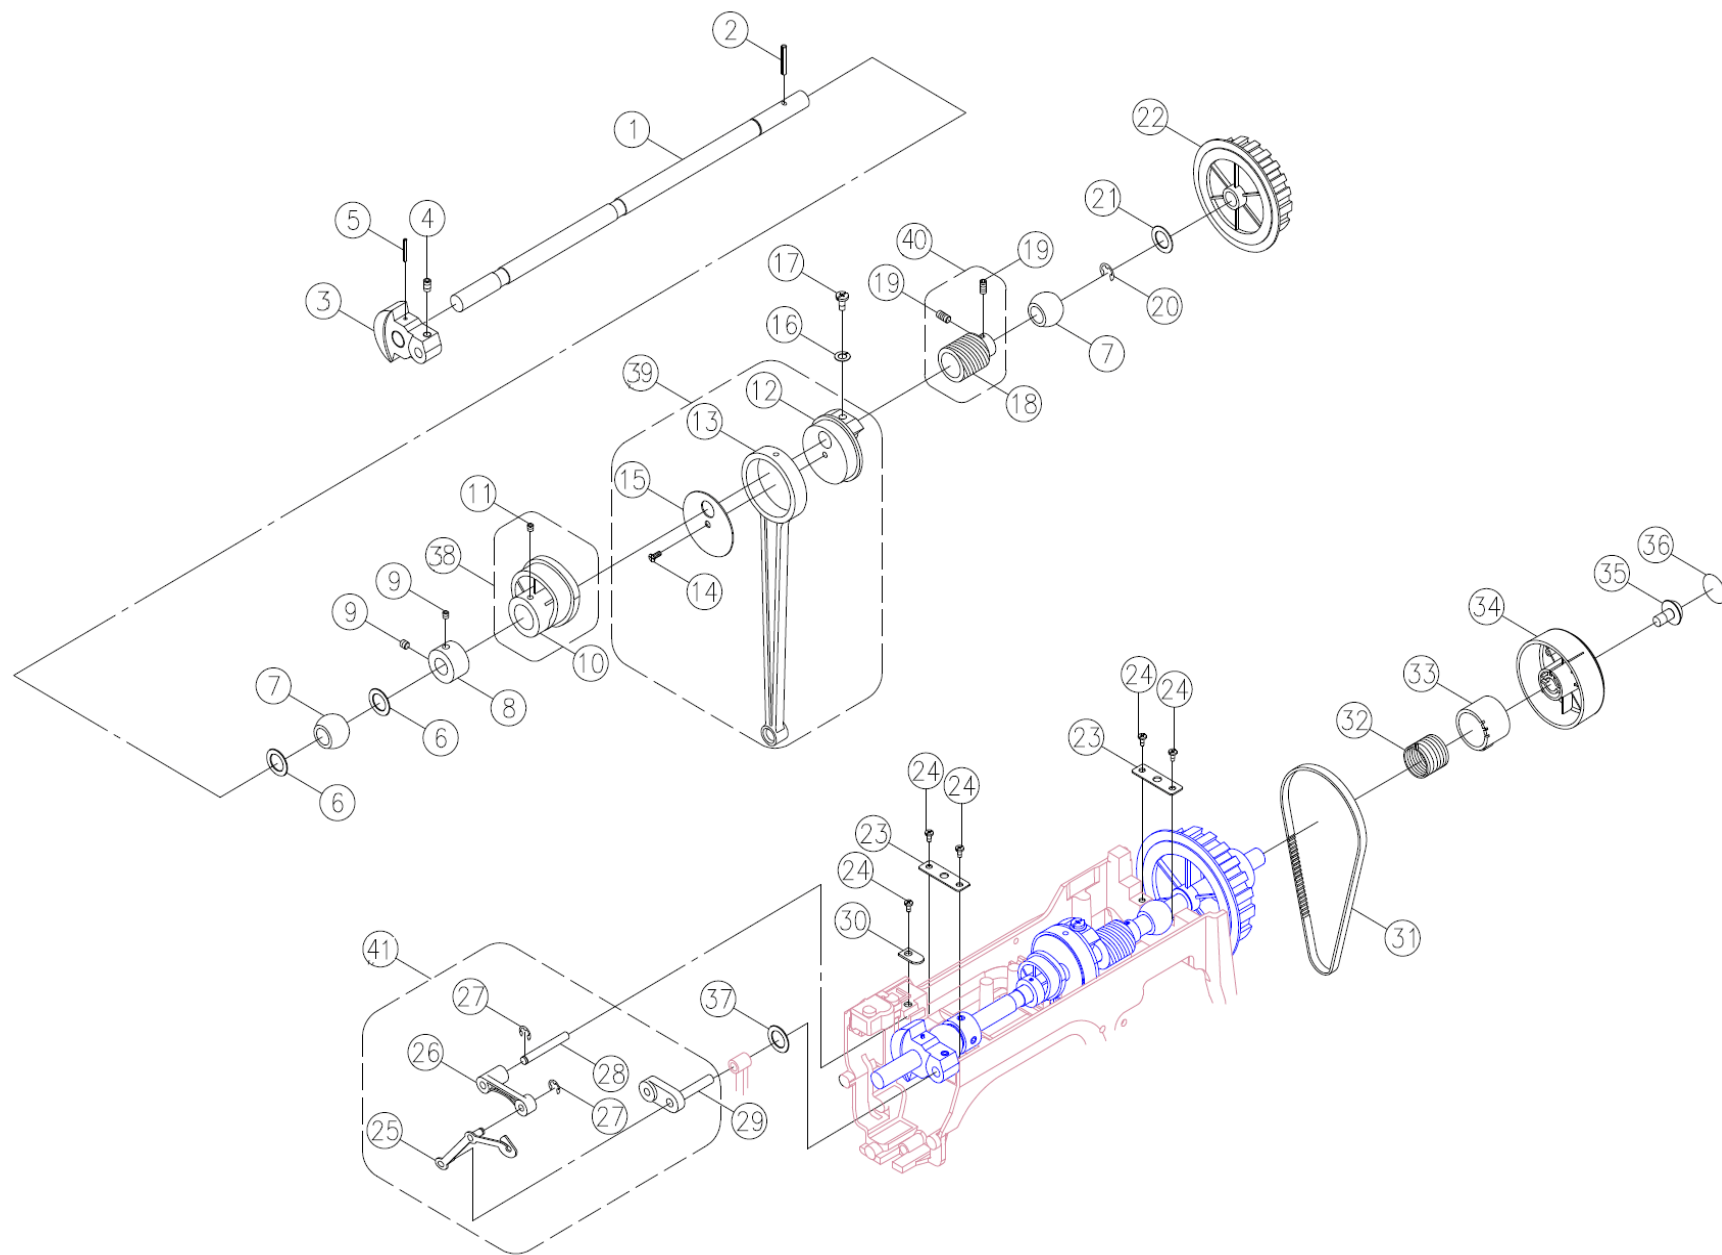

A. EIXO HORIZONTAL, CONJUNTO DO ESTICA-FIO

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO
1	V60033000	Eixo Horizontal
2	3043018	Pino da Mola
3	V61473000	Manivela do Estica-Fio
4	4240223	Parafuso M4x6 da Manivela
5	3043524	Pino da Manivela
6	4400080	Arruela Anti-Atrito
7	R10293000	Bucha Esférica
8	R10313000	Colar Posicionador Frontal
9	4250203	Parafuso M5x5 do came
10	G4A0533000	Came de Alimentação
11	4240503	Parafuso M4x4 do came
12	V60053000	Came do Cotovelo de Conexão
13	V60063000	Haste do Cotovelo de Conexão
14	4240056	Parafuso M4x6 da Cobertura
15	V60073003	Cobertura da Haste
16	4600026	Arruela
17	4107063	Parafuso 11/64 do Came
18	V880423000	Sem Fim do Eixo Horizontal
19	4240033	Parafuso M4x5 do Sem Fim
20	3010093	Anel Elástico
21	4300853	Arruela de Encosto
22	E4A0143210	Polia Maior da Correia do Motor
23	V60113003	Chapa de Retenção da Bucha Esférica
24	4240106	Parafuso M4x8 da Chapa de Retenção
25	E1A2513001	Alavanca do Estica-Fio
26	V10523000	Alavanca de Conexão do Estica-Fio

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO
27	3010043	Anel Elástico
28	V60223003	Eixo da Alavanca do Estica-Fio
29	V10543000	Excêntrico do Estica-Fio
30	H13093003	Chapa Trava do Regulador do Ziguezague
31	007156XXL5	Correia do Motor
32	R10393000	Mola de Torção da Embreagem
33	R10403000	Colar da Mola de Torção
34	V6E0233210	Volante
35	42500016	Parafuso (com anel)
36	V16893210	Chapa decorativa do Volante
37	44000020	Arruela Anti-Atrito
38	G4A0535000	Came de Alimentação com Parafuso
39	V60044000	Haste do Cotovelo de Conexão Completo
40	V880424000	Sem Fim do Eixo com Parafuso
41	E1A2534000	Conjunto do Estica-Fio completo

4

B. CHAPA DO SEGUIDOR, ALAVANCA DE LIGAÇÃO DO RETROCESSO

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO	OBS.
1	V6E0363003	Chapa Frontal do Seguidor	
2	V6E0353003	Chapa Traseira do Seguidor	
3	V60643003	Eixo da Pilha De Discos dos Pontos	
4	V8E0033000	Pilha de Discos dos Pontos	2250
4	V60653000	Pilha de Discos dos Pontos	2259 e 2263
5	V60663000	Came SS	2259 e 2263
6	4300823	Arruela do Came	
7	V11603003	Mola do Eixo do Came de Alimentação	2250
7	V60673003	Mola do Eixo do Came de Alimentação	2259 e 2263
8	V60683000	Came Regulador De Alimentação	
9	4240106	Parafuso M4x8 do Conjunto	
10	V60693000	Eixo do Suporte do Came De Ziguezague	
11	V60703008	Suporte do Seguidor do Came De Ziguezague	
12	V60713003	Seguidor do Came De Ziguezague	
13	V10693003	Mola do Seguidor do Came De Ziguezague	
14	V60723003	Chapa Reguladora do Ziguezague	
15	V60733000	Porca Reguladora do Ziguezague	
16	4230316	Parafuso M3x10 da Porca Reguladora	
17	3010043	Anel Elástico do Suporte	
18	3010053	Anel Elástico do Eixo do Dial	
19	V60743003	Suporte do Came SS	2259 e 2263
20	V60763003	Contato do Came SS	2259 e 2263
21	V60773003	Mola do Contato do Came SS	2259 e 2263
22	V880375000	Cotovelo Regulador de Alimentação Completo	2250
22	V60783003	Cotovelo Regulador de Alimentação	2259 e 2263
23	V60803003	Chapa Reguladora BH	
24	V60813003	Mola BH	
25	4240706	Parafuso Regulador BH	

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO	OBS.
26	4840106	Porca De Regulagem	
27	V610063003	Chapa De Apoio do Retrocesso	
28	4230583	Parafuso da Chapa de Apoio	
29	4230016	Parafuso M3x6 Chapa do Seguidor	
30	V6C0163003	Eixo do Came de Pontos	
31	V70053000	Came Seleccionador de Pontos	2250 e 2259
31	V60843000	Came Seleccionador de Pontos	2263
32	V60853003	Chapa do Seleccionador de Pontos	
33	4240166	Parafuso M4x8 da Chapa	
34	V6E0383000	Came Seleccionador de Pontos BH	
35	4241046	Parafuso (M4X10A) Seleccionador	
36	3010063	Anel Elástico do Eixo do Seleccionador	
37	3042516	Pino do Eixo do Dial	
38	V60823003	Eixo do Seleccionador dos Pontos	
39	V60873003	Chapa De Pontos	
40	V60883003	Regulador De Alimentação	
41	4240056	Parafuso M4x6 da Chapa dos Pontos	
42	M70093000	Mola De Apoio do Retrocesso	
43	V8E0015000	Suporte do Dial Regulador de Alimentação	2250
43	V5E0015000	Suporte do Dial Regulador de Alimentação	2259 e 2263
44	V6E0043003	Eixo do Dial de Comprimento do Ponto	
45	V6E0033000	Engrenagem do Comprimento do Ponto	
46	4235016	Parafuso (M3,5X6) da Engrenagem	
47	V6E0113006	Alavanca do Retrocesso	
48	4240883	Parafuso M4 da Alavanca do Retrocesso	
49	V610093003	Haste do Retrocesso	
50	3010036	Anel Elástico da Haste	

Exploded view diagram of a mechanical assembly, likely a line transfer mechanism. The diagram shows the main assembly and two sub-assemblies, both labeled "Para o Passador Automático de Linha".

Main Assembly Components (Numbered):

- 1: Main body / base plate
- 2: Pin
- 3: Pin
- 4: Lever / arm
- 5: Pin
- 6: Pin
- 7: Pin
- 8: Rod / shaft
- 9: Spring
- 10: Pin
- 11: Lever / arm
- 12: Pin
- 13: Pin
- 14: Pin
- 15: Pin
- 16: Pin
- 17: Pin
- 18: Pin
- 19: Pin
- 20: Pin
- 21: Pin
- 22: Pin
- 23: Pin
- 24: Pin
- 25: Pin
- 26: Pin
- 27: Pin
- 28: Pin
- 29: Pin
- 30: Pin
- 31: Pin
- 32: Pin
- 33: Pin
- 34: Pin
- 35: Pin
- 36: Pin
- 37: Pin
- 38: Pin
- 39: Pin
- 40: Pin
- 41: Pin
- 42: Pin
- 43: Pin
- 44: Pin
- 45: Pin
- 46: Pin
- 47: Pin
- 48: Pin
- 49: Pin
- 50: Pin

Sub-Assemblies:

- Para o Passador Automático de Linha (Left):** Shows a vertical assembly with a rod (8) and a lever (1).
- Para o Passador Automático de Linha (Right):** Shows a horizontal assembly with a rod (8) and a lever (1).

Additional Labels:

- 2263
- 2250, 2259

Verifique se as peças circuladas correspondem ao modelo desejado.


6

C. BARRA DE PRESSÃO, SUPORTE DA BARRA DA AGULHA, REGULADOR DO ZIGUEZAGUE

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO	OBS.
1	V880153000	Alavanca Levantadora da Barra de Pressão	
2	V60163000	Anel da Alavanca	
3	4240046	Parafuso M4x10 da Alavanca	
4	V880573003	Levantador da Alavanca de Tensão	
5	H10723003	Mola do Levantador da Barra de Pressão	
6	H10533002	Suporte da Barra de Pressão	
7	4260023	Parafuso M6x5 do Suporte	
8	V70153002	Barra de Pressão	
9	V70163003	Mola da Barra de Pressão	
10	K6B0563000	Parafuso Regulador de Pressão da Barra	
11	6187008	Haste Completa	
12	4106221	Parafuso da Haste	
13	6806008	Sapatilha Para Ziguezague (J)	
14	V6E0473000	Suporte da Barra de Agulha	
15	V70273000	Barra de Agulha	
16	H10253000	Biela	
17	H10263000	Pino de Articulação	
18	4240503	Parafuso M4x4 do Pino de Articulação	
19	4106202	Parafuso (9/64x40x6) de Suporte	
20	N80223003	Pino Suporte da Barra de Agulha	
21	3010053	Anel Elástico	
22	TA11033002	Prendedor da Agulha	
23	G10176002	Parafuso do Prendedor da Agulha	
24	6176008	Agulha – Blister com 10 Agulhas	
25	H50583003	Mola do Suporte da Barra de Agulha	
26	V60193000	Biela da Barra da Agulha	
27	V70023003	Haste de Acionamento da Barra de Agulha	2250 e 2259

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO	OBS.
27	V60175003	Haste de Acionamento da Barra de Agulha Completo	2263
28	V6E0413000	Pino Excêntrico	
29	V60993003	Pino do Regulador do Ziguezague	2263
29	V70103003	Pino do Regulador do Ziguezague	2250 e 2259
30	V70093003	Cotovelo do Regulador do Ziguezague	2250 e 2259
30	V61013003	Cotovelo do Regulador do Ziguezague	2263
31	V61043003	Haste do Ziguezague	
32	3010043	Anel Elástico	
33	4240033	Parafuso M4x5	
34	H13093003	Chapa Trava do Regulador do Ziguezague	
35		Suporte do Passador de Linha	2273
36		Parafuso (M3x6 C)	2273
37		Alavanca do Passador de Linha	2273
38		Eixo do Passador de Linha	2273
39		Pino do eixo do Passador de Linha	2273
40		Mola do eixo do Passador de Linha	2273
41		Pino do Eixo (2x6)	2273
42		Passador Automático de Linha	2273
43		Mola da Alavanca do Passador de Linha	2273
44	V61003003	Came Regulador da Largura do Ziguezague	2263
45	4300493	Arruela (14x6.2x3)	2263
46	4106053	Parafuso (9/64x40x11)	2263
47	4706013	Porca de Regulagem	2263
48	V61033003	Mola da Largura do Ziguezague	2263
49	3010036	Anel Elástico	2263
50	4240106	Parafuso M4x8 da Chapa Trava	

D. BRAÇO LIVRE, DISCO DO TENSOR, ENCHEDOR DA BOBINA

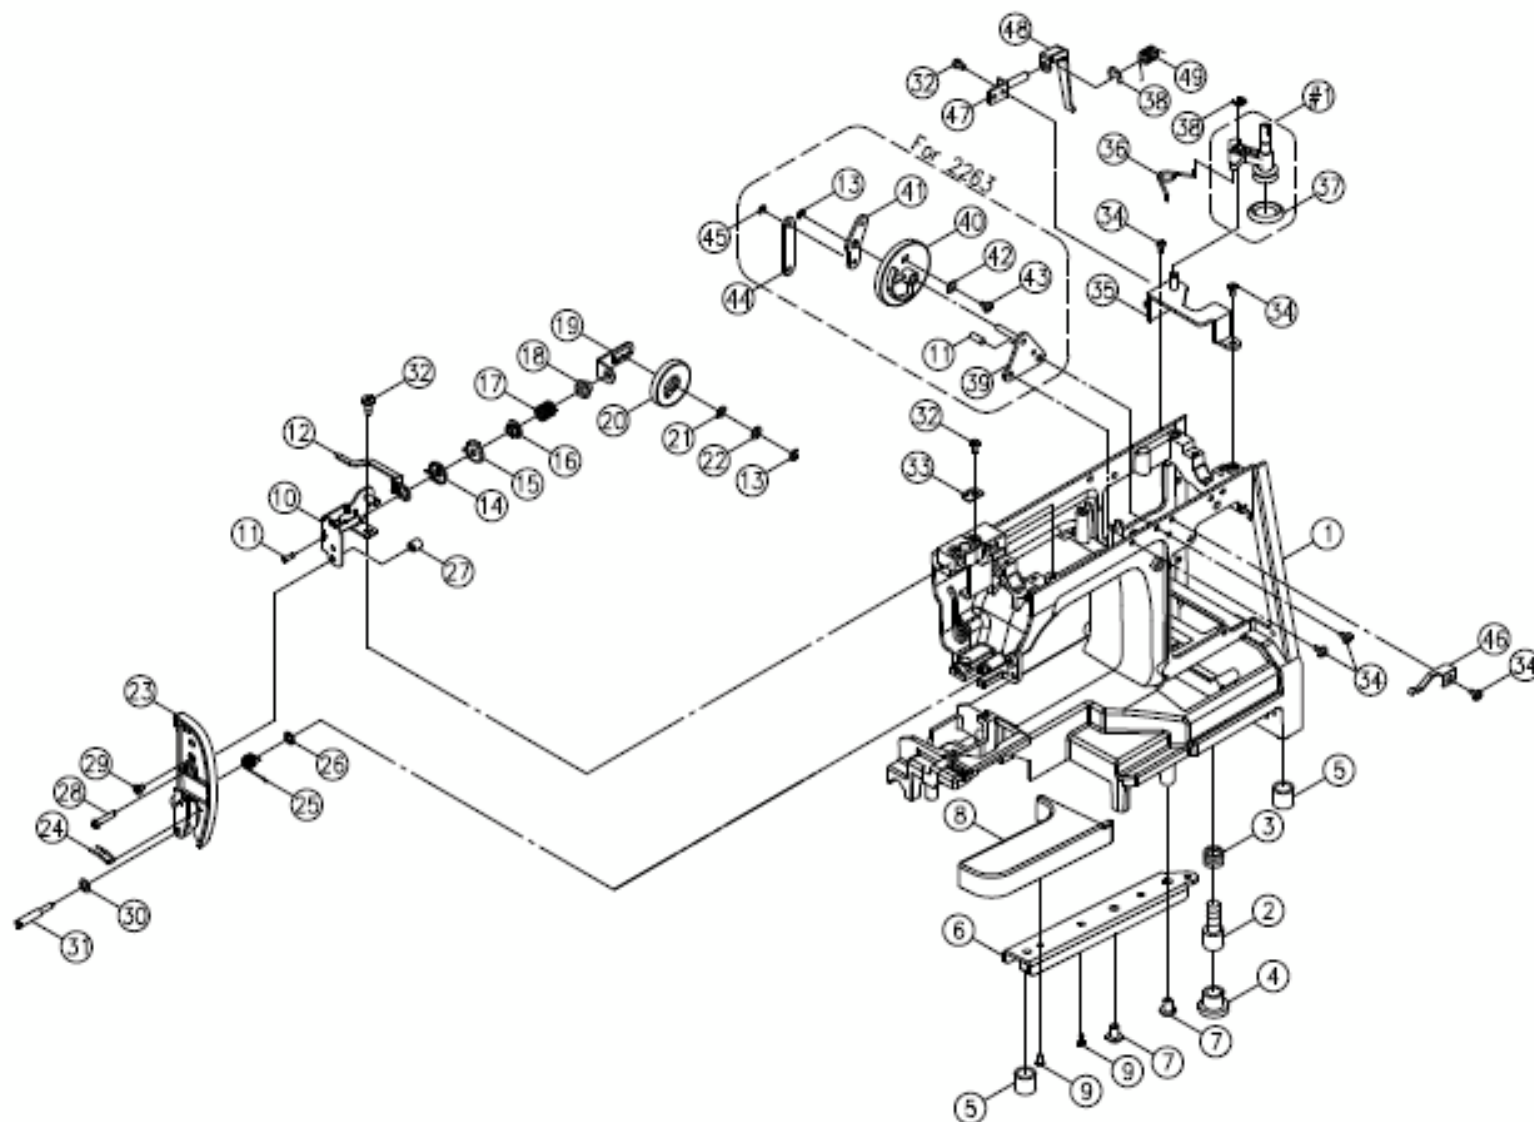


D. BRAÇO LIVRE, DISCO DO TENSOR, ENCHEDOR DA BOBINA

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO
1	V6E1013000	Cabeçote
2	K82133006	Parafuso de Ajuste
3	K82073003	Mola do Parafuso de Ajuste
4	E1A2503002	Borracha de Ajuste
5	H70043002	Pé de Borracha
6	V6E1024000	Suporte do Pé
7	4260056	Parafuso (M6x10) da Base
8	V6E1143210	Base do Braço Livre
9	4230842	Parafuso (M3x8)
10	V880553002	Chapa do Suporte do Tensor
11	3043010	Pino do Suporte
12	V880563003	Chapa Flutuante do Tensor
13	3010043	Anel Elástico
14	J30423001	Disco do Tensor da Esquerda
15	E1A2333001	Disco do Tensor da Direita
16	D6B0623000	Regulador da Mola do Disco do Tensor
17	NB1083000	Mola do Disco do Tensor
18	K50193000	Regulador do Disco do Tensor
19	V60273006	Chapa da Mola do Disco do Tensor
20	V8ED003210	Dial Indicador da Tensão
21	4500360	Arruela de Trás
22	4300643	Arruela da Frente
23	V8EA003210	Conjunto da Mola Controladora de Linha
24	V61873001	Guia-Linha
25	V60303000	Mola do Guia-Linha
26	3020053	Anel Elástico

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO	OBS.
27	G4A1623001	Tubo da Mola do Disco de Tensão	
28	4240086	Parafuso (M4x20B) do Conjunto da mola	
29	4240176	Parafuso M4x6 do Conjunto da Mola	
30	4300136	Arruela da Moldura	
31	4240982	Parafuso M4 Pino Guia	
32	4240056	Parafuso M4x6 do Suporte	
33	V880583003	Chapa de Regulagem da Alavanca de Tensão	
34	4240106	Parafuso M4x8 do Suporte do Enchedor	
35	V6E1055006	Suporte do Enchedor da Bobina Completo	
36	K6A0573003	Mola do Cotovelo	
37	F20213000	Anel de Fricção	
38	3010053	Anel Elástico	
39	V61063006	Chapa do Dial da Largura do Ziguezague	2263
40	V5EW003210	Dial Seletor da Largura do Ziguezague	2263
41	V61093006	Cotovelo da Largura do Ziguezague	2263
42	4300986	Arruela (4.2x10x0.5)	2263
43	4240046	Parafuso M4x10 da Alavanca	2263
44	V61103003	Haste do Cotovelo da Largura do Ziguezague	2263
45	3010036	Anel Elástico	2263
46	V61443003	Chapa da Posição da Agulha	2263
47	K6A1043003	Chapa da Haste	
48	P3A1173003	Haste da Engrenagem	
49	P3A1183003	Mola da Haste	
#1	K6A0555000	Cotovelo do Enchedor da Bobina	

E. REGULADOR DA ALIMENTAÇÃO E SINCRONISMO

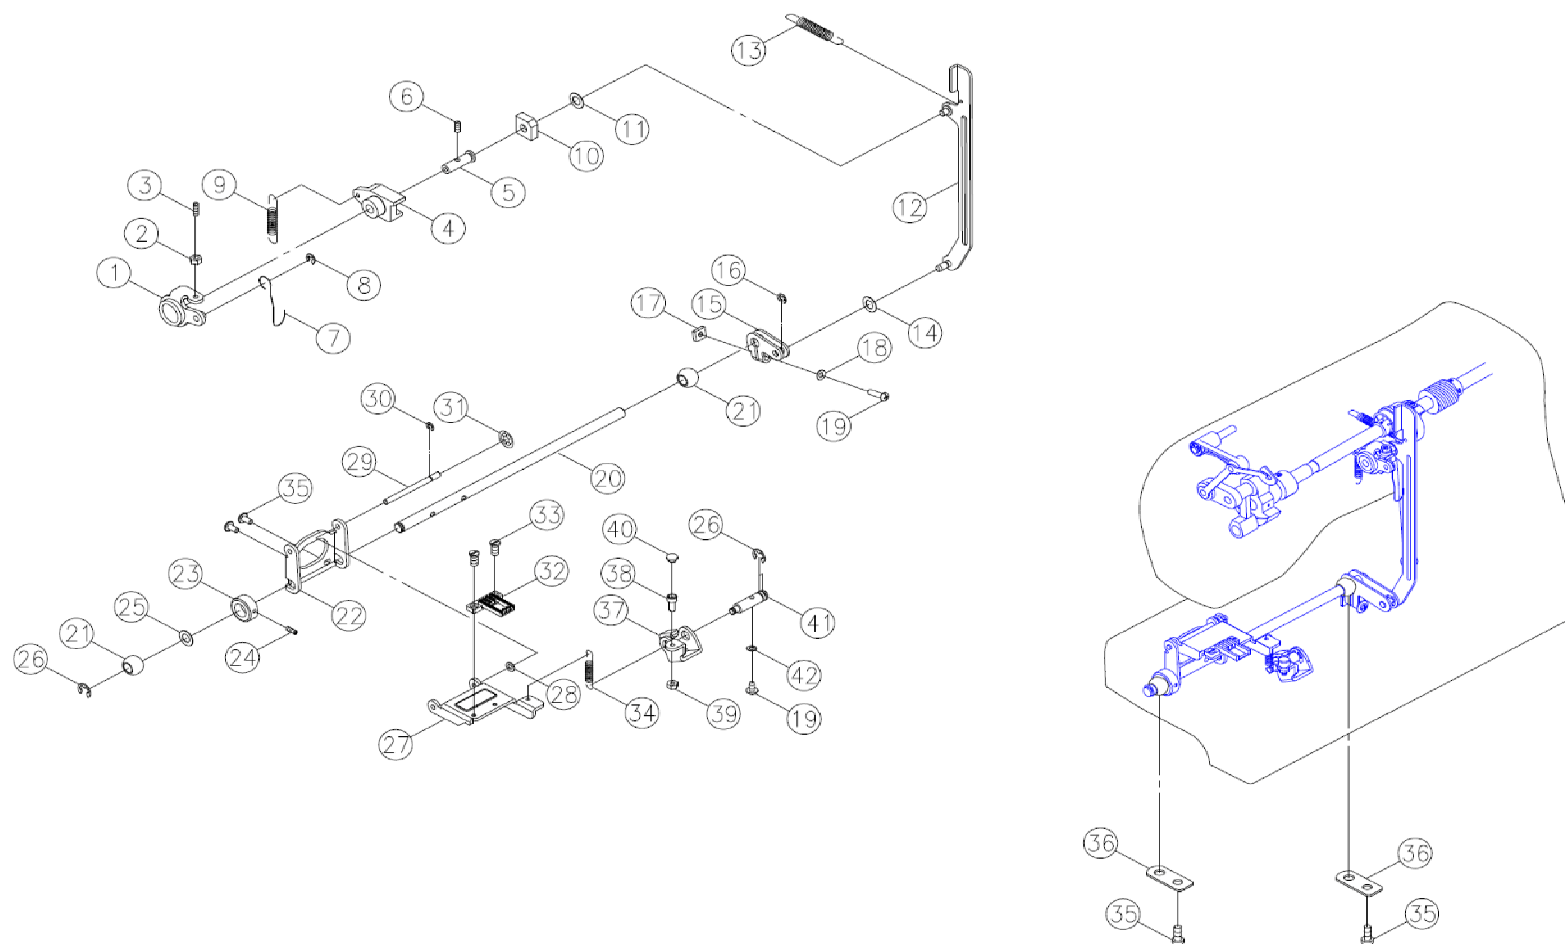


E. REGULADOR DA ALIMENTAÇÃO E SINCRONISMO

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO
1	V60393003	Chapa Reguladora da Alimentação
2	4706013	Porca do Regulador
3	4106053	Parafuso da Chapa Reguladora
4	V60433000	Regulador da Alimentação
5	V60443000	Eixo Regulador da Alimentação
6	4240223	Parafuso M4x6
7	V60423003	Haste de Alimentação
8	3010046	Anel Elástico
9	V70063003	Mola Reguladora da Alimentação
10	V11533000	Bloco Regulador da Alimentação
11	4400180	Arruela Anti-Atrito
12	V60453003	Haste do Garfo
13	V60463003	Mola da Haste
14	4400450	Arruela do Garfo
15	V60553003	Cotovelo Oscilante da Alimentação
16	3010043	Anel Elástico
17	4840073	Porca do Cotovelo (M4)
18	4300093	Arruela do Cotovelo
19	4240146	Parafuso M4x15
20	V60483000	Eixo Oscilante da Alimentação
21	V60343000	Bucha do Alimentador
22	V60493003	Moldura Oscilante
23	G2D0333003	Colar do Eixo Oscilante
24	4240503	Parafuso M4x4
25	4400410	Arruela Anti-Atrito

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO
26	3010063	Anel Elástico
27	V60503003	Moldura dos Dentes Impelentes
28	4300136	Arruela da Moldura
29	V60513003	Eixo da Moldura dos Dentes
30	3010036	Anel Elástico
31	3090043	Porca do Eixo
32	V620053000	Dentes Impelentes
33	4230056	Parafuso (M3x5 B) dos Dentes
34	V60533003	Mola da Moldura
35	4240106	Parafuso M4x8
36	V60563003	Chapa Retentora da Bucha
37	V60583003	Cotovelo dos Dentes
38	4250323	Parafuso do Cotovelo
39	4840022	Porca do Cotovelo
40	K81243000	Tampa do Parafuso do Cotovelo
41	V60593003	Eixo do Cotovelo
42	4600026	Arruela

F. EIXO INFERIOR, LANÇADEIRA

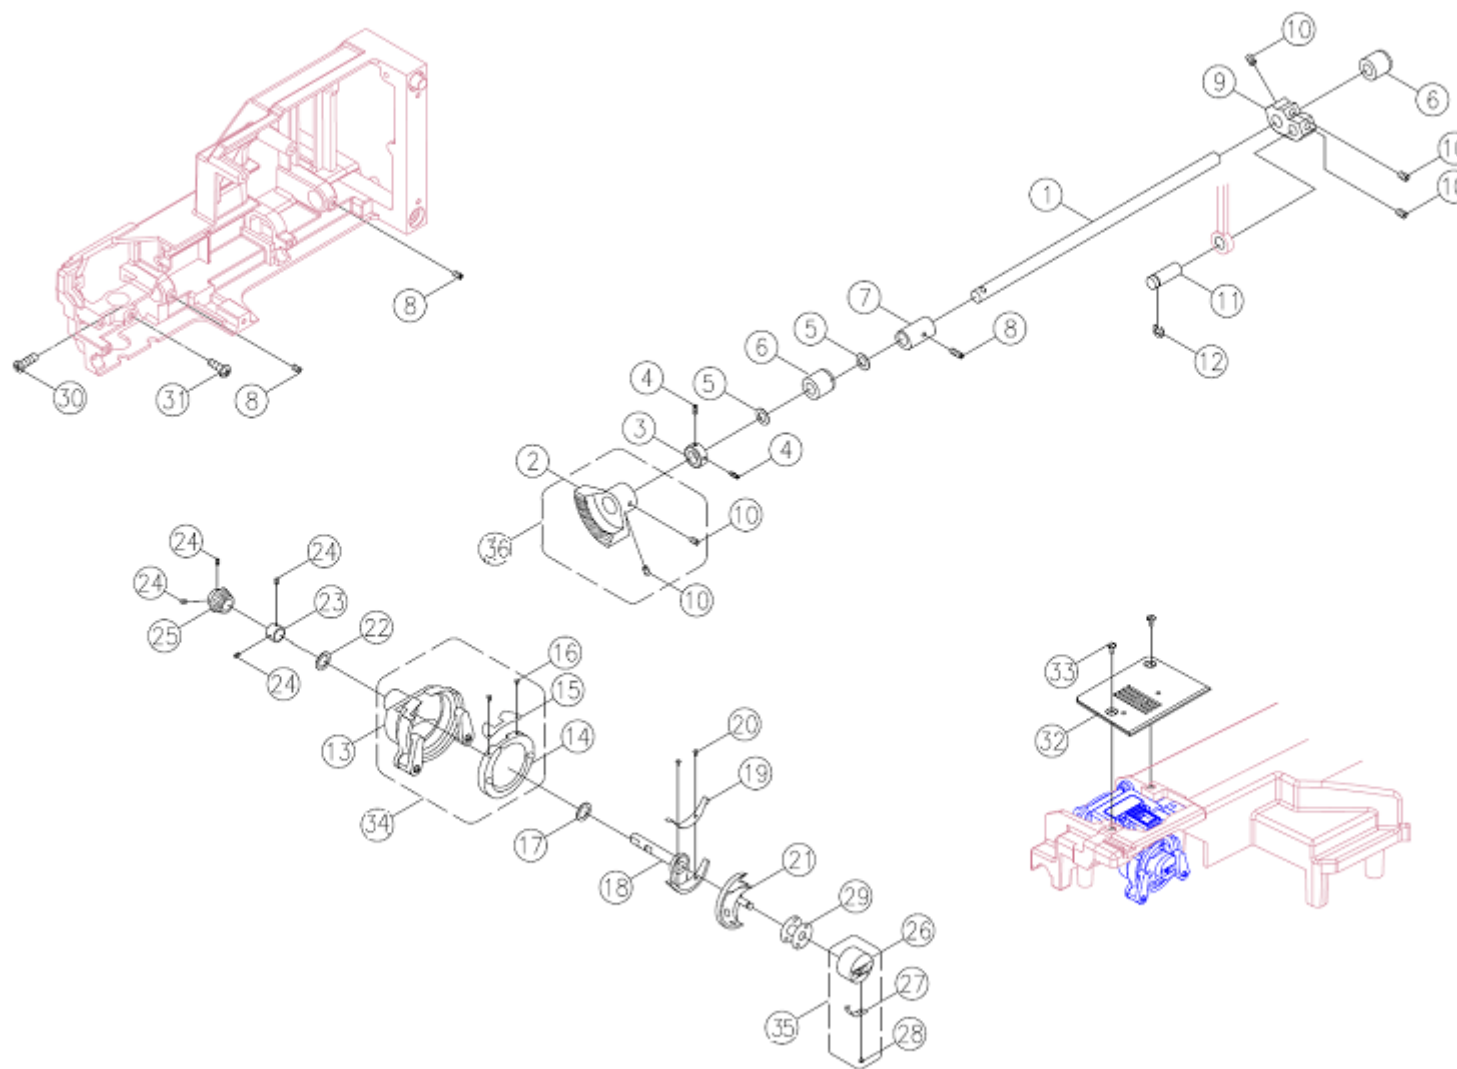


F. EIXO INFERIOR, LANÇADEIRA

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO
1	V620223000	Eixo Inferior
2	G4A1573000	Engrenagem do Eixo Inferior
3	G2D0313003	Colar do Eixo Inferior
4	4240503	Parafuso M4x4
5	4400410	Arruela Anti-Atrito
6	E1A0283000	Bucha do Eixo Inferior
7	V6E1123000	Came Excêntrico de Levantar os Dentes
8	4240223	Parafuso M4x6
9	V60363000	Cotovelo da Haste de Conexão
10	4250203	Parafuso M5x5
11	V10833003	Pino do Cotovelo
12	3010053	Anel Elástico
13	V11003002	Bloco da Lançadeira
14	V11573001	Prendedor da Lançadeira
15	V11583002	Mola do Prendedor
16	H71093003	Parafuso da Mola do Prendedor
17	4400800	Arruela do Bloco
18	K81123002	Acionador
19	K81143003	Mola Amortecedora
20	4103043	Parafuso da Mola Amortecedora
21	V62043000	Lançadeira (4,6mm)
22	4400210	Arruela Anti-Atrito
23	G2D0323003	Colar do Eixo de Acionamento
24	4107293	Parafuso do Colar e da Engrenagem
25	G4A1583000	Engrenagem do Eixo de Acionamento

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO
26	H71186001	Caixa de Bobina
27	H13803001	Mola da Caixa de Bobina
28	H13973002	Parafuso da Mola
29	6084009	Bobina
30	4240046	Parafuso M4x10 da Alavanca
31	4250151	Parafuso (M5x10B)
32	V620033001	Chapa de Agulha
33	4240851	Parafuso M4 da Chapa de Agulha
34	V10995000	Bloco da Lançadeira Completo
35	H71185000	Caixa de Bobina Completa
36	G4A1574000	Engrenagem com Parafuso

G. MOTOR E FAROLETE

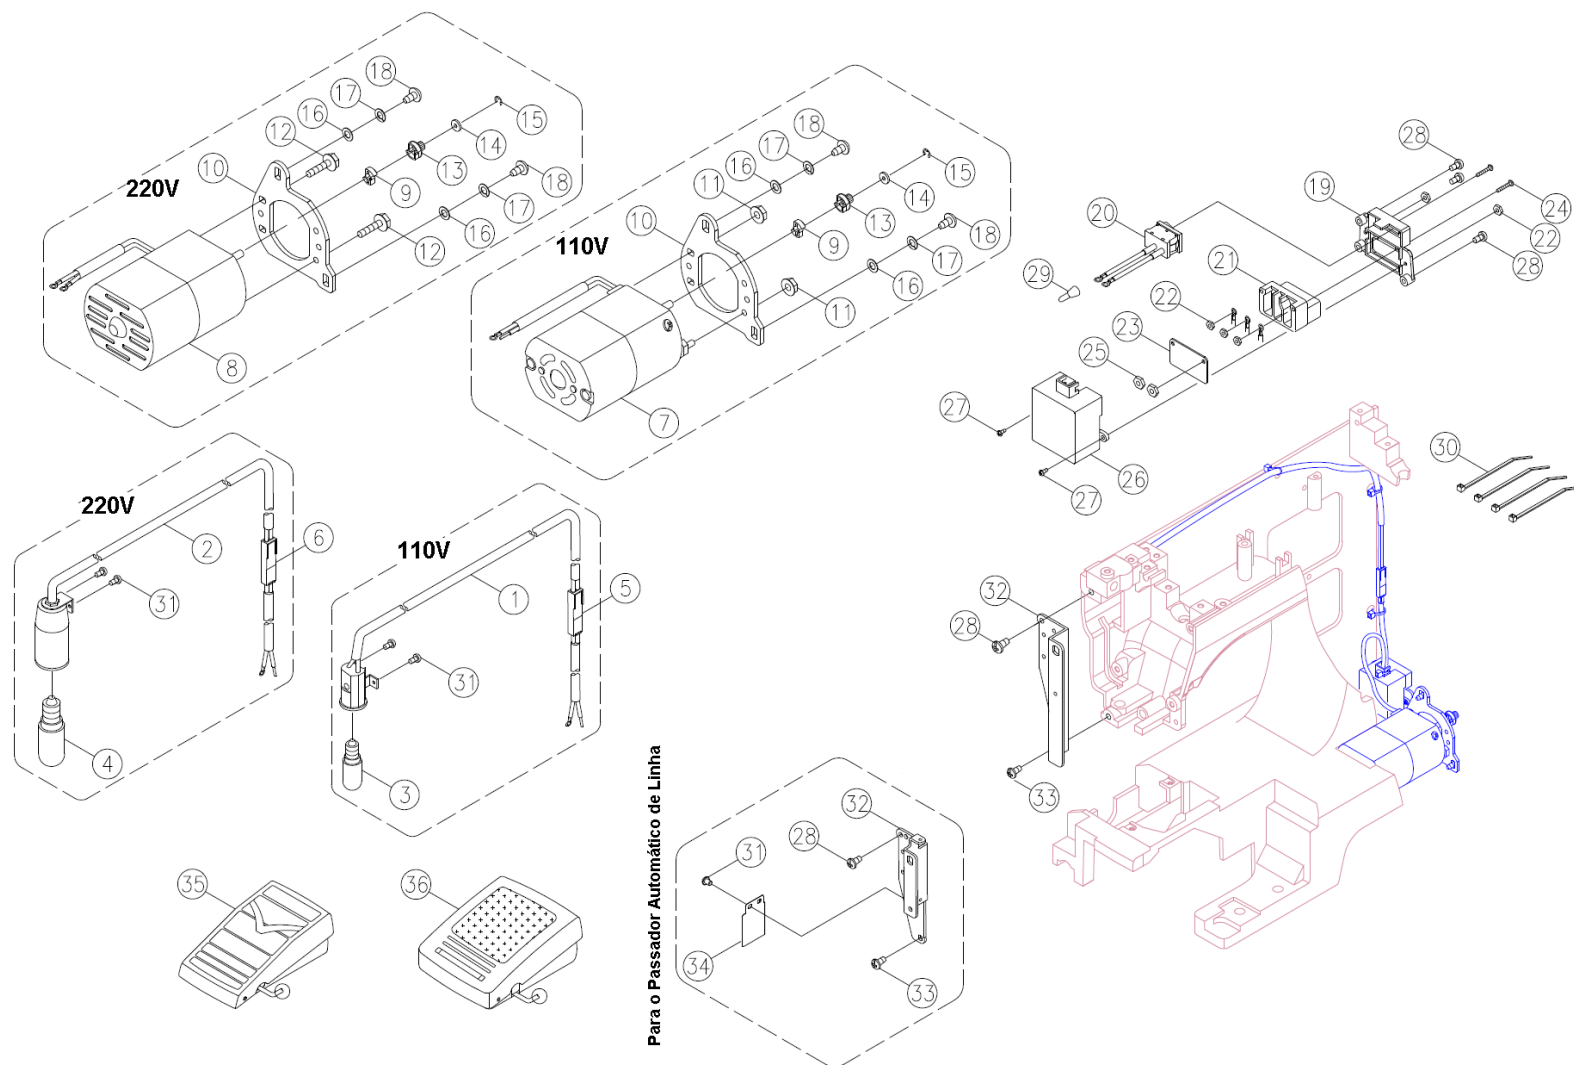


G. MOTOR E FAROLETE

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO
1	2433418	Chicote da Lâmpada Completo (110V)
2	2423118	Chicote da Lâmpada Completo (220V)
3	5120021	Lâmpada (110V 10W)
4	5240011	Lâmpada (220V 10W)
5	2434618	Soquete de Conexão 110V
6	2424118	Soquete de Conexão 220V
7	1351109	Motor Completo 110V
8	001V880001	Motor Completo 220V
9	8059302	Retentor de Polia
10	2397025	Suporte do Motor
11	4840131	Porca do Suporte do motor
12	4241428	Parafuso do Suporte do Motor
13	2396029	Polia do Motor
14	2145029	Colar da Polia
15	3010036	Anel Elástico
16	4300306	Arruela
17	4600296	Mola de Pressão
18	4250086	Parafuso M5x12
19	2252129	Moldura da Caixa do Plug
20	2425118	Conjunto do Botão Liga-Desliga
21	2624129	Caixa do Plug
22	4840120	Porca (M3x4)
23	2621129	Chapa Isoladora
24	4230865	Parafuso (M3x20)
25	4830016	Porcas da Chapa Isoladora

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO
26	2248129	Tampa da Caixa do Plug
27	4230286	Parafuso M3x8
28	4240106	Parafuso M4x8
29	AA0463000	Terminal
30	2027129	Prendedor de Fios
31	4230056	Parafuso (M3x5 B)
32	V6E0373006	Chapa de Anteparo
33	4240056	Parafuso M4x6
34	VG40123000	Chapa Defletora
35	002V880001	Controlador- 110V
36	002V881012	Controlador- 220V

H. TAMPAS, FRONTAL E TRASEIRA

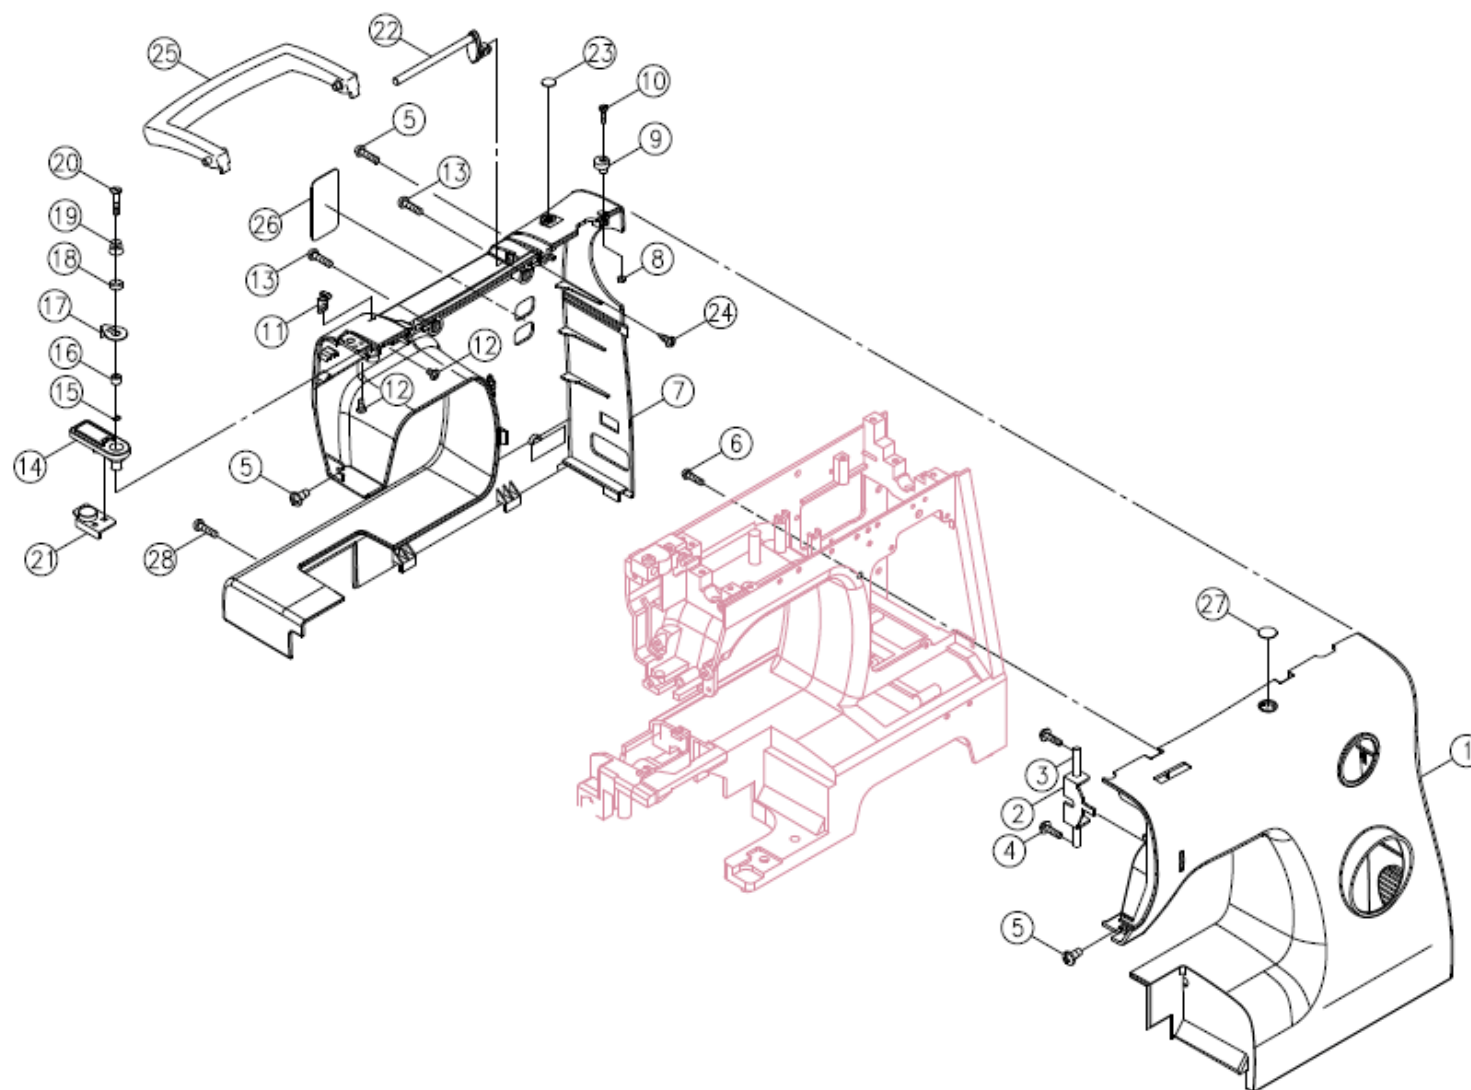


H. TAMPAS, FRONTAL E TRASEIRA

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO	OBS.
1	V8EC033210	Tampa frontal	2250 e 2259
1	V5EC013210	Tampa Frontal	2263
2	V6E0253006	Chapa Suporte do Dial do Retrocesso	
3	K6B0343001	Eixo do Suporte do Dial do Retrocesso	
4	42300016	Parafuso (M3x5 B)	
5	4240106	Parafuso M4x8	
6	4240186	Parafuso (M4x15B)	
7	V8EB013210	Tampa traseira	
8	4706013	Porca do Limitador	
9	E1A2393000	Limitador do Enchedor de Bobina	
10	4106162	Parafuso do Limitador	
11	P3A1663001	Guia-linha mediano	
12	4230216	Parafuso (M3x8.5)	
13	4240306	Parafuso M4x10	
14	P3A1483210	Guia de Linha do Enchedor	
15	3010036	Anel Elástico	
16	P3A1523006	Espaçador	
17	P3A1513001	Guia-Linha do Enchedor de Bobina	
18	P3A1463001	Anel da Mola do Enchedor de Bobina	
19	P3A1533001	Mola do Guia-Linha	
20	P3A1503001	Parafuso de Ajuste do Guia-Linha	
21	V6E0395000	Guia-fio superior	
22	V6E0323210	Pino porta-retrós	
23	V410123210	Etiqueta do Porta Pino	
24	4230656	Parafuso (M3x1.06)	
25	V6E0283210	Alça	

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO
26	V61523210	Chapa
27	V61503210	Tampa
28	4240046	Parafuso M4x10 da Alavanca


I. TAMPAS

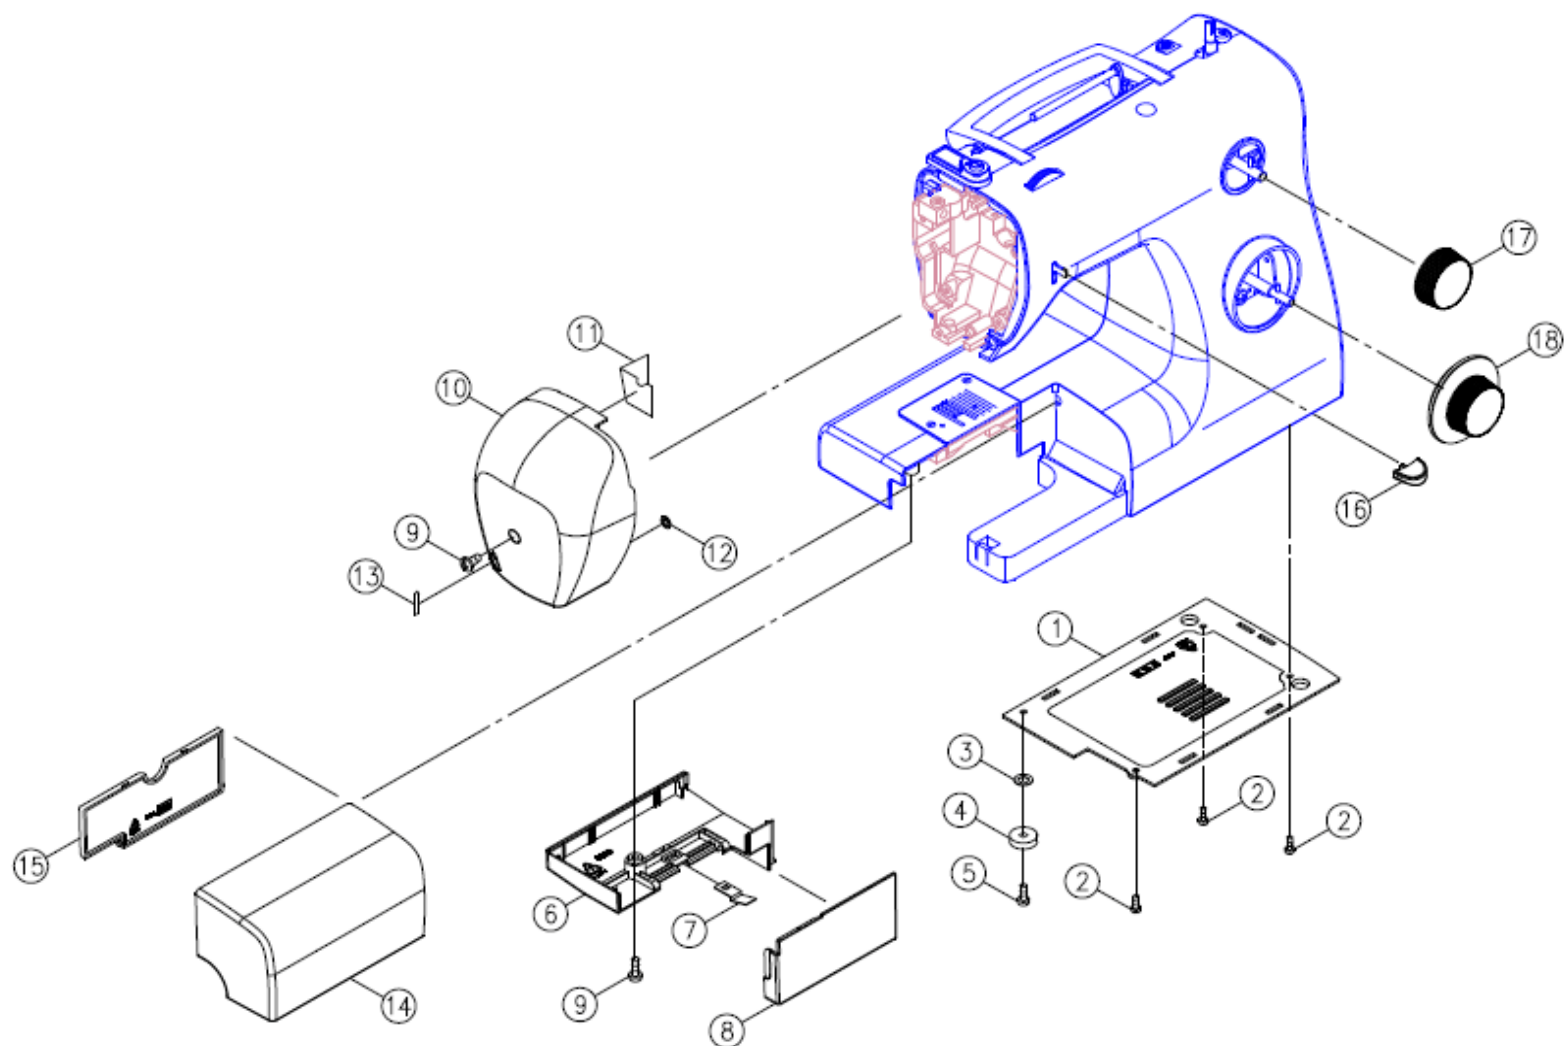

I. TAMPAS

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO	OBS.
1	V6E1133210	Tampa inferior	
2	4240106	Parafuso M4x8	
3	4300586	Arruela	
4	J31413000	Pé de Borracha	
5	4240146	Parafuso M4x15	
6	V6E0153210	Tampa Inferior da Base do Braço Livre	
7	R12453002	Mola da Tampa da Lançadeira	
8	V6E0173210	Tampa da lançadeira	
9	4241046	Parafuso (M4X10A)	
10	V8EF013210	Tampa Lateral	2250
10	V4EF003210	Tampa Lateral	2259
10	V5EF003210	Tampa Lateral	2263
11	V6E0163000	Placa Isoladora	
12	3020053	Anel Elástico	
13	V630593000	Cortador de Linha	
14	V6E0203210	Frente da Extensão da base	
15	V6E0213210	Tampa da Extensão da base	
16	V6E0133210	Botão do Retrocesso	
17	V8ER003210	Dial Seletor do Comprimento do Ponto	2250
17	V5ER003210	Dial Seletor do Comprimento do Ponto	2259 e 2263
18	V8ED013210	Dial Seletor de Pontos	2250
18	V4ED003210	Dial Seletor de Pontos	2259
18	V5ED003210	Dial Seletor de Pontos	2263

J. ACESSÓRIOS

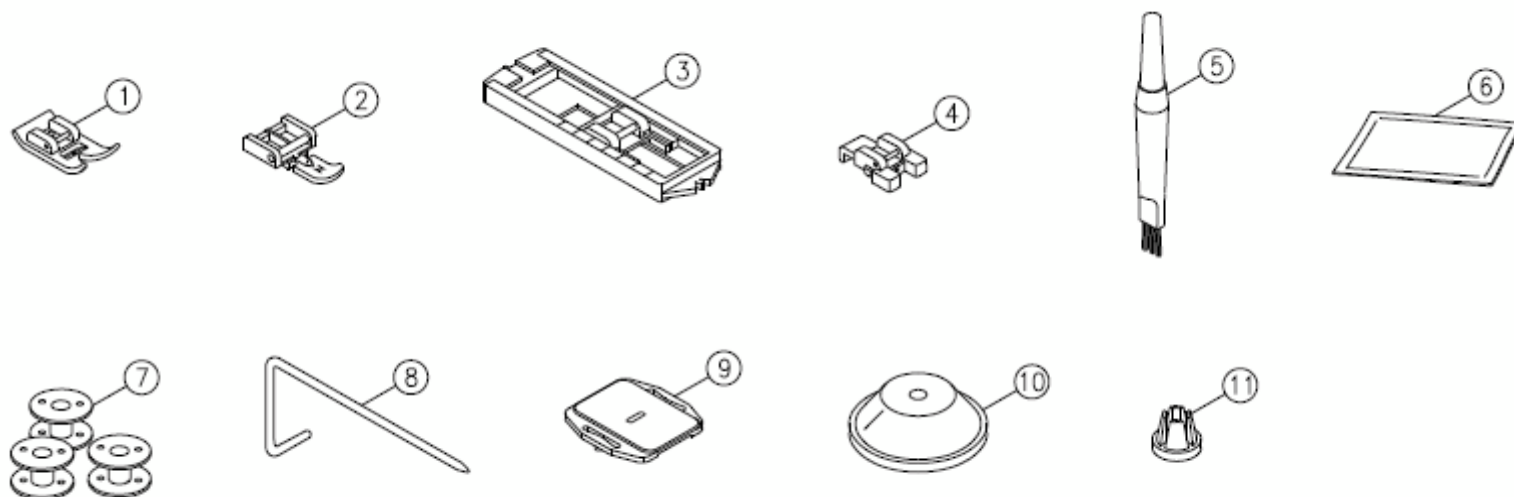

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO
1	6806008	Sapatilha Para Ziguezague (J)
2	6905008	Sapatilha para Zíper (I)
3	6909008	Sapatilha para Caseado (B)
4	6914008	Sapatilha para Pregar Botões
5	6099008	Pincel para Limpeza
6	353364000	Cartela de Agulhas
7	6084009	Bobina
8	6008001	Guia de Costura
9	6117009	Cobertura dos Dentes
10	R12373210	Prendedor de Carretel (grande)
11	TA10943209	Prendedor de Carretel (pequeno)