



## Lista de Peças




**Modelo 2011**  
**Superb**

## Índice

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Eixo horizontal.....                                                       | 1  |
| B. Suporte da barra de agulha, Chapa do motor de passo do zigue<br>zague..... | 2  |
| C. Chapa de agulha, Capa da chapa suporte do aparelho de tensão.....          | 3  |
| D. Chapa suporte do motor de passo, Eixo da alimentação.....                  | 4  |
| E. Suporte da lançadeira, Regulador da alimentação.....                       | 5  |
| F. Motor DC completo, Placa de circuito principal.....                        | 6  |
| G. Tampa do braço livre , Tampa traseira.....                                 | 7  |
| H. Tampa lateral, Tampa frontal.....                                          | 8  |
| I. Extensão da base, Tampa inferior.....                                      | 9  |
| J. Acessórios.....                                                            | 10 |

## A. Eixo Horizontal

1

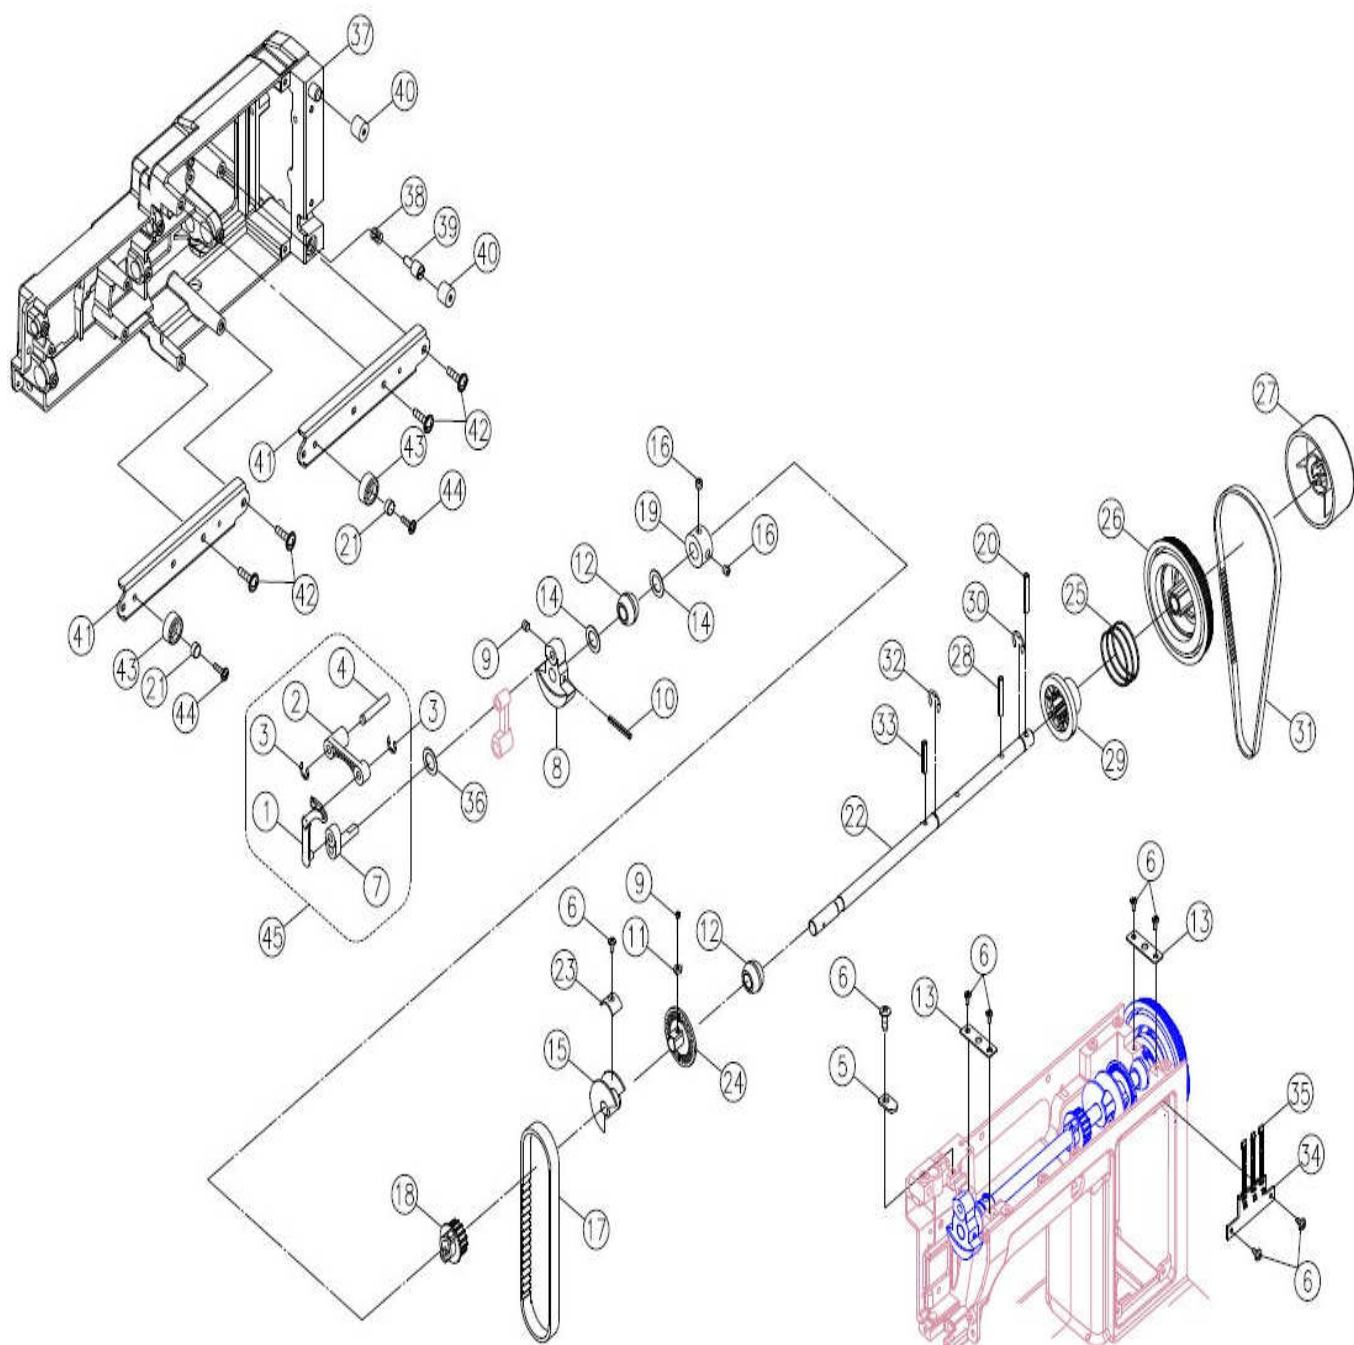


## A. Eixo Horizontal

| Ref. | Código            | Descrição                                                           | Ref. | Código      | Descrição                                   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------|
| 1    | H1A0575000        | Alavanca do estica-fio                                              | 33   | 00304301 8  | Pino elástico ( $\varnothing 3 \times 18$ ) |
| 2    | E1A2653000        | Braço de conexão do estica-fio                                      | 34   | 008H1A0003  | Placa do foto sensor                        |
| 3    | 003 010 03 6      | Anel elástico ( ETW-3 )                                             | 35   | 008H1A0004  | Cabo do foto sensor                         |
| 4    | V6022 3003        | Eixo do braço de conexão do estica-fio                              | 36   | 44000020    | Arruela de encosto                          |
| 5    | H13093003         | Presilha de fixação                                                 | 37   | H1D0013000  | Cabeçote                                    |
| 6    | 004 240 10 6      | Parafuso ( M4×8A )                                                  | 38   | E1A2573006  | Mola do parafuso de ajuste da base          |
| 7    | H1A0493000        | Pino excêntrico do estica-fio                                       | 39   | K82 13300 6 | Parafuso de ajuste da base                  |
| 8    | H1A0473000        | Manivela do eixo horizontal                                         | 40   | K6A0063000  | Pé de borracha da base                      |
| 9    | 004 240 22 3      | Parafuso (M4×6)                                                     | 41   | H1A0413006  | Suporte do braço livre                      |
| 10   | 0 0 3 0 4 3 5 2 4 | Pino da manivela do eixo horizontal ( $\varnothing 3.5 \times 24$ ) | 42   | 00425042 6  | Parafuso ( M5×10 )                          |
| 11   | 004 840 02 2      | Porca (M4 t=3)                                                      | 43   | F 3110300 0 | Pé de borracha do braço livre               |
| 12   | R 10293000        | Bucha do eixo horizontal                                            | 44   | 00424058 6  | Parafuso ( M4×8 )                           |
| 13   | E1A2623003        | Chapa de fixação da bucha do eixo horizontal                        | 45   | H1A0494000  | Alavanca do estica-fio completa             |
| 14   | 004 400 08 0      | Arruela de encosto                                                  |      |             |                                             |
| 15   | D3A0033000        | Colar do sensor rotativo                                            |      |             |                                             |
| 16   | 004 250 20 3      | Parafuso ( M5×5 )                                                   |      |             |                                             |
| 17   | 00742505M6        | Correia de sincronismo                                              |      |             |                                             |
| 18   | H1A0403000        | Polia dentada do eixo horizontal                                    |      |             |                                             |
| 19   | R 10313000        | Colar do eixo horizontal                                            |      |             |                                             |
| 20   | 0030 43030        | Pino elástico ( $\varnothing 3 \times 30$ )                         |      |             |                                             |
| 21   | H1A0583003        | Espaçador                                                           |      |             |                                             |
| 22   | H1A0033000        | Eixo horizontal                                                     |      |             |                                             |
| 23   | D3A0043002        | Arruela ondulada                                                    |      |             |                                             |
| 24   | 0 0 8 4 1 0 0 0 0 | Disco sensor de posição                                             |      |             |                                             |
| 25   | D5A0573003        | Mola acionadora do enchedor de bobina                               |      |             |                                             |
| 26   | H1A0103000        | Polia dentada do eixo horizontal                                    |      |             |                                             |
| 27   | H1A1403209        | Volante                                                             |      |             |                                             |
| 28   | 0030 43028        | Pino elástico ( $\varnothing 3 \times 28$ )                         |      |             |                                             |
| 29   | D5A0583000        | Colar do eixo horizontal                                            |      |             |                                             |
| 30   | 0030 10083        | Anel elástico ( ETW-8 )                                             |      |             |                                             |
| 31   | 00749402M5        | Correia do motor ( 2M )                                             |      |             |                                             |
| 32   | 0030 10093        | Anel elástico ( ETW-9 )                                             |      |             |                                             |

## B. Suporte da barra de agulha, Chapa do motor de passo do zigue zague

2

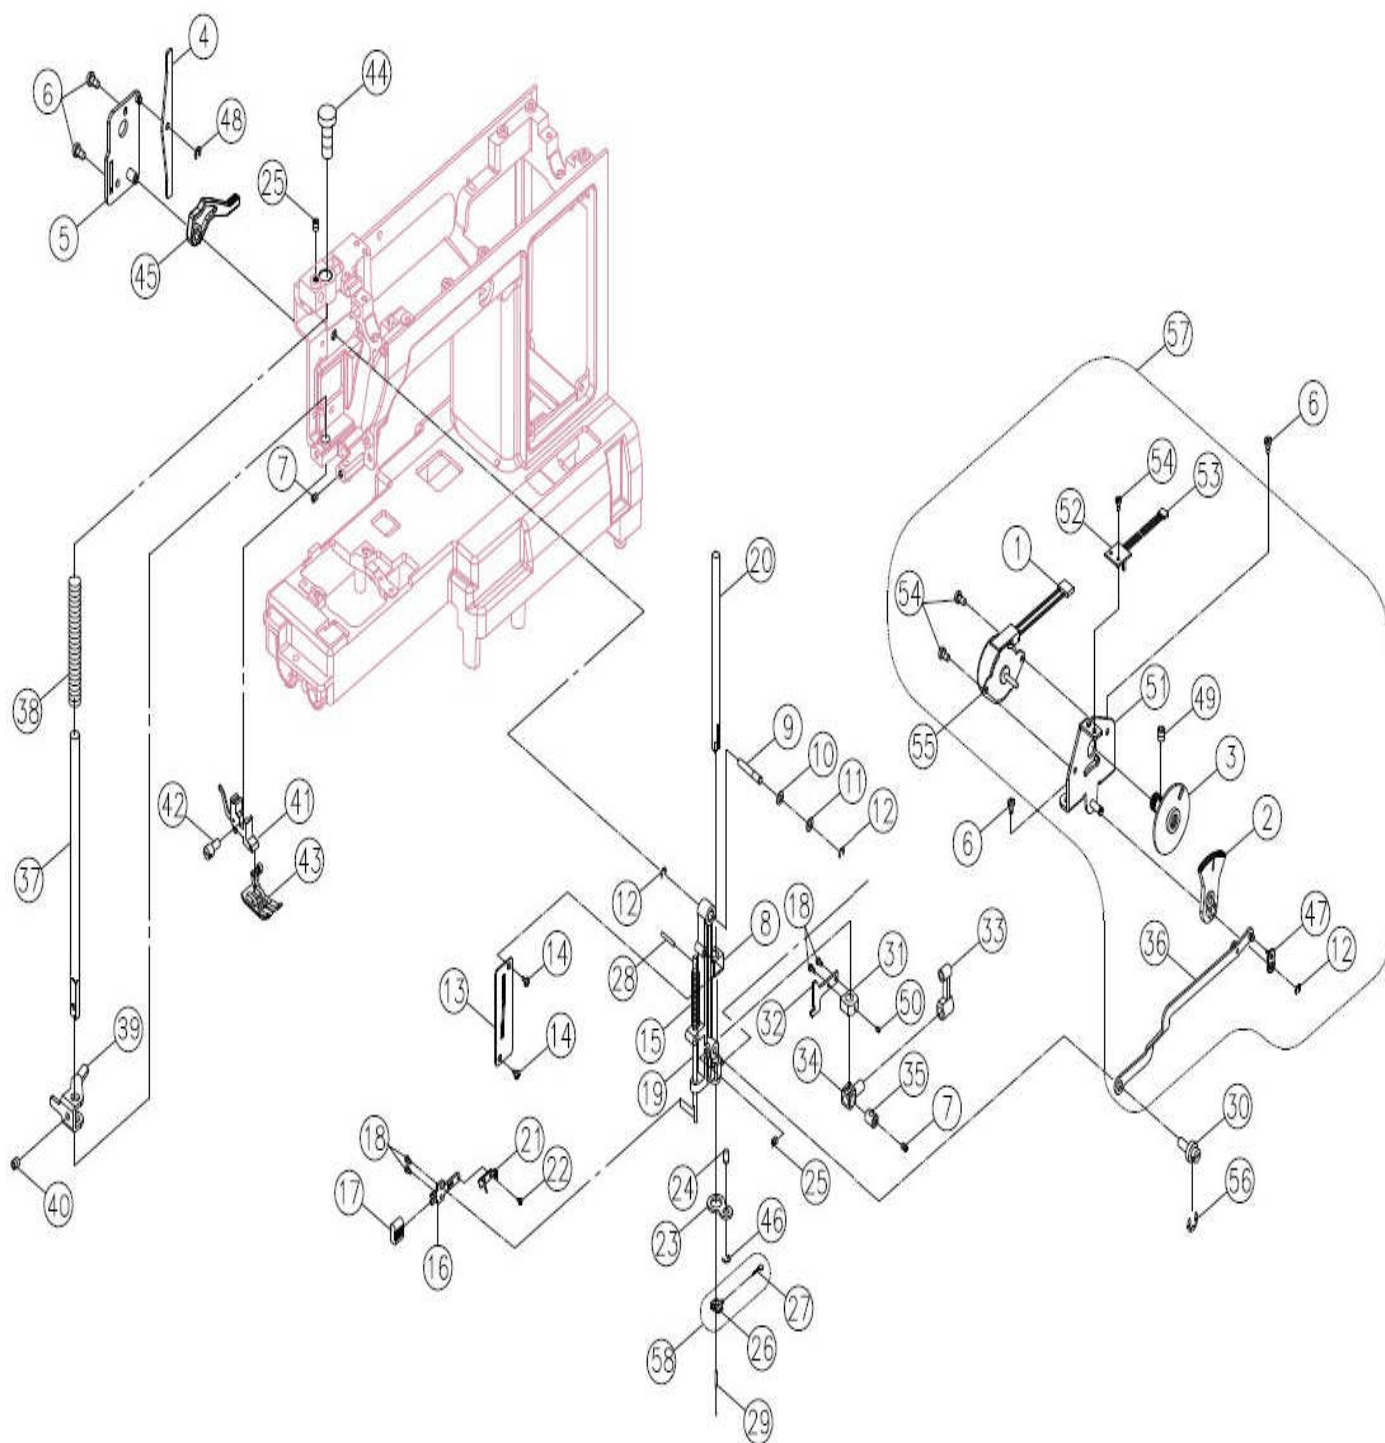


## B. Suporte da barra de agulha, Chapa do motor de passo do zigue zague

| Ref.      | Código            | Descrição                                                     | Ref.      | Código      | Descrição                                              |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | 002P4C0006        | Cordão do motor de passo do zigue zague                       | <b>33</b> | F4A3343000  | Biela da barra de agulha                               |
| <b>2</b>  | H1A0183000        | Engrenagem pendular do zigue zague                            | <b>34</b> | H1025000    | Suporte da barra de agulha (1)                         |
| <b>3</b>  | R1A1394000        | Engrenagem do motor de passo completa                         | <b>35</b> | H10263000   | Suporte da barra de agulha (2)                         |
| <b>4</b>  | H1A0063003        | Alavanca aliviadora de tensão                                 | <b>36</b> | H1A0143003  | Alavanca acionadora da barra de agulha                 |
| <b>5</b>  | H1A0053003        | Chapa de fixação                                              | <b>37</b> | V7 015 3002 | Barra de agulha                                        |
| <b>6</b>  | 004 240106        | Parafuso (M4×8 A)                                             | <b>38</b> | E1A2493003  | Mola da barra de pressão                               |
| <b>7</b>  | 004 240503        | Parafuso (M4×4)                                               | <b>39</b> | H1A0093003  | Suporte da barra de pressão                            |
| <b>8</b>  | Q6A0053000        | Suporte da barra de agulha                                    | <b>40</b> | 004 240223  | Parafuso (M4×6)                                        |
| <b>9</b>  | P3A0183000        | Pino de articulação do suporte da B. de agulha                | <b>41</b> | 006 187008  | Suporte da sapatilha completo                          |
| <b>10</b> | 004 500670        | Arruela (WW-6)                                                | <b>42</b> | 004 106021  | Parafuso (9/64×40×7.5)                                 |
| <b>11</b> | 004 300043        | Arruela (6.5×13×1)                                            | <b>43</b> | 006 186008  | Sapatilha de zigue zague                               |
| <b>12</b> | 003 010046        | Anel elástico (ETW-4)                                         | <b>44</b> | K6B0563209  | Parafuso de regulagem da pressão da barra de pressão   |
| <b>13</b> | H2A0093003        | Guia-linha                                                    | <b>45</b> | H1A0073000  | Alavanca levantadora da barra de pressão               |
| <b>14</b> | 004 230016        | Parafuso (M3×6 A)                                             | <b>46</b> | 003 010043  | Anel elástico (ETW-4)                                  |
| <b>15</b> | P3A0253003        | Mola do eixo do passador de linha                             | <b>47</b> | P3C0123002  | Braço de conexão da alavanca acionadora do zigue zague |
| <b>16</b> | P3A0273001        | Suporte do passador de linha                                  | <b>48</b> | 003 010036  | Anel elástico ( ETW-3 )                                |
| <b>17</b> | P3A0283000        | Botão do passador de linha                                    | <b>49</b> | 004 230433  | Parafuso ( M3×3 )                                      |
| <b>18</b> | 004 220203        | Parafuso (M2×4)                                               | <b>50</b> | 004 230203  | Parafuso (M3×4 C)                                      |
| <b>19</b> | G4A1543003        | Eixo do passador de linha                                     | <b>51</b> | H1A0163002  | Chapa do motor de passo do zigue zague                 |
| <b>20</b> | V 7 027 3000      | Barra de agulha                                               | <b>52</b> | 008P4C0007  | Chapa do foto sensor do zigue zague                    |
| <b>21</b> | P3A0295000        | Eixo do passador de linha completo                            | <b>53</b> | 002D5A0005  | Cabo do foto sensor do zigue zague                     |
| <b>22</b> | 004 216022        | Parafuso (M1.6×3)                                             | <b>54</b> | 004 230702  | Parafuso ( M3×5A )                                     |
| <b>23</b> | Q6A0063003        | Suporte da barra de agulha                                    | <b>55</b> | 001D5A0001  | Motor de passo                                         |
| <b>24</b> | E1A0203003        | Pino da chata suporte da barra de agulha                      | <b>56</b> | 003 010053  | Anel elástico ( E-5 )                                  |
| <b>25</b> | 004 240033        | Parafuso (M4×5)                                               | <b>57</b> | H1A0154000  | Chapa do motor de passo do zigue zague completa        |
| <b>26</b> | TA11033002        | Prendedor da agulha                                           | <b>58</b> | TA11034000  | Prendedor de agulha completo                           |
| <b>27</b> | G 1 0 1 7 6 0 0 2 | Parafuso do prendedor da agulha                               |           |             |                                                        |
| <b>28</b> | 003 045014        | Pino (ø2×14)                                                  |           |             |                                                        |
| <b>29</b> | 006 176008        | Agulha (#14)                                                  |           |             |                                                        |
| <b>30</b> | E1A2433000        | Pino de articulação da alavanca acionadora da barra de agulha |           |             |                                                        |
| <b>31</b> | P3A0213000        | Retentor do passador de linha                                 |           |             |                                                        |
| <b>32</b> | H2A0083003        | Chapa do retentor do passador de linha                        |           |             |                                                        |

### C. Chapa de agulha, Capa da chapa suporte do aparelho de tensão

3

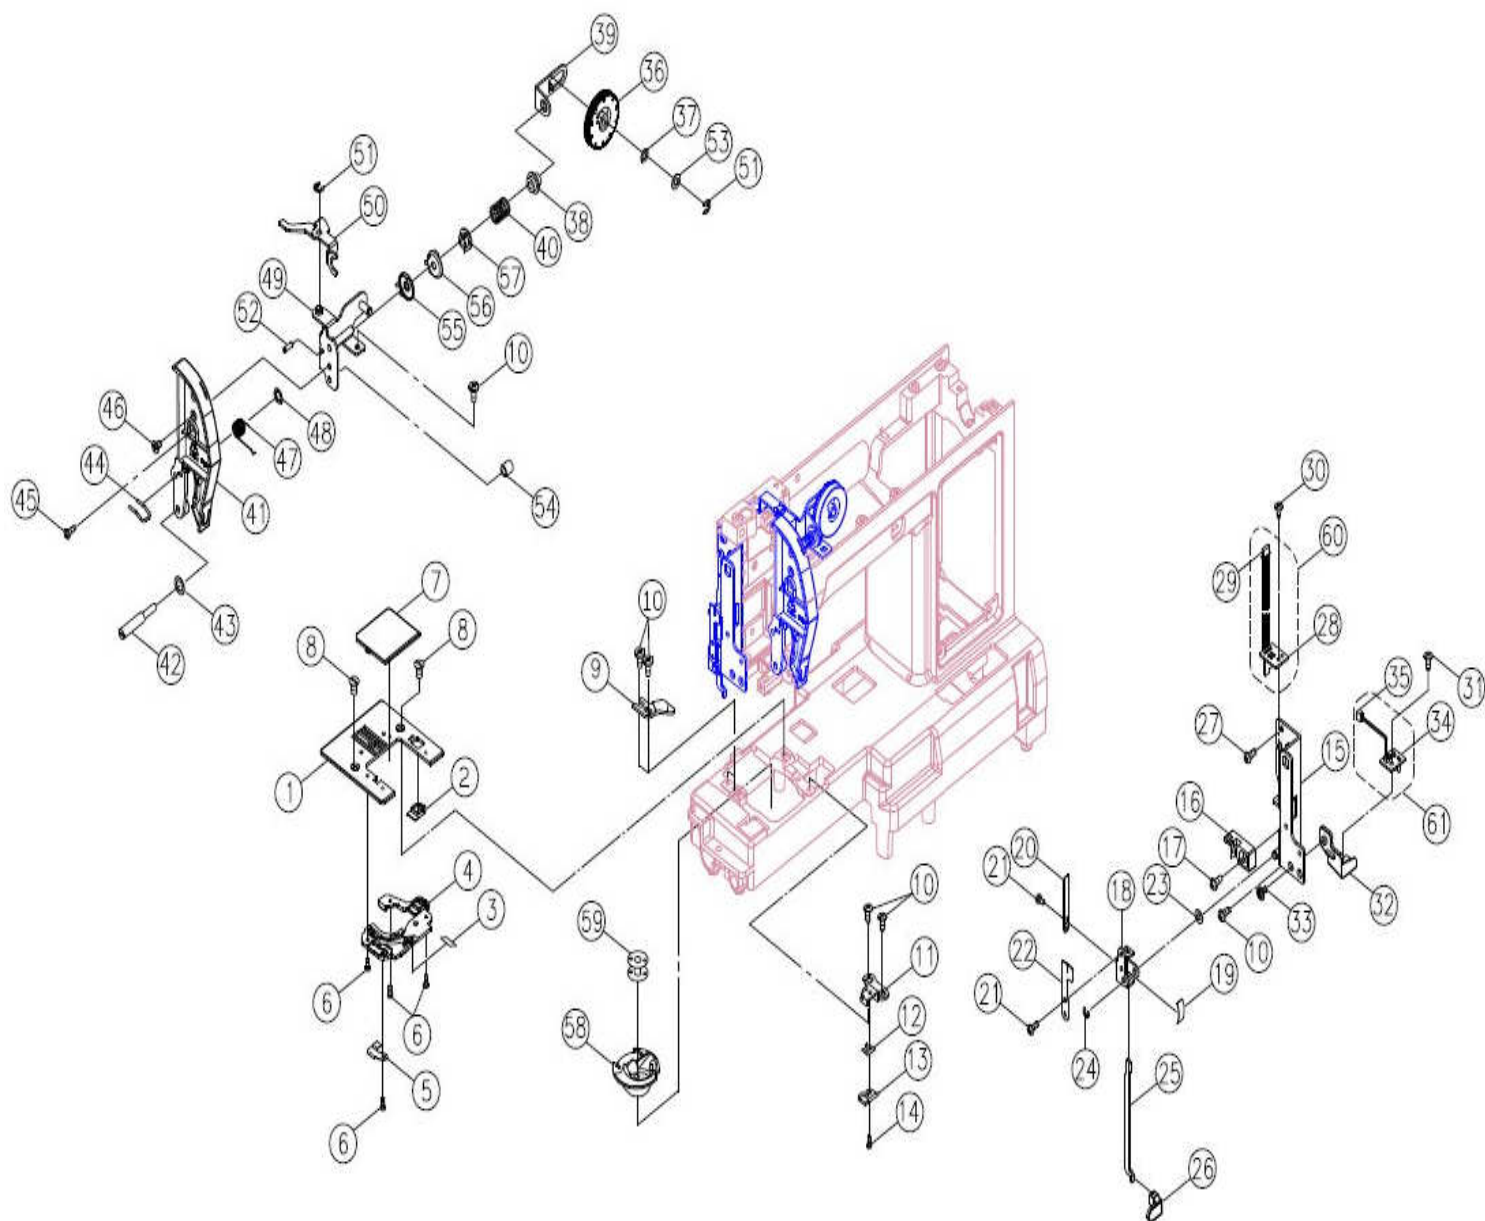


## C. Chapa de agulha, Capa da chapa suporte do aparelho de tensão

| Ref.      | Código        | Descrição                        | Ref.      | Código      | Descrição                        |
|-----------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|
| <b>1</b>  | H2A0033004    | Chapa de agulha                  | <b>31</b> | 4230082     | Parafuso (M3×6B)                 |
| <b>2</b>  | NB02 33000    | Botão de abertura do visor       | <b>32</b> | H1A0553209  | Prendedor do LED                 |
| <b>3</b>  | V630593000    | Cortador de linha                | <b>33</b> | 4231016     | Parafuso ( M3×5 )                |
| <b>4</b>  | H2AA013000    | Suporte da chapa de agulha       | <b>34</b> | 008H1A0018  | LED                              |
| <b>5</b>  | E1A2603000    | Mola da chapa de agulha          | <b>35</b> | 008H1A0019  | Cabo do LED                      |
| <b>6</b>  | 0 042 200 016 | Parafuso (M2X3)                  | <b>36</b> | Q5AD013209  | Seletor de tensão                |
| <b>7</b>  | H2A0053000    | Visor da bobina                  | <b>37</b> | 4500360     | Arruela (ww-5)                   |
| <b>8</b>  | 00424 0851    | Parafuso (M4×6)                  | <b>38</b> | K 50193000  | Porca reguladora de tensão       |
| <b>9</b>  | E1A0593002    | Chapa posicionadora              | <b>39</b> | K6B0193006  | Chapa da mola de tensão          |
| <b>10</b> | 00424 0056    | Parafuso (M4×6 B)                | <b>40</b> | K 50183003  | Mola de tensão                   |
| <b>11</b> | E1A0603002    | Suporte da mola amortecedora (2) | <b>41</b> | H1A1373209  | Capa da chapa suporte do tensor  |
| <b>12</b> | F 3 0893000   | Mola amortecedora (2)            | <b>42</b> | 4240982     | Parafuso (M4)                    |
| <b>13</b> | F 3 0883000   | Mola amortecedora (1)            | <b>43</b> | 4300926     | Arruela (4.1*8*1)                |
| <b>14</b> | 4220056       | Parafuso (M2×2.5)                | <b>44</b> | P3A1353001  | Guia linha                       |
| <b>15</b> | H1A0273006    | Chapa da alavanca BH             | <b>45</b> | 4240146     | Parafuso ( M4×15B )              |
| <b>16</b> | P3C0203209    | Pendulo do movimento BH          | <b>46</b> | 4240176     | Parafuso ( M4×6 )                |
| <b>17</b> | 4230016       | Parafuso (M3×6A)                 | <b>47</b> | V 60303000  | Mola de arraste                  |
| <b>18</b> | P3C0173003    | Pendulo da alavanca BH           | <b>48</b> | 3020053     | Anel CS (CS-5)                   |
| <b>19</b> | E1A1483003    | Chapa da mola BH                 | <b>49</b> | K6B0183002  | Chapa suporte de tensão          |
| <b>20</b> | D3A0473000    | Mola do pendulo da alavanca BH   | <b>50</b> | H1A1383003  | Alavanca aliviadora de tensão    |
| <b>21</b> | 4230056       | Parafuso ( M3×5B )               | <b>51</b> | 3010043     | Anel elástico (ETW-4)            |
| <b>22</b> | P3C0193003    | Chapa do foto sensor             | <b>52</b> | 3043010     | Pino                             |
| <b>23</b> | 4300713       | Arruela (5.2x10x0.2)             | <b>53</b> | 4300643     | Arruela (5.2×10×0.5)             |
| <b>24</b> | 3010036       | Anel elástico ( ETW-3 )          | <b>54</b> | H1 1103001  | Tubo de guia da mola             |
| <b>25</b> | P3C0183002    | Alavanca BH                      | <b>55</b> | J 30423 001 | Disco de tensão (1)              |
| <b>26</b> | H1AA023209    | Botão da alavanca BH             | <b>56</b> | E1A2333001  | Disco de tensão                  |
| <b>27</b> | 4240106       | Parafuso (M4×8A)                 | <b>57</b> | R1 0593000  | Regulador guia da mola de tensão |
| <b>28</b> |               | Chapa do foto sensor             | <b>58</b> | Q6A0764000  | Caixa de bobina completa         |
| <b>28</b> | 008H5A0006    | Chapa do foto sensor (para 2010) | <b>59</b> | 6084009     | Bobina                           |
| <b>29</b> |               | Mola do foto sensor              | <b>59</b> |             | Foto sensor completo             |
| <b>29</b> | 008H5A0007    | Mola do foto sensor (para 2010)  | <b>60</b> | 008H5A0005  | Foto sensor completo (para 2010) |
| <b>30</b> | 4230702       | Parafuso (M3×5A)                 | <b>61</b> | 008H1A0017  | LED completo                     |

## D. Chapa suporte do motor de passo, Eixo da alimentação

4

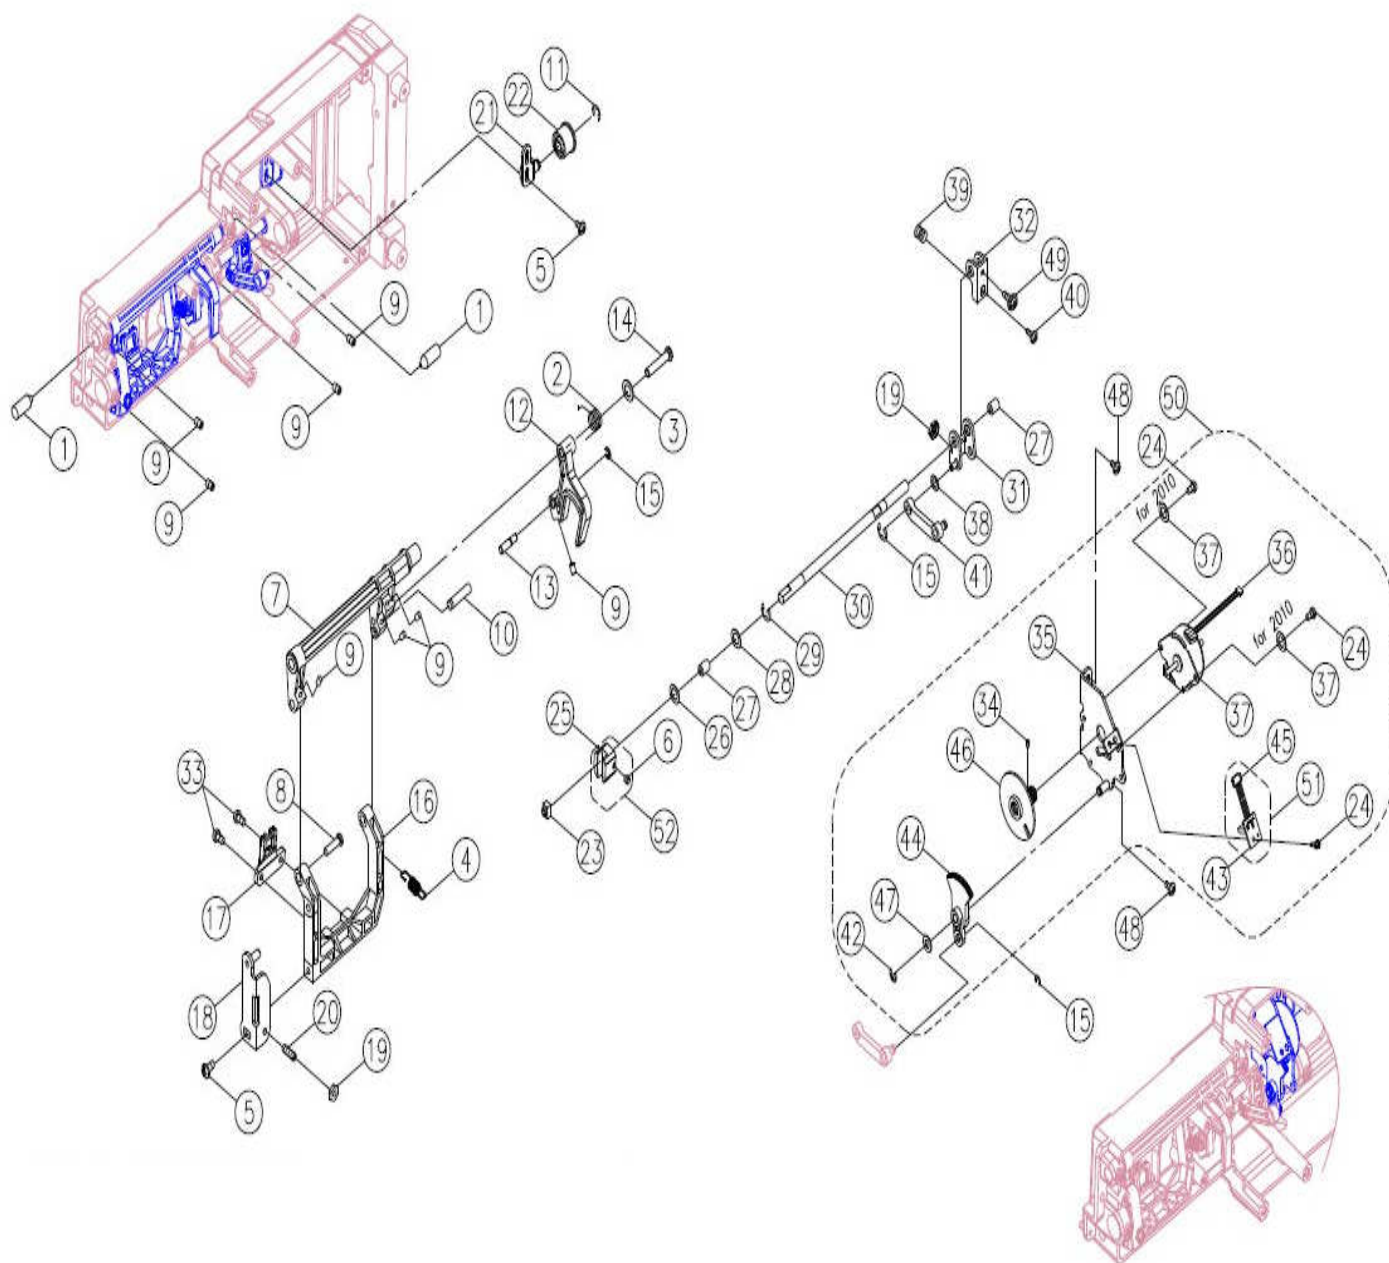


## D. Chapa suporte do motor de passo, Eixo da alimentação

| Ref.      | Código      | Descrição                                  | Ref.      | Código       | Descrição                                       |
|-----------|-------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | P3A0613000  | Pino de articulação do eixo de alimentação | <b>33</b> | 0 0 4 235016 | Parafuso (M3.5×0.6 L8)                          |
| <b>2</b>  | P3A0933003  | Mola do garfo de alimentação               | <b>34</b> | 0 0 4 230433 | Parafuso (M3×3)                                 |
| <b>3</b>  | 004 300733  | Arruela (5.2×12×1)                         | <b>35</b> |              | Suporte do motor de passo (H10A/H20A/H30A/H40A) |
| <b>4</b>  | P3A0603003  | Mola do dentes                             | <b>35</b> | H5A0143002   | Suporte do motor de passo (para 2010)           |
| <b>5</b>  | 004 240106  | Parafuso ( M4×8 A )                        | <b>36</b> |              | Cordão de alimentação (H10A/H20A/H30A/H40A)     |
| <b>6</b>  | 004 240503  | Parafuso (M4×4)                            | <b>37</b> |              | Motor de passo completo (H10A/H20A/H30A/H40A)   |
| <b>7</b>  | P3A0513000  | Eixo da alimentação                        | <b>37</b> |              | Motor de passo completo (H41A)                  |
| <b>8</b>  | P3A0533003  | Eixo dos dentes                            | <b>37</b> | 008D8A0006   | Motor de passo completo (2010)                  |
| <b>9</b>  | 004 240223  | Parafuso ( M4×6 )                          | <b>38</b> | 004 300136   | Arruela (4.2×8×0.8)                             |
| <b>10</b> | E1A0403000  | Pino de articulação (2)                    | <b>39</b> | D3A0293003   | Mola da chapa de articulação                    |
| <b>11</b> | 003 010043  | Anel elástico (ETW-4)                      | <b>40</b> | 42400062     | Parafuso de regulagem do regulador de ponto     |
| <b>12</b> | P3A0573000  | Garfo de alimentação                       | <b>41</b> | D3A0943000   | Braço de alimentação                            |
| <b>13</b> | P3A0593000  | Pino do bloco do regulador de ponto        | <b>42</b> | 0 0 3 010046 | Anel elástico ( ETW-4 )                         |
| <b>14</b> | P3A0583003  | Eixo de articulação do garfo               | <b>43</b> | 008D5A0026   | Chapa do foto sensor                            |
| <b>15</b> | 003 010036  | Anel elástico ( ETW-3 )                    | <b>44</b> | P3C0243000   | Engrenagem excêntrica da alimentação            |
| <b>16</b> | P3A0523000  | Suporte dos dentes                         | <b>45</b> | 002D5A0006   | Cabo de alimentação                             |
| <b>17</b> | H1A0363000  | Dentes                                     | <b>46</b> | R1A1394000   | Engrenagem completa do motor de passo           |
| <b>18</b> | P3A0553002  | Chapa do suporte levantador dos dentes     | <b>47</b> | 0 0 4 300643 | Arruela (5.2×10×0.5)                            |
| <b>19</b> | 004 840106  | Porca de regulagem (ALN-4)                 | <b>48</b> | 004 230016   | Parafuso (M3×6A )                               |
| <b>20</b> | 004 241093  | Parafuso (M4×0.7 L9)                       | <b>49</b> | 004 230776   | Parafuso (M3×12)                                |
| <b>21</b> | H1A0433003  | Suporte do esticador de correia            | <b>50</b> |              | Suporte completo do motor de passo              |
| <b>22</b> | H1A0453000  | Polia do esticador de correia              | <b>50</b> |              | Suporte complete do motor de passo (para H41A)  |
| <b>23</b> | F 314 03000 | Bloco do regulador de ponto                | <b>50</b> | H5A0094000   | Suporte complete do motor de passo (para 2010)  |
| <b>24</b> | 004 230702  | Parafuso (M3×5A)                           | <b>51</b> | 008D5A0016   | Foto sensor completo                            |
| <b>25</b> | F 313 93000 | Regulador de alimentação                   | <b>52</b> | D3A1674000   | Regulador de ponto completo                     |
| <b>26</b> | 004 400570  | Arruela de folga                           |           |              |                                                 |
| <b>27</b> | R11443000   | Bucha do regulador de alimentação          |           |              |                                                 |
| <b>28</b> | 004 300123  | Arruela ( 6.7×12×1 )                       |           |              |                                                 |
| <b>29</b> | 003 011052  | Anel elástico ( ETW-5 )                    |           |              |                                                 |
| <b>30</b> | H1A0203000  | Eixo do regulador de alimentação           |           |              |                                                 |
| <b>31</b> | D3A0273003  | Suporte do regulador de alimentação        |           |              |                                                 |
| <b>32</b> | D3A0263003  | Chapa de articulação                       |           |              |                                                 |

## E. Suporte da lançadeira, Regulador da alimentação

5

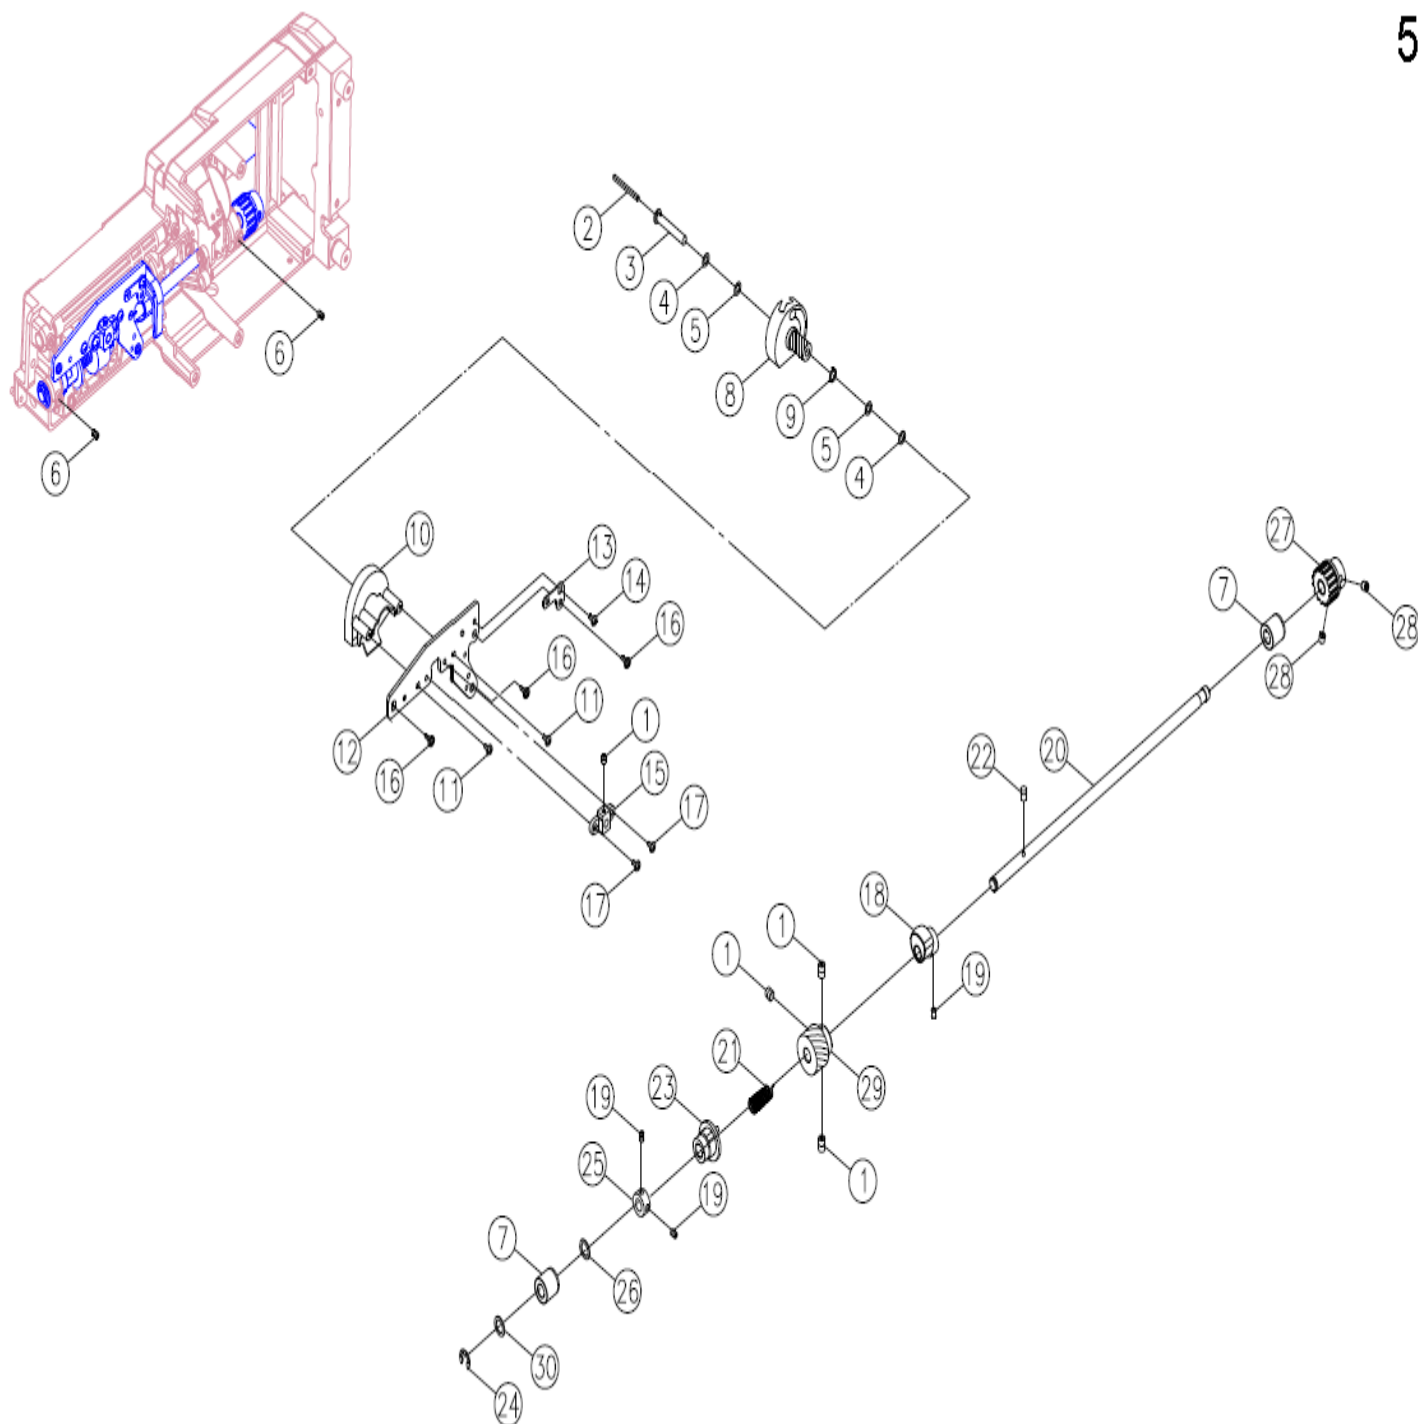


## E. Suporte da lançadeira, Regulador da alimentação

| Ref. | Código            | Descrição                                           |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 1    | 004 240 03 3      | Parafuso ( M4×5 )                                   |
| 2    | NB0693000         | Pavio de óleo da lançadeira                         |
| 3    | E1A2033000        | Eixo da lançadeira                                  |
| 4    | NB0673000         | Arruela do eixo da lançadeira (2)                   |
| 5    | 004 400 84 0      | Arruela de folga                                    |
| 6    | 004 240 22 3      | Parafuso ( M4×6 )                                   |
| 7    | E1A0283000        | Bucha do eixo inferior                              |
| 8    | Q6A0704000        | Lançadeira                                          |
| 9    | NB0683000         | Arruela do eixo da lançadeira (3)                   |
| 10   | E1A0563000        | Capa da lançadeira                                  |
| 11   | 0 0 4 2 3 0 0 6 6 | Parafuso ( M3×12 )                                  |
| 12   | H1A0383006        | Suporte da lançadeira                               |
| 13   | P3A0493003        | Chapa posicionadora da lançadeira                   |
| 14   | 0 0 4 2 4 0 0 5 6 | Parafuso ( M4×6 B )                                 |
| 15   | E1A0543000        | Suporte da lançadeira                               |
| 16   | 004 240 58 6      | Parafuso ( M4×8 )                                   |
| 17   | 0 0 4 2 4 0 1 0 6 | Parafuso ( M4×8 A )                                 |
| 18   | H1A1503000        | Came da alimentação                                 |
| 19   | 004 240 50 3      | Parafuso (M4×4)                                     |
| 20   | H1A0133000        | Eixo inferior                                       |
| 21   | P3A0443003        | Mola do eixo inferior                               |
| 22   | P3A0433003        | Pino posicionador do came levantador da alimentação |
| 23   | P3A0423000        | Came levantador da alimentação                      |
| 24   | 0 0 3 0 1 0 0 6 3 | Anel elástico ( ETW-6 )                             |
| 25   | V 1155 3003       | Colar do eixo inferior                              |
| 26   | 0 0 4 4 0 0 8 3 0 | Arruela de fola                                     |
| 27   | H1A0463000        | Polia da correia do eixo inferior                   |
| 28   | 004 250 20 3      | Parafuso ( M5×5 )                                   |
| 29   | P3A1133000        | Engrenagem do eixo inferior                         |
| 30   | 0 0 4 3 0 0 9 3 6 | Arruela ( 8.2×12×0.5 )                              |

## F. Motor DC completo, Placa de circuito principal

6

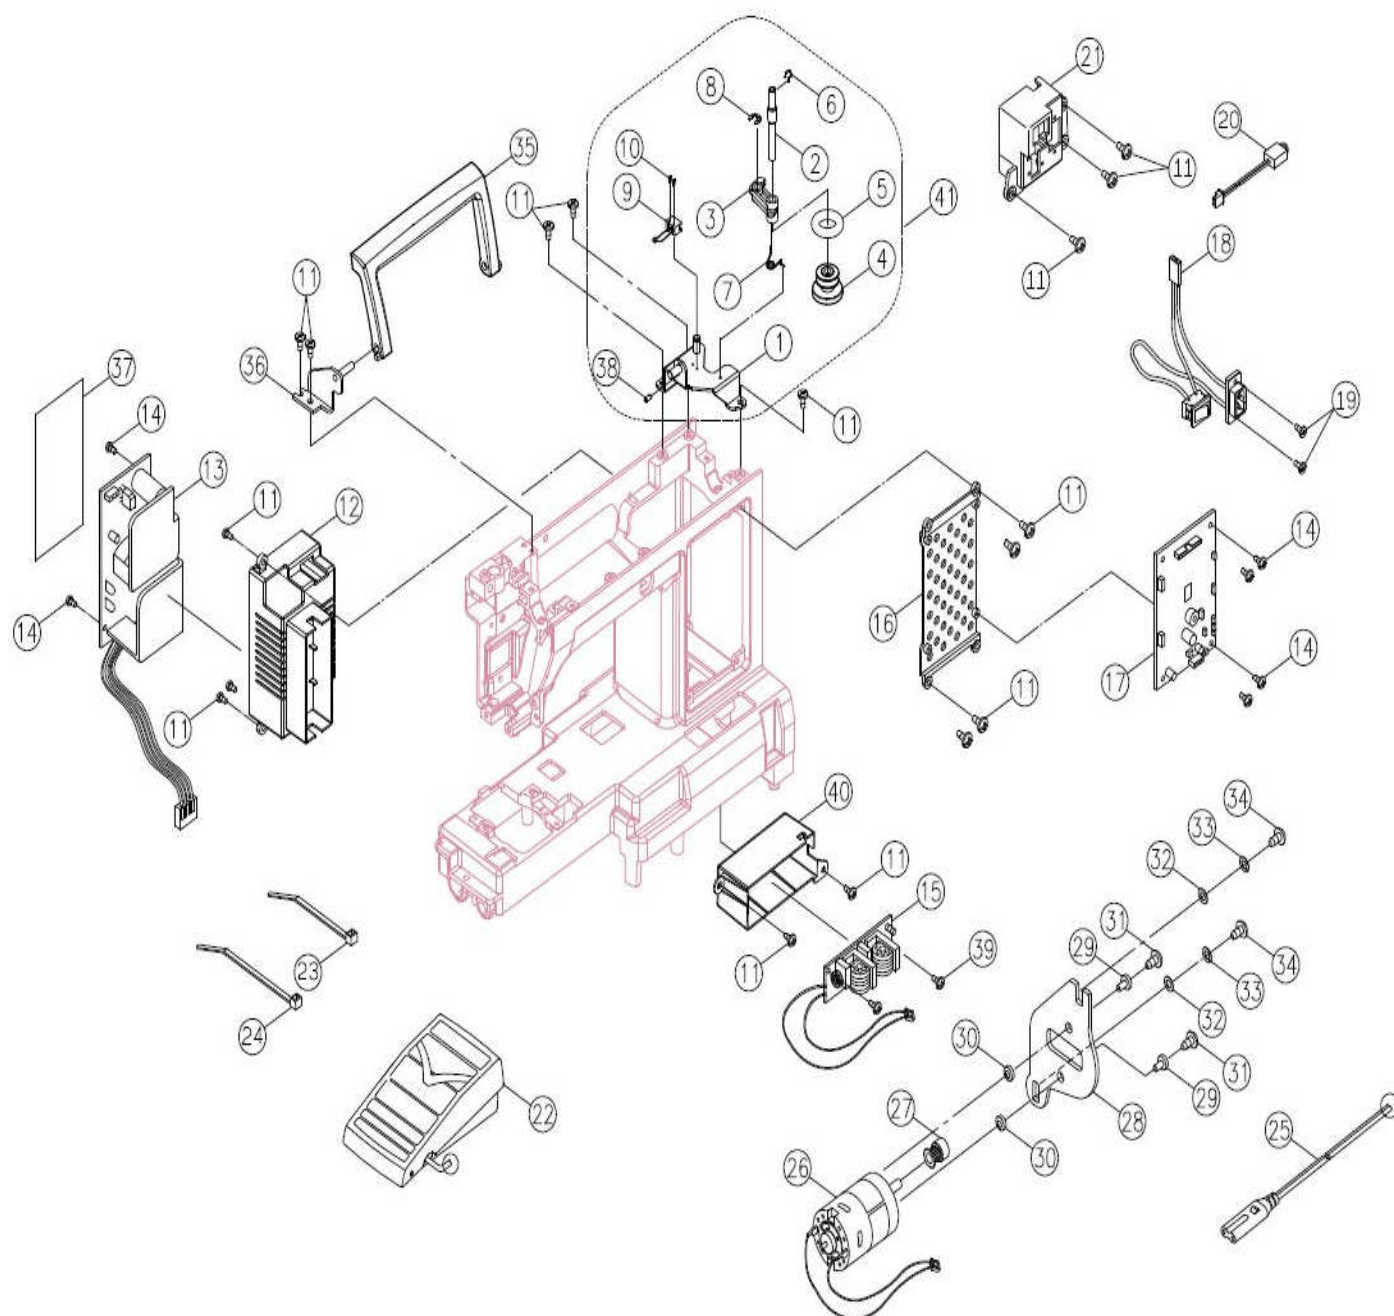


## F. Motor DC completo, Placa de circuito principal

| Ref. | Código            | Descrição                                    | Ref. | Código         | Descrição                     |
|------|-------------------|----------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|
| 1    | H1A0245006        | Suporte do enchedor de bobina                | 23   | 0 0 2 030129   | Presilha (L=12)               |
| 2    | K6B0603001        | Pino do enchedor de bobina                   | 24   | 002 549129     | Presilha (L=20)               |
| 3    | K6A0563000        | Suporte de articulação do enchedor de bobina | 25   |                | Cordão de energia (para 120V) |
| 4    | D5A0633000        | Polia do enchedor de bobina                  |      | 008S1A0046     | Cordão de energia (para 230V) |
| 5    | F 2 0 2 1 3 0 0 0 | Anel de borracha do enchedor de bobina       |      |                | Cordão de energia (para 240V) |
| 6    | F 2 0 1 9 3 0 0 0 | Mola do enchedor de bobina                   |      |                | Cordão de energia (para 100V) |
| 7    | K6A0573003        | Mola acionadora do enchedor de bobina        | 26   | 001D5A0002     | Motor DC completo             |
| 8    | 0 0 3 0 1 0 0 5 3 | Anel elástico ( ETW-5 )                      | 27   | D5A0663000     | Polia do motor                |
| 9    | 008P4C0016        | Micro interruptor                            | 28   | H1A0303006     | Suporte do motor              |
| 10   | 0 0 4 2 2 0 1 1 2 | Parafuso (M2*0.4*7.5)                        | 29   | P3C0443000     | Espaçador isolante            |
| 11   | 0 0 4 2 4 0 1 0 6 | Parafuso (M4×8A)                             | 30   | P3C0453000     | Espaçador isolante            |
| 12   | H1A0533209        | Caixa do transformador HF                    | 31   | 004 230536     | Parafuso (M3*10)              |
| 13   | 008H1A0049        | Caixa do transformador HF (para 230V) EU.    | 32   | 0043 003 0 6   | Arruela (5.4×10×0.9)          |
|      |                   | Caixa do transformador HF (para 120V) UL     | 33   | 004 600296     | Arruela prato (5.1×9.2×1.3)   |
|      |                   | Caixa do transformador HF (para 110V) JAPÃO  | 34   | 004 250086     | Parafuso (M5×12)              |
| 14   | 0 042 30 216      | Parafuso ( M3×8.5 )                          | 35   | H1A1413209     | Alça                          |
| 15   | 008H1A0022        | Placa de circuito EMC (para EU./UL)          | 36   | V 6 2 0 3 3006 | Tampa superior completa       |
|      |                   | Placa de circuito EMC (para JAPÃO)           | 37   | 008H1A0027     | Isolante SMPS                 |
| 16   | H1A0543209        | Quadro da placa de circuito principal        | 38   | 0 0 3 043008   | Pino elástico                 |
| 17   |                   | Placa de circuito principal (H10A)           | 39   | 004 230082     | Parafuso (M3*6B)              |
|      |                   | Placa de circuito principal (H20A)           | 40   | H1A0523209     | Capa da placa de circuito EMC |
|      |                   | Placa de circuito principal (H30A)           | 41   | H1A0564000     | Enchedor de bobina completo   |
|      |                   | Placa de circuito principal (H40A)           |      |                |                               |
|      |                   | Placa de circuito principal (H41A)           |      |                |                               |
|      |                   | Placa de circuito principal (H42A)           |      |                |                               |
|      | 008H5A0016        | Placa de circuito principal (2010)           |      |                |                               |
|      |                   | Placa de circuito principal (H60A)           |      |                |                               |
| 18   | 008H1A0028        | Cabo do interruptor montado                  |      |                |                               |
| 19   | 0 042 30 326      | Parafuso (M3×12B)                            |      |                |                               |
| 20   | 008D5A0030        | Receptáculo do controlador                   |      |                |                               |
| 21   | H1A0513209        | Caixa do receptáculo                         |      |                |                               |
| 22   | 0 0 1 4 9 6 4 0 9 | Pedal controlador (C-9000)                   |      |                |                               |

## G. Tapa do braço livre , Tapa traseira

7

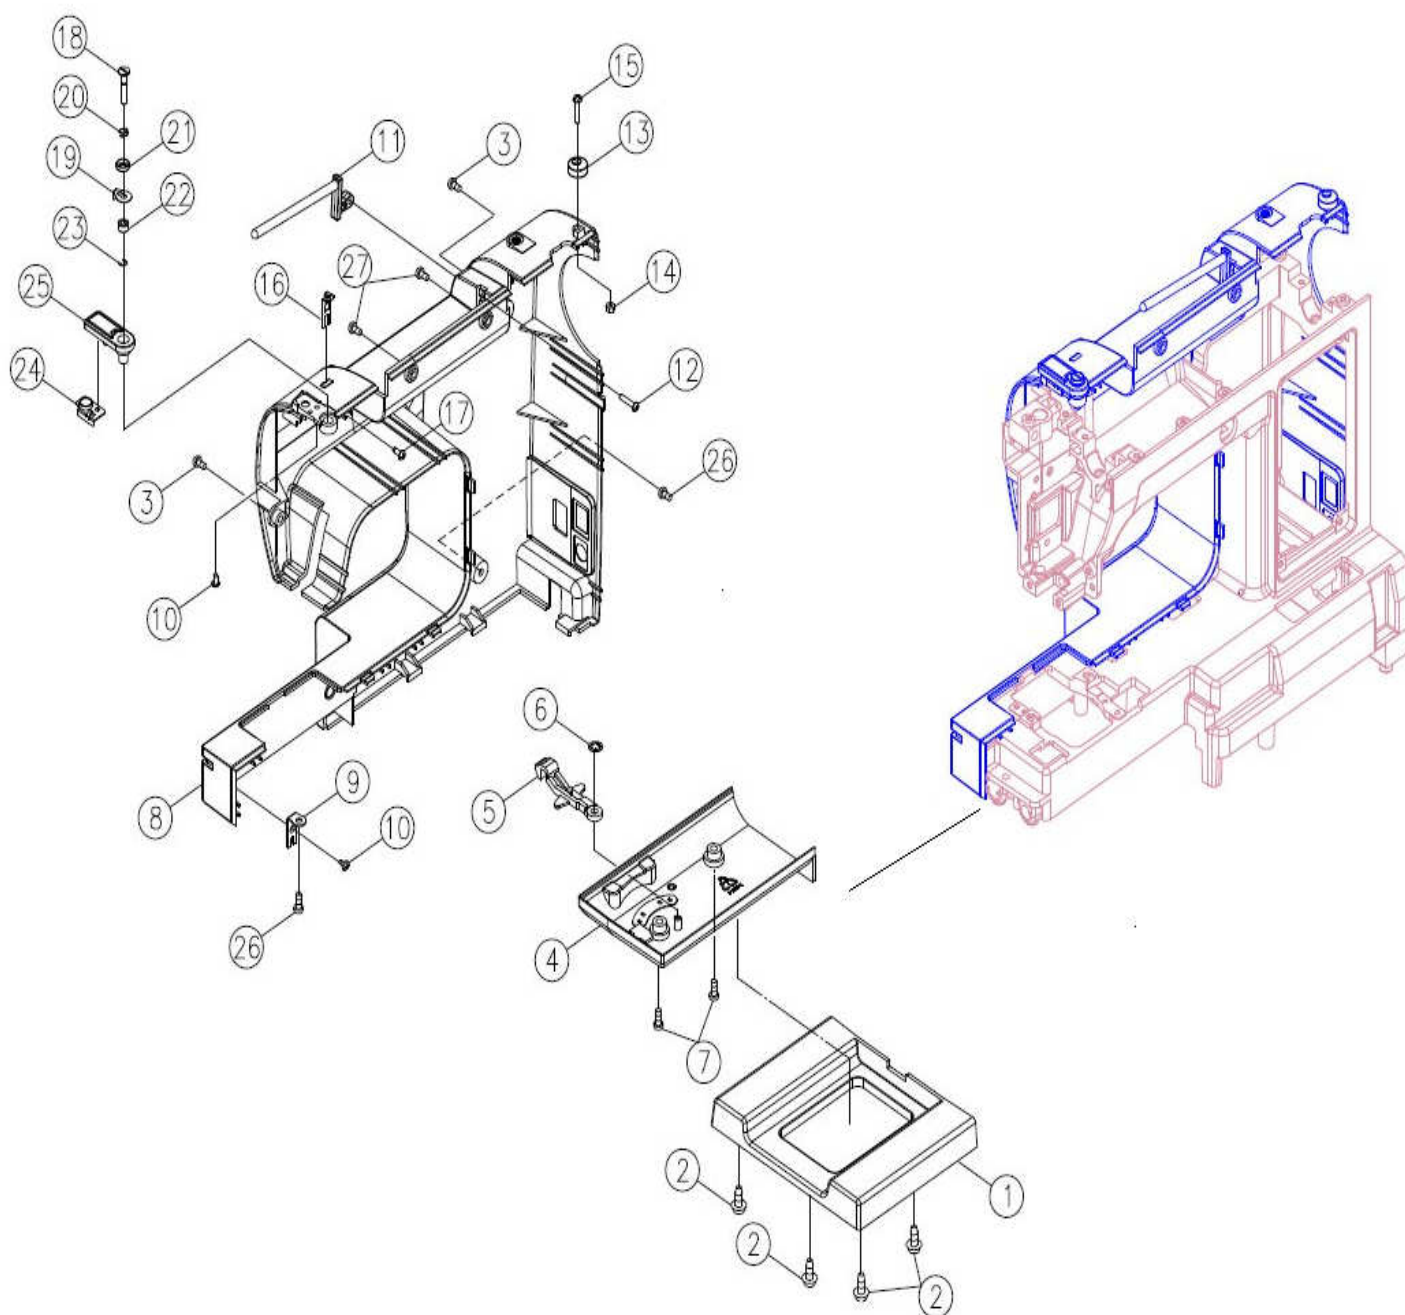


## G. Tampa do braço livre , Tampa traseira

| Ref. | Código            | Descrição                                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1    | H1A1393209        | Capa do pé do braço livre                              |
| 2    | 0 0 4 2 3 0 2 1 6 | Parafuso ( M3×8.5 )                                    |
| 3    | 00 42 40 10 6     | Parafuso ( M4×8A )                                     |
| 4    | H1AA013209        | Base do braço livre                                    |
| 5    | P3C0483209        | Alavanca abaixadora dos dentes                         |
| 6    | 00 30 20 05 3     | Anel CS (CS-5)                                         |
| 7    | 4240136           | Parafuso ( M4×12B )                                    |
| 8    | H5AB043209        | Tampa traseira                                         |
|      |                   | Tampa traseira                                         |
| 9    | E1A1673002        | Chapa de fixação da tampa traseira                     |
| 10   | 0 0 4 2 3 0 0 8 6 | Parafuso ( M3×6B )                                     |
| 11   | V610443209        | Pino porta-retrós horizontal                           |
| 12   | 0 0 4 2 3 0 6 4 6 | Parafuso ( M3×16.7B )                                  |
| 13   | K6B0393000        | Limitador do enchedor de bobina                        |
| 14   | 0 0 4 7 0 6 0 1 3 | Porca (9/64×40 t=3)                                    |
| 15   | 0 04 10 63 71     | Parafuso (9/64*4*18 B)                                 |
| 16   | F 9 1 3 3 3 0 0 1 | Guia linha                                             |
| 17   | 0 04 23 08 42     | Parafuso ( M3×8 )                                      |
| 18   | P3A1503001        | Parafuso de ajuste da pré-tensão do enchedor de bobina |
| 19   | P3A1513001        | Guia linha do enchedor de bobina                       |
| 20   | P3A1533001        | Mola do guia linha do enchedor de bobina               |
| 21   | P3A1463001        | Mola da pré tensão                                     |
| 22   | P3A1523006        | Espaçador                                              |
| 23   | 0 03 01 00 36     | Anel elástico ( ETW-3 )                                |
| 24   | V6E0395000        | Guia linha completo                                    |
| 25   | P3A1483209        | Disco do guia linha do enchedor de bobina              |
| 26   | 0 0 4 2 4 0 0 5 6 | Parafuso ( M4×6B )                                     |
| 27   | 0 0 4 2 4 0 5 2 6 | Parafuso ( M4×12B )                                    |

## H. Tampa lateral , Tampa frontal

8

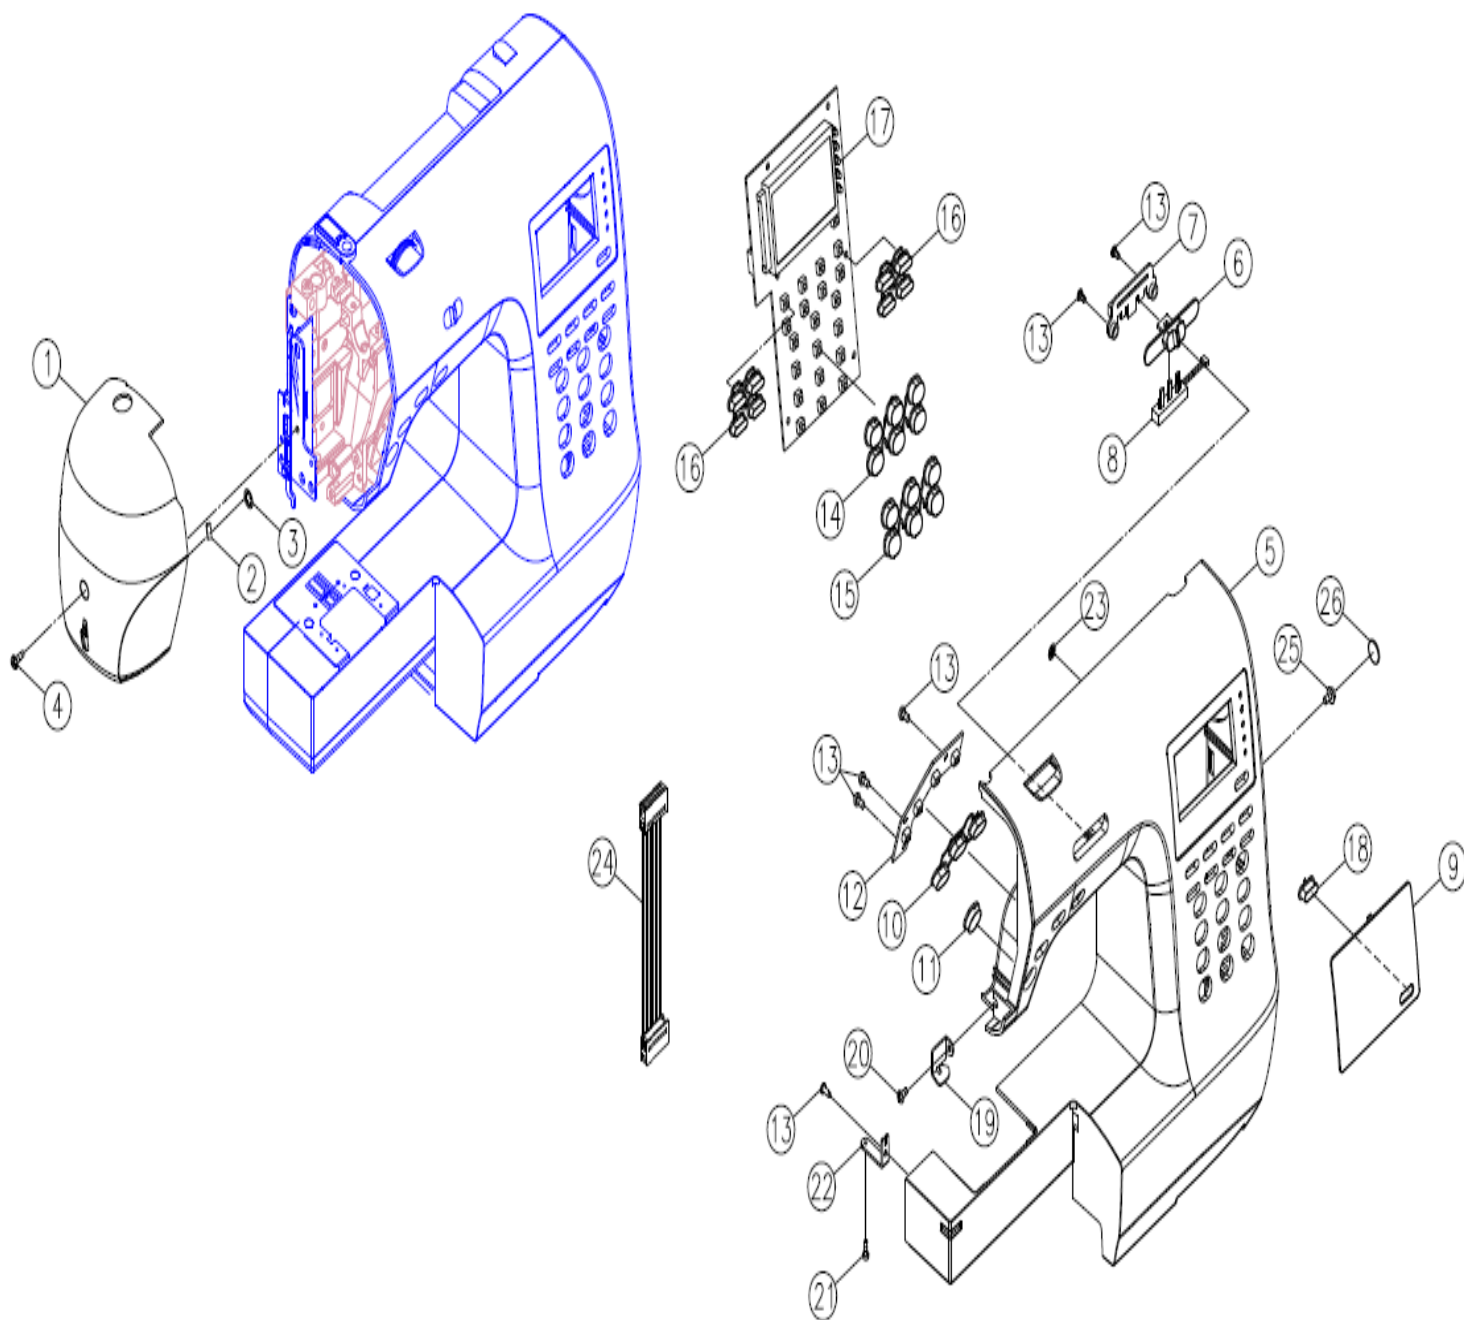


## H. Tampa lateral , Tampa frontal

| Ref.      | Código       | Descrição                                            |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | H5AF033209   | Tampa lateral                                        |
| <b>2</b>  | V630593000   | Cortador de linha                                    |
| <b>3</b>  | 00 302005 3  | Anel CS (CS-5)                                       |
| <b>4</b>  | 00 424106 1  | Parafuso ( M4×12A )                                  |
| <b>5</b>  | H5AC063209   | Tampa frontal                                        |
| <b>6</b>  | H1A1203209   | Botão deslizante de ajuste da velocidade             |
| <b>7</b>  | H1A1223209   | Conector do botão deslizante de ajuste da velocidade |
| <b>8</b>  | 008P2C0009   | Conector deslizante                                  |
| <b>9</b>  | H5AA083031   | Capa LCD                                             |
| <b>10</b> | H5AN073209   | Botão seletor de funções                             |
| <b>11</b> | H5AN083209   | Botão liga/desliga                                   |
| <b>12</b> | 008H5A0010   | Placa dos botões                                     |
| <b>13</b> | 0 0 423012 6 | Parafuso ( M3×8B )                                   |
| <b>14</b> | H5AN093209   | Botão numerado (1)                                   |
| <b>15</b> | H5AN103209   | Botão numerado (2)                                   |
| <b>16</b> | H5A0073209   | Botão seletor de funções (2)                         |
| <b>17</b> | 008H5A0015   | Placa dos botões LCD                                 |
| <b>18</b> | H5A0063209   | Botão seletor de funções (1)                         |
| <b>19</b> | E1A1883001   | Suporte de fixação da tampa                          |
| <b>20</b> | 0 0 424010 6 | Parafuso ( M4×8A )                                   |
| <b>21</b> | 0 0 423021 6 | Parafuso ( M3×8.5 )                                  |
| <b>22</b> | E1A1623002   | Suporte de fixação da tampa frontal                  |
| <b>23</b> | 0 0 302003 3 | Anel CS                                              |
| <b>24</b> | 008H3A0012   | Cabo plano                                           |
| <b>25</b> | 0 0 424058 6 | Parafuso ( M4×8 )                                    |
| <b>26</b> | E9R0803209   | Plugue                                               |

## I. Extensão da base, Tapa inferior

9

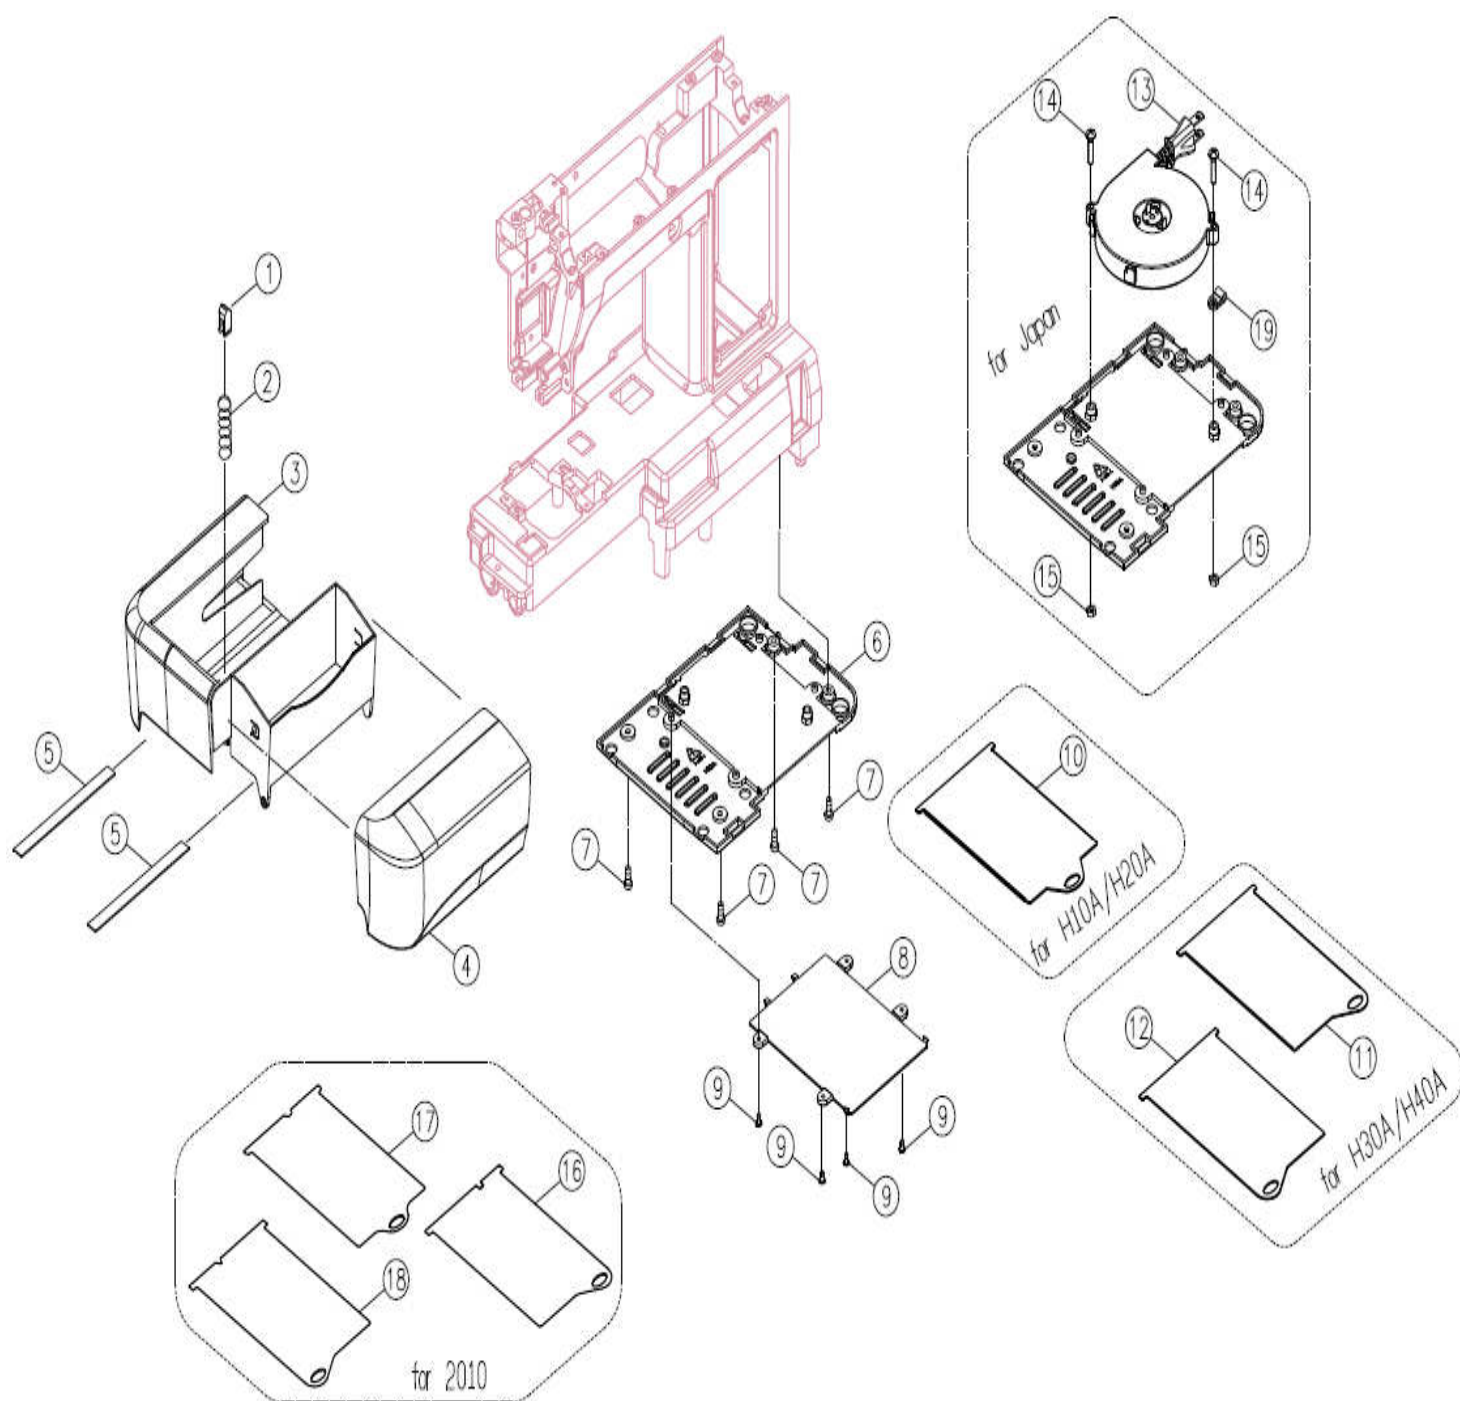


## I. Extensão da base,Tampa inferior


| Ref. | Código            | Descrição                                       |
|------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 1    | H 1 0 1 3 3 2 1 1 | Guia da extensão da base                        |
| 2    | H 1 0 1 4 3 0 0 3 | Mola da guia da extensão da base                |
| 3    | H1A1343209        | Extensão da base                                |
| 4    | H1A1353209        | Tampa da caixa de acessórios                    |
| 5    | D6B0773000        | Feltro da extensão da base                      |
| 6    | H1A1423209        | Tampa do cordão retrátil                        |
| 7    | 00 424010 6       | Parafuso ( M4×8A )                              |
| 8    | H1A1453209        | Placa dos bordados                              |
| 9    | 00 423008 2       | Parafuso ( M3×6B )                              |
| 10   |                   | Placa gravada dos bordados (para H10A/H20A)     |
| 11   |                   | Placa gravada dos bordados (一) (para H30A/H40A) |
| 12   |                   | Placa gravada dos bordados (二) (para H30A/H40A) |
| 13   |                   | Cordão retrátil montado (Japão)                 |
| 14   |                   | Parafuso (M4×20 B) (Japão)                      |
| 15   |                   | Porca (M4 t=3) (Japão)                          |
| 16   | H5AP043031        | Placa superior gravada dos bordados (para 2010) |
| 17   | H5AP053031        | Placa média gravada dos bordados (para 2010)    |
| 18   | H5AP063031        | Placa inferior gravada dos bordados (para 2010) |
| 19   |                   | Prendedor do cordão (Japão)                     |

## Acessórios

10

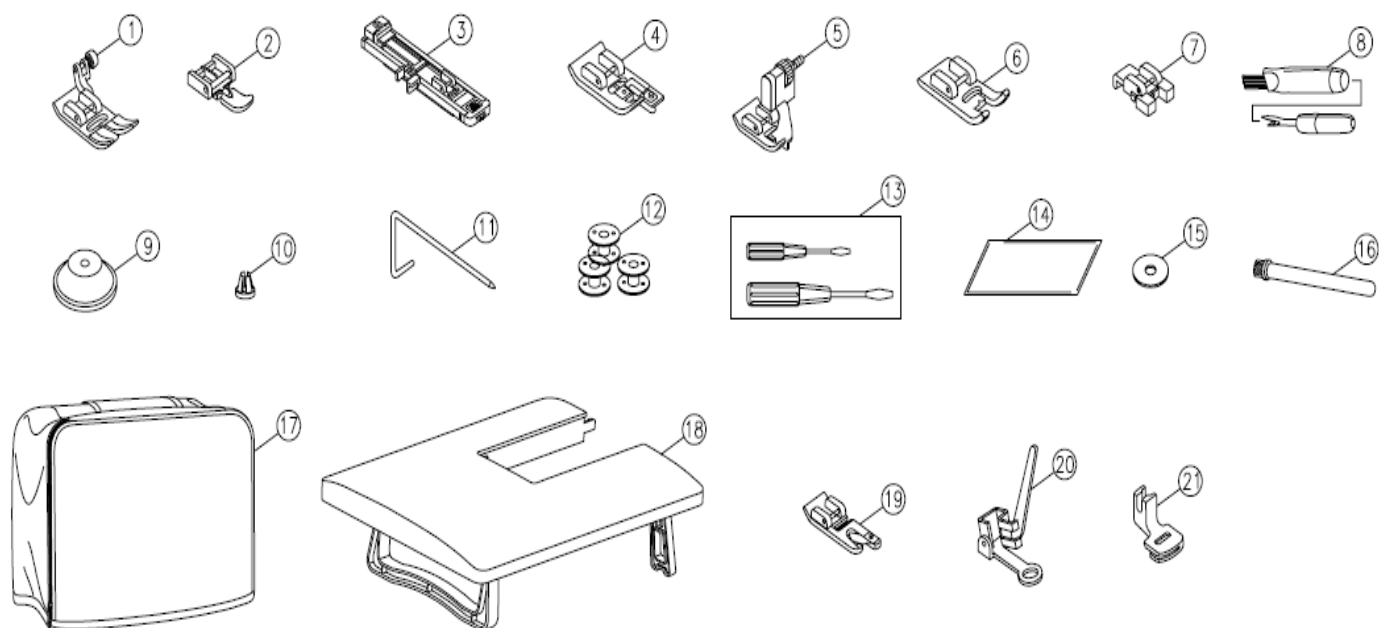

## Acessórios Opcionais

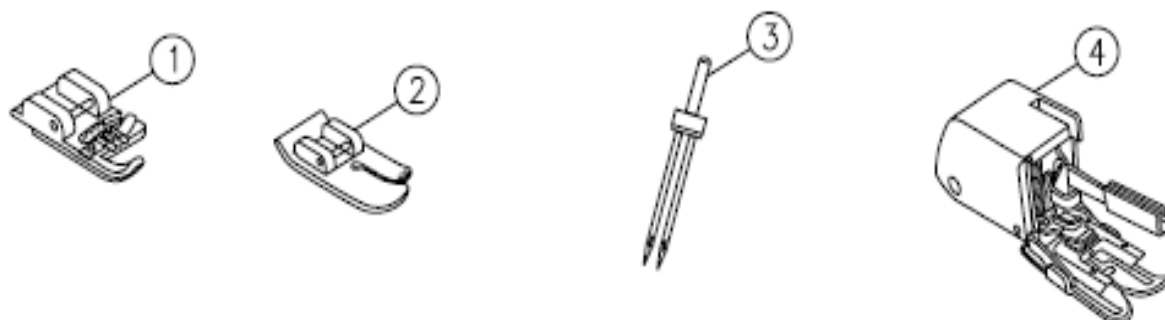

## J.Acessórios

| Ref.      | Código     | Descrição                              | Ref.     | Código    | Descrição                                    |
|-----------|------------|----------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>1</b>  | 006186008  | Sapatilha de uso geral                 | <b>1</b> | 006813008 | Sapatilha para pregar cordão ( M )           |
| <b>2</b>  | 006905008  | Sapatilha de pregar zíper (I)          | <b>2</b> | 006916008 | Sapatilha de ¼" (P)                          |
| <b>3</b>  | 006H1A0004 | Sapatilha para casa de botão           | <b>3</b> | 006020008 | Agulha dupla                                 |
| <b>4</b>  | 0069 07008 | Sapatilha para acabamento ( E )        | <b>4</b> | 61850081  | Sapatilha de transp. superior (Walking foot) |
| <b>5</b>  | 0069 04008 | Sapatilha para bainha invisível (F)    |          |           |                                              |
| <b>6</b>  | 0061 72008 | Sapatilha para costura acetinada ( A ) |          |           |                                              |
| <b>7</b>  | 0069 14008 | Sapatilha para pregar botão            |          |           |                                              |
| <b>8</b>  | 0060 99008 | Pincel & Abridor de casas              |          |           |                                              |
| <b>9</b>  | R 123732 9 | Prendedor de carretel (grande)         |          |           |                                              |
| <b>10</b> | TA10943209 | Prendedor de retrós (pequeno)          |          |           |                                              |
| <b>11</b> | 006008001  | Guia de costura para Metalassê / Quilt |          |           |                                              |
| <b>12</b> | 006084009  | Bobina                                 |          |           |                                              |
| <b>13</b> | 006012008  | Chave de fenda (grande/pequena)        |          |           |                                              |
| <b>14</b> | 006V880010 | Cartela de agulha                      |          |           |                                              |
| <b>15</b> | 006015009  | Feltro do pino porta-retrós vertical   |          |           |                                              |
| <b>16</b> | R 60033209 | Pino porta-retrós vertical             |          |           |                                              |
| <b>17</b> | 020L004000 | Capa protetora                         |          |           |                                              |
| <b>18</b> | H1A1464209 | Mesa extensora montada                 |          |           |                                              |
| <b>19</b> | 006900008  | Sapatilha para bainha estreita (K )    |          |           |                                              |
| <b>20</b> | 006016008  | Sapatilha para Quilt livre             |          |           |                                              |
| <b>21</b> | 006917008  | Sapatilha para franzir                 |          |           |                                              |

**Atualizado em: 04/10/2011**