


NISSIN

NSLR-6908P


1. Housing components (カバー機構)

6908

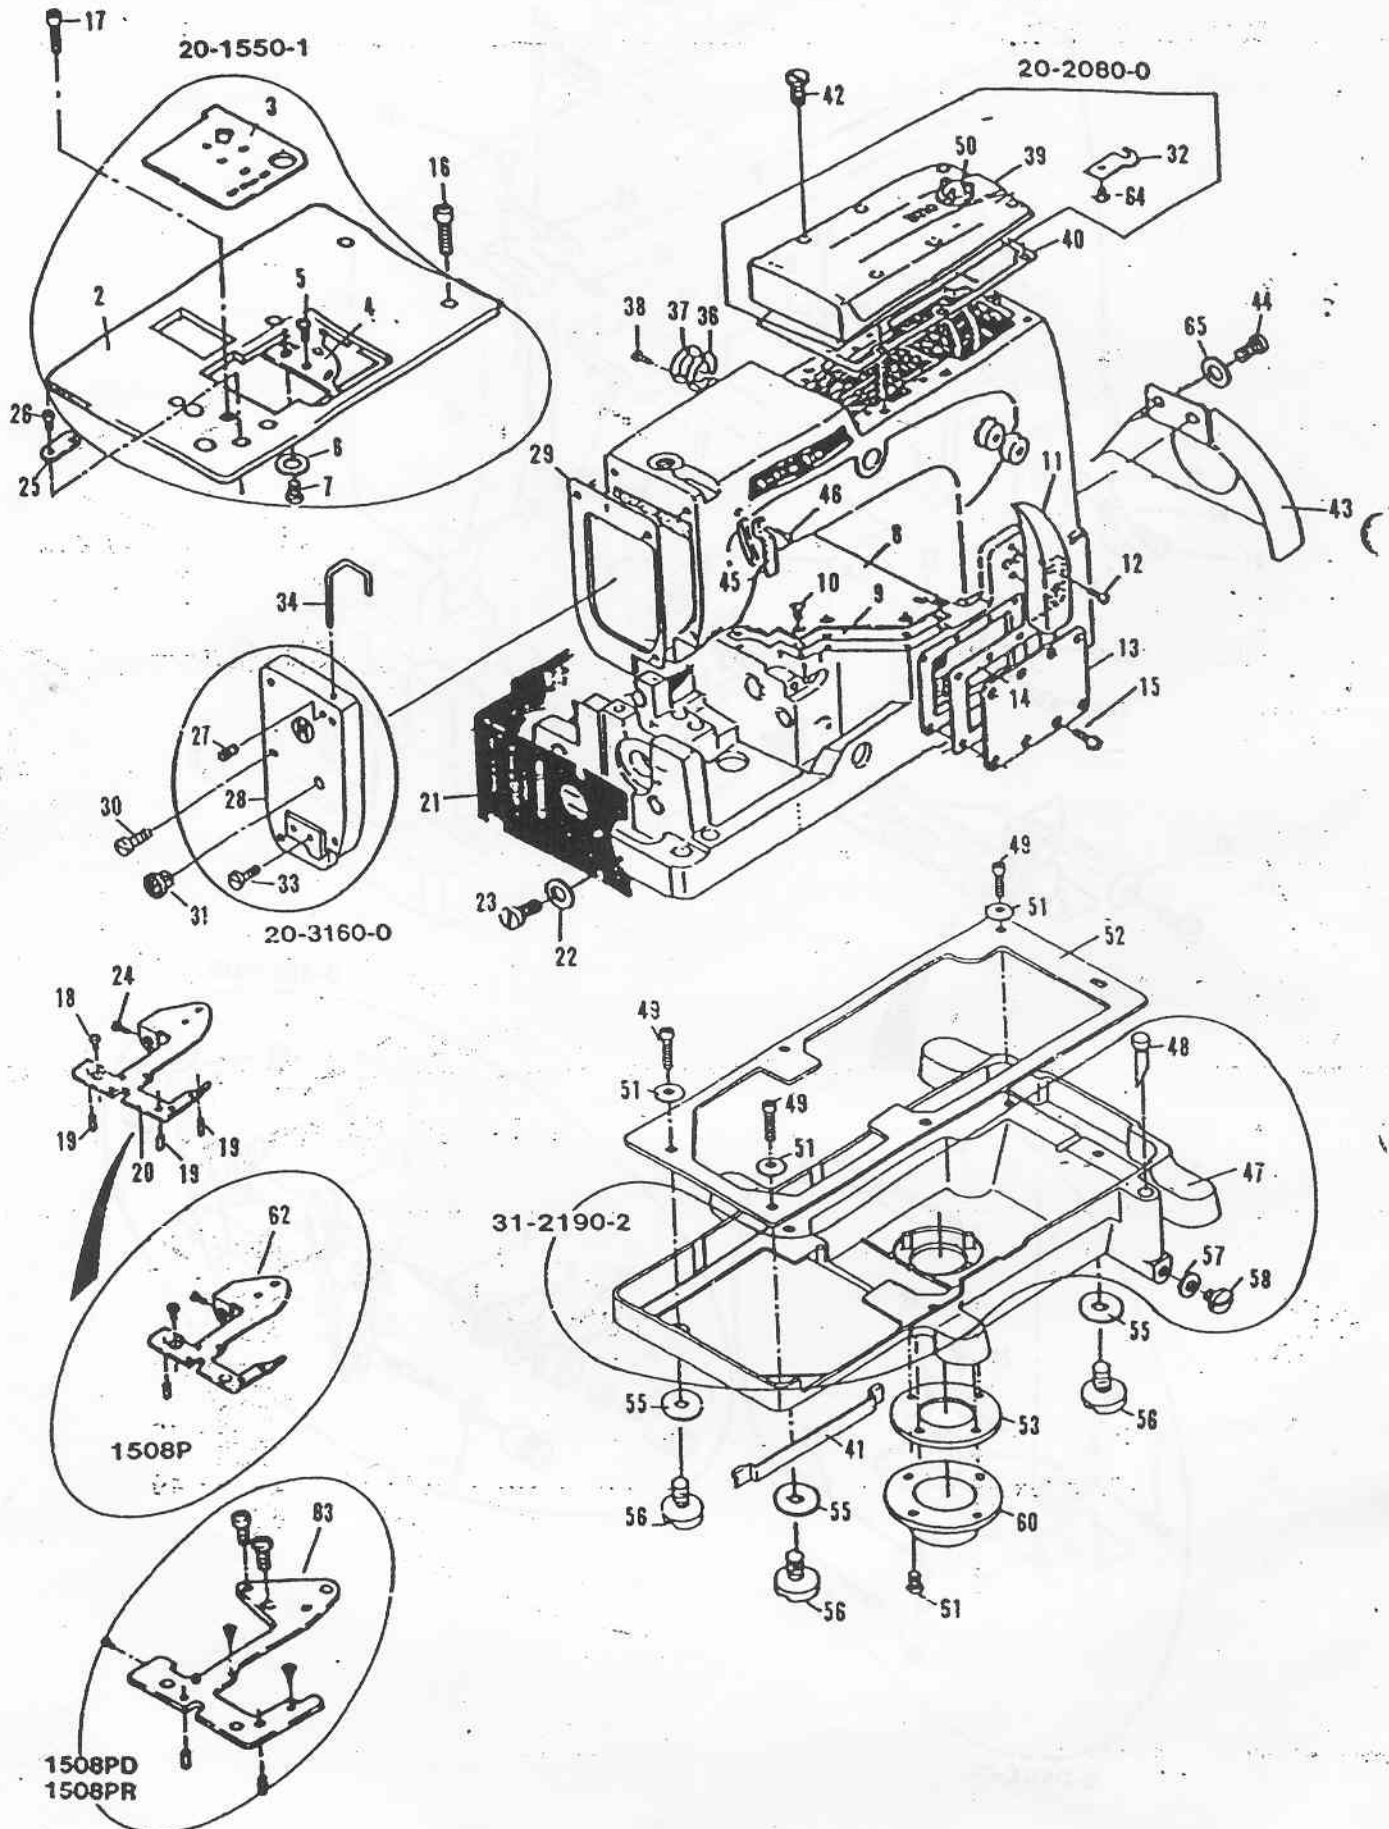


No.	Part No.	Part Name	品 名	Q. ty
2	21-5510-0	Upper cloth plate C	上ベースカバーC	1
3	21-5220-0	Side plate B	差し板	1
4	21-5310-0	Spring A	差し板用板バネA	1
5	85-6110-0	Screw	ネ ジ	1
6	75-4540-0	Washer	ワッシャ	3
7	84-5850-0	Screw	ネ ジ	3
8	21-5190-0	Oil reservoir top cover	上油カバー	1
9	23-2290-0	Oil reservoir top cover gasket	上油カバーパッキン	1
10	84-6610-0	Screw	ネ ジ	8
11	21-1350-0	Tension post cover	チャンポン皿カバー	1
12	84-3610-0	Screw	ネ ジ	1
13	21-1220-0	Oil reservoir front cover	前油カバー	1
14	23-2340-0	Oil reservoir front cover gasket	前油カバーパッキン	1
15	84-6640-0	Screw	ネ ジ	8
16	84-8610-0	Screw	ネ ジ	2
17	84-8620-0	Screw	ネ ジ	3
18	84-7610-0	Screw	ネ ジ	3
19	71-2510-0	Knock pin	ノックピン	4
20	14-0920-2	Needle plate support C	針板土台C	1
21	21-3660-0	Cover	横板カバーB	1
22	75-4670-0	Washer	ワッシャ	3
23	84-6110-0	Screw	ネ ジ	3
24	84-1640-0	Screw	ネ ジ	1
25	26-7120-0	Folder mounting bracket	ラッパ取付台	1
26	85-1810-0	Screw	ネ ジ	2
27	84-5210-0	Screw	ネ ジ	1
28	21-3160-0	Head cover	面 板	1
29	23-2160-0	Head cover gasket	面板パッキン	1
30	84-5660-0	Screw	ネ ジ	5
31	23-1610-0	Head cover oil seal cover	面板油止め蓋	1
32	39-1370-0	Pipe support	配管B用サポート	1
33	84-5710-0	Screw	ネ ジ	2
34	21-7010-0	Needle bar eyelet safety bar A	針棒糸保護カバーA	1
36	23-2630-0	Oil seal plate gasket	弓ピン油止めパッキン	1
37	39-1080-0	Oil seal plate B	弓ピン油止め板B	1
38	84-3620-0	Screw	ネ ジ	3
39	21-2080-0	Crank chamber oil cover	立ロットカバー	1
40	23-2060-0	Crank chamber oil cover gasket	立ロットカバーパッキン	1
41	39-1670-0	Oil fence	オイルタンク用フェンスB	1
42	84-5660-0	Screw	ネ ジ	6
43	21-4020-0	Pulley cover	プーリーカバー	1
44	84-5710-0	Screw	ネ ジ	2
45	21-7110-0	Needle lever eyelet safety plate	弓糸道保護バーA	1
46	84-5710-0	Screw	ネ ジ	1
47	31-2190-2	Oil tank	オイルタンク	1
48	39-2160-0	Oil gauge E	オイルゲージ E	1
49	85-6280-0	Screw	ネ ジ	2
50	39-2330-0	Oil pot lid	オイルポット	1
51	75-4520-0	Washer	ワッシャ	2
52	23-1590-0	Packing	オイルタンクパッキン	1
53	23-9130-0	Oil filter Packing	オイルフィルター受	1
55	23-1200-0	Oil tank packing	オイルタンクパッキン	4
56	85-2200-0	Screw	ネ ジ	4
57	23-3040-0	Drain seal	オイルタンクドレンシール	1
58	87-3110-0	Screw	ネ ジ	1
60	35-9150-0	Oil filter plate	オイルフィルター受	1
61	84-7630-0	Screw	ネ ジ	4
62	14-0910-2	Needle plate support	針板土台	1
63	14-0580-2	Needle plate support	針板土台	1
64	84-1610-0	Screw	ネ ジ	1
65	75-4550-0	Washer	ワッシャ	2

2. Thread eyelet components (糸道機構)

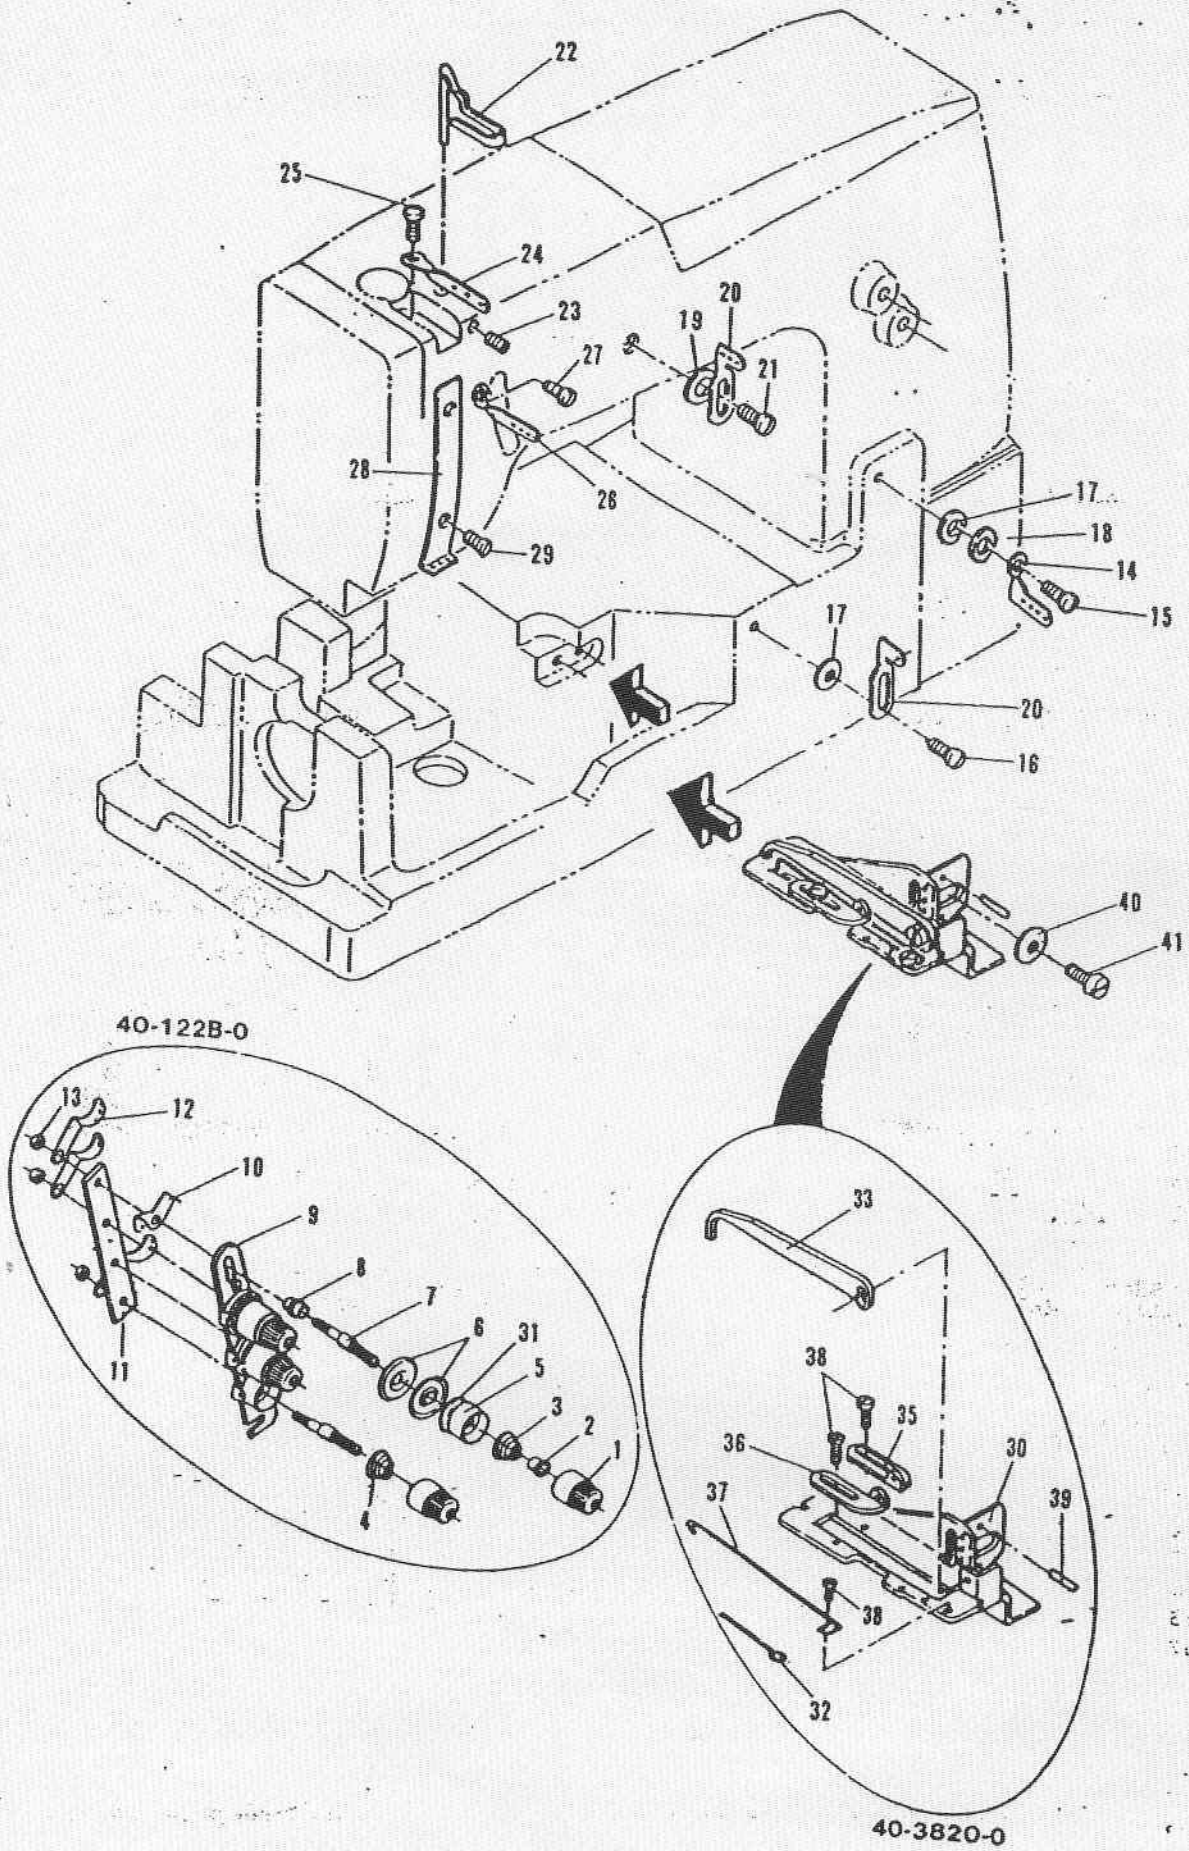


No.	Part No.	Part Name	品 名	Q.ty
1	41-1010-0	Tension regulating nut	チャンボン皿小ケース	4
2	41-1050-0	Tension disc ratchet	チャンボン皿ラチェット	4
3	41-7010-0	Needle thread tension spring	チャンボン調子バネ強	2
4	41-7020-0	Looper thread tension spring	チャンボン調子バネ弱	2
5	41-1070-0	Tension disc cover	チャンボン皿大ケース	4
6	41-1110-0	Tension disc	チャンボン皿	8
7	41-1720-0	Tension post	調子棒 中	4
8	41-1310-0	Tension post collar A	調子棒カラーA	4
9	41-1138-0	Tension post support	チャンボン調節板	1
10	41-1150-0	Tension post thread eyelet	糸道上	4
11	41-121B-0	Tension post holder	チャンボン調節元板	1
12	41-1170-0	Lead in thread eyelet	糸道下	4
13	86-4110-0	Nut	ナット	2
14	45-1020-0	Needle thread eyelet (upper)	上糸糸道	1
15	84-5660-0	Screw	ネ ジ	1
16	84-3610-0	Screw	ネ ジ	2
17	23-1870-0	O-ring	オリング	2
18	75-4550-0	Washer	ワッシャ	1
19	75-4560-0	Washer	ワッシャ	1
20	45-1010-0	Needle thread eyelet 2	下糸糸道2	2
21	84-5710-0	Screw	ネ ジ	1
22	45-2250-0	Needle thread take-up wire E	角形上糸受けE	1
23	84-5210-0	Screw	ネ ジ	1
24	45-1310-0	Needle bar thread eyelet	針棒糸道	1
25	84-3610-0	Screw	ネ ジ	1
26	45-1210-0	Needle lever thread eyelet	弓糸道 B2	1
27	84-3610-0	Screw	ネ ジ	1
28	45-1620-0	Needle thread guide	上糸ガイド	1
29	84-4640-0	Screw	ネ ジ	2
30	43-3310-0	Cast-off support bracket	下糸捌き上取付台	1
31	23-3240-0	Felt	フエルト	4
32	43-1050-0	Pin	下糸捌きピン	1
33	43-3440-0	Retainer upper	下糸捌き上	1
34	84-3740-0	Screw	ネ ジ	1
35	47-1310-0	Looper thread guide eyelet (right)	下糸捌き板案内糸道右	1
36	47-1320-0	Looper thread guide eyelet (left)	下糸捌き板案内糸道左	1
37	43-3350-0	Looper thread retainer wire	下糸捌き下ピンB	1
38	84-1610-0	Screw	ネ ジ	4
39	71-1910-0	Pin	下糸捌きノックピン	2
40	75-4560-0	Washer	ワッシャ	1
41	84-5710-0	Screw	ネ ジ	1

3. Bushings (ブッシュ機構)

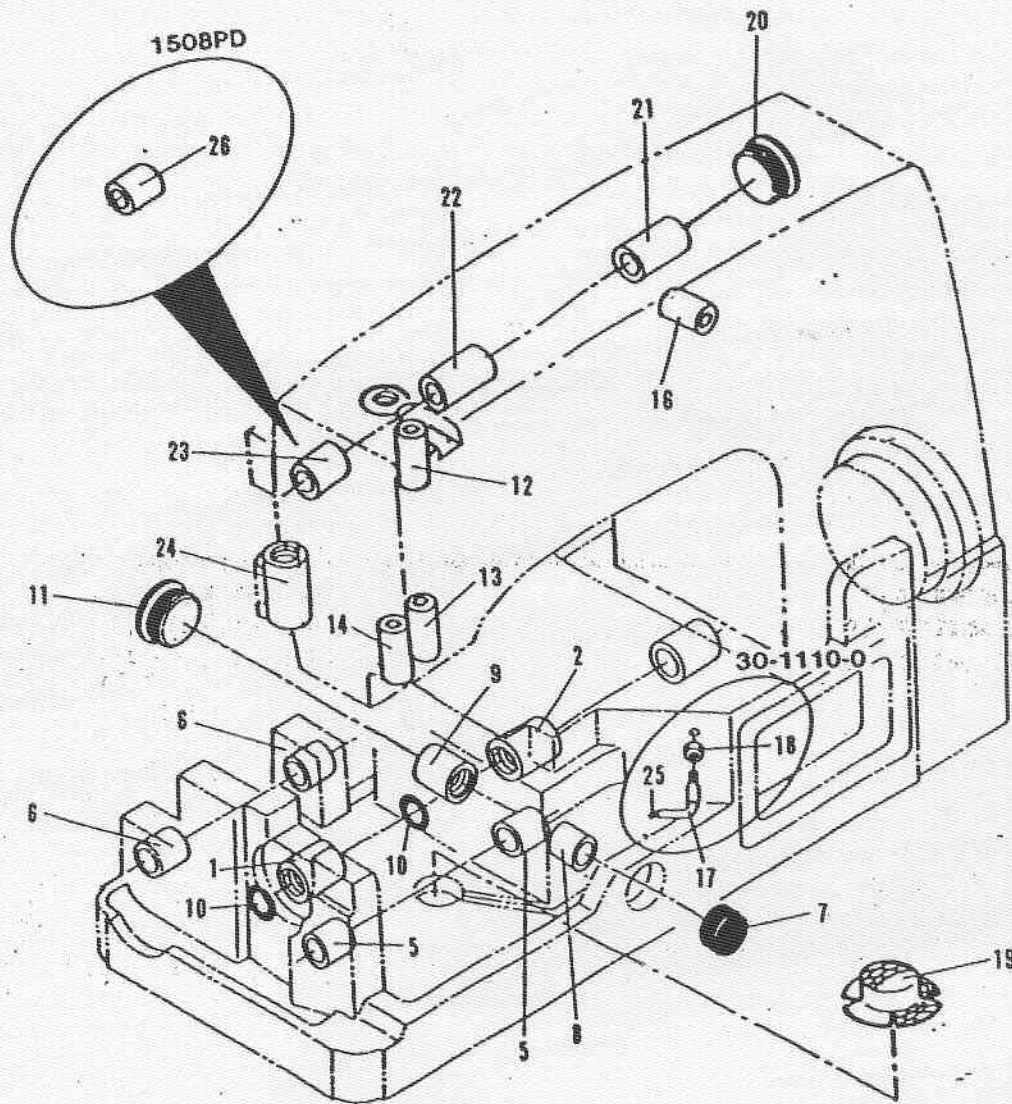


No.	Part No.	Part Name	品 名	Q. ty
1	81-7140-0	Main shaft bushing A	下シャフトブッシュ前	1
2	81-7200-0	Main shaft bushing B	下シャフトブッシュ中	1
3	81-8070-0	Main shaft bushing C	下シャフトブッシュ後	1
5	81-7350-0	Looper rocker shaft bushing	ルーパー台シャフトブッシュ左B	2
6	81-7530-0	Feed rocker bushing	送り台シャフトブッシュB	2
7	23-1660-0	Rubber plug	ブッシュ蓋ゴムA	1
8	81-2360-0	Looper drive shaft bushing B	ルーパー振り元シャフトブッシュB大	1
9	81-2370-0	Looper drive shaft bushing C	ルーパー振り元シャフトブッシュC大	1
10	94-2140-0	Oil seal	オイルシール	2
11	23-2960-0	Oil cap	ブッシュ油止め	1
12	81-1830-0	Needle bar bushing	針棒ブッシュC上	1
13	81-1840-0	Needle bar bushing	針棒ブッシュC下	1
14	81-1530-0	Presser bar bushing	押え棒ブッシュ大	1
16	81-2550-0	Presser foot lifter bushing	押え揚げ土台ブッシュC	1
17	35-1110-0	Feed rocker eccentric link tubing	送り台配管	1
18	86-5010-0	Nut	ナット	1
19	31-4380-0	Bed filter	ベットフィルター	1
20	23-2960-0	Oil cap	ブッシュ油止め	1
21	81-1140-0	Puller drive lever bushing	上シャフトブッシュ	1
22	81-1090-0	Puller drive lever bushing	上シャフトブッシュC	1
23	81-1080-0	Puller drive lever bushing	上シャフトブッシュ	1
24	81-1330-0	Puller shaft bushing	押え棒ブッシュ	1
25	23-3410-0	Felt	フェルト	1
26	98-1230-0	Bushing	ブッシュ	1

4. Oil lubrication apparatus (給油機構)

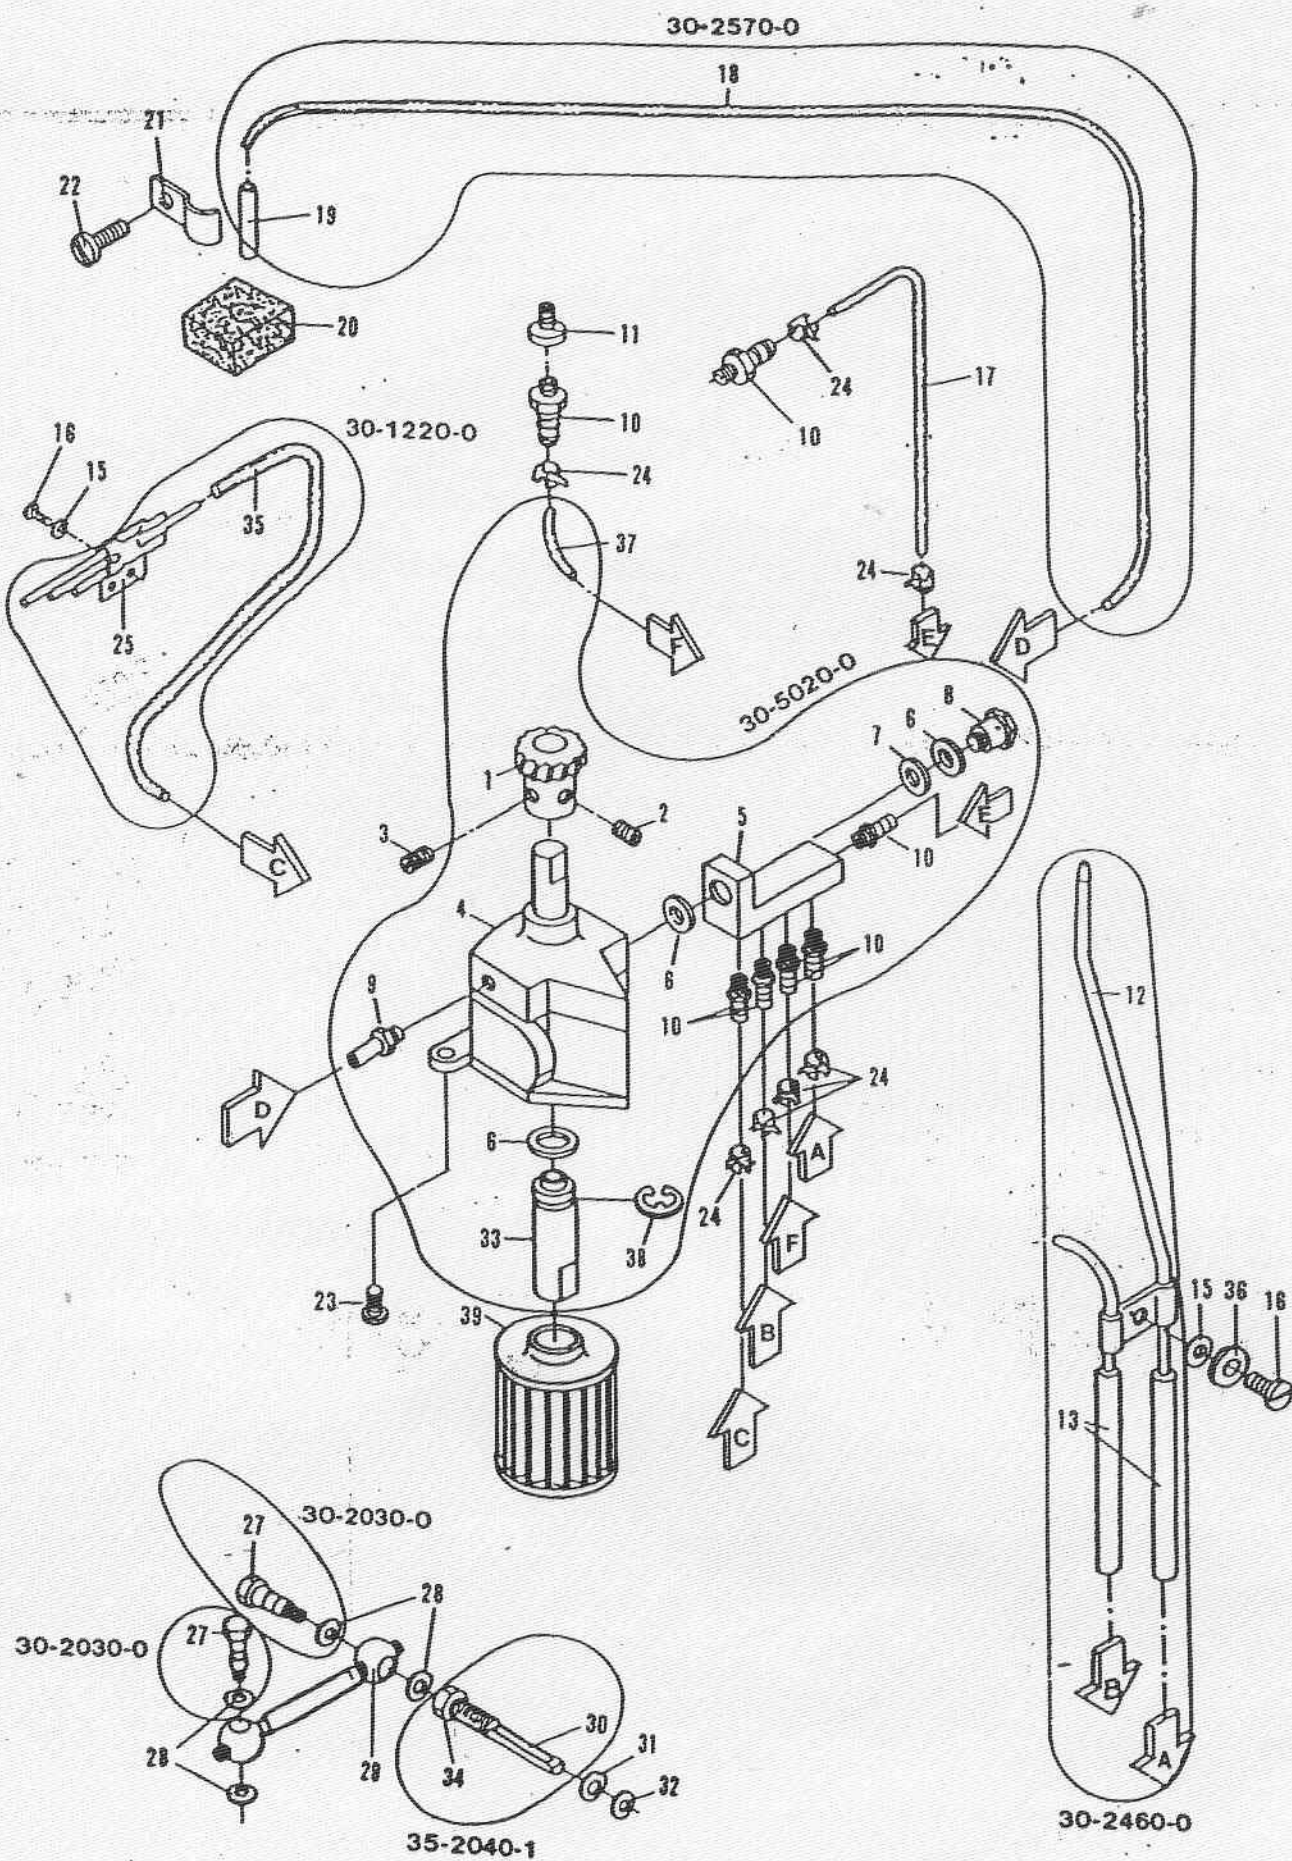


No.	Part No.	Part name	品 名	Q. ty
1	31-4090-0	Gear	ポンプウォーム歯車	1
2	84-5210-0	Screw	ネ ジ	1
3	84-5110-0	Screw	針止メネ ジ	1
4	30-0150-0	Pump set	ポンプセット	1
5	31-2490-0	Oil separator	オイルセパレーター	1
6	75-4700-0	Washer	ドレンワッシャB	3
7	23-1640-0	Pump tube joint seal	ポンプチューブジョイントシール	1
8	35-8220-0	Screw	ポンプ配管ネジ	1
9	31-3640-0	Pipe joint	ビニールパイプ継手	1
10	31-3140-0	Pipe joint	ビニールパイプ継手C	7
11	85-5310-0	Screw	ネ ジ	1
12	35-2460-0	Piping	立ロット用セット配管	1
13	35-3170-0	Tube (290L)	ビニールチューブ290L	2
15	23-1600-0	Packing	配管油止めシール	3
16	84-3630-0	Screw	ネ ジ	3
17	35-3180-0	Tube (440L)	シリコン系適用ビニールパイプ	1
18	35-3220-0	Tube (600L)	ビニールパイプ小B	1
19	35-2570-0	Pipe	面板オイルバックパイプA	1
20	23-3630-0	Felt	面板用フェルトD	1
21	39-1330-0	Support	パイプサポートC	1
22	84-3610-0	Screw	ネ ジ	1
23	84-5660-0	Screw	ネ ジ	2
24	35-4120-0	Pipe clamp	配管チューブ止め金具小	7
25	35-1220-0	Pipe	セパレート配管B	1
27	35-2030-0	Screw	ネ ジ	2
28	23-9110-0	Packing	配管油止めシール	4
29	30-5000-0	Tube coupling	送り台配管用チューブジョイント	1
30	35-2040-0	Screw	オイルフォローネジ	1
31	75-4700-0	Washer	ワッシャB	1
32	23-1640-0	Gasket	ポンプチューブジョイントシール	1
33	35-1070-0	Filter tube	フィルター用吸口	1
34	86-7610-0	Nut	ナット	1
35	35-3150-0	Vinyl pipe (190L)	ビニールチューブ190L	1
36	75-4550-0	Washer	ワッシャ	1
37	35-3430-0	Pipe	パイプ	1
38	93-2230-0	E-ring	Eリング	1
39	31-2220-0	Oil filter	オイルフィルター	1

5. Needle lever crank (弓・クランク機構)

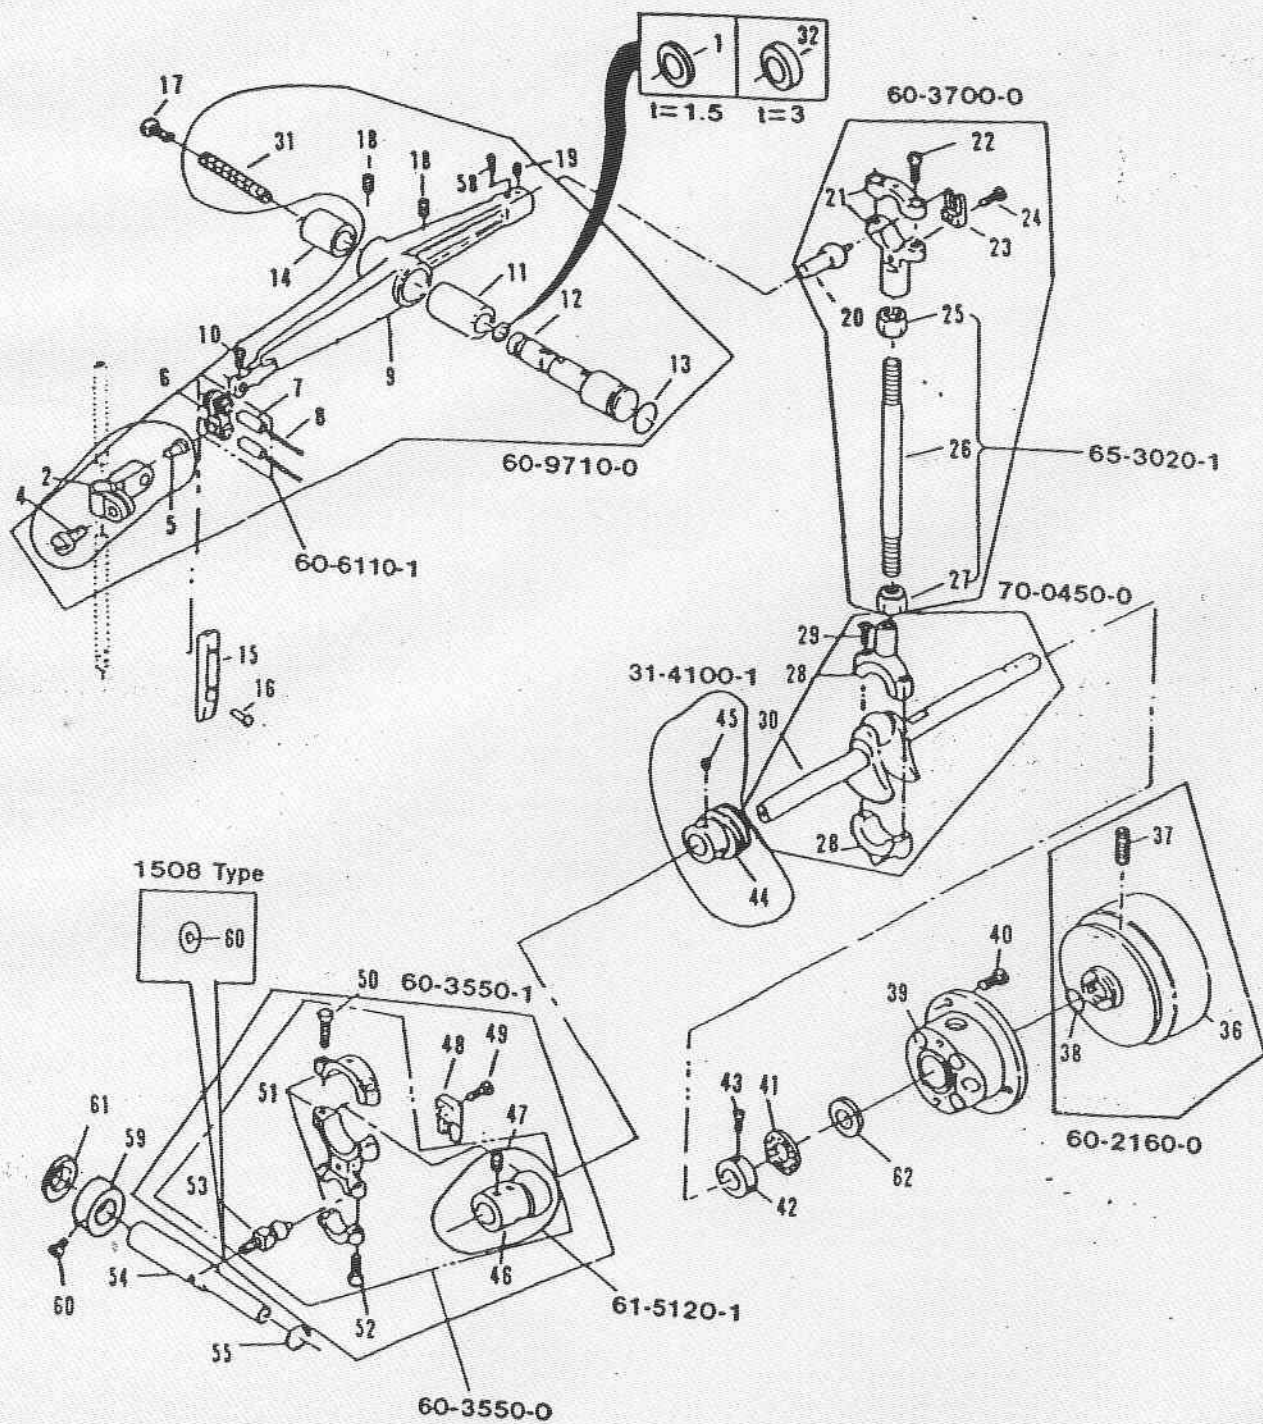


No.	Part No.	Part Name	品 名	Q. ty
1	75-3320-0	Washer	ワッシャ t=1.5	1
2	73-1130-1	Needle bar clamp	針棒クランプ	1
4	84-5640-0	Screw	ネ ジ	1
5	84-3650-0	Screw	ネ ジ	1
6	66-1110-0	Needle bar connecting link	連結メガネ	1
7	71-4320-0	Needle bar connecting link pin	メガネピン	1
8	23-3410-0	Felt	メガネピン用フェルト	2
9	69-1050-2	Needle lever E	弓E	2
10	84-3660-0	Screw	ネ ジ	1
11	81-1130-0	Needle lever bushing	弓ブッシュ	1
12	71-9330-0	Needle lever stud	角型弓ピンC	1
13	23-1950-0	O-ring	弓ピン油止め用Oリング	1
14	81-4120-0	Needle lever stud bushing	弓ピンブッシュB	1
15	69-1170-0	Needle bar guide plate	針棒案内板	1
16	84-5740-0	Screw	ネ ジ	1
17	85-1810-0	Screw	ネ ジ	2
18	85-1140-0	Screw	ネ ジ	1
19	85-1130-0	Screw	ネ ジ	2
20	61-7110-U	Needle lever connecting rod ball	立ロッド玉	1
21	63-7130-1	Ball joint for connecting rod	立ロッド小	1
22	84-5670-0	Screw	ネ ジ	1
23	69-1210-0	Eccentric guide fork	ロッド振れ止め	2
24	84-5720-0	Screw	ネ ジ	1
25	86-7420-0	Nut	ナット	1
26	65-3020-0	Connecting bar	上シャフト連結棒	1
27	86-7410-0	Nut	ナット	1
28	63-6210-1	Crank shaft ball joint	立ロッド大	1
29	84-5680-0	Screw	ネ ジ	1
30	71-8580-0	Crank shaft 5LB	クランクシャフト 5LB	2
31	23-3960-0	Felt	フェルト	1
32	75-3310-0	Washer	ワッシャ t=3	1
36	69-2160-0	Pulley	プーリーJ	1
37	85-1140-0	Screw	ネ ジ	1
38	23-1970-0	O-ring	11.5 Oリング	2
39	69-3050-2	Flange	フレンジE	1
40	84-5660-0	Screw	ネ ジ	1
41	92-2310-0	Bearing	13.45スラストベアリング	3
42	75-1120-1	Crank shaft collar	クランクシャフトカラー小	1
43	84-5630-0	Screw	ネ ジ	1
44	31-4100-0	Worm gear	ポンプウォームホイール	2
45	84-7180-0	Screw	ネ ジ	1
46	61-5120-U	Looper driving rod	ルーバー振り元ロッド玉	2
47	85-1130-0	Screw	ネ ジ	1
48	69-1210-0	Eccentric guide fork	ロッド振れ止め	6
49	84-5720-0	Screw	ネ ジ	1
50	84-5680-0	Screw	ネ ジ	1
51	63-5110-1	Looper driving lever ball joint	振り元ロッドA	2
52	84-5720-0	Screw	ネ ジ	1
53	61-7130-U	Looper driving connecting rod	ルーバー振り元ロッド小玉B	2
54	71-6120-0	Looper driving shaft	ルーバー振り元シャフト大	1
55	75-3320-0	Washer	ワッシャ	1
58	85-2120-0	Screw	ネ ジ	1
59	75-1070-1	Looper driving collar	ルーバー振り元止めカラー	1
60	85-2120-0	Screw	ネ ジ	1
61	75-3220-0	Washer	ワッシャ	1
62	75-3270-0	Washer	ワッシャ	1

6. Feed rocker (送り台機構)

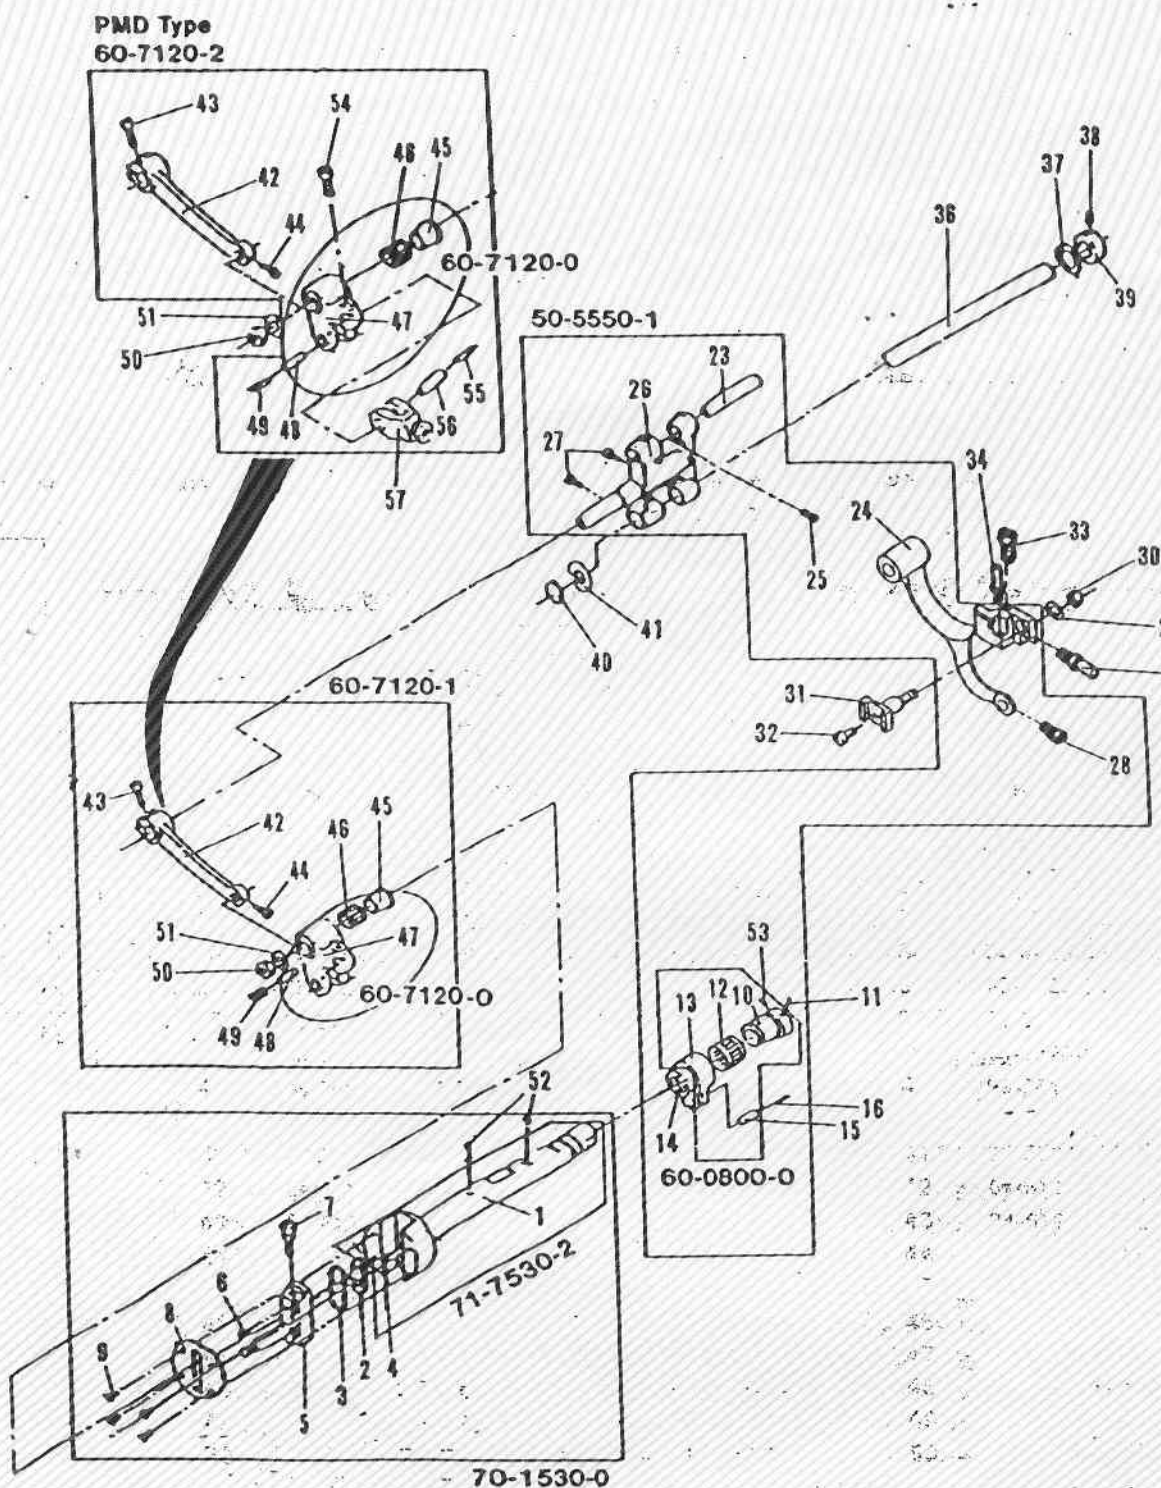


No.	Part No.	Part Name	品 名	Q. ty
1	71-7530-0	Main shaft 5C	前下シャフト 5C	1
2	51-0360-0	Oil guard	送り調節心棒オイルガード	1
3	23-1970-0	O-ring	O-リング	1
4	23-3930-0	Felt	フェルト	1
5	51-0130-0	Feed crank adjusting post	送り調節心棒C	1
6	85-6240-0	Screw	ネ ジ	1
7	84-3830-0	Screw	ネ ジ	1
8	51-0310-0	Main shaft plate	メインシャフトプレート	1
9	84-6610-0	Screw	ネ ジ	4
10	61-3120-0	Looper avoid eccentric	針返しオキセン玉	1
11	84-5210-0	Screw	ネ ジ	1
12	91-4060-0	Bearing	エキセン用ベアリング	1
13	63-2320-U	Eccentric link	エキセンダルマ	1
14	93-4060-0	Snap ring	サークリップ	1
15	71-4310-0	Link pin	ダルマピン	1
16	23-3410-0	Felt	フェルト	1
23	71-5310-0	Feed rocker shaft (small)	後送り歯取付台シャフト	1
24	55-1550-0	Feed bar	送り土台	1
25	84-7120-0	Screw	ネ ジ	1
26	55-0410-0	Feed rocker arm	送り元台	1
27	84-5210-0	Screw	ネ ジ	2
28	84-3660-0	Screw	ネ ジ	1
29	75-3810-0	Washer	ワッシャ	1
30	86-5010-0	Nut	ナット	1
31	55-0510-0	Feed dog holder	送り歯取付台	1
32	84-5880-0	Screw	ネ ジ	1
33	84-4630-0	Screw	ネ ジ	1
34	84-1770-0	Screw	ネ ジ	1
35	84-1760-0	Screw	ネ ジ	1
36	71-6420-0	Feed rocker arm shaft	送り元台シャフト	1
37	75-3720-0	Washer	ワッシャ	1
38	84-8160-0	Screw	ネ ジ	1
39	75-1320-1	Collar	カラー	1
40	93-2610-0	Snap ring	型止め輪	1
41	75-3720-0	Washer	ワッシャ	1
42	67-3110-1	Feed rocker arm	送り連結レバー	1
43	84-6120-0	Screw	ネ ジ	2
44	84-3660-0	Screw	ネ ジ	1
45	75-2430-0	Feed crank link collar	送りダルマローラー	1
46	91-2710-0	Bearing	ベアリング	1
47	63-3530-2	Feed rocker link	送りダルマ	1
48	71-4320-0	Eccentric link pin	メガネピン	1
49	23-3410-0	Felt	フェルト	1
50	86-4120-0	Nut	ナット	1
51	75-4530-0	Washer	ワッシャ	1
52	23-3410-0	Felt	フェルト	1
53	84-5210-0	Screw	ネ ジ	1
54	84-3660-0	Screw	ネ ジ	1
55	23-3410-0	Felt	フェルト	1
56	71-4320-0	Pin	ピン	1
57	66-1310-0	Connecting link	連結メガネ	1

7. Looper (ルーパー台機構)

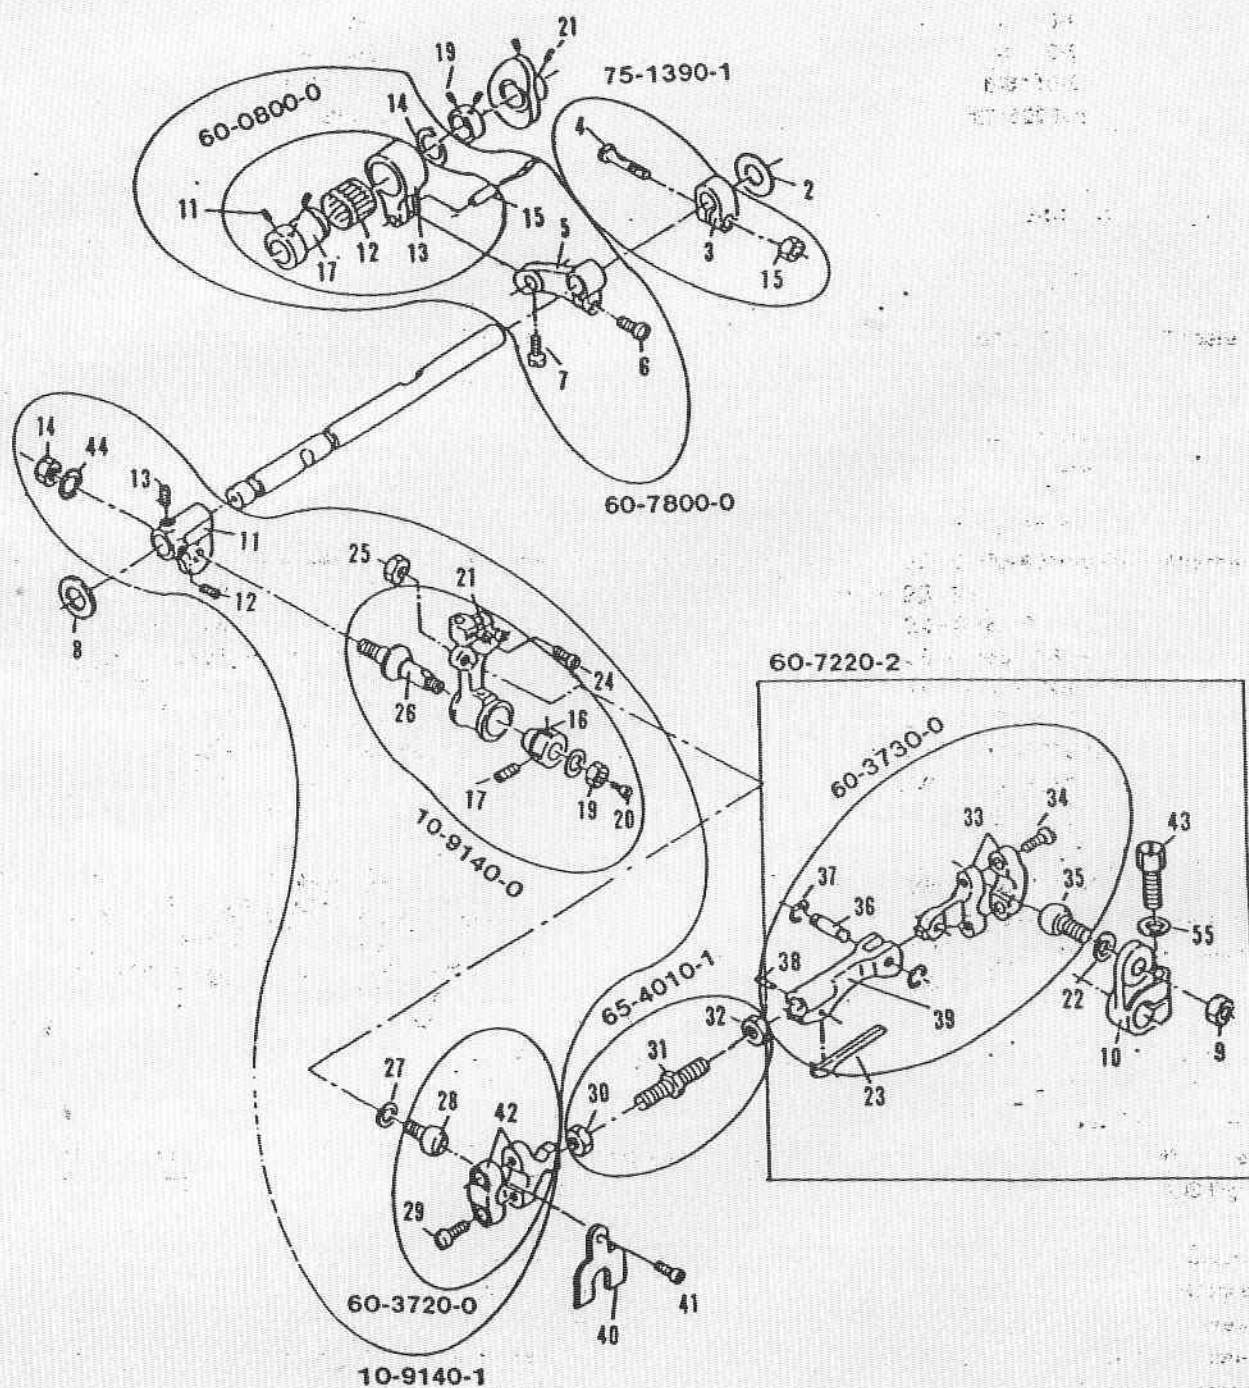

No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
1	71-5610-0	Looper holder shaft B	ルーバー台シャフトB	1
2	75-3720-0	Washer (small)	ワッシャ小	1
3	75-1390-1	Looper holder shaft collar B	ルーバー台シャフト締めカラーB	1
4	71-4540-0	Pin	締めカラー止めピン	1
5	67-1320-1	Looper avoid lever B	針返しダルマレバーB	1
6	84-6120-0	Screw	ネ ジ	1
7	84-3660-0	Screw	ネ ジ	1
8	75-3720-0	Washer (small)	ワッシャ小	1
9	86-4110-0	Nut (right)	ナット右	1
10	67-2220-1	Looper driving lever B	ルーバー振り元レバーB	1
11	19-3050-0	Looper rocker E	ルーバー元台E	1
12	84-7670-0	Screw	ネ ジ	1
13	84-7660-0	Screw	ネ ジ	1
14	86-5020-0	Nut	ナット	1
15	86-3140-0	Nut	ナット	1
16	81-4010-1	Tapered pin bushing	テーパピン押しブッシュ	1
17	84-5210-0	Screw	ネ ジ	2
18	75-4520-0	Washer	ワッシャ	1
19	86-5010-0	Nut	ナット	1
20	84-3610-0	Screw	ネ ジ	1
21	19-3140-0	Looper holder D	ルーバー台D	1
22	75-4010-0	Washer	ワッシャ	1
23	79-6010-0	Spring	折曲げロッド用板バネ	1
24	84-6160-0	Screw	ネ ジ	1
25	86-4130-0	Nut (right)	ナット右	1
26	71-9010-0	Looper rocker tapered pin	ルーバー台テーパピン	1
27	75-4530-0	Washer	ワッシャ	1
28	61-8230-U	Connecting ball (left)	ルーバー連結ロッド玉左	1
29	84-6350-0	Screw	ネ ジ	2
30	86-4120-0	Nut (left)	ナット左	1
31	65-4010-0	Connecting bar (large)	連結棒大	1
32	86-4110-0	Nut (right)	ナット右	1
33	63-8210-U	Looper driving connecting ball joint	ルーバー折曲げロッド	1
34	84-5720-0	Screw	ネ ジ	2
35	61-8230-U	Connecting ball (left)	ルーバー連結ロッド玉左	1
36	71-3220-0	Pin	折曲げダルマピン	1
37	93-2010-0	Snap ring	ルーバー振り元レバーE	2
38	71-2010-0	Pin	ノックピン	1
39	65-9020-0	Looper driving connecting link	折曲げダルマ連結金具	1
40	35-1990-0	Oil guide	ルーバー台用オイル案内板	1
41	84-1640-0	Screw	ネ ジ	1
42	63-8120-0	Connecting rod (left)	連結ロッド左	1
43	85-2100-0	Screw	ネ ジ	1
44	75-3810-0	Screw	ネ ジ	1
45	91-4060-0	Bearing	エキセン用ベアリング	1
46	63-2320-0	Eccentric link	エキセンダルマ	1
47	93-4060-U	Snap ring	サークリップ	1
48	71-4310-0	Link pin	ダルマピン	1
49	23-3410-0	Felt	フェルト	1
50	61-3120-0	Looper avoid eccentric	針返しエキセン玉	1
51	75-1140-1	Collar	カラー	1
52	84-5110-0	Screw	ネ ジ	2
53	49-1390-1	Looper thread take up cam	ハマグリ	1
54	84-7110-0	Screw	ネ ジ	2
55	75-5340-0	Washer	ワッシャ	1


8. Foot lifter mechanism (押え揚げ機構)

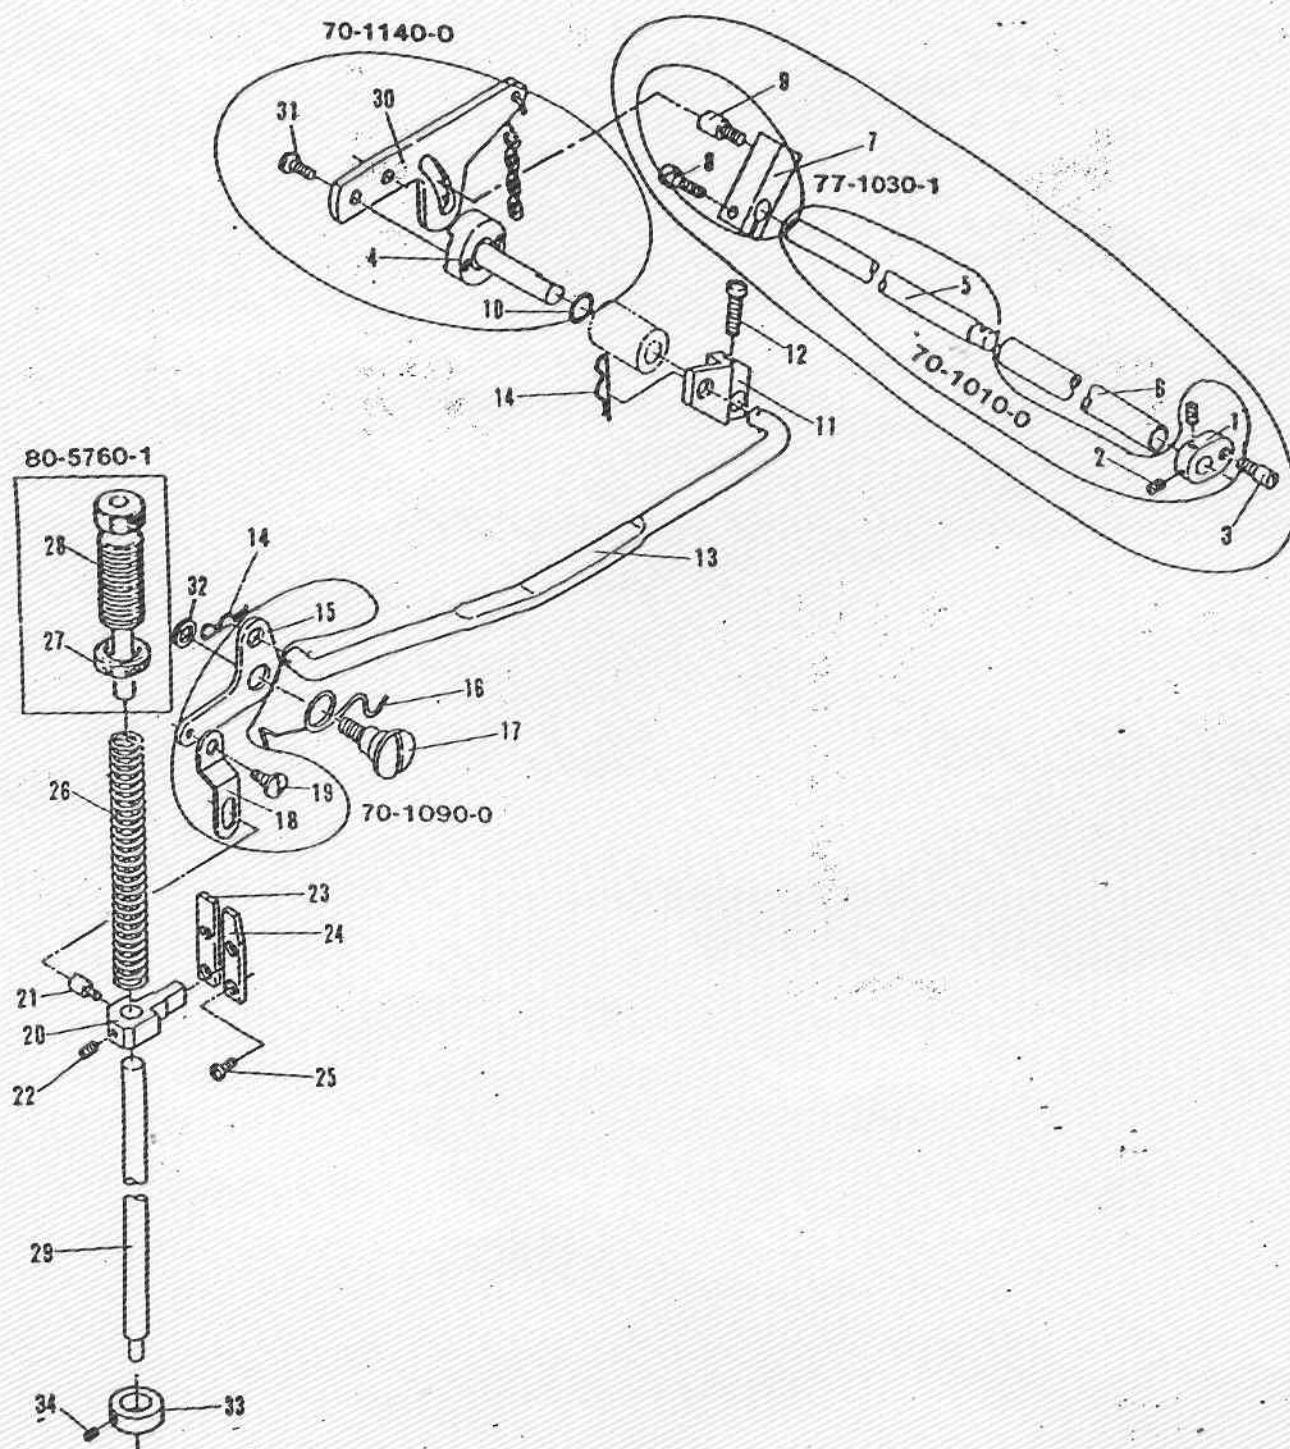

No.	Part No.	Part Name	品 名	Q,ty
1	77-1010-0	Lifter lever connector	丸 駒	1
2	84-5210-0	Screw	ネ ジ	2
3	84-5620-0	Screw	ネ ジ	1
4	77-1140-0	Presser foot lifter lever post	押え揚げ土台芯棒	1
5	77-1110-0	Foot lifter crank lever post	押え揚げクランクシャフトA	1
7	77-1210-0	Crank shaft pipe	押え揚げクランクシャフトパイプ A	1
8	84-8120-0	Screw	ネ ジ	1
9	84-5610-0	Screw	ネ ジ	1
10	23-1890-0	O-ring	8-用Oリング	1
11	77-1070-1	Connecting plate	ベアリング用押え揚げ連結板A	1
12	84-7640-0	Screw	ネ ジ	1
13	77-1160-0	Lifter lever connecting bar	押え揚げ連結竿A	1
14	93-6110-0	Snap pin A	スナップピンA	2
15	77-1090-0	Lifter lever spring supporter	押え揚げ巻バネ止め板	1
16	79-2220-0	Lifter lever spring	角型押え揚げ巻バネB	1
17	85-2010-0	Screw	ネ ジ	1
18	77-1310-0	Lift lever link	押え棒抱き連結板	1
19	84-5810-0	Screw	ネ ジ	1
20	77-1330-0	Presser bar guide	押え棒ガイド	1
21	84-5610-0	Screw	ネ ジ	1
22	84-5630-0	Screw	ネ ジ	1
23	77-0350-0	Presser bar connecting guide (left)	押え棒案内板左	1
24	77-0360-0	Presser bar connecting guide (right)	押え棒案内板右	1
25	84-5640-0	Screw	ネ ジ	4
26	79-1210-0	Presser bar spring	押え調節バネ	1
27	86-8510-0	Nut	ナット	1
28	85-7610-0	Screw	ネ ジ	1
29	71-5420-0	Presser bar (small)	押え棒小	1
30	77-8110-0	Presser foot lifter lever	押え揚げコントロールレバーB	1
31	84-5660-0	Screw	ネ ジ	2
32	75-4530-0	Washer	ワッシャ	1
33	75-1540-1	Collar	カラー	1
34	84-5110-0	Screw	ネ ジ	1

9. Puller (プーラー機構)

00-0600-0


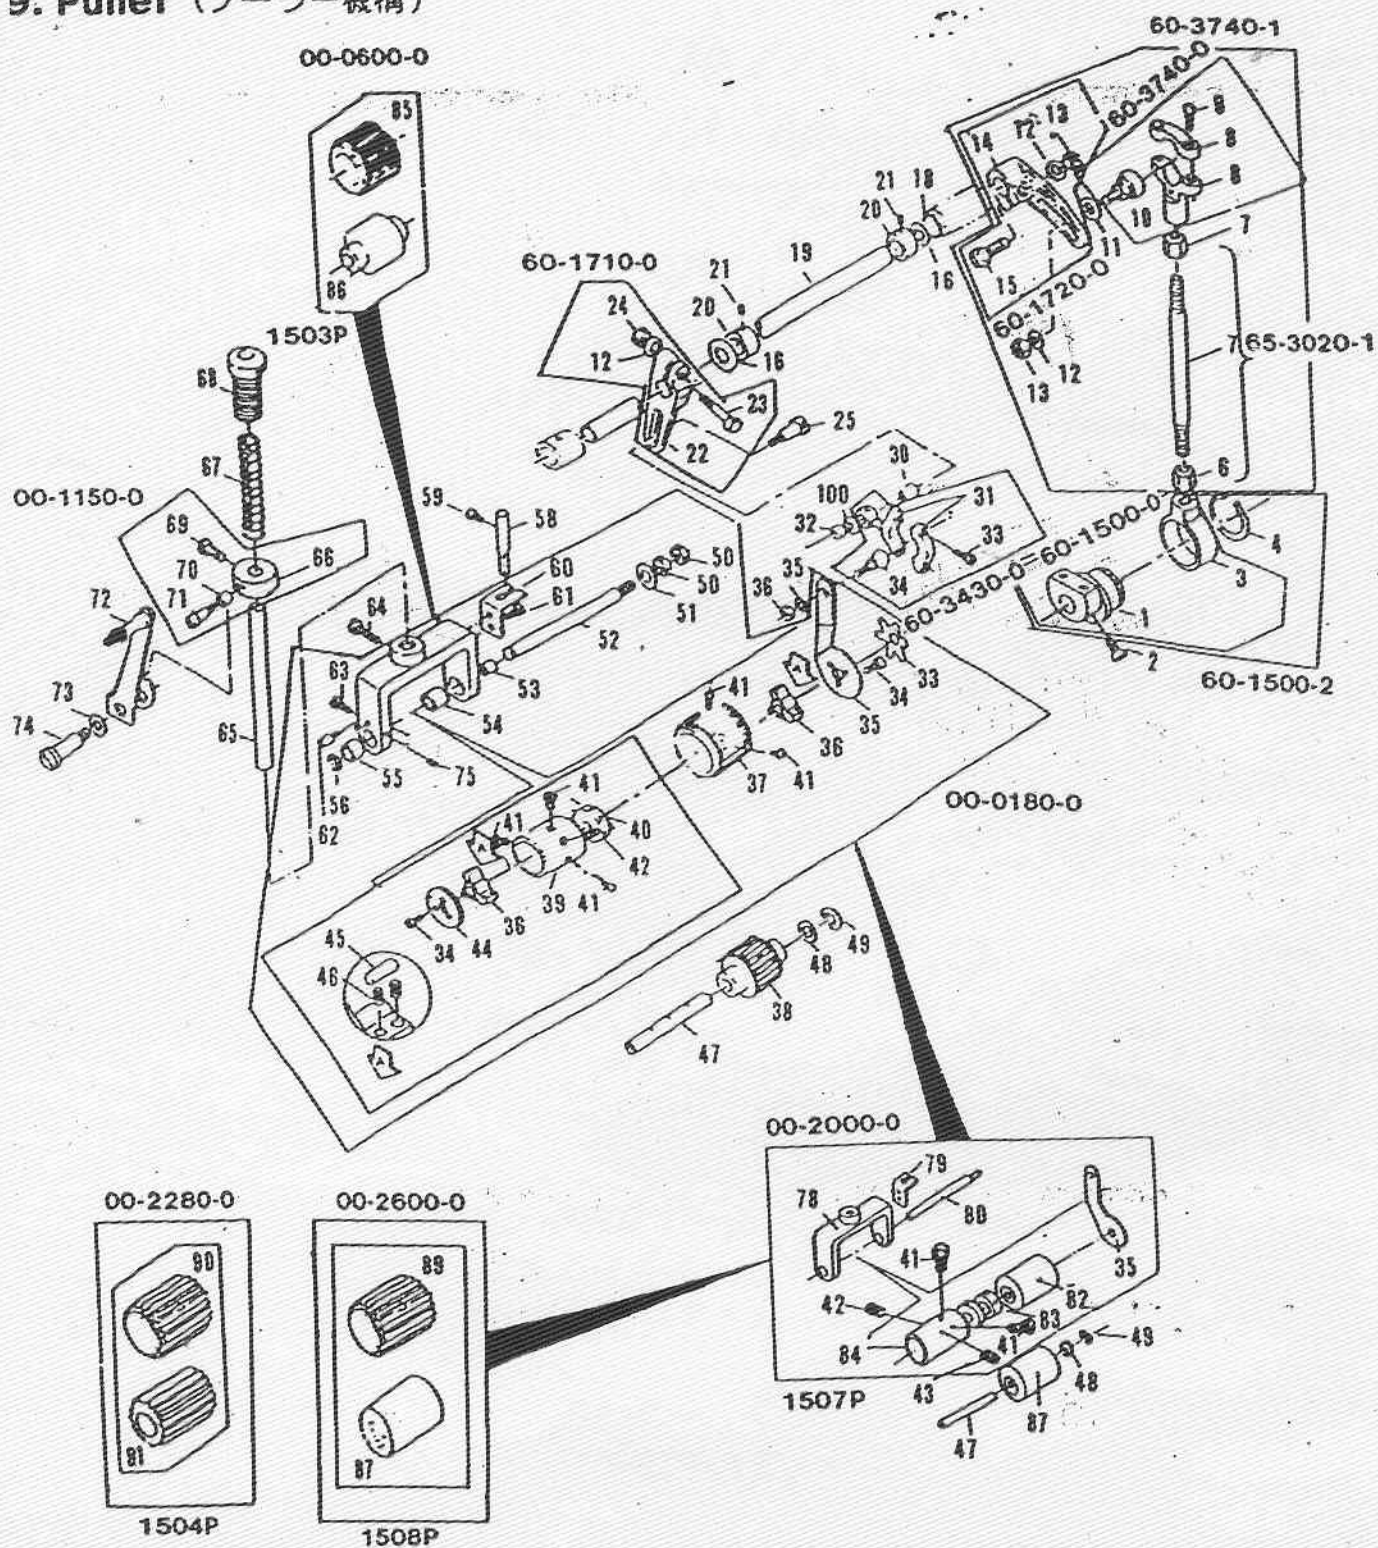


No.	Part No.	Part Name	品 名	Q,ty
1	61-2010-U	Puller driving eccentric	連結エキセン玉	1
2	84-7620-0	Screw	ネ ジ	2
3	63-2010-U	Connecting link	上シャフト連結ダルマ	1
4	93-2510-0	25-Snap ring	25-スナプリング	1
5	85-7410-0	Nut	ナット	1
6	65-3020-0	Puller driving connecting bar	上シャフト連結棒	1
7	85-7420-0	Nut	ナット左	1
8	63-7110-0	Ball joint	立ロット小	1
9	84-5670-0	Screw	ネ ジ	2
10	61-7140-U	Connecting rod ball	上シャフト連結ロット玉	1
11	75-4910-0	Washer	ワッシャ	1
12	75-5520-0	Washer	M6平圧金B	3
13	86-5010-0	Nut	ナット	2





No.	Part No.	Part Name	品 名	Q. ty
14	67-1720-0	Puller driving lever (rear)	上シャフト連結ダルマレバー後	1
15	55-0610-0	Pin	送りレバー止めピン	1
16	75-3320-0	Washer	M6平座金	2
18	23-1970-0	O-ring	Oリング	2
19	71-6910-0	Puller driving shaft A	上シャフトA	1
20	75-1130-1	Drive shaft collar	上シャフトカラー大	2
21	84-7180-0	Screw	ネ ジ	4
22	67-1710-0	Puller driving lever (front)	上シャフト連結レバー前	1
23	85-1910-0	Screw	ネ ジ	1
24	86-5410-0	Nut	ナット	1
25	84-5840-0	Screw	ネ ジ	1
26	75-2470-0	Connecting link roller	連結メガネローラーB	1
27	63-8100-1	Puller connecting rod	ウーラー連結ロッド	1
28	86-3120-0	Nut	ナット	1
30	61-8100-U	Connecting rod ball	ブーラー連結ロッド玉	1
31	75-5520-0	Washer	M6平座金	1
32	86-4110-0	Nut	ナット	1
33	79-5510-0	Puller plate spring	ブーラー板バネ	1
34	84-1620-0	Screw	ネ ジ	1
35	02-2630-0	Rear puller connecting plate	後ブーラー小用連結板	6
36	02-1010-0	Clutch A	ブーラー巴A	1
37	02-2790-0	Rear puller gear 22 teeth (nylon)	後ブーラー上ナイロンギヤー大22山	2
38	02-2990-0	Rear puller gear 18 teeth (nylon)	後ブーラー下ナイロンギヤー大18山	1
39	02-2560-0	Rear puller pipe	後ブーラーパイプ大	1
40	02-2610-0	Rear puller thrust collar	後ブーラースラスト大	1
41	84-4620-0	Screw	ネ ジ	5
42	84-7190-0	Screw	ネ ジ	1
43	84-7180-0	Screw	ネ ジ	1
44	02-1170-0	Rear puller pipe cover	後ブーラーパイプフタ	1
45	71-4660-0	Check clutch roller	ブーラー巴ローラー	1
46	79-1910-0	Check clutch spring	ブーラー巴バネ	6
47	71-6510-0	Rear puller shaft (lower)	後ブーラー下シャフト	12
48	75-3720-0	Washer	ルーバー台シャフトワッシャ小	1
49	02-1160-0	Spring washer	小ローラーシャフト用バネ	1
50	86-7610-0	Nut	ナット	2
51	75-4510-0	Washer	8.1-ワッシャ	1
52	71-4720-0	Rear puller shaft (upper)	後ブーラー台シャフト	1
53	81-3230-0	Puller holder shaft bushing S	ブーラー台シャフトブッシュ小	1
54	81-3220-0	Puller holder shaft bushing M	ブーラー台シャフトブッシュ中	1
55	81-3210-0	Puller holder shaft bushing L	ブーラー台シャフトブッシュ大	1
56	93-2210-0	-8 Snap ring	-8スナップリング (E型止め輪)	1
57	02-2510-0	Rear puller holder	後ブーラー台大	1
58	71-9210-0	Puller guide pin	ブーラー回り止め棒	1
59	84-6150-0	Screw	ネ ジ	1
60	02-2660-0	Rear puller guide bracket	後ブーラー台用回り止め	1
61	84-6150-0	Screw	ネ ジ	2
62	84-5730-0	Screw	ネ ジ	1
63	84-5660-0	Screw	ネ ジ	1
64	84-8140-0	Screw	ネ ジ	1
65	71-6370-0	Puller presser shaft	後ブーラー立シャフト	1
66	02-1150-0	Puller shaft holder	ブーラー立シャフト抱き	1
67	79-1260-0	Puller spring	ブーラー巻バネ	1
68	87-7510-0	Puller screw	ネ ジ	1
69	84-8140-0	Screw	ネ ジ	1
70	75-2110-0	Lifter lever roller	手揚げ用ローラー	1
71	84-5820-0	Screw	ネ ジ	1
72	02-1110-0	Lifter lever	手揚げ用金具	1
73	02-1120-0	Lifter spring	手揚げ用バネ	1
74	85-6710-0	Screw	ネ ジ	1
75	84-5210-0	Screw	ネ ジ	1
76	75-5520-0	Washer	M6平座金	1
78	02-1510-0	Rear puller holder	後ブーラー台大	1
79	02-1660-0	Rear puller guide bracket	後ブーラー台大用回り止めB	1
80	71-4710-0	Rear puller shaft (upper)	後ブーラー台シャフト大	1
82	02-1810-2	Rear puller (smooth)	後ブーラー上ゴム大丸	1
83	02-1610-0	Rear puller thrust collar	後ブーラースラスト小	1
84	02-1560-0	Rear puller pipe	スラスト	1
85	02-2810-0	Rear puller gear 60teeth (shaft)	後ブーラー60山上ギヤー小	1
86	02-3010-2	Rear puller (smooth)	後ブーラー下ゴム小丸	1
87	02-1970-2	Rear puller (smooth)	後ブーラー下ゴム大丸 (PSF, WB)	1
88	02-1840-0	Rear puller rouletted roller (steel)	後ブーラー上ローレット (WB)	1
89	02-1750-0	Rear puller gear 60teeth (steel)	後ブーラー60山上ギヤー大	1
90	02-1780-0	Rear puller gear 28teeth (nylon)	後ブーラー上ナイロンギヤー大28山	1
91	02-2080-0	Rear puller gear 23teeth (nylon)	後ブーラー下ナイロンギヤー大23山	1

10. Gauge parts(1)ゲージ関係(1)





1501PHD
1501P

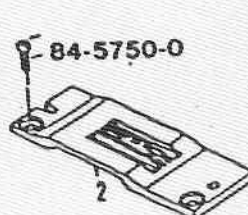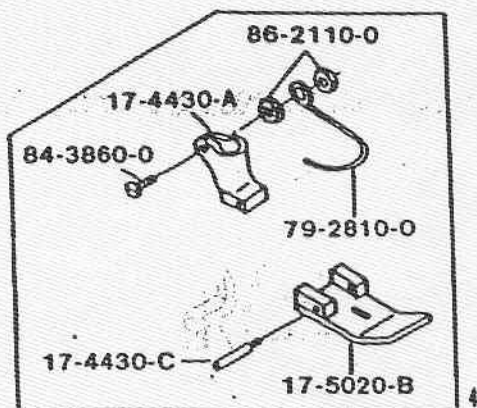






1502P, PMD 3/16

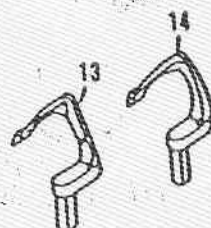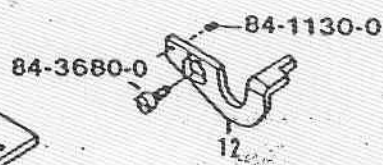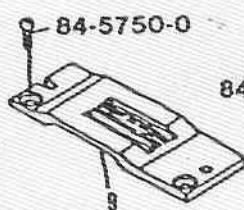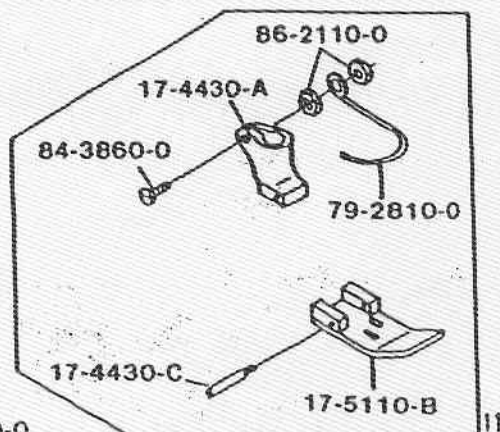

1502P, PMD 1/4

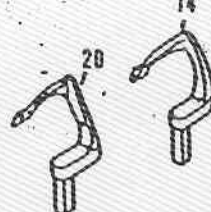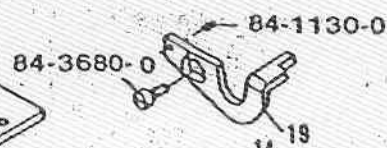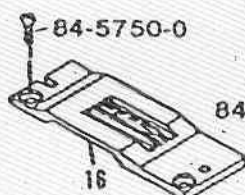
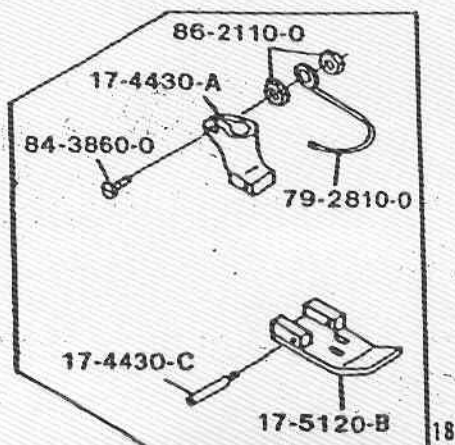


1502P, PMD 5/16

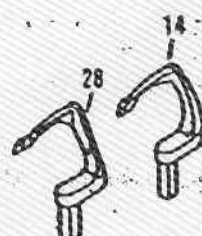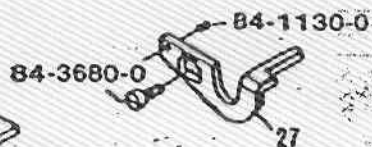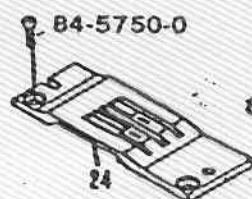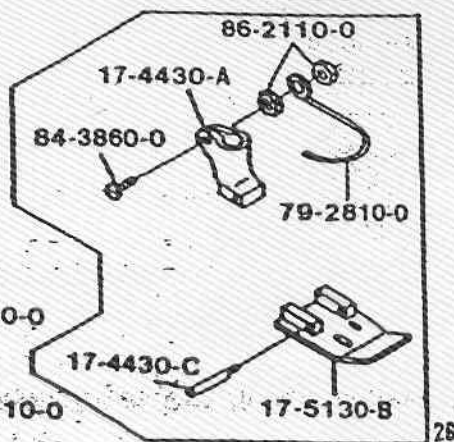
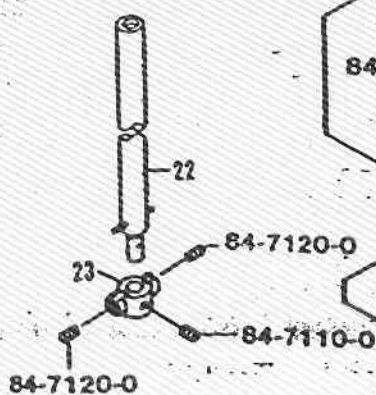


11.Gauge parts(2) ゲージ関係(2)



1502PHD 1/4

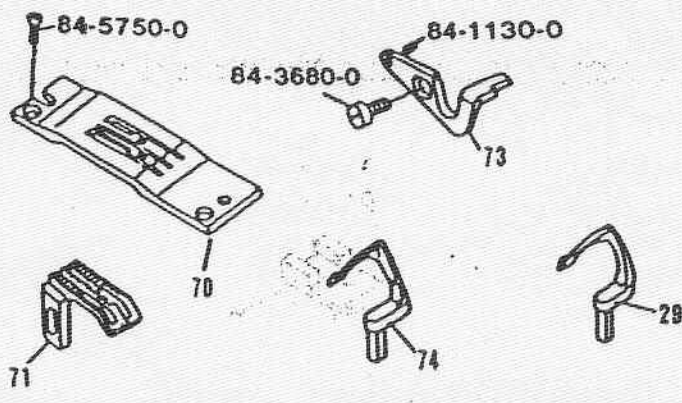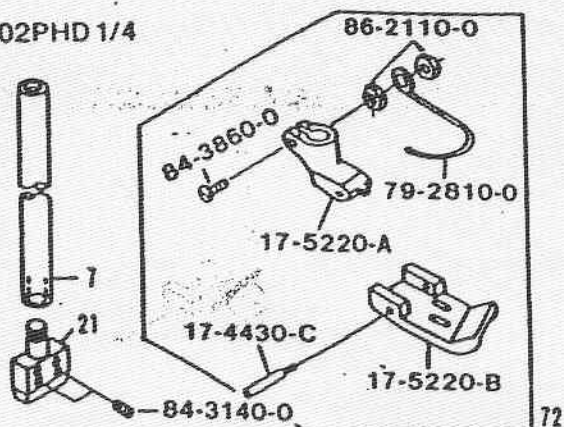

1503PHD 1/4

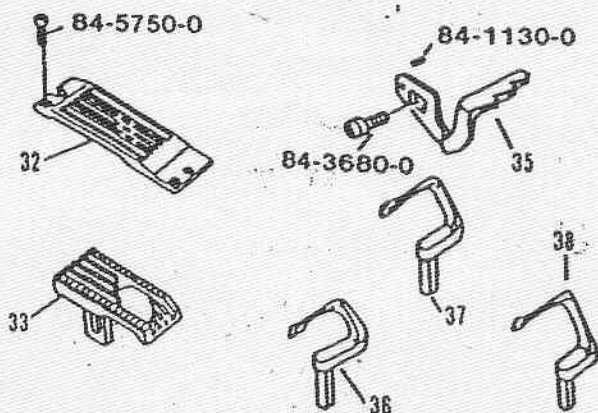
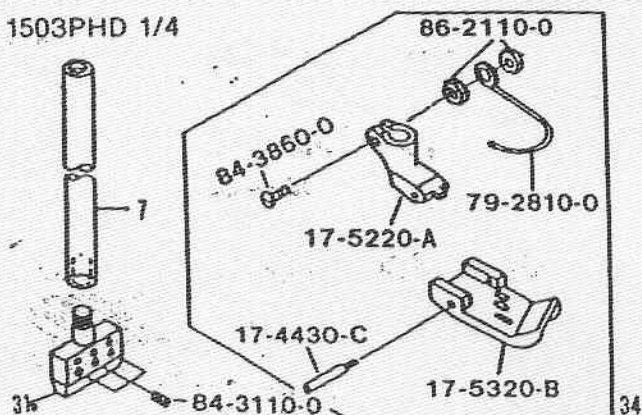


1503PTF 1/4, 9/32

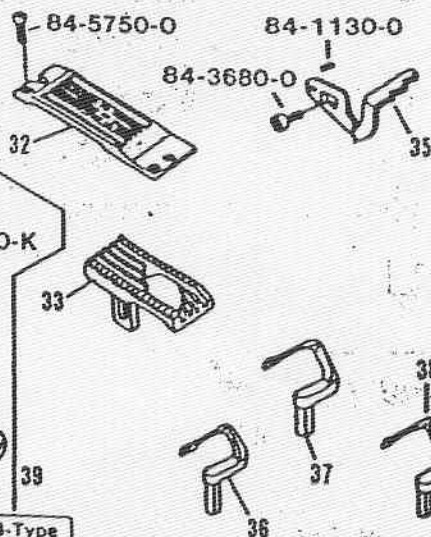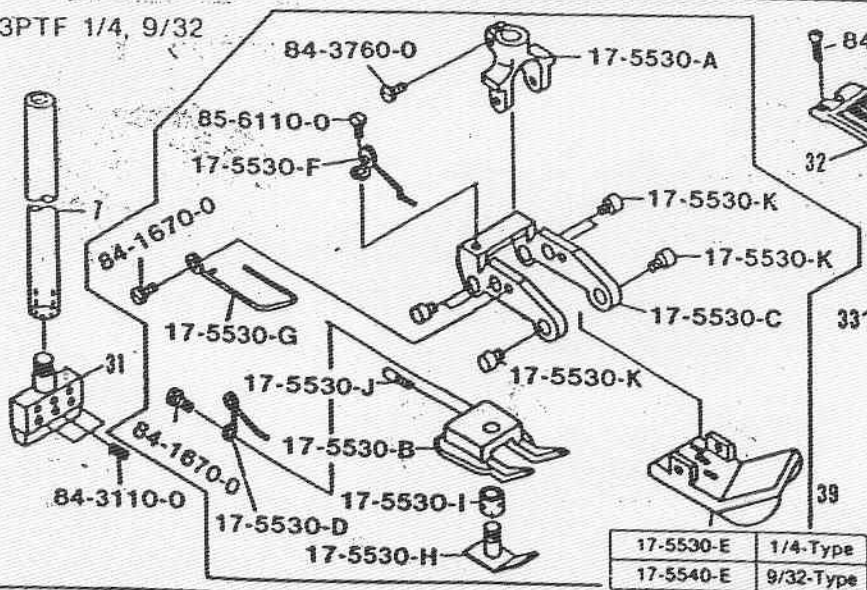


17-5530-E	1/4-Type
17-5540-E	9/32-Type

1504P, PMD1", 1 1/8

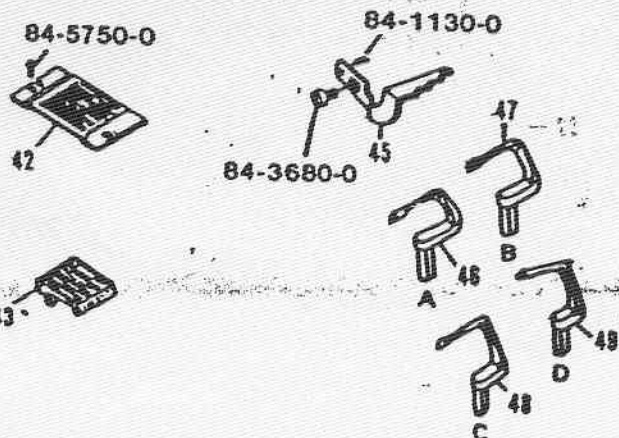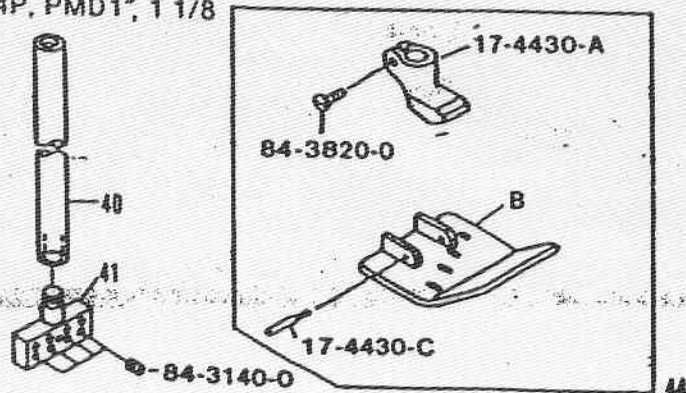


12. Gauge parts(3)ゲージ関係(3)


1507P 7/8, 1", 1 1/8, 1 1/4, 1 1/2

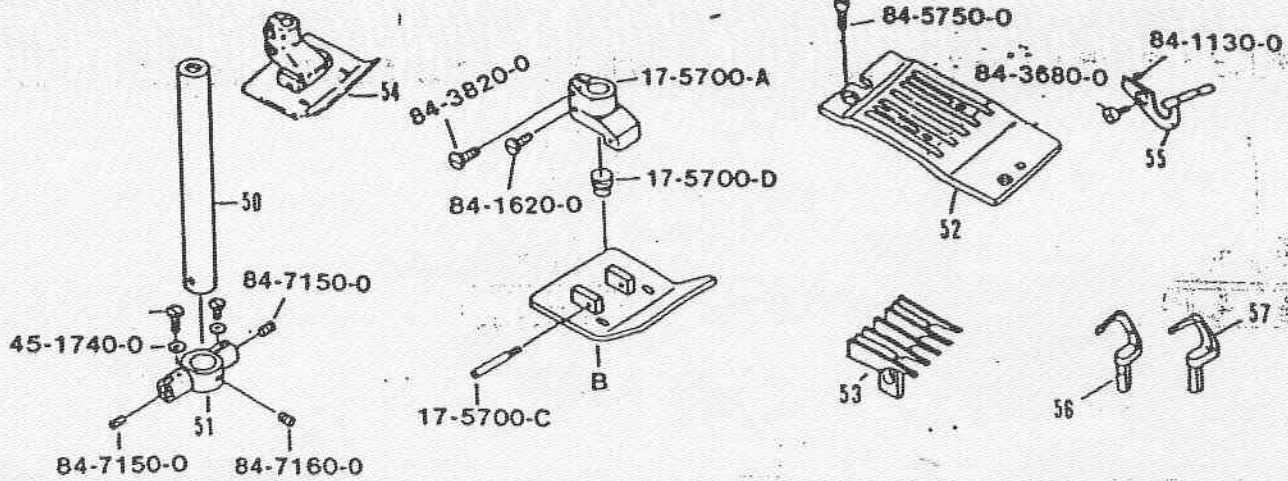

1508P, PR 1/4-1-1/4
1/4-3/4-1/4
3/16-1-3/16

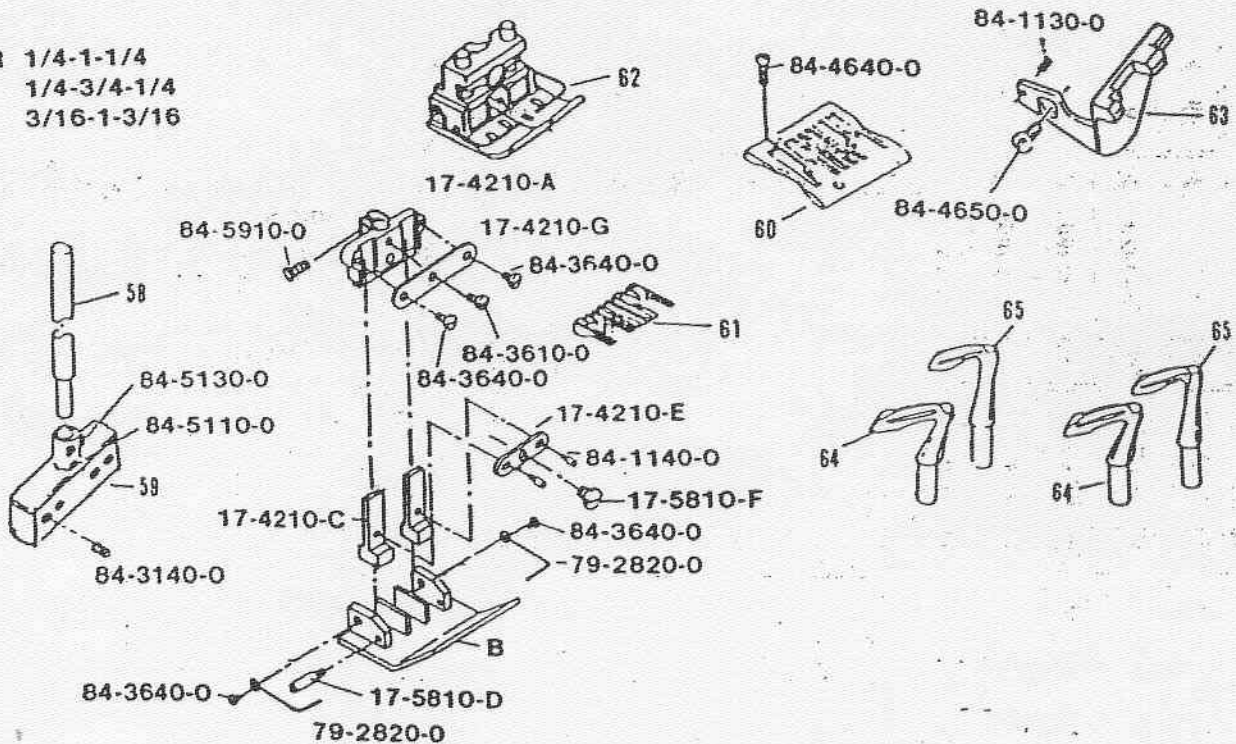

1508PD 1/4-1-1/4

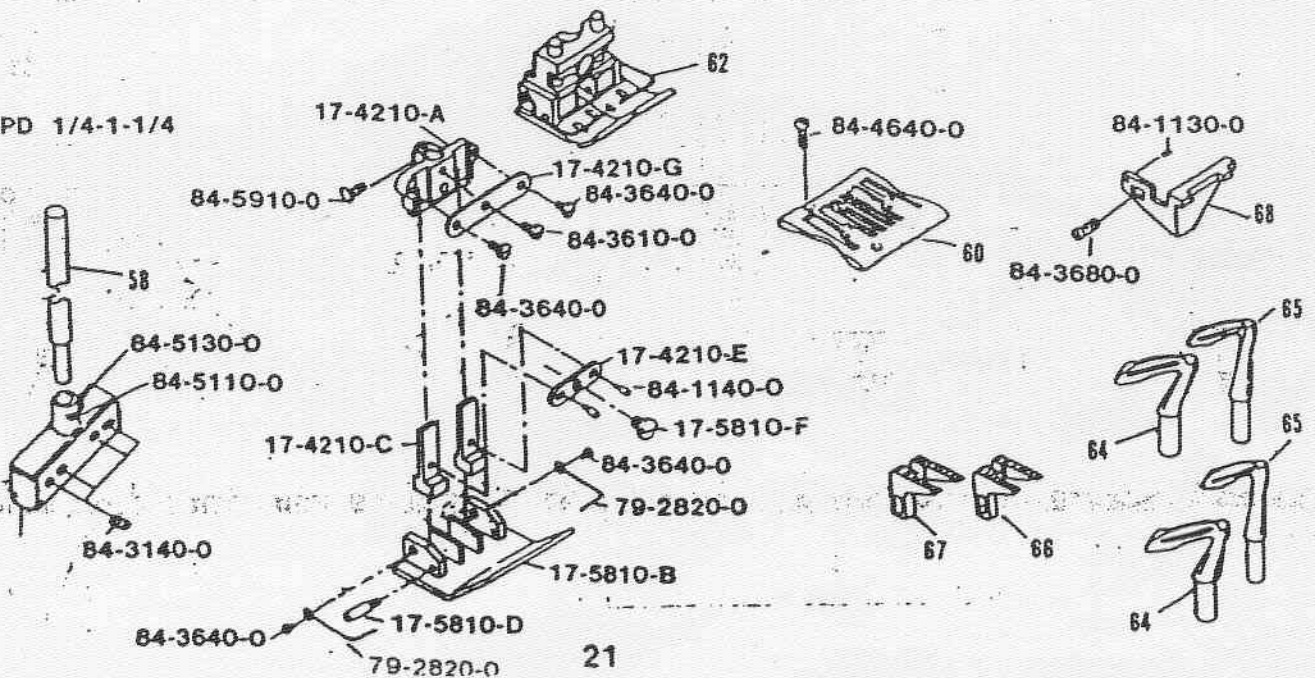


13. DLR-P Series gauge parts index (DLR-Pシリーズパーツ一覧表)

Model 機種	Needle bar		Needle holder		Needle plate		Feed dog		Presser foot		Needle guard		Looper				Looper holder	
	No.	計 号	No.	計 号	No.	計 号	No.	送り 量	No.	種 号	No.	計 号	No.	ル-バー	No.	ル-バー	No.	ル-バー
1501PHD	1	11-5040-0			2	14-5020-0	3	15-5020-0	4	17-5020-1	5	18-5010-0	6	19-5350-0				10-9150-1
1502P, PMD	3/16	7	11-7040-0	8	12-5110-1	9	14-5110-0	10	15-5110-0	11	17-5110-1	12	18-5200-0	13	19-5110-0	14	19-5180-0	10-9140-1
	1/4	7	11-7040-0	15	12-5120-1	16	14-5120-0	17	15-5120-0	18	17-5120-1	19	18-5210-0	20	19-5120-0	14	19-5180-0	10-9140-1
	5/16	22	11-5010-0	23	12-5130-1	24	14-5130-0	25	15-5130-0	26	17-5130-1	27	18-5210-0	28	19-5130-0	14	19-5180-0	10-9140-1
1602PHD	1/4	7	11-7040-0	21	12-5220-1	70	14-5220-0	71	15-5220-0	72	17-5220-1	73	18-5220-0	74	19-5210-0	29	19-5220-0	10-9180-1
1503PHD	1/4	7	11-7040-0	31	12-5530-1	32	14-5530-0	33	15-5530-0	34	17-5320-1	35	18-5310-0	36	19-5310-0	38	19-5360-0	10-9180-1
1503PTF	1/4	7	11-7040-0	31	12-5530-1	32	14-5530-0	33	15-5530-0	39	17-5530-1	35	18-5310-0	36	19-5310-0	38	19-5380-0	10-9180-1
	9/32	7	11-7040-0	31	12-5540-1	32	14-5540-0	33	15-5530-0	39	17-5540-1	35	18-5310-0	36	19-5530-0	37	19-5540-0	10-9180-1
1504P, PMD	1"	40	11-4020-0	41	12-5410-1	42	14-5410-0	43	15-5410-0	44	17-5410-1	45	18-5410-0	46	19-5480-0	48	19-5480-0	10-9120-1
	1 1/8	40	11-4020-0	41	12-5420-1	42	14-5420-0	43	15-5420-0	44	17-5420-1	45	18-5420-0	46	19-5480-0	47	19-5470-0	10-9120-1
1507P	7/8	50	11-5030-0	51	12-5700-1	52	14-5700-0	53	15-5700-0	54	17-5700-1	55	18-5700-0	56	19-5710-0	57	19-5720-0	10-9730-1
	1"	50	11-5030-0	51	12-5710-1	52	14-5710-0	53	15-5710-0	54	17-5710-1	55	18-5700-0	56	19-5710-0	57	19-5720-0	10-9730-2
	1 1/8	50	11-5030-0	51	12-5720-1	52	14-5720-0	53	15-5720-0	54	17-5720-1	55	18-5720-0	56	19-5710-0	57	19-5720-0	10-9730-3
	1 1/4	50	11-5030-0	51	12-5730-1	52	14-5730-0	53	15-5730-0	54	17-5730-1	55	18-5720-0	56	19-5710-0	57	19-5720-0	10-9730-4
	1 1/2	50	11-5030-0	51	12-5740-1	52	14-5740-0	53	15-5740-0	54	17-5740-1	55	18-5720-0	56	19-5710-0	57	19-5720-0	10-9730-5
1508P, PR	1/4-1-1/4	58	11-4010-0	59	12-5810-1	60	14-5810-0	61	15-5810-0	62	17-5810-1	63	18-5740-0	64	19-5810X2	65	19-5820X2	10-9840-1
1508P	1/4-3/4-1/4	58	11-4010-0	59	12-5830-1	60	14-5830-0	61	15-5830-0	62	17-5830-1	63	18-5830-0	64	19-5810X2	65	19-5820X2	10-9730-2
	3/16-1-3/16	58	11-4010-0	59	12-5820-1	60	14-5820-0	61	15-5820-0	62	17-5820-1	63	18-5820-0	64	19-5810X2	65	19-5830X2	10-9840-2
1508PD	1/4-1-1/4	58	11-4010-0	59	12-5810-1	60	14-5810-0	67	98-1240-0	68	17-5810-1	68	98-1200-0	64	19-5810X2	65	19-5820X2	10-9840-1

Subclass models (サブクラス機種) 1502PMD・1504PMD

14. Front puller mechanism (前プーラー装置)

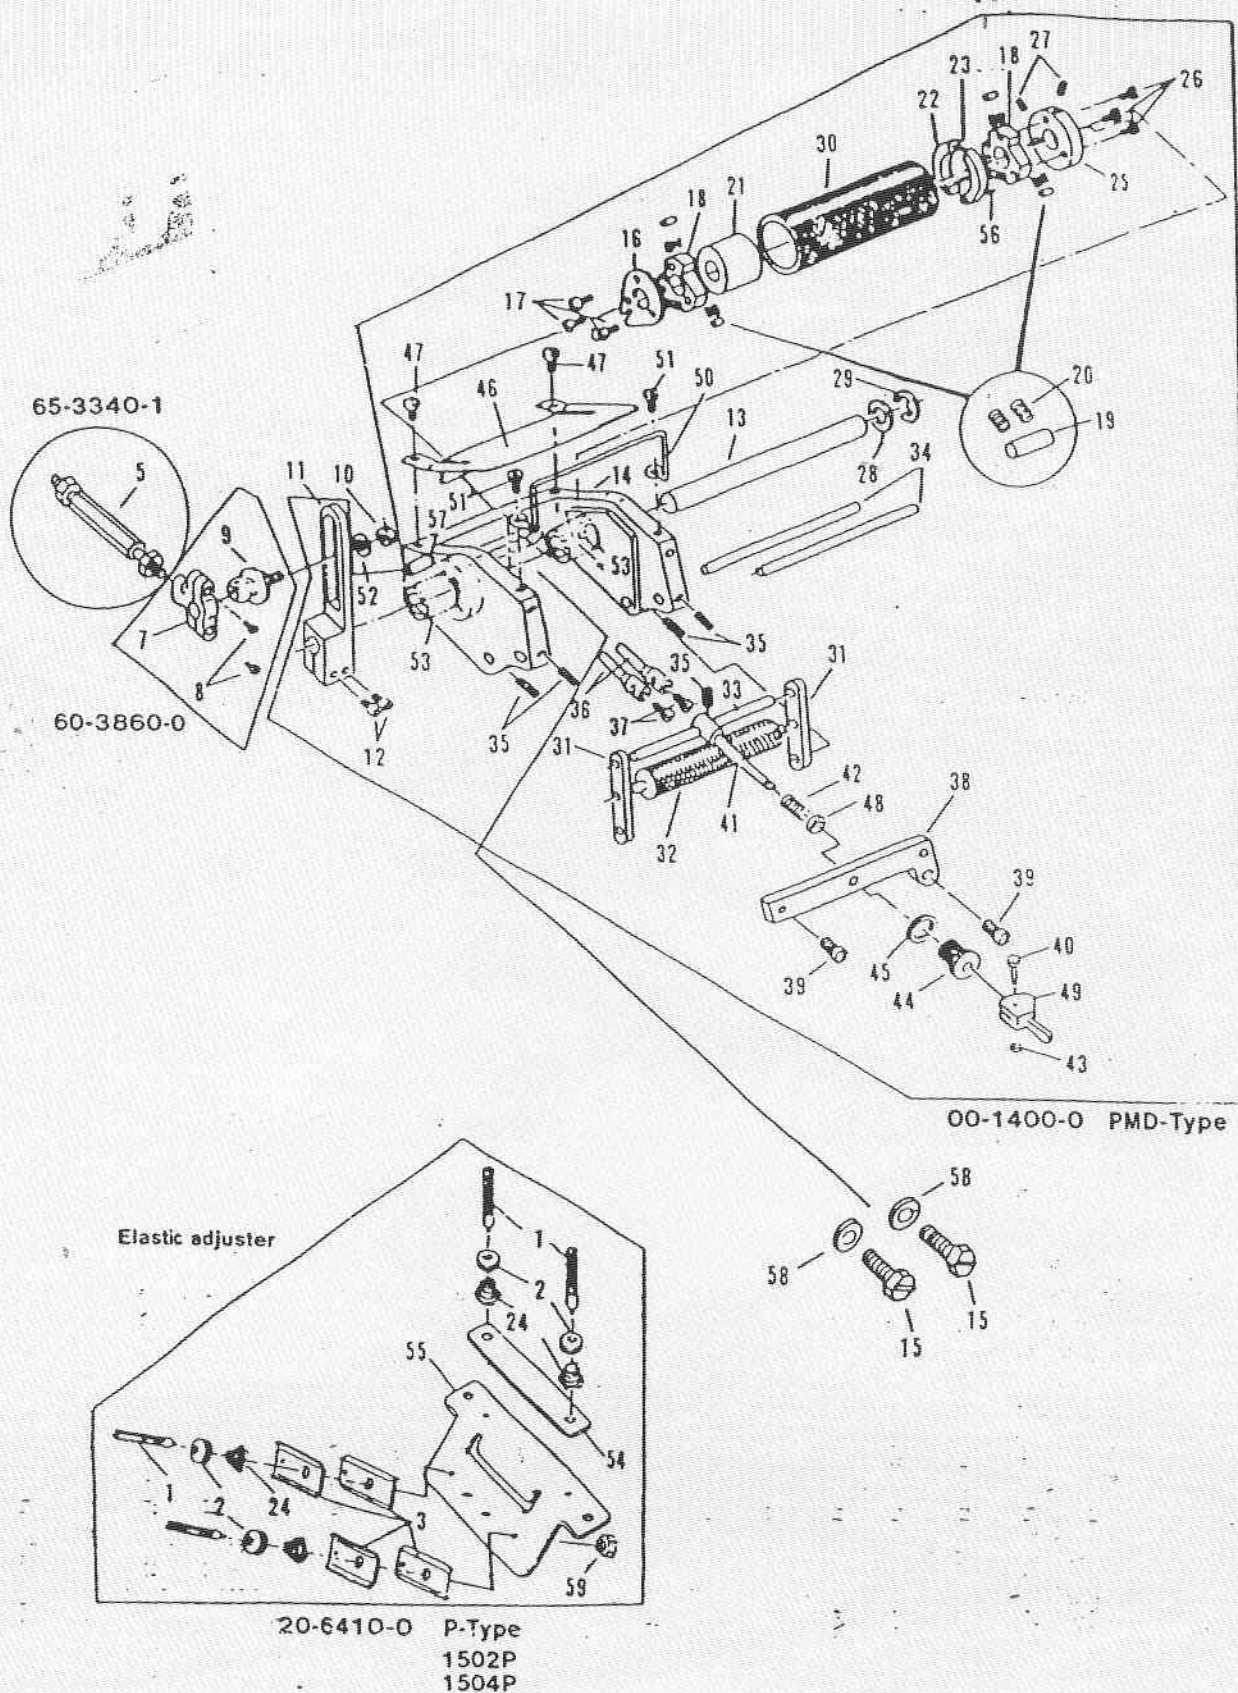

No.	Part No.	Part Name	品 名	Q. ty
1	26-4060-0	Tension Post	ゴム調節用調子棒小	4
2	26-4080-0	Nut	ナット	4
3	26-4030-0	Strip tension plate (small)	ゴム調節押え金具	4
5	65-3340-1	Puller connecting bar	前ブーラー連結棒	1
7	63-8120-1	Connecting ball joint	連結ロッド左	1
8	84-5670-0	Screw	ネ ジ	2
9	61-8210-U	Connecting rod ball A	針振りリングロッド玉A	1
10	86-5010-0	Nut	ナット	1
11	67-1810-0	Puller connecting lever	前ブーラー連結レバー	1
12	85-6810-0	Screw	ネ ジ	2
13	71-5240-0	Puller rocker shaft	前ブーラー土台シャフトB	1
14	01-1110-0	Puller rocker	前ブーラー土台	1
15	84-8130-0	Screw	ネ ジ	2
16	01-1160-0	Puller clutch driving collar	前ブーラー回り止め蓋	1
17	84-1620-0	Screw	ネ ジ	3
18	02-1010-0	Puller driving clutch	ブーラー巴A	2
19	71-4660-0	Puller clutch roller	ブーラー巴ローラー	6
20	79-1910-0	Puller driving clutch spring	ブーラー巴バネ	12
21	01-1210-0	Puller thrust collar	前ブーラースラスト	1
22	01-1240-0	Brake	ブレーキ片	2
23	79-1940-0	Brake spring	ブレーキ巻バネ	1
24	26-4070-0	Spring	ゴム調節用調子バネ	4
25	01-1180-0	Clutch driving collar	前ブーラー蓋	1
26	84-1620-0	Screw	ネ ジ	3
27	84-7180-0	Screw	ネ ジ	2
28	75-4510-0	Washer	ワッシャ	1
29	93-2210-0	E-ring	8-ストップリング (E型止め輪)	1
30	01-1310-0	Puller pipe	前ブーラーローレットパイプ	1
31	01-1360-0	Roller holder	前ブーラー小ローラー取付金具	2
32	01-1340-0	Roller	前ブーラー小ローラー	1
33	71-3620-0	Pivot shaft (small)	案内棒小	1
34	71-3610-0	Pivot shaft (large)	案内棒大	2
35	84-3140-0	Screw	ネ ジ	5
36	01-1380-0	Pivot shaft holder	前ブーラーゴム案内金具	2
37	84-1620-0	Screw	ネ ジ	2
38	01-1410-0	Rubber tightener	前ブーラー締め金具B	1
39	84-5660-0	Screw	ネ ジ	2
40	01-1470-0	Pin	ワンタッチレバー連結ピン	1
41	01-1430-0	Roller controler	小ローラー締め金具	1
42	79-1710-0	Spring	圧縮バネ中	1
43	93-2000-0	E-ring	3-ストップリング (E型止め輪)	1
44	87-4560-0	Screw	ネ ジ	1
45	88-4560-0	Nut	ナット	1
46	01-1460-0	Puller cover	前ブーラーカバー	1
47	84-3610-0	Screw	ネ ジ	2
48	75-4460-0	Washer	ワッシャ	1
49	01-1450-0	Lever	前ブーラー用ワンタッチレバー金具B	1
50	01-1520-0	Guide wire	前ブーラー台取付ガイド	1
51	84-5710-0	Screw	ネ ジ	2
52	75-3810-0	Washer	ワッシャ	1
53	81-1250-0	Bushing	前ブーラー土台ブッシュ	2
54	26-4010-0	Strip tension plate	ゴム調節取付板	1
55	26-4020-0	Strip tension base	ゴム調節取付金具	1
56	84-1190-0	Screw	ネ ジ	2
57	71-2270-0	Pin	テーパーピン	1
58	75-4520-0	Washer	ワッシャ	2
59	86-3110-0	Nut	ナット	2