

LISTA DE PEÇAS



Facilita Pro 4411




INDICE

A. Eixo horizontal, Alavanca do estica-fio.....	1
B. Conjunto seletor de pontos.....	2
C. Eixo do seletor do comprimento do ponto, Chapa do seletor do caseado, Chapa da alavanca do caseado.....	3
D. Suporte da Barra de agulha, Barra de pressão.....	4
E. Regulador da alimentação, eixo da alimentação, Chapa de ajuste da correia.....	5
F. Eixo inferior, Lançadeira.....	6
G. Chapa de posição da agulha, Enchedor de bobina, Alavanca de retrocesso.....	7
H. Motor & Suporte da lâmpada.....	8
I. Seletor de tensão, Chapa da lançadeira, Chapa da agulha.....	9
J. Tampa frontal, Tampa traseira, Tampa da chapa protetora, Tampa do braço livre, Tampa inferior.....	10
K. Tampa superior, Tampa lateral, Seletor do comprimento do ponto, Seletor dos pontos, Extensão da base.....	11
L. Acessórios.....	12

A. Eixo horizontal, Alavanca do estica-fio.


1

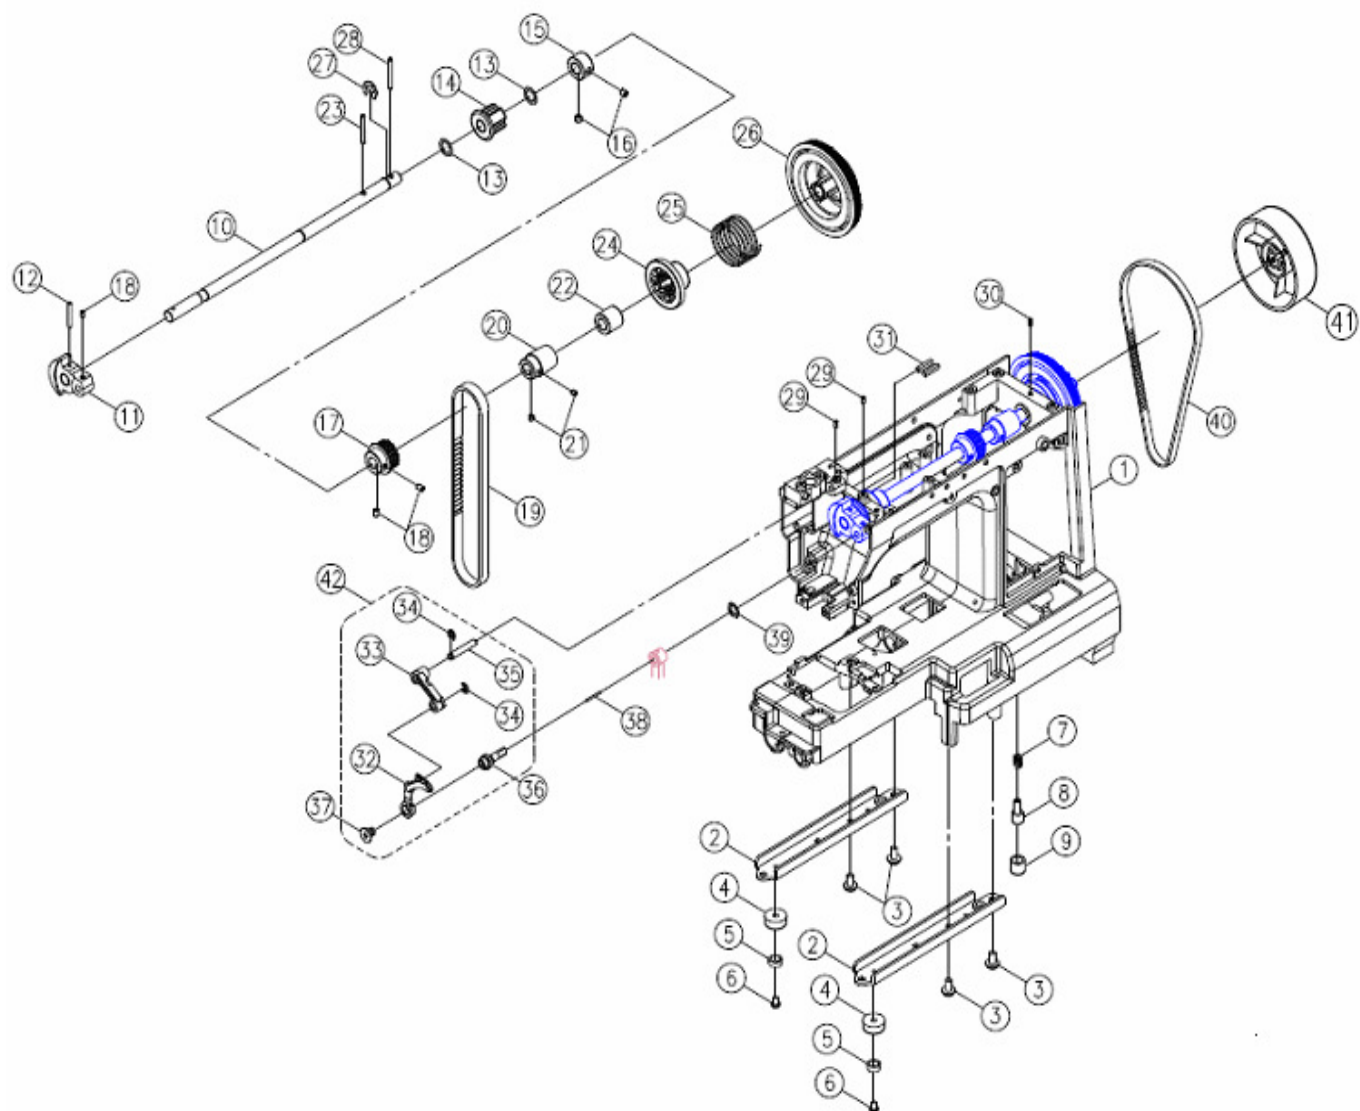

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q6D0013000	Cabeçote	31	NB0693000	Pavíl de lubrificação do eixo
2	Q6D0693006	Pé do braço livre	32	Q6D0265000	Alavanca do estica-fio
3	00-4250426	Parafuso (M5×10)	33	E1A2653000	Conexão da alavanca do estica-fio
4	F31103000	Pé de borracha do braço livre	34	00-3010036	Anél elástico (ETW-3)
5	H1A0583003	Espaçador	35	V60223003	Pino de articulação da conexão do estica-fio
6	00-4240586	Parafuso (M4 x 8)	36	Q6D0363000	Pino de articulação da manivela completo
7	K82073003	Mola	37	00-4106013	Parafuso (9/64 ×40×5)
8	K82133006	Parafuso de ajuste	38	Q6D0123000	Pavíl de óleo
9	K6A0063000	Pé de borracha da base	39	00-4400840	Arruela espaçadora (ϕ6.2×ϕ9.6×0.5)
10	Q6D0033000	Eixo horizontal	40	00-7160XXL5	Correia do motor
11	Q6D0713000	Manivela do eixo horizontal	41	Q6D0663071	Volante
12	00-3043524	Pino da manivela (ϕ3.5×24)	42	Q6D0364000	Alavanca do estica-fio completo
13	00-4400080	Arruela espaçadora (10.2×15×0.5)			
14	Q6D0053000	Bucha do eixo horizontal			
15	R10313000	Colar do eixo horizontal			
16	00-4250203	Parafuso (M5×5 C)			
17	F4A0033000	Polia dentada do eixo horizontal			
18	00-4240223	Parafuso (M4×6 C)			
19	00-7166XL08	Correia dentada (83XL) 120v			
19	007170S3M1	Correia dentada 220v			
20	K6A0053000	Limitador do eixo horizontal			
21	00-4240503	Parafuso (M4×4 C)			
22	Q6D0063000	Bucha do eixo horizontal			
23	00-3043028	Pino elastico (ϕ3×28)			
24	D5A0583000	Colar do eixo horizontal			
25	D5A0573003	Mola da embreagem do ench. de bobina			
26	D5A0563000	Polia dentada da correia do motor 120v			
26	Q6D0403000	Polia dentada da correia do moto 220v			
27	00-3010082	Anél elástico (ETW-8)			
28	00-3043030	Pino elástico (ϕ3×30			
29	00-4240033	Parafuso (M4×5 C)			
30	Q6D0373000	Pavíl de óleo			

B. Conjunto seletor de pontos.


2

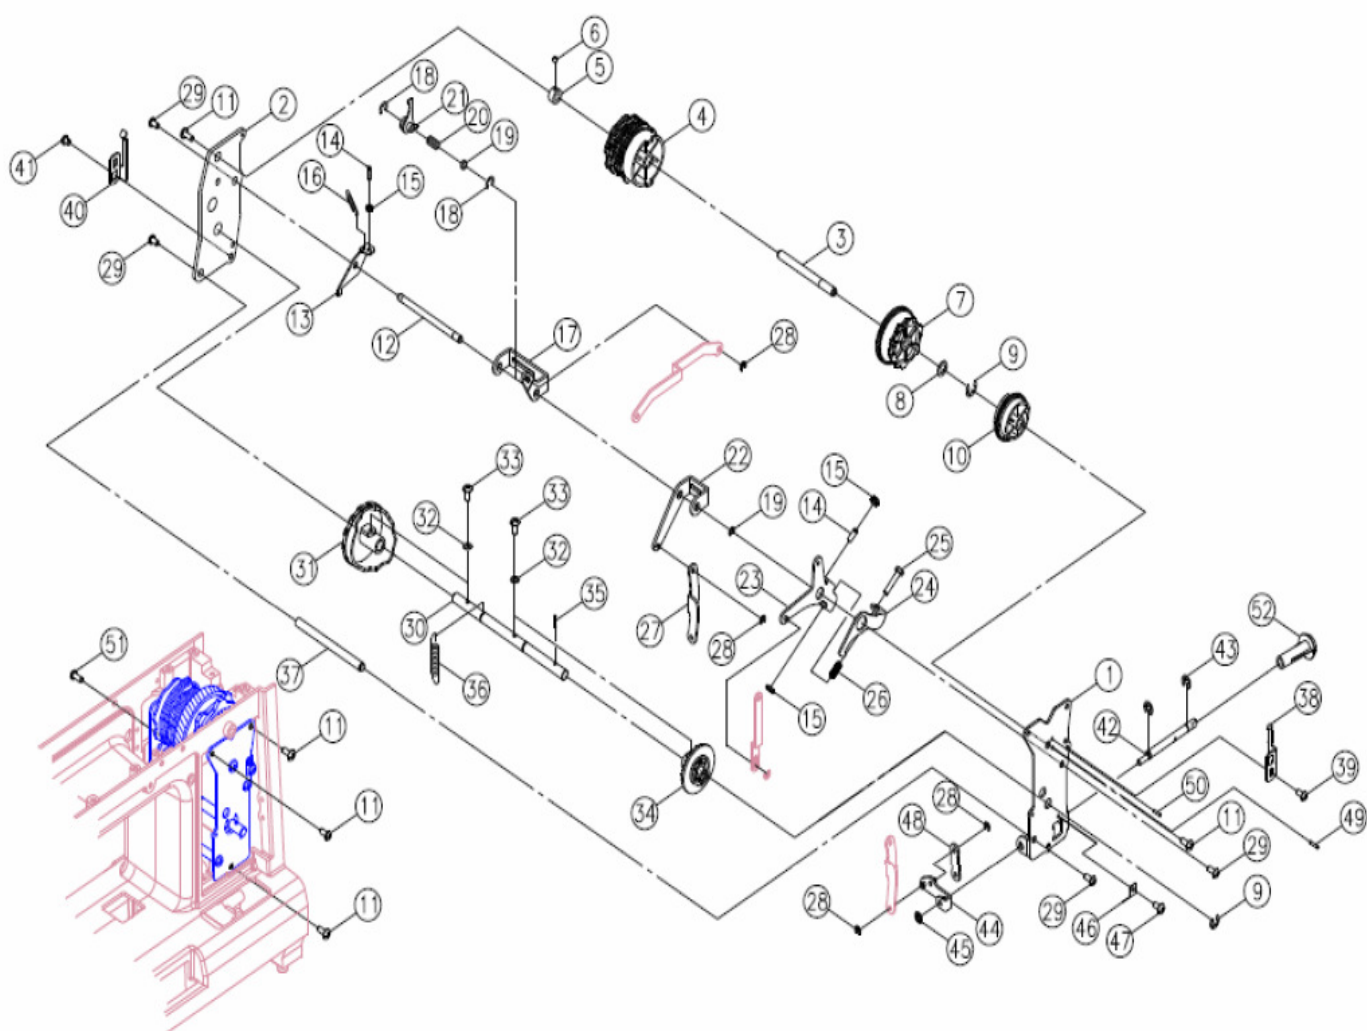

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q6D0035003	Chapa do conjunto seletor de pontos (frontal)	33	00-4240396	Parafuso (M4×10)
2	K6A0223003	Chapa do conj. Seletor de pontos (traseira)	34	Q6A5073000	Came seletor de pontos
3	K6A233003	Eixo do came de pontos	35	00-3042516	Pino elástico (ϕ2.5×16)
4	Q6A5023000	Came de pontos	36	F4A3313003	Mola do regulador da alimentação
5	H11943003	Colar do eixo do came de pontos	37	Q6A0243003	Eixo do suporte do came seletor de pontos
6	00-4240503	Parafuso (M4×4 C)	38	K6A0543003	Chapa de fixação do regulador alimentação
7	K6B0253000	Came SS	39	00-42400012	Parafuso (M4×4 B)
8	00-4300863	Arruela (ϕ8.2×ϕ14×0.5)	40	P3A0883003	Mola posicionadora do came sel. de pontos
9	00-3010063	Anél elástico (ETW-6)	41	00-4240676	Parafuso (M4×5 B)
10	K6B0033000	Came regulador da alimentação	42	Q6B0093000	Eixo do balanceador de pontos
11	00-4240106	Parafuso (M4×8 A)	43	00-301043	Anél elástico (ETW-4)
12	K6A0383000	Eixo do suporte do seguidor do zigue zague	44	Q6B0103003	Chapa de regulagem
13	K6A0423003	Chapa deslizante do zigue zague	45	00-3020043	Anél elástico CS (CSTW-4)
14	00-4241093	Parafuso (M4×0.7 L9)	46	Q6B0113003	Chapa do eixo do balanceador de pontos
15	00-4840106	Porca (ALN-4)	47	00-4230702	Parafuso (M3×5 A)
16	K6A0883003	Mola da chapa deslizante do zigue zague	48	Q6B0123003	Braço de regulagem da alimentação
17	Q6A0203003	Suporte do seguidor do came de zz	49	00-3042508	Pino elástico (ϕ2.5×8)
18	00-3010056	Anél elástico (ETW-5)	50	00-3042008	Pino elástico (ϕ2×8)
19	K6B0053006	Guia da mola do seguidor	51	00-4240056	Parafuso (M4×10 B)
20	K6A0373003	Mola do seguidor do came de zigue zague	52	Q6D0483071	Seletor do balanceador de pontos
21	K6A0403003	Seguidor do came de zigue zague			
22	Q6B0063003	Suporte do seguidor do came SS			
23	Q6A5033003	Braço de ajuste da alimentação			
24	Q6A5043003	Braço de ajuste da alimentação do caseador			
25	00-4240706	Parafuso (M4×20)			
26	V60813003	Mola do caseador			
27	Q6B0073003	Conexão da alimentação			
28	00-3010036	Anél elástico (ETW-3)			
29	00-4230286	Parafuso (M3×8 B)			
30	Q6D0653003	Eixo do came seletor de pontos			
31	Q6A5083000	Came seletor de pontos			
32	00-4300076	Arruela (ϕ4.2×ϕ9×0.5)			


C. Eixo do seletor do comprimento do ponto, Chapa do seletor do caseado, Chapa da alavanca do caseado.

3

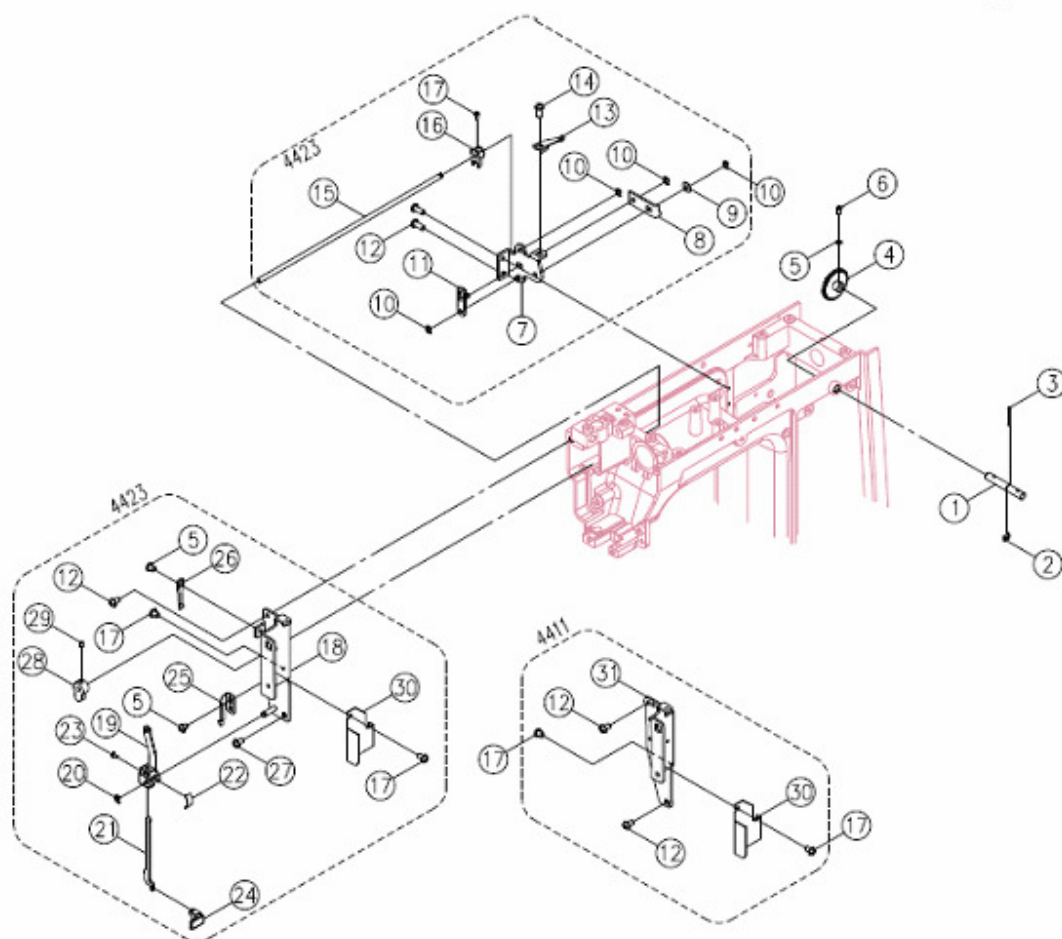

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q6D0643003	Eixo do seletor de regulação da alimentação
2	00-3010053	Anél elástico (ETW-5)
3	00-3042516	Pino elástico (ø2.5×16)
4	P3A090,000	Engrenagem do regulador da alimentação
5	00-4300676	Arruela (3.2×8×0.8)
6	00-4230286	Parafuso (M3×8 B)
7	K6A0253000	Chapa do seletor do caseado (4423)
8	00-4300863	Chapa deslizante do caseador (4423)
9	00-3010063	Arruela (4.2×9×0.5) (4423)
10	K6B0033000	Anél elástico (ETW-3) (4423)
11	00-4240106	Chapa do seletor do caseado (4423)
12	00-4240056	Parafuso (M4×6 B)
13	K6A0423003	Chapa do came do caseador (4423)
14	00-4241093	Parafuso (M4×5 B) (4423)
15	00-7840106	Eixo da manivela do seletor do caseado (4423)
16	K6A0883003	Manivela do seletor do caseado (4423)
17	00-4230056	Parafuso (M3×5 B)
18	00-3010056	Chapa da alavanca do caseado (4423)
19	K6B0053006	Manivela da alavanca do caseado(4423)
20	K6A0373003	Anél elástico (ETW-3)(4423)
21	K6A0403003	Alavanca do caseador(4423)
22	Q6B0063003	Mola plana da alavanca do caseador (4423)
23	Q6A5033003	Parafuso (M2×4 B) (4423)
24	Q6A5043003	Botão da alavanca do caseador (4423)
25	00-4240706	Chapa posicionadora do caseado (4423)
26	V60813003	Chapa posicionadora do caseado (4423)
27	Q6B0073003	Parafuso (M4×8 A) (4423)
28	00-3010036	Manivela do movimento do caseador (4423)
29	00-4230286	Parafuso (M3×3 C) (4423)
30	E1A2373000	Protetor de calor (4423)
31	Q6A5093006	Suporte da lampada (4423)


D. Suporte da Barra de agulha, Barra de pressão.

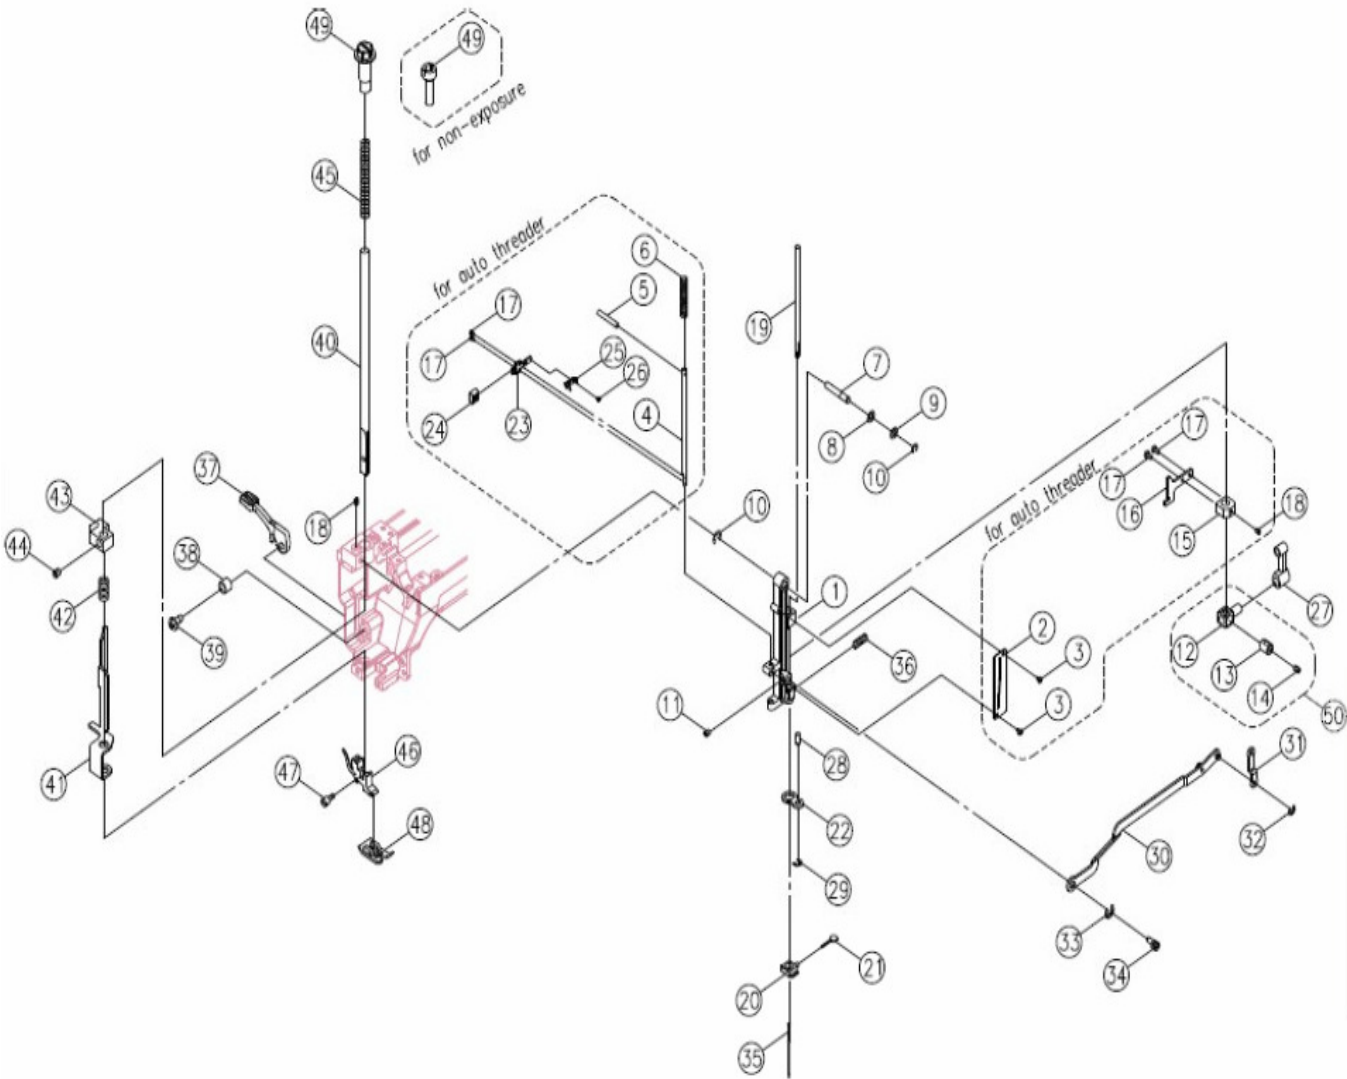

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q6A0763000	Suporte da barra de agulha (pass.linha autom)	32	00-3010036	Anél elástico (ETW-3)
1	Q6A0373000	Suporte da barra de agulha	33	00-3010053	Anél elástico (ETW-5)
2	P3A0233003	Guia do passador de linha (pass.linha autom)	34	E1A2433000	Pino de articulação do braço B. agulha
3	00-4230016	Parafuso (M3×6 A) (pass.linha autom)	35	00-6176008	Agulha
4	P3A0243003	Eixo do passador de linha (pass.linha autom)	36	H50583003	Mola do suporte da barra de agulha
5	00-3045014	Pino (ø2×14) (pass.linha autom)	37	K6A1193000	Alavanca levantad. da barra de pressão
6	P3A0253003	Mola do eixo do passador de linha (pass.linha autom)	38	V60163000	Arruela do parafuso da alavanca levant.
7	P3A0183000	Pino do suporte da barra de agulha	39	00-4240046	Parafuso(M4×10 B)
8	00-4500670	Arruela (WW-6)	40	V70153002	Barra de pressão
9	00-4300043	Arruela (6.5×13×1)	41	Q6A0273003	Alavanca aliviadora de tensão
10	00-3010046	Anél elástico (ETW-4)	42	H10723003	Mola da alavanca aliviadora de tensão
11	00-4240033	Parafuso (M4×5 C)	43	H10533002	Suporte da barra de pressão
12	H10253000	Suporte da barra de agulha (1)	44	00-4260023	Parafuso (M6×5 C)
13	H10263000	Suporte da barra de agulha (2)	45	V70163003	Mola da barra de pressão
14	00-4240503	Parafuso (M4×4 C)	46	00-6187008	Suporte da sapatilha completo
15	P3A0213000	Retentor do passador de linha (pass.linha autom)	47	00-4106221	Parafuso (9/64×40×7.5)
16	P3A0223003	Guia do retentor do p. de linha (pass.linha autom)	48	00-6918008	Sapatilha de uso geral (C)
17	00-4220203	Parafuso (M2×4) (pass.linha autom)	49	V620163210	Parafuso de regulagem da B. de pressão (regulag. externa)
18	00-4230203	Parafuso (M3×4 C) (pass.linha autom)	49	K6B0563210	Parafuso de regulagem da B. de pressão (regulag. externa)
19	Q6D0083000	Barra de agulha	50	H10195000	Suporte da barra de agulha completo
20	TA11033002	Prendedor de agulha			
21	G10176002	Parafuso do prendedor de agulha			
22	Q6A0063003	Suporte da barra de agulha			
23	P3A0273001	Chapa do passador de linha (pass.linha autom)			
24	P3A0283000	Botão do passador de linha (pass.linha autom)			
25	P3A0295000	Eixo do passador de linha completo (pass.linha autom)			
26	00-4216022	Parafuso (M1.6×3) (pass.linha autom)			
27	V60193000	Conexão da barra de agulha			
28	E1A0203003	Pino da chapa do sup. da b. agulha			
29	00-3010043	Anél elástico (ETW-4)			
30	Q6D0143003	Braço de acionamento da b. agulha			
31	Q6D0283003	Braço de acion. da largura do ZZ			

E. Regulador da alimentação, eixo da alimentação, Chapa de ajuste da correia.


5

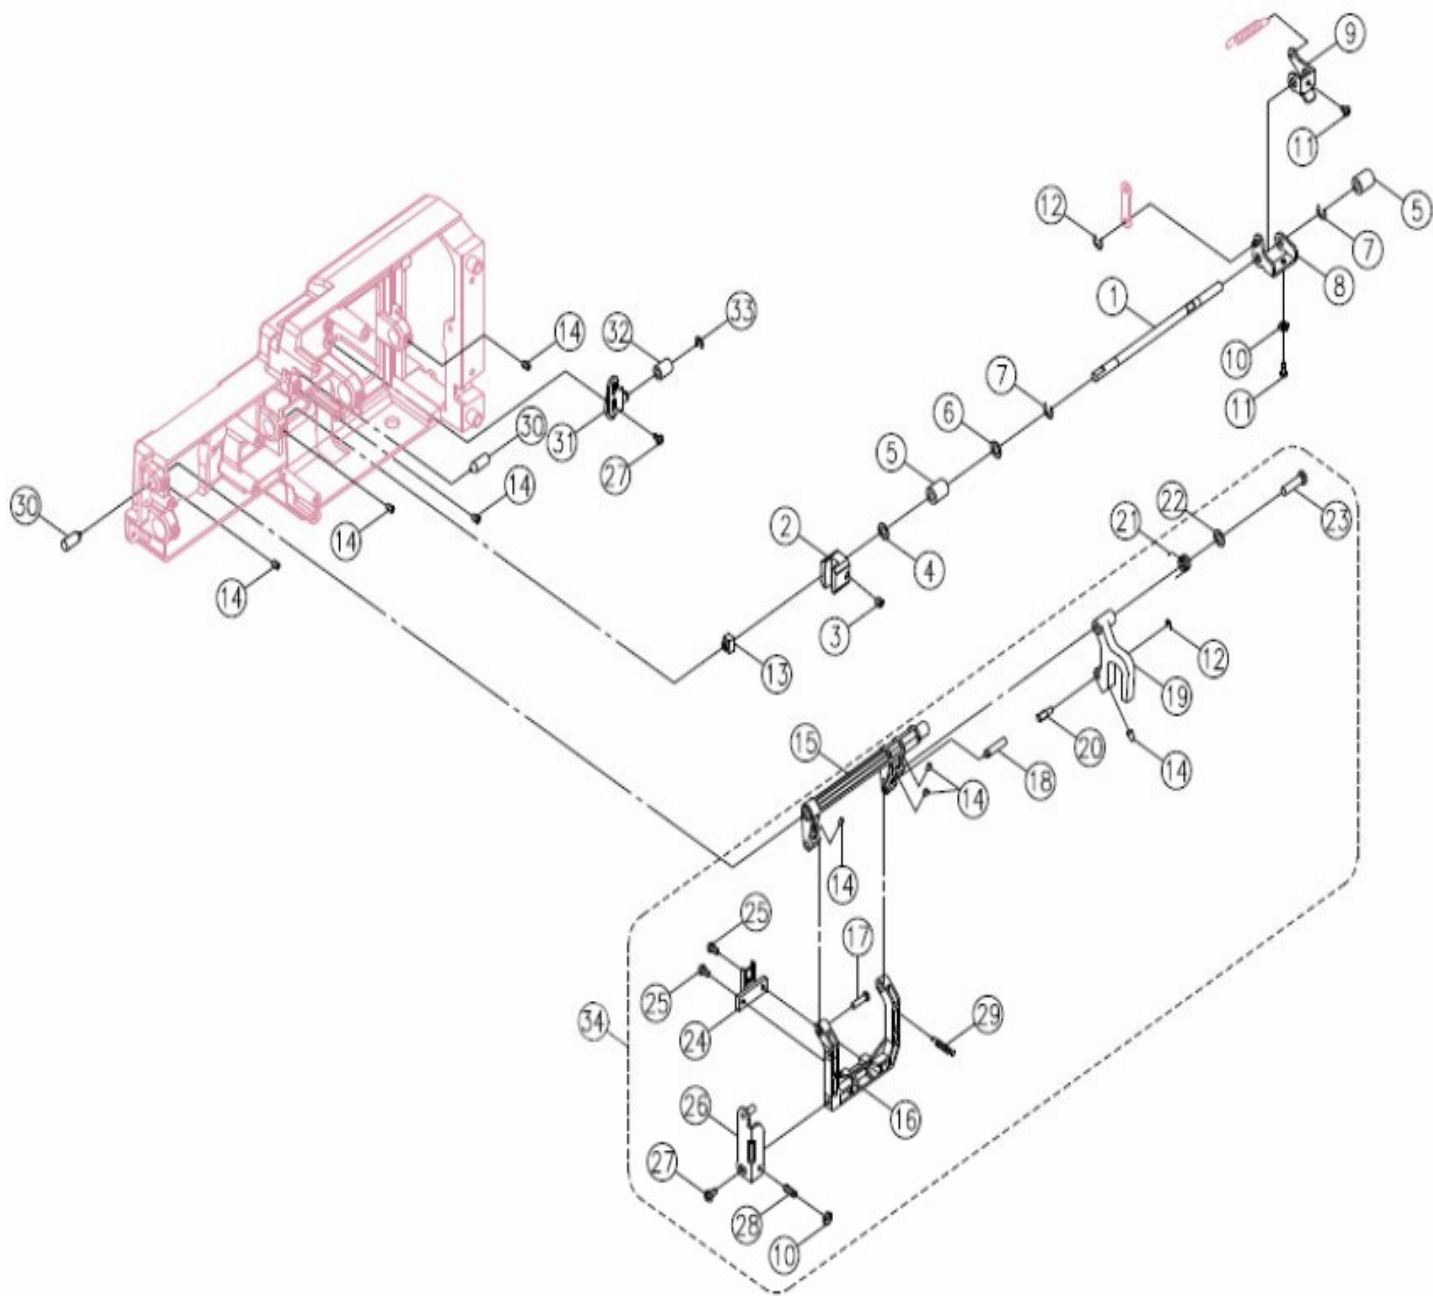

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q6A0403000	Eixo do sup. de regul. da alimentação
2	F30353000	Suporte de regul. da alimentação
3	00-4240503	Parafuso (M4×4 C)
4	00-4400570	Arruela (6.7×11.8×0.5)
5	R11443000	Bucha do eixo do regul. alimentação
6	00-4300123	Arruela (6.7×12×1)
7	00-3011052	Anél elástico (ETW-5)
8	Q6B0033003	Manivela do regul. da alimentação
9	E1A0493003	Braço de articulação da alimentação
10	00-4840106	Porca de regulagem (ALN-4)
11	00-4240046	Parafuso (M4×10 B)
12	00-3010036	Anél elástico (ETW-3)
13	F30333000	Bloco de regulagem da alimentação
14	00-4240223	Parafuso (M4×6 C)
15	P3A0513000	Eixo do suporte da alimentação
16	P3A0523000	Levantador dos dentes
17	P3A0533003	Pino de articul. do lev. dos dentes
18	E1A0403000	Pino de artic. do lev. dos dentes (2)
19	P3A0573000	Garfo da alimentação
20	P3A0593000	Pino do bloco de regulagem
21	P3A0933003	Mola de acionamento do garfo
22	00-4300733	Arruela (5.2×12×1)
23	P3A0583003	Eixo de articulação do garfo
24	H1A0363000	Dentes
25	00-4235016	Parafuso (M3.5×8 A)
26	P3A0553002	Suporte do levantador dos dentes
27	00-4240106	Parafuso (M4×8 A)
28	00-4241093	Parafuso (M4×0.7 L9)
29	P3A0603003	Mola do levantador dos dentes
30	P3A0613000	Pino de artic. do eixo da alimentação
31	Q6D0703003	Chapa tensionadora da correia
32	H12323000	Roldana da chapa tension. da correia
33	00-3010043	Anél elástico (ETW-4)
34	H1A0354000	Bloco da alimentação completo

F. Eixo inferior, Lançadeira.


6

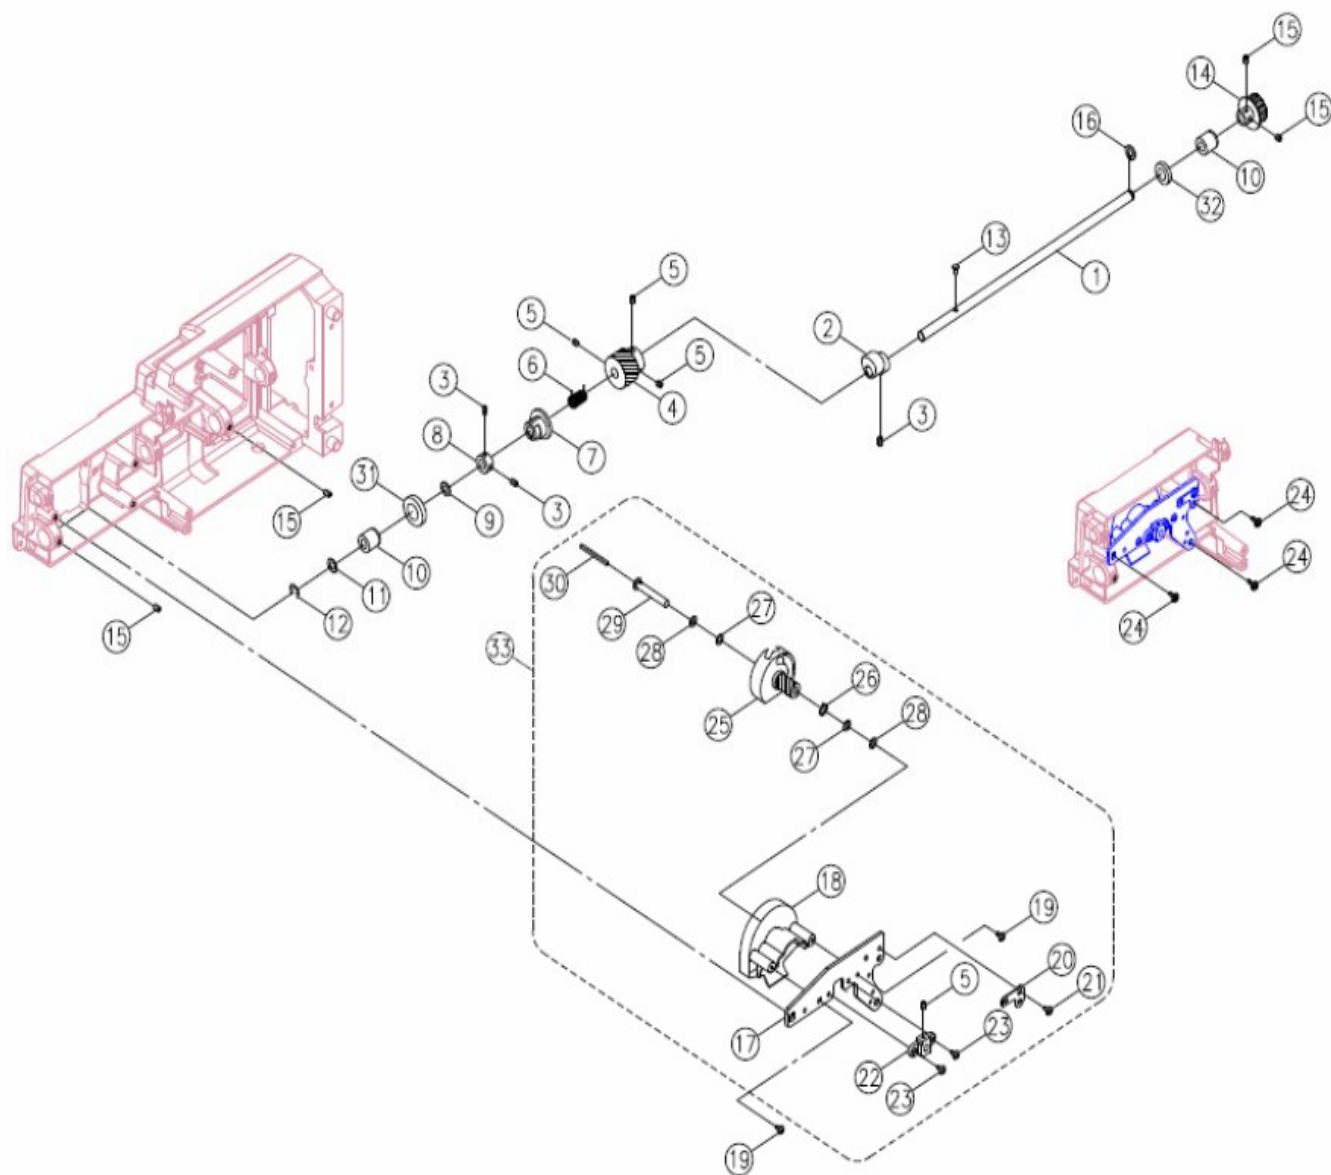

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q6D0083000	Eixo inferior
2	H1A1503000	Came da alimentação
3	00-4240503	Parafuso (M4×4 C)
4	P3A1133000	Engrenagem do eixo inferior
5	00-4240033	Parafuso (M4×5 C)
6	P3A443003	Mola do eixo inferior
7	P3A0423000	Came levantador da alimentação
8	G2D0313003	Colar do eixo inferior
9	004-00830	Arruela espaçadora
10	E1A0283000	Bucha do eixo inferior
11	00-4300936	Arruela (8.2×12×0.5)
12	00-3010063	Anél elástico (ETW-6)
13	P3A0433003	Pino do came levantador da alimentação
14	V630853000	Polia do eixo inferior
15	R1A2583000	Anél elástico ($\varnothing 7.9 \times \varnothing 11.9 \times t 1.9$)
16	00-4240223	Parafuso (M4×6 C)
17	H1A0383006	Suporte da lançadeira
18	E1A0563000	Capa da lançadeira
19	00-4230066	Parafuso (M3×12)
20	P3A0493003	Chapa posicion. do suporte da lançadeira
21	00-4240056	Parafuso (M4×6 B)
22	E1A0543000	Suporte inferior da lançadeira
23	00-4240106	Parafuso (M4×8 A)
24	00-4240586	Parafuso (M4×8)
25	Q6A0704000	Lançadeira
26	NB0683000	Arruela de encosto da lançadeira (3)
27	00-4400840	Arruela intermediária da lançadeira
28	NB0673000	Arruela do eixo da lançadeira (2)
29	E1A2033000	Eixo da lançadeira
30	NB0693000	Pávil de óleo do eixo da lançadeira
31	R1A2823000	Feltro ($\varnothing 12.7 \times \varnothing 18.7 \times t 3.5$)
32	R1A2243000	Feltro ($\varnothing 7.5 \times \varnothing 13.5 \times t 3.5$)
33	H1A0374000	Suporte da lançadeira completo

G. Chapa de posição da agulha, Enchedor de bobina, Alavanca de retrocesso.


7

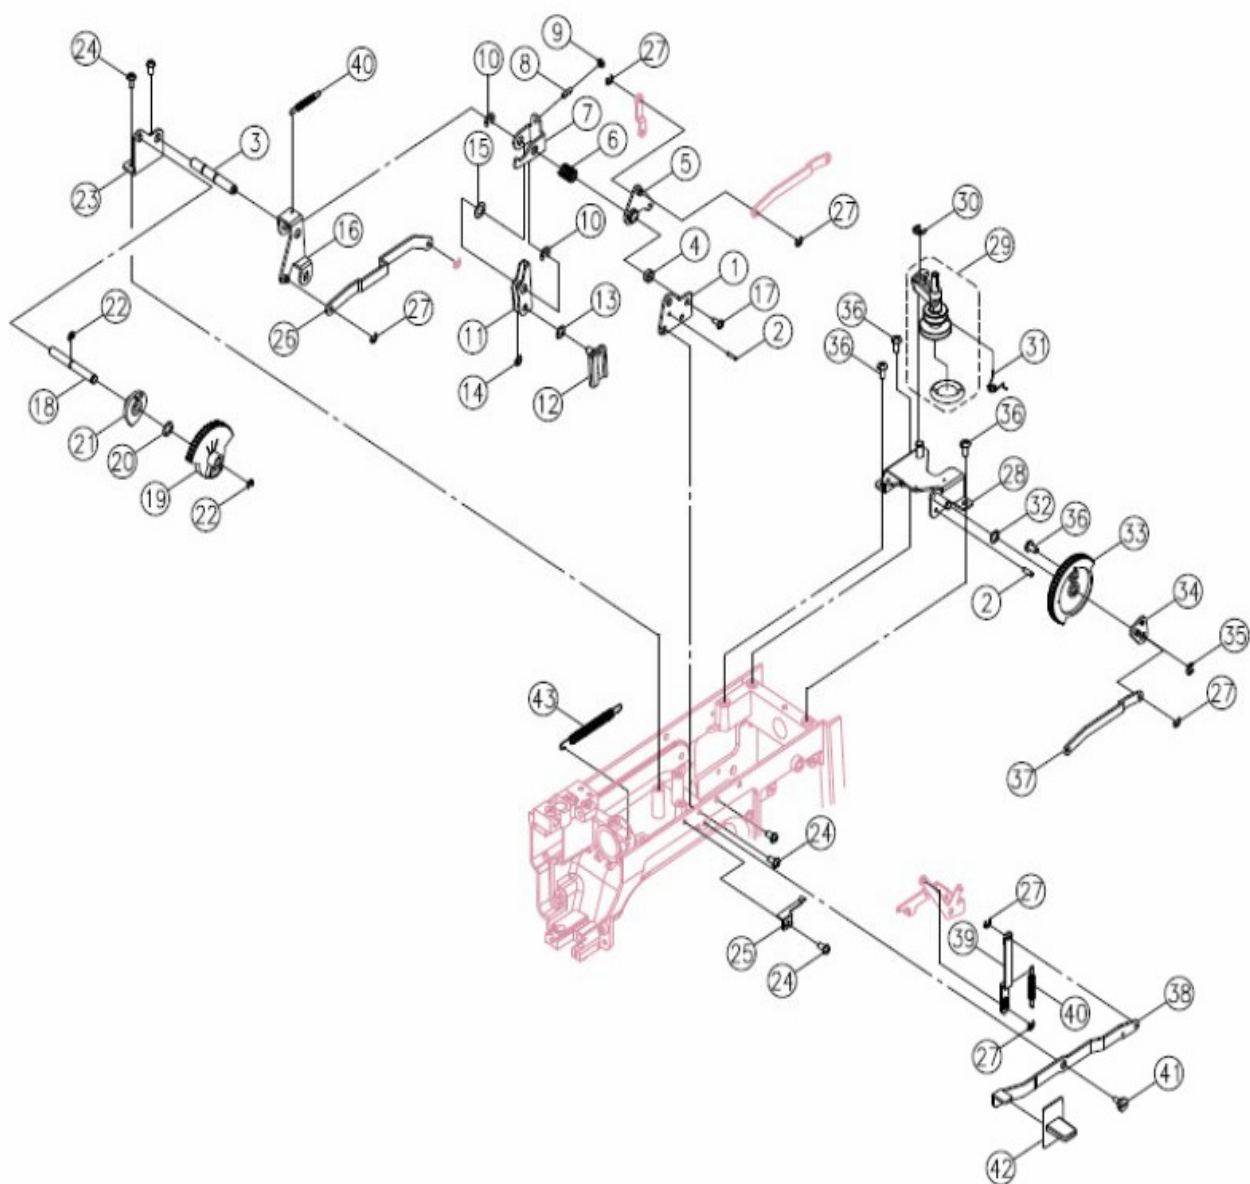


Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q6D0163003	Chapa posicionadora da agulha (frontal)
2	00-3043010	Pino de guia do seletor ($\phi 3 \times 10$)
3	Q6D0193003	Eixo do suporte posicionador da agulha
4	VZ50413003	Tubo
5	VZ50343003	Braço de articulação da largura do ZZ
6	H10723003	Mola da alavanca levantadora
7	Q6D0203003	Braço de ajuste da posição da agulha
8	00-4241093	Parafuso (M4×9)
9	00-4840106	Porca (ALN-4)
10	00-3010063	Anél elástico (ETW-6)
11	VZ50263003	Braço posicionador da agulha
12	VZ50273002	Guia do bloco deslizante da largura ZZ
13	00-4300713	Arruela ($\phi 5.2 \times \phi 10 \times 0.2$)
14	00-3010043	Anél elástico (ETW-4)
15	00-4300936	Arruela ($\phi 8.2 \times \phi 12 \times 0.5$)
16	Q6D0183003	Alavanca de amplitude
17	00-4230016	Parafuso (M4×6 A)
18	Q6D0243003	Eixo do seletor de posição da agulha
19	Q5DD063071	Seletor de posição de agulha
20	00-4500670	Arruela ($\phi 6.4 \times \phi 11 \times 0.15$)
21	Q6D0223000	Came posicionador de agulha
22	00-3010056	Anél elástico (ETW-5)
23	Q6D0173003	Chapa posicionadora da agulha (traseira)
24	00-4240056	Parafuso (M4×6 B)
25	Q6D0253003	Mola posicionadora
26	Q6D0273003	Braço de conexão
27	00-3010036	Anél elástico (E-3)
28	Q6D0315006	Chapa do suporte do enchedor de bobina completo
29	K6A0555000	Suporte do enchedor de bobina completo
30	00-3010053	Anél elástico (ETW-5)
31	K6A0573003	Mola acionadora do enchedor de bobina
32	00-4500670	Arruela ($\phi 6.4 \times \phi 11 \times 1 \times 0.15$)
33	Q5DW023071	Seletor da largura do zigue zague
34	VZ60103006	Suporte de regulagem do zigue zague
35	00-3010046	Anél elástico (ETW-4)
36	00-4240106	Parafuso (M4×8 A)
37	Q6D0343003	Braço de ajuste da largura do zigue zague
38	K6A0853006	Alavanca de retrocesso
39	K6A0573003	Braço de conexão do retrocesso
40	M70093000	Mola da alavanca do passador de linha
41	00-4241263	parafuso (M4×4.5)
42	V6C0143071	Botão do retrocesso
43	Q6D0393003	Mola posicionadora da agulha

H. Motor & Suporte da lâmpada

8

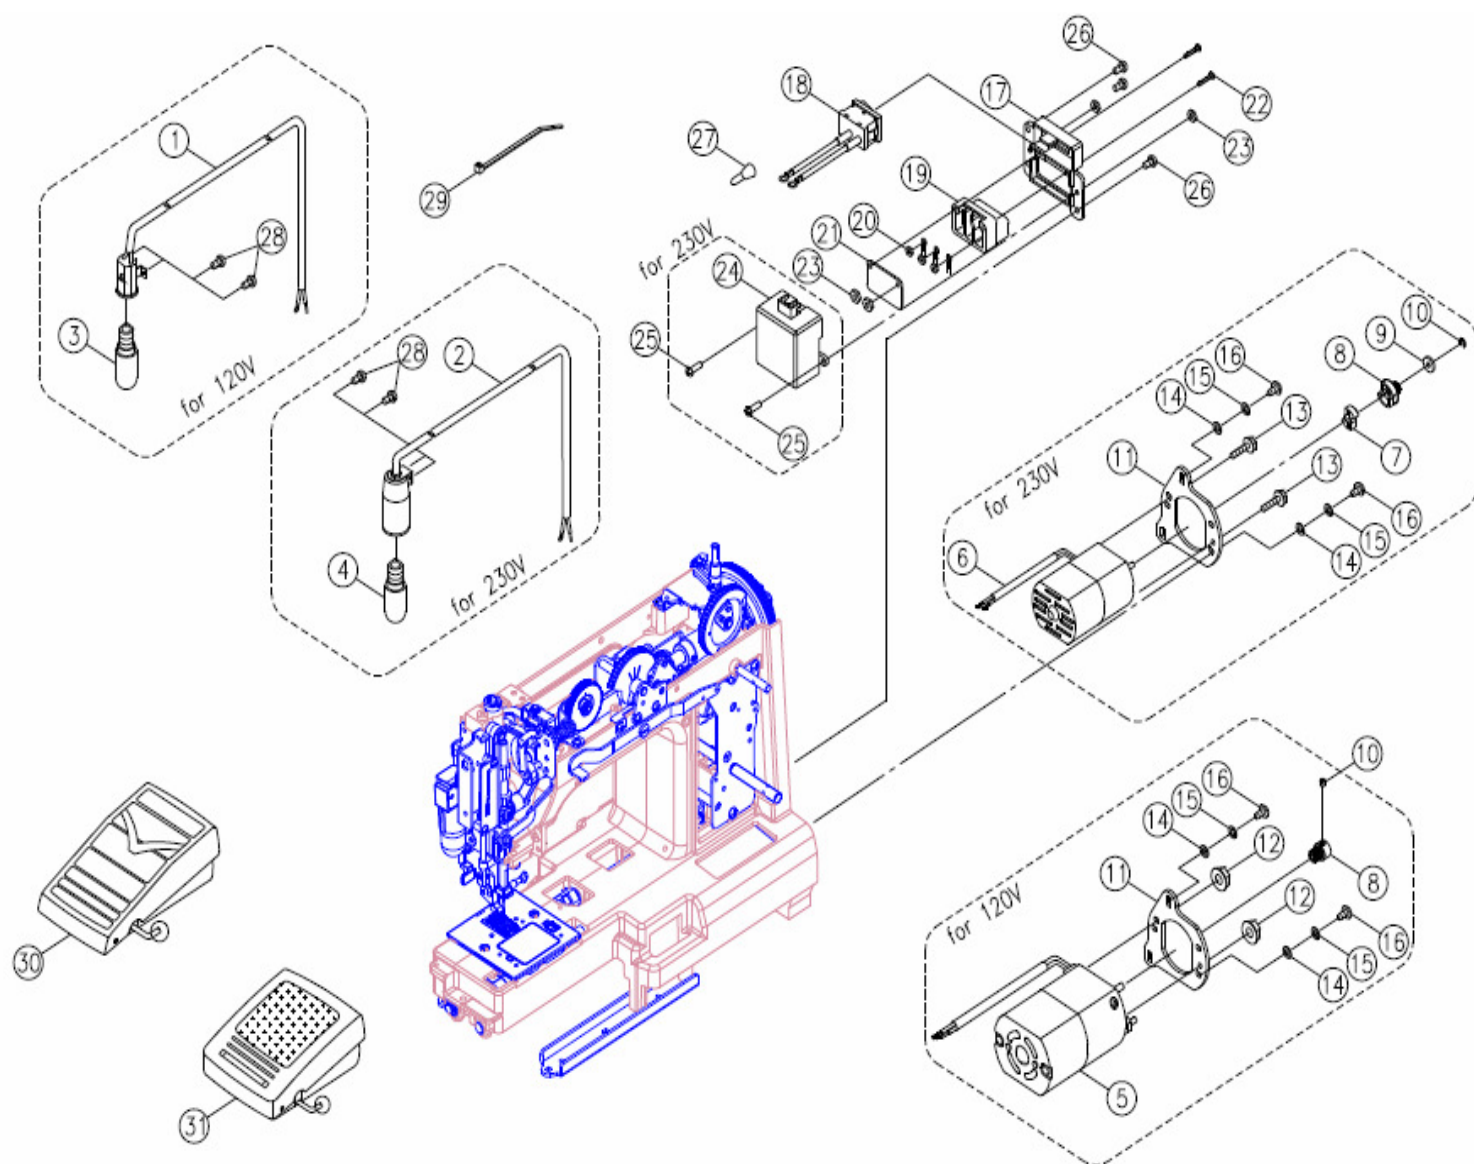


Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	008Q6D0001	Suporte da lâmpada completo 120V
2	008Q6D00002	Suporte da lâmpada completo 220V
3	00-51120151	Lâmpada (15W) 120V
4	00-51240151	Lâmpada (15W E-12) 220V
5	001Q6D4006	Motor completo 120V
6	001Q6D1003	Motor completo 220-240V
7	00-8059302	Amortecedor de borracha 120V
8	00-2652000	Polia do motor 220V
8	Q6D0733000	Polia do motor 220V
9	00-2145029	Colar de regulagem 220V
10	00-4240503	Parafuso (M4×4 C) 120V
10	00-3010036	Anel elástico (ETW-3) 220V
11	Q6A0333006	Suporte do motor
12	00-4840131	Porca (M4 t=5.5) 120V
13	00-4241428	Parafuso (M4×10.2) 220V
14	00-4300306	Arruela (5.4×10×0.9)
15	00-4600296	Arruela de pressão (5.2×9×1)
16	00-4250086	Parafuso (M5×12)
17	Q6A0603210	Suporte do conector
18	00-2425118	Interruptor montado
19	00-2624129	Conector
20	00-4840120	Porca (M3×4)
21	00-2621129	Placa isoladora
22	00-4230865	Parafuso (M3×20 B)
23	00-4830016	Porca (M3 t=2.3)
24	00-2248129	Capa do conector 220V
25	00-4230286	Parafuso (M3×8 B) 220V
26	00-4241046	Parafuso (M4×10 A)
27	AA0463000	Capa do terminal
28	00-4230056	Parafuso (M3×5 B)
29	00-2027129	Pressilha
30	00-2Q6D4001	Pedal 120V
31	00-2Q6D1001	Pedal 220-240V

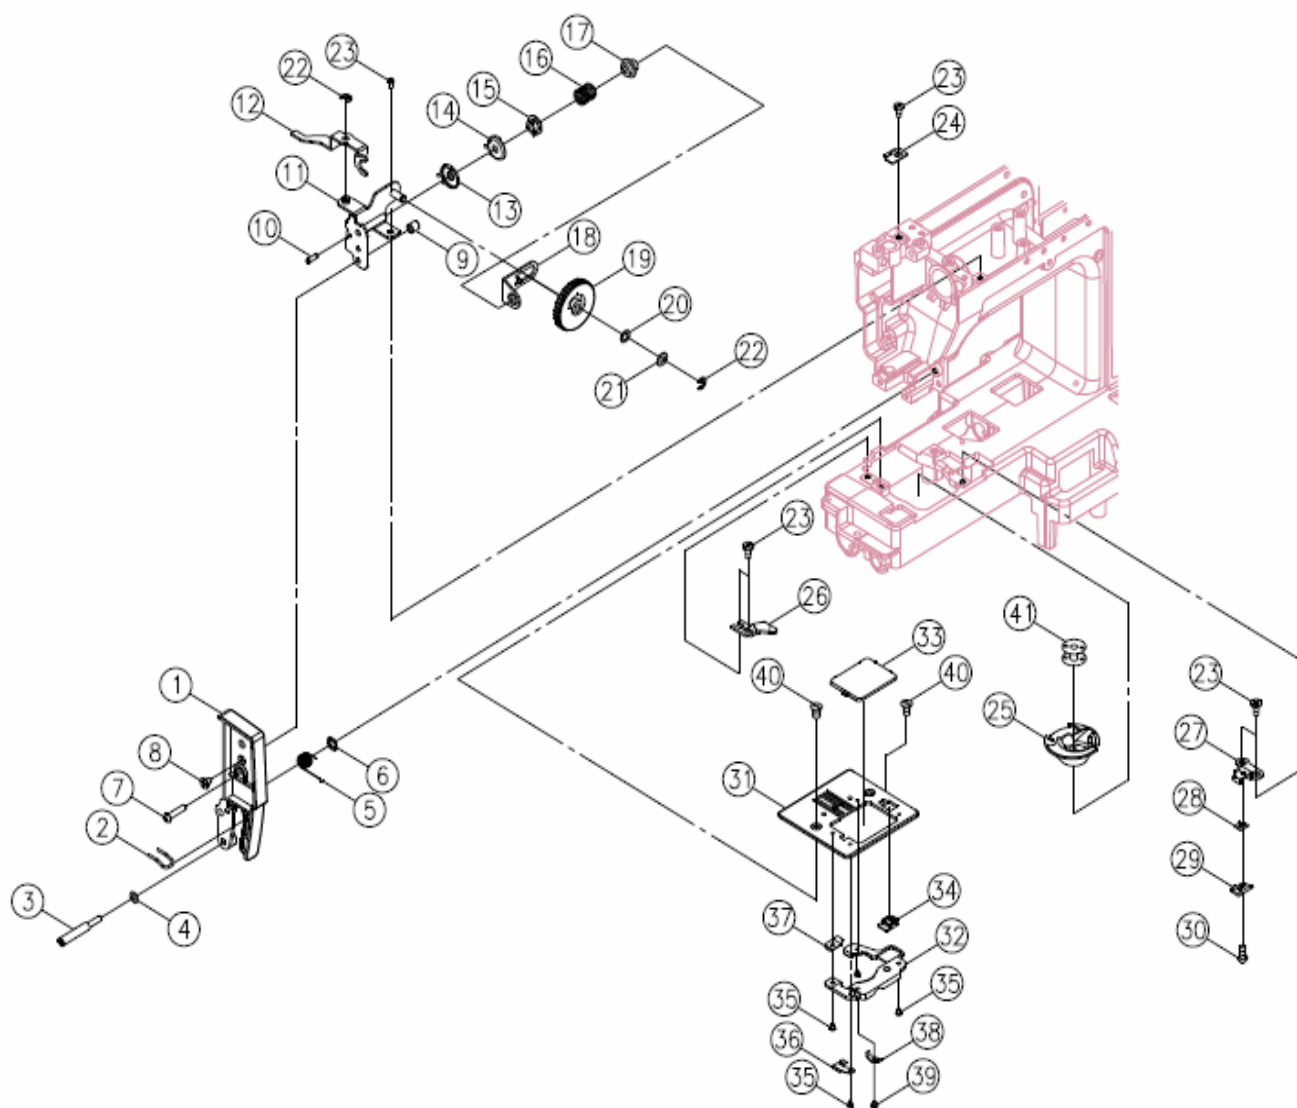

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q5DA053071	Capa do suporte do seletor de tensão
2	P3A1353001	Guia-linha
3	00-4241412	Parafuso (M4×0.7 L42)
4	00-4300136	Arruela (4.2×8×0.8)
5	V60303000	Mola de arraste
6	00-3020053	Arruela da mola de arraste (C-5)
7	00-1210146	Parafuso (M4×15 B)
8	00-4240176	Parafuso (M4×6)
9	H111030001	Tubo da mola de guia do seletor de tensão
10	00-3043010	Pino de guia (3×10)
11	K6A0093002	Chapa suporte do mecanismo de tensão
12	H6A0103003	Alavanca articulável de alívio de tensão
13	J30423001	Disco de tensão (1)
14	E1A2333001	Disco de tensão
15	R10593000	Guia da mola de tensão
16	K50183003	Mola de tensão
17	K50193000	Porca de regulação da tensão
18	V60273006	Chapa deslizante da tensão
19	Q5DD053071	Seletor de tensão
20	00-4500360	Arruela (WW-5)
21	00-4300643	Arruela (5.2×10×0.5)
22	00-3010043	Anél elástico (E-4)
23	00-4240056	Parafuso (M4×6 B)
24	V60143003	Chapa de fixação da alavanca de tensão
25	Q6A0764000	Caixa de bobina completa
26	E1A0593002	Chapa posicionadora da caixa de bobina
27	E1A0603002	Chapa posicionadora da caixa de bobina (2)
28	F30893000	Mola amortecedora da caixa de bobina (2)
29	F3088,000	Surporte da mola amortecedora (1)
30	00-4220056	Parafuso (M2×2.5)
31	Q6D0103004	Chapa de agulha
32	H1A0343000	Chapa retentora da caixa de bobina
33	Q6A0363031	Visor da bobina
34	NB0233000	Botão de abertura do visor da bobina
35	00-4220016	Parafuso (M2×3)
36	E1A2603000	Mola da chapa de agulha
37	E1A2913000	Chapa do visor da bobina
38	E1A2923000	Mola da chapa retentora da caixa de bobina
39	00-4225106	Parafuso (M2.5×3)
40	00-4210851	Parafuso (M4×6)
41	00-6084009	Bobina

J. Tampa frontal, Tampa traseira, Tampa da chapa protetora, Tampa do braço livre,
Tampa inferior.

10

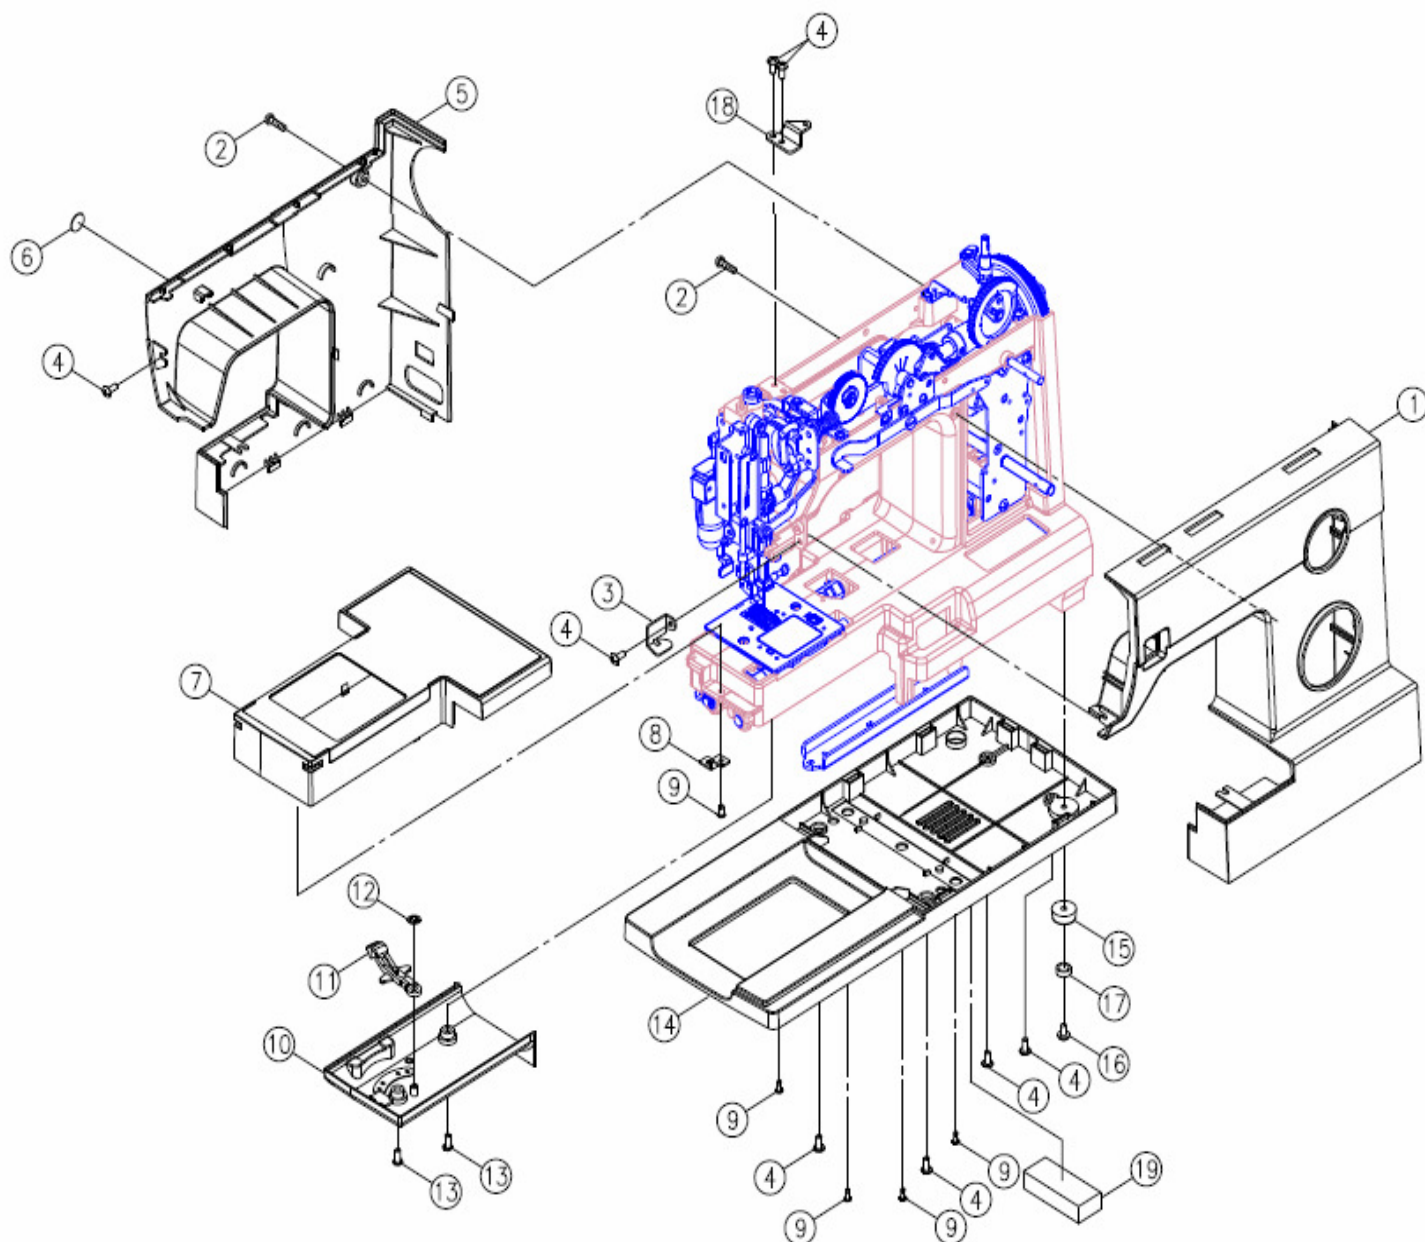


Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q5DC0253069	Tampa frontal
1		Tampa frontal
2	00-4240306	Parafuso (M4×10 B)
3	E1A1883001	Suporte de fixação da tampa
4	00-4240106	Parafuso (M4×8 A)
5	Q6D0533069	Tampa traseira
6	V61503069	Adesivo tapa furo (1)
7	Q6D0445069	Capa do braço livre completa
8	Q6D0463003	Suporte
9	00-4230216	Parafuso (M3×8.5)
10	Q6DA063069	Tampa inferior do braço livre
11	Q6B0573071	Alavanca rebaixadora dos dentes
12	00-3020453	Anel elástico CS (CSTW-4.5)
13	00-4240136	Parafuso (M4×12 B)
14	Q6D0613070	Tampa inferior da base
15	F31103000	Pé de borracha da tampa inferior
16	00-4240586	Parafuso (M4×8)
17	H1A0583003	Espaçador
18	Q6D0353006	Suporte de fixação da tampa superior
19	Q6D0743000	Espuma isolante

K. Tapa superior, Tapa lateral, Seletor do comprimento do ponto, Seletor dos pontos,

Extensão da base


11

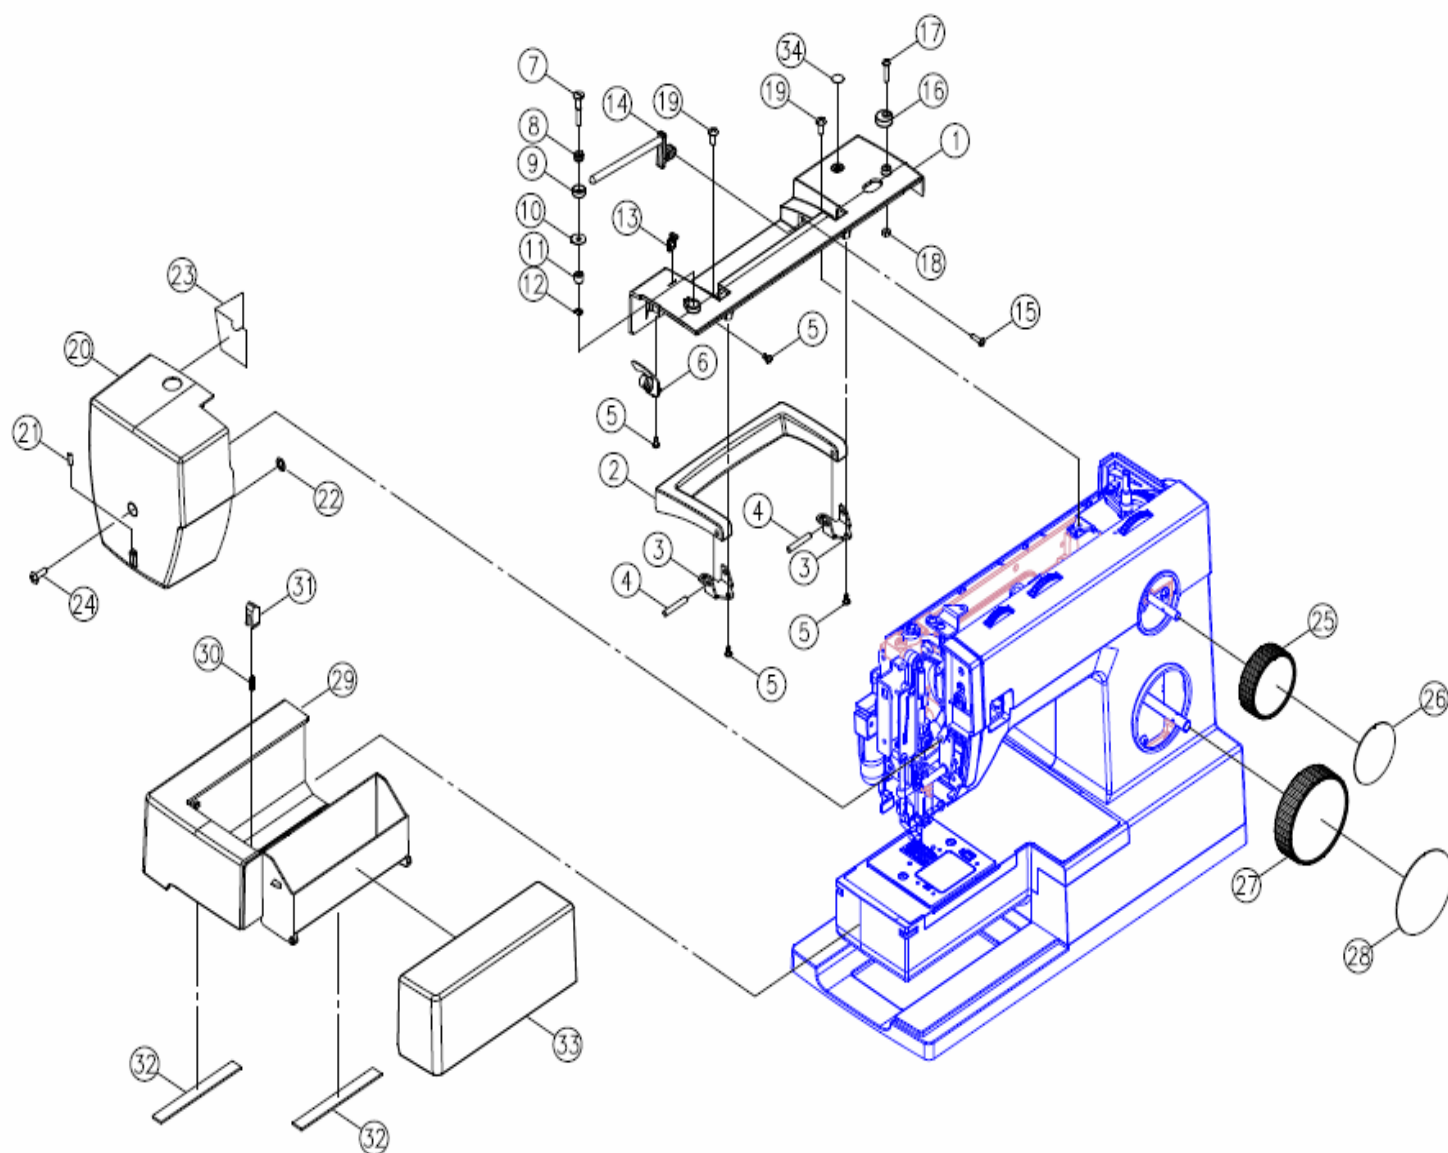


Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q5DA043071	Tampa superior
2	Q6D0553071	Alça
3	Q6D0423006	Suporte da alça
4	Q6D0433002	Pino
5	00-4230216	Parafuso (M3×8.5)
6	Q6D04150006	Guia linha completo
7	V610213001	Parafuso de ajuste da pré-tensão
8	H13153001	Mola da pré-tensão
9	H13133001	Disco da pré-tensão
10	K6A1253001	Guia da pré-tensão
11	E1A2353006	Espaçador
12	00-3010036	Anél elástico (ETW-3)
13	E1A2043001	Guia linha
14	V610443071	Suporte do pino porta retrós horizontal
15	00-42300055	Parafuso (M3×12 B)
16	K6B0393000	Limitador do enchedor de bobina
17	00-4106162	Parafuso (9/64×40×16)
18	00-4706013	Porca (9/64×40 t=3)
19	00-4240106	Parafuso (M4×8 A)
20	Q5DF023071	Tampa lateral (COM FURO DE REGULAGEM)
20		Tampa lateral (SEM FURO PRARA REGULAGEM)
21	V630593000	Cortador de linha
22	00-3020053	Anel elástico CS (CSTW-5)
23	Q6B0713000	Chapa protetora de calor
24	00-4240782	Parafuso (M4×11.5 A)
25	Q6D0493071	Seletor do comprimento do ponto
26	Q2DR23071	Adesivo do seletor do comp. do ponto
27	Q6D0513071	Seletor do ponto
28	Q2DD023071	Adesivo do seletor do ponto
29	Q6D0593069	Extensão da base
30	H10143003	Mola do guia da extensão da base
31	H10133211	Guia da extensão da base
32	D5A0483000	Feltro da extensão da base
33	Q6D0603069	Tampa da caixa de acessórios
34		Chapa do pino porta-retrós

L. Acessórios.

12

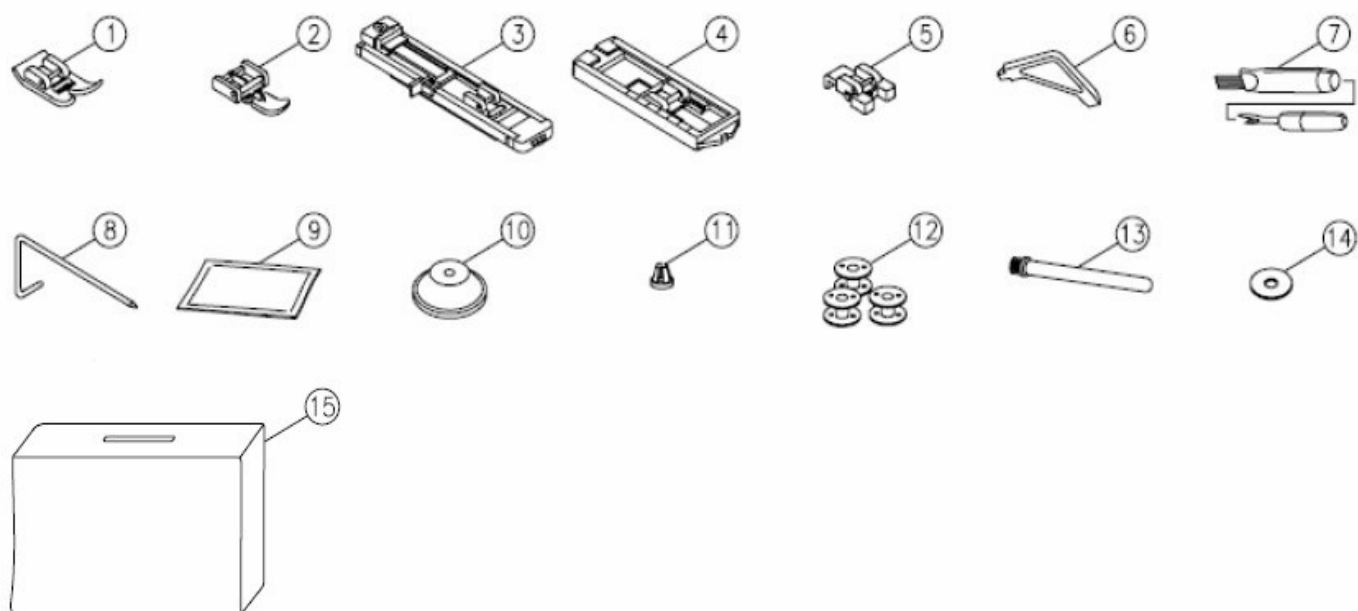

Opcionais

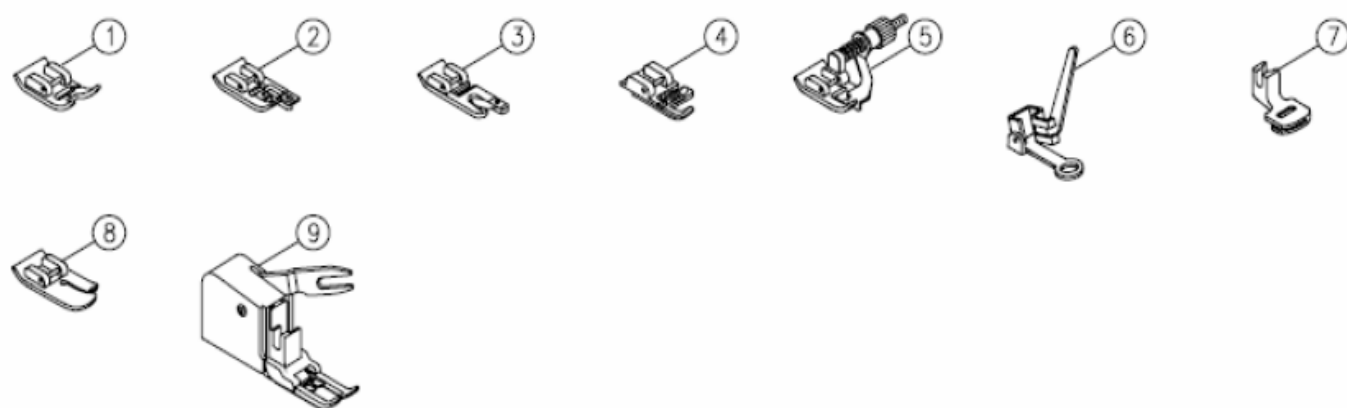

[illegible]