LISTA DE PEÇAS

Facilita Pro 4423

SINGER

INDICE

A. Eixo horizontal, Alavanca do estica-fio.....**1**

B. Conjunto seletor de pontos.....**2**

C. Eixo do seletor do comprimento do ponto, Chapa do seletor do caseado, Chapa da alavanca do caseado.....**3**

D. Suporte da Barra de agulha, Barra de pressão.....**4**

E. Regulador da alimentação, eixo da alimentação, Chapa de ajuste da correia.....**5**

F. Eixo inferior, Lançadeira.....**6**

G. Chapa de posição da agulha, Enchedor de bobina, Alavanca de retrocesso.....**7**

H. Motor & Suporte da lâmpada.....**8**

I. Seletor de tensão, Chapa da lançadeira, Chapa da agulha.....**9**

J. Tampa frontal, Tampa traseira, Tampa da chapa protetora, Tampa do braço livre, Tampa inferior.....**10**

K. Tampa superior, Tampa lateral, Seletor do comprimento do ponto, Seletor dos pontos, Extensão da base.....**11**

L. Acessórios..... .....**12**

A. Eixo horizontal, Alavanca do estica-fio.

1

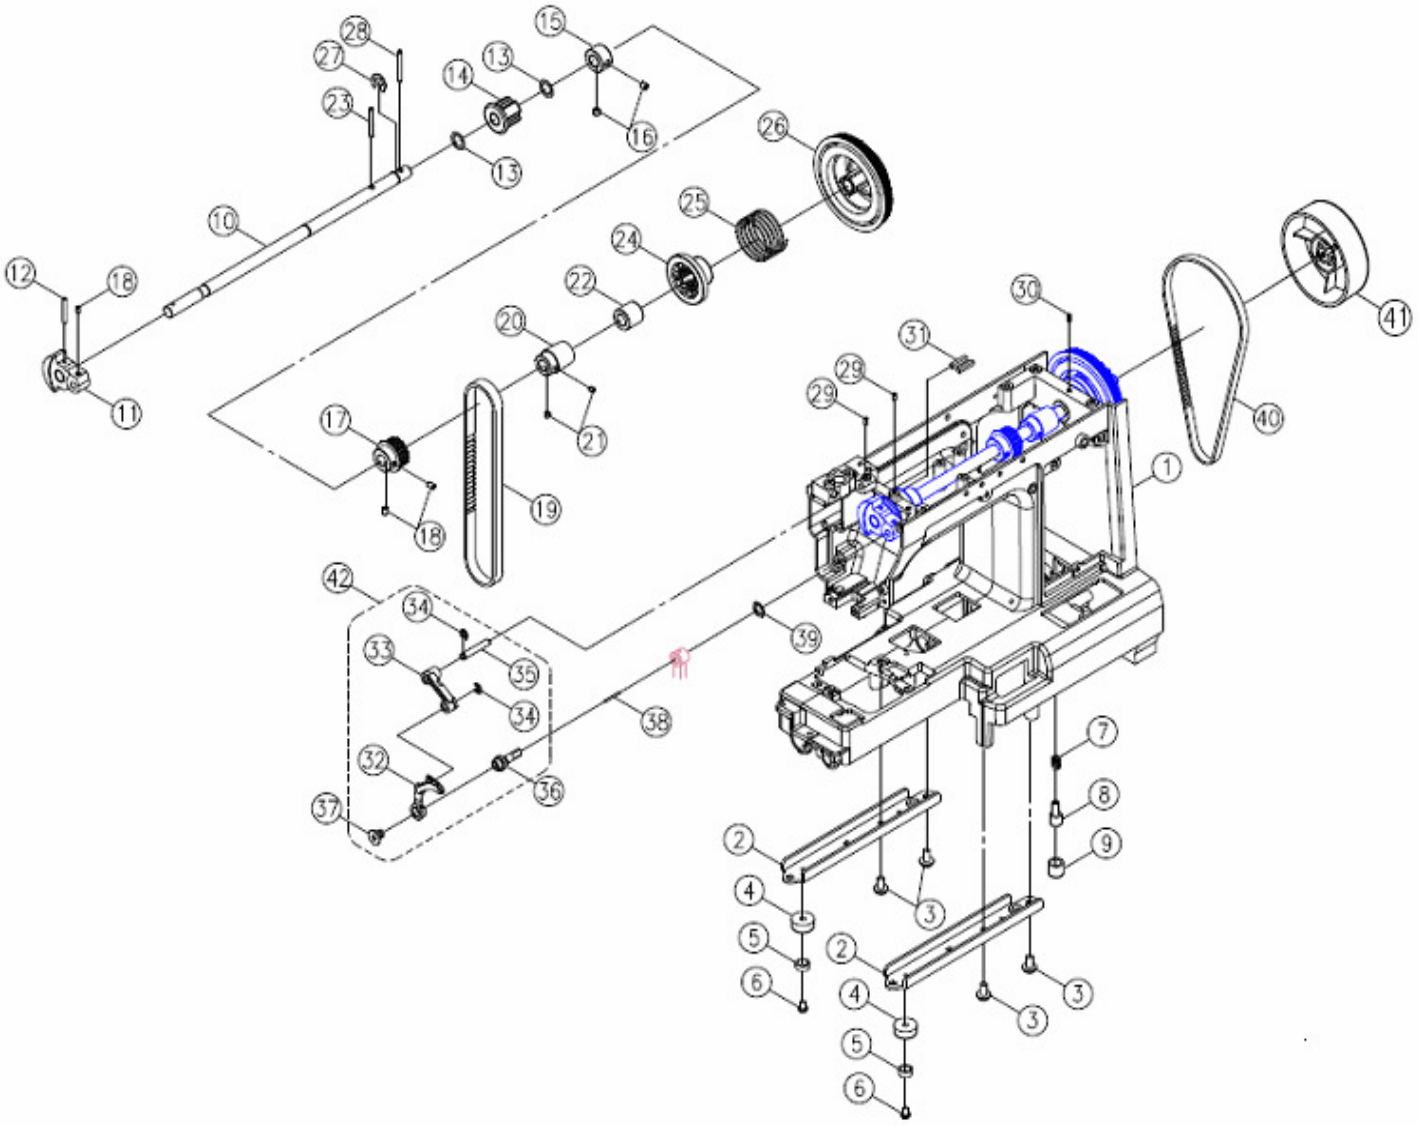

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q6D0013000	Cabeçote
2	Q6D0693006	Pé do braço livre
3	00-4250426	Parafuso (M5×10)
4	F31103000	Pé de borracha do braço livre
5	H1A0583003	Espaçador
6	00-4240586	Parafuso (M4 x 8)
7	K82073003	Mola
8	K82133006	Parafuso de ajuste
9	K6A0063000	Pé de borracha da base
10	Q6D0033000	Eixo horizontal
11	Q6D0713000	Manivela do eixo horizontal
12	00-3043524	Pino da manivela (ϕ3.5×24)
13	00-4400080	Arruela espaçadora (10.2×15×0.5)
14	Q6D0053000	Bucha do eixo horizontal
15	R10313000	Colar do eixo horizontal
16	00-4250203	Parafuso (M5×5C)
17	F4A0033000	Polia dentada do eixo horizontal
18	00-4240223	Parafuso (M4×6C)
19	00-7166XL08	Correia dentada (83XL)
20	K6A0053000	Limitador do eixo horizontal
21	00-4240503	Parafuso (M4×4C)
22	Q6D0063000	Bucha do eixo horizontal
23	00-3043028	Pino elastico (ϕ3×28)
24	D5A0583000	Colar do eixo horizontal
25	D5A0573003	Mola da embreagem do ench. de bobina
26	D5A0563000	Polia dentada da correia do motor 120V
26	Q6D0403000	Polia dentada da correia do motor 220V
27	00-3010082	Anél elástico (ETW-8)
28	00-3043030	Pino elástico (ϕ3×30)
29	00-4240033	Parafuso (M4×5C)
30	Q6D0373000	Pavíl de óleo

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
31	NB0693000	Pavíl de lubrificação do eixo
32	Q6D0265000	Alavanca do estica-fio
33	E1A2653000	Conexão da alavanca do estica-fio
34	00-3010036	Anél elástico (ETW-3)
35	V60223003	Pino de articulação da conexão do estica-fio
36	Q6D0363000	Pino de articulação da manivela completo
37	00-4106013	Parafuso (9/64×40×5)
38	Q6D0123000	Pavíl de óleo
39	00-4400840	Arruela espaçadora (ϕ6.2×ϕ9.6×0.5)
40	00-7160XXL5	Correia do motor
41	Q6D0663071	Volante
42	Q6D0364000	Alavanca do estica-fio completo

B. Conjunto seletor de pontos. 2

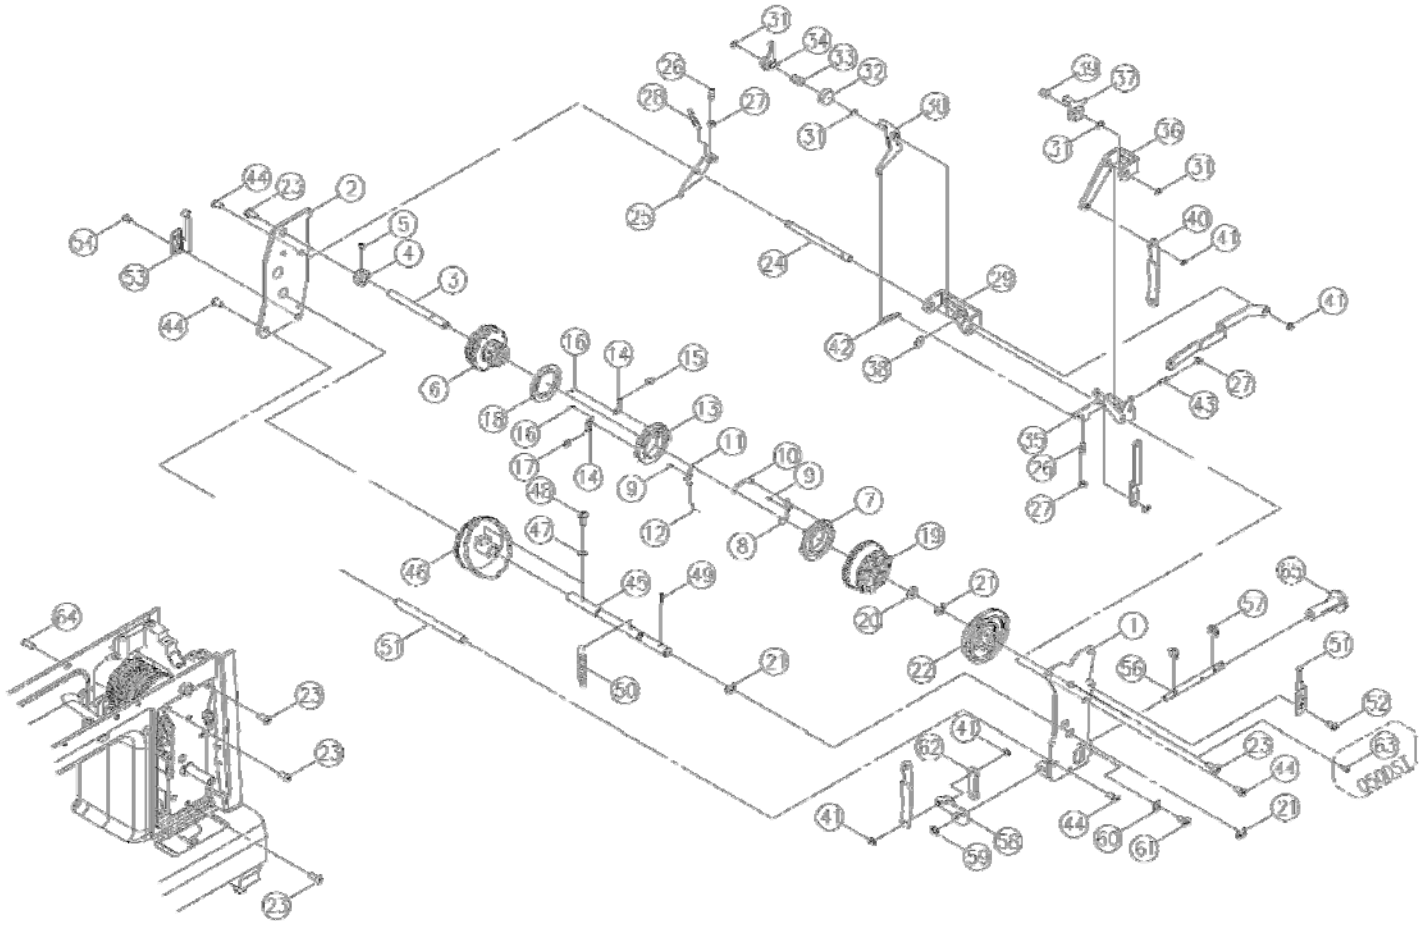

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q6B0053003	Chapa do conjunto seletor de pontos	**33**	K6A0373003	Mola do seguidor do came de ZZ
2	K6A0223003	Chapa do conjunto seletor de pontos	**34**	K6A0403003	Seguidor do came de ZZ
3	K6A0233003	Eixo do came de pontos	**35**	K6A0463003	Manivela de ajuste do caseador
4	H11943003	Colar do eixo do came de pontos	**36**	Q6B0063003	Suporte do seguidor do came SS
5	004240 503	Parafuso (M4×4 C)	**37**	K6A0443003	Seguidor do came SS
6	K6A0263000	Came de pontos	**38**	004300813	Arruela (ø6.6×ø14×1)
7	K6A0273000	Came da alimentação do caseador	**39**	V60773003	Mola do seguidor do came SS
8	K6A0283002	Seguidor do caseador A	**40**	Q6B0073003	Eixo da alimentação
9	E1A0733000	Eixo do seguidor do caseador	**41**	003 010 03 6	Anél elástico (ETW-3)
10	K6A0303002	Alavanca do caseador	**42**	E1A0973003	Mola da manivela de alimentação
11	K6A0293002	Seguidor do caseador B	**43**	004240633	Parafuso (M4×0.7 L12)
12	E1A0773003	Chapa da mola do seguidor do caseador	**44**	004230286	Parafuso (M3×8 B)
13	K6A0323000	Came do caseador	**45**	Q6D0653003	Eixo do came seletor de pontos
14	K6A0333002	Seguidor do caseador	**46**	K6A0493000	Came seletor de pontos
15	K6A0353000	Bloco deslizante do caseador direito	**47**	004300076	Arruela (ø4.2×ø9×0.5)
16	K6A0363000	Chapa da mola do seguidor do caseador	**48**	004240396	Parafuso (M4×10)
17	K6A0343000	Bloco deslizante do caseador esquerdo	**49**	003042516	Pino elástico (ø2.5×16)
18	K6A0313000	Came da costura reta	**50**	F4A3313003	Mola da manivela de regulagem
19	K6A0253000	Came SS	**51**	Q6A0243003	Eixo do suporte do seguidor do came
20	004300 863	Arruela (ø8.2×ø14×0.5)	**52**	K6A0543003	Chapa de fixação do seletor de
21	003010 063	Anél elástico (ETW-6)	**53**	0042400012	Parafuso (M4×4 B)
22	K6B0033000	Came da alimentação	**54**	P3A0883003	Chapa da mola de fixação
23	004240 106	Parafuso (M4×8 A)	**55**	004240 676	Parafuso (M4×5 B)
24	K6A0383000	Eixo do suporte do seguidor do came de ZZ	**56**	Q6B0093000	Eixo cortador
25	K6A0423003	Chapa deslizante do ZZ	**57**	003010043	Anél elastico (ETW-4)
26	004241 093	Parafuso (M4×0.7 L9)	**58**	Q6B0103003	Chapa de ajuste
27	004840 106	Porca (ALN-4)	**59**	003020043	Anél CS (CSTW-4)
28	K6A0883003	Mola da chapa deslizante do ZZ	**60**	Q6B0113003	Chapa do eixo cortador
29	Q6A0203003	Suporte do seguidor do came de ZZ	**61**	004230702	Parafuso (M3×5 A)
30	K6A0473003	Manivela da alimentação do caseador	**62**	Q6B0123003	Roldana do regulador de alimentação
31	003010 056	Anél elástico (ETW-5)	**63**	003042510	Pino elástico (ø2.5×10)
32	K6B0053006	Pedestal da mola	**64**	004240046	Parafuso (M4×10 B)

C. Eixo do seletor do comprimento do ponto, Chapa do seletor do caseado, Chapa da alavanca do caseado.

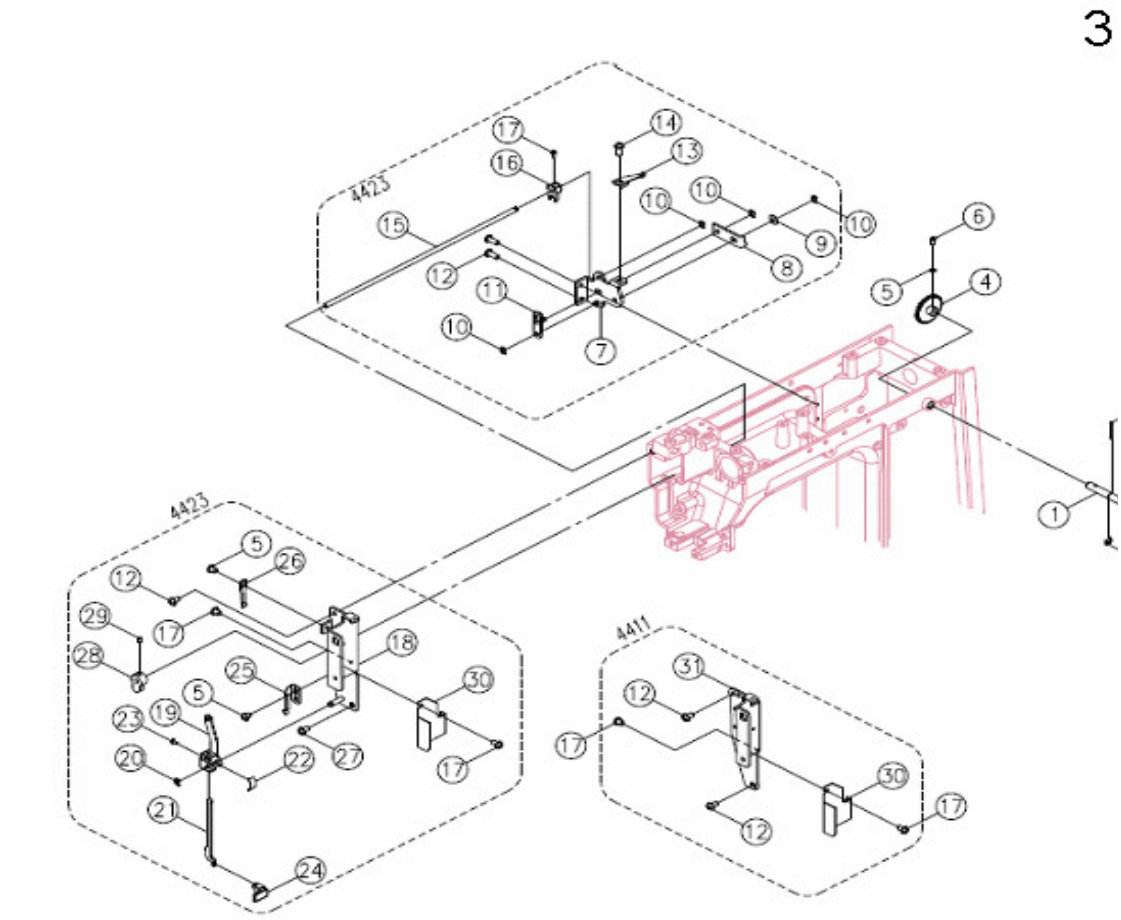

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q6D0643003	Eixo do seletor de regulagem da alimentação
2	003010 053	Anél elástico (ETW-5)
3	003042 516	Pino elástico (ø2.5×16)
4	P3A0903000	Engrenagem do regulador da alimentação
5	004300 676	Arruela (3.2×8×0.8)
6	004230 286	Parafuso (M3×8B)
7	K6A0703003	Chapa do seletor do casedo
8	K6A0723003	Chapa deslizante do caseador
9	004300 076	Arruela (4.2×9×0.5)
10	003010 036	Anél elástico (ETW-3)
11	K6A0733003	Chapa do seletor do caseado
12	004240 056	Parafuso (M4×6B)
13	K6A0773003	Chapa do came do caseador
14	004240 676	Parafuso (M4×5B)
15	E1A1433003	Eixo da manivela do seletor do caseado
16	K6A0763000	Manivela do seletor do caseado
17	004230 056	Parafuso (M3×5B)
18	K6A0903006	Chapa da alavanca do caseado
19	K6A0923003	Manivela da alavanca do caseado
20	003010 033	Anél elástico (ETW-3)
21	K6A0943002	Alavanca do caseador
22	K6A0933000	Mola plana da alavanca do caseador
23	004220 046	Parafuso (M2×4B)
24	E4A6003210	Botão da alavanca do caseador
25	E1A1533003	Chapa posicionadora do caseado
26	K6A0953003	Chapa posicionadora do caseado
27	004240 106	Parafuso (M4×8A)
28	E1A1513000	Manivela do movimento do caseador
29	004230 433	Parafuso (M3×3C)
30	E1A2373000	Protetor de calor
31	Q6A5093006	Suporte da lampada

D. Suporte da Barra de agulha, Barra de pressão.

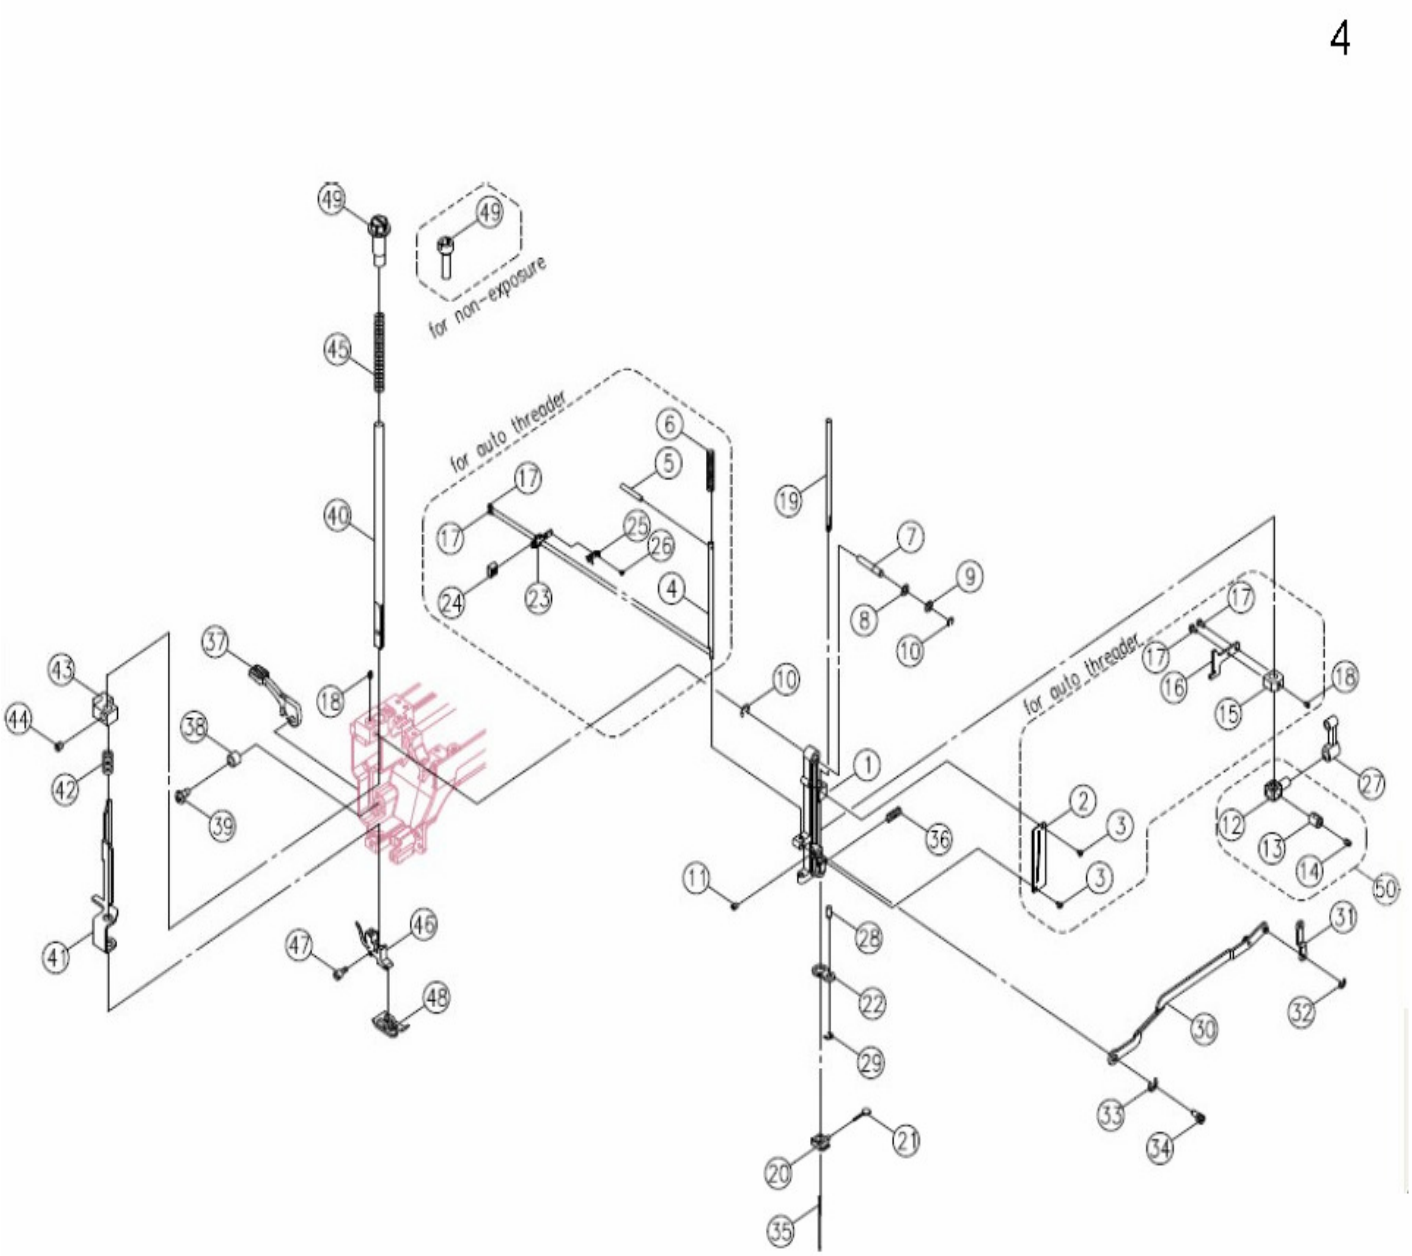

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q6D076300	Suporte da barra de agulha
1	Q6A037300	Suporte da barra de agulha
2	P3A023300	Guia do passador de linha
3	004230016	Parafuso (M3×6A)
4	P3A024300	Eixo do passador de linha
5	003045014	Pino (ø2×14)
6	P3A025300	Mola do eixo do passador de linha
7	P3A018300	Pino do suporte da barra de agulha
8	004 500 67 0	Arruela (WW-6)
9	004 300 04 3	Arruela (6.5×13×1)
10	003 010 04 6	Anél elástico (ETW-4)
11	004240 033	Parafuso (M4×5C)
12	H10253000	Suporte da barra de agulha (1)
13	H10263000	Suporte da barra de agulha (2)
14	004240503	Parafuso (M4×4C)
15	P3A021300	Retentor do passador de linha
16	P3A022300	Guia do retentor do p. de linha
17	004220203	Parafuso (M2×4)
18	004230203	Parafuso (M3×4C)
19	Q6D008300	Barra de agulha
20	TA1103300	Prendedor de agulha
21	G 10176002	Parafuso do prendedor de agulha
22	Q6A006300	Suporte da barra de agulha
23	P3A027300	Chapa do passador de linha
24	P3A028300	Botão do passador de linha
25	P3A029500	Eixo do passador de linha completo
26	0 0 4 2 1 6 0	Parafuso (M1.6×3)
27	V60193000	Conexão da barra de agulha
28	E1A020300	Pino da chapa do sup. da b. agulha
29	003010043	Anél elástico (ETW-4)
30	Q6D014300	Braço de acionamento da b. agulha
31	Q6D028300	Braço de acion. da largura do ZZ
32	003010036	Anél elástico (ETW-3)
33	003010053	Anél elástico (ETW-5)
34	E1A2433000	Pino de articulação do braço B. agulha
35	006176008	Agulha
36	H50583 003	Mola do suporte da barra de agulha
37	K6A119300	Alavanca levantadora. da barra de pressão
38	V60161000	Arruela do parafuso da alavanca levant.
39	004240046	Parafuso(M4×10B)
40	V70 153002	Barra de pressão
41	Q6A027300	Alavanca aliviadora de tensão
42	H10723 003	Mola da alavanca aliviadora de tensão
43	H10533 002	Suporte da barra de pressão
44	004260023	Parafuso （M6×5C）
45	V70163003	Mola da barra de pressão
46	006187008	Suporte da sapatilha completo
47	004106221	Parafuso (9/64×40×7.5)
48	006918008	Sapatilha de uso geral (C)
49	V620163069	Parafuso de regulagem da B. de pressão
		Parafuso de regulagem da B. de pressão
50	H10195 000	Suporte da barra de agulha completo

E. Regulador da alimentação, Eixo da alimentação, Chapa de ajuste da correia.

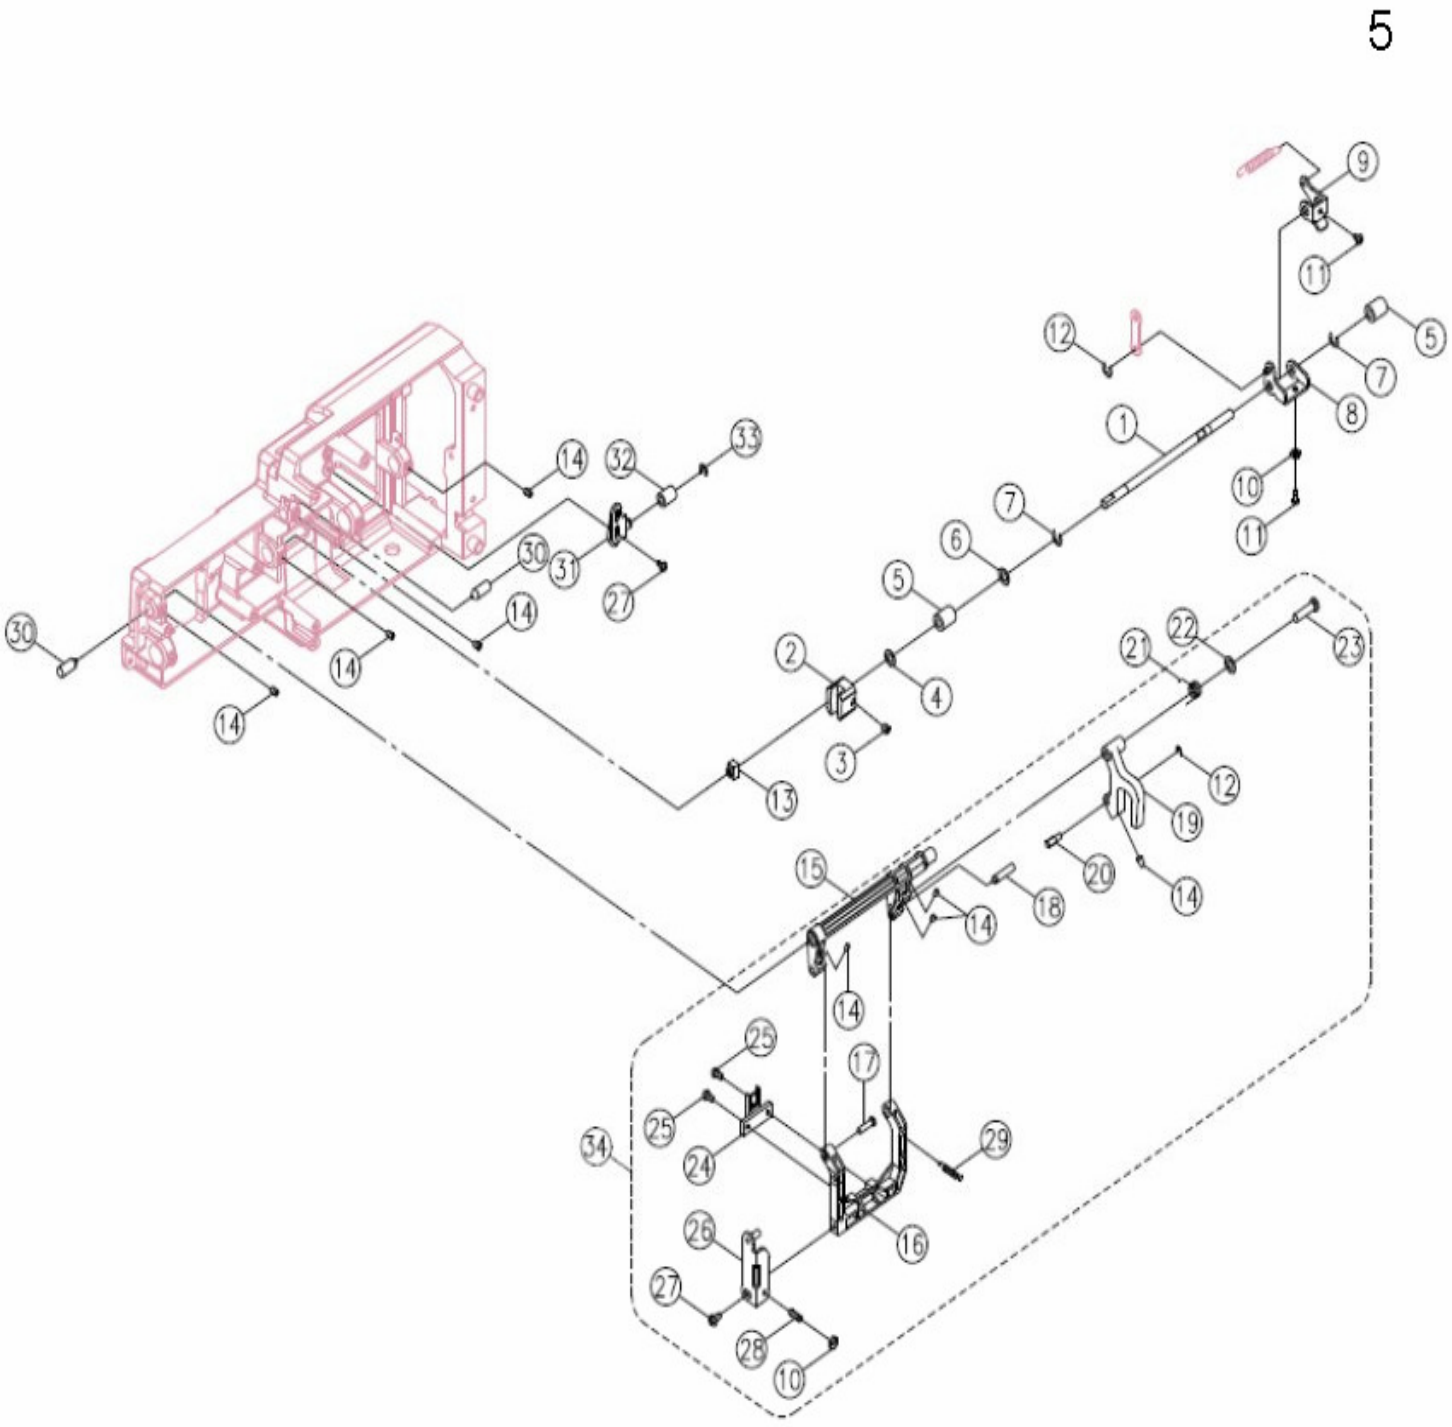

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q6A0403000	Eixo do suporte de regulagem da alimentação
2	F30353000	Suporte de regulagem da alimentação
3	00-4240503	Parafuso (M4×4C)
4	00-4400570	Arruela（6.7×11.8×0.5）
5	R11443000	Bucha do eixo do regulador da alimentação
6	00-4300123	Arruela（6.7×12×1）
7	00-3011052	Anél elástico（ETW-5）
8	Q6B0033003	Manivela do regulador da alimentação
9	E1A0493003	Braço de articulação da alimentação
10	00-4840106	Porca de regulagem (ALN-4)
11	00-4240046	Parafuso（M4×10B）
12	00-3010036	Anél elástico（ETW-3）
13	F30333000	Bloco de regulagem da alimentação
14	00-4240223	Parafuso（M4×6C）
15	P3A0513000	Eixo do suporte da alimentação
16	P3A0523000	Levantador dos dentes
17	P3A0533003	Pino de articulação do levantador dos dentes
18	E1A0403000	Pino de articulação do lev. dos dentes (2)
19	P3A0573000	Garfo da alimentação
20	P3A0593000	Pino do bloco de regulagem
21	P3A0933003	Mola de acionamento do garfo
22	00-4300733	Arruela (5.2×12×1)
23	P3A0583003	Eixo de articulação do garfo
24	H1A0363000	Dentes
25	00-4235016	Parafuso (M3.5×8A)
26	P3A0553002	Suporte do levantador dos dentes
27	00-4240106	Parafuso（M4×8A）
28	00-4241093	Parafuso (M4×0.7 L9)
29	P3A0603003	Mola do levantador dos dentes
30	P3A0613000	Pino de articulação do eixo da alimentação
31	Q6D0703003	Chapa tensionadora da correia
32	H12323000	Roldana da chapa tensionadora da correia
33	00-3010043	Anél elástico (ETW-4)
34	H1A0354000	Bloco da alimentação completo

F. Eixo inferior, Lançadeira.

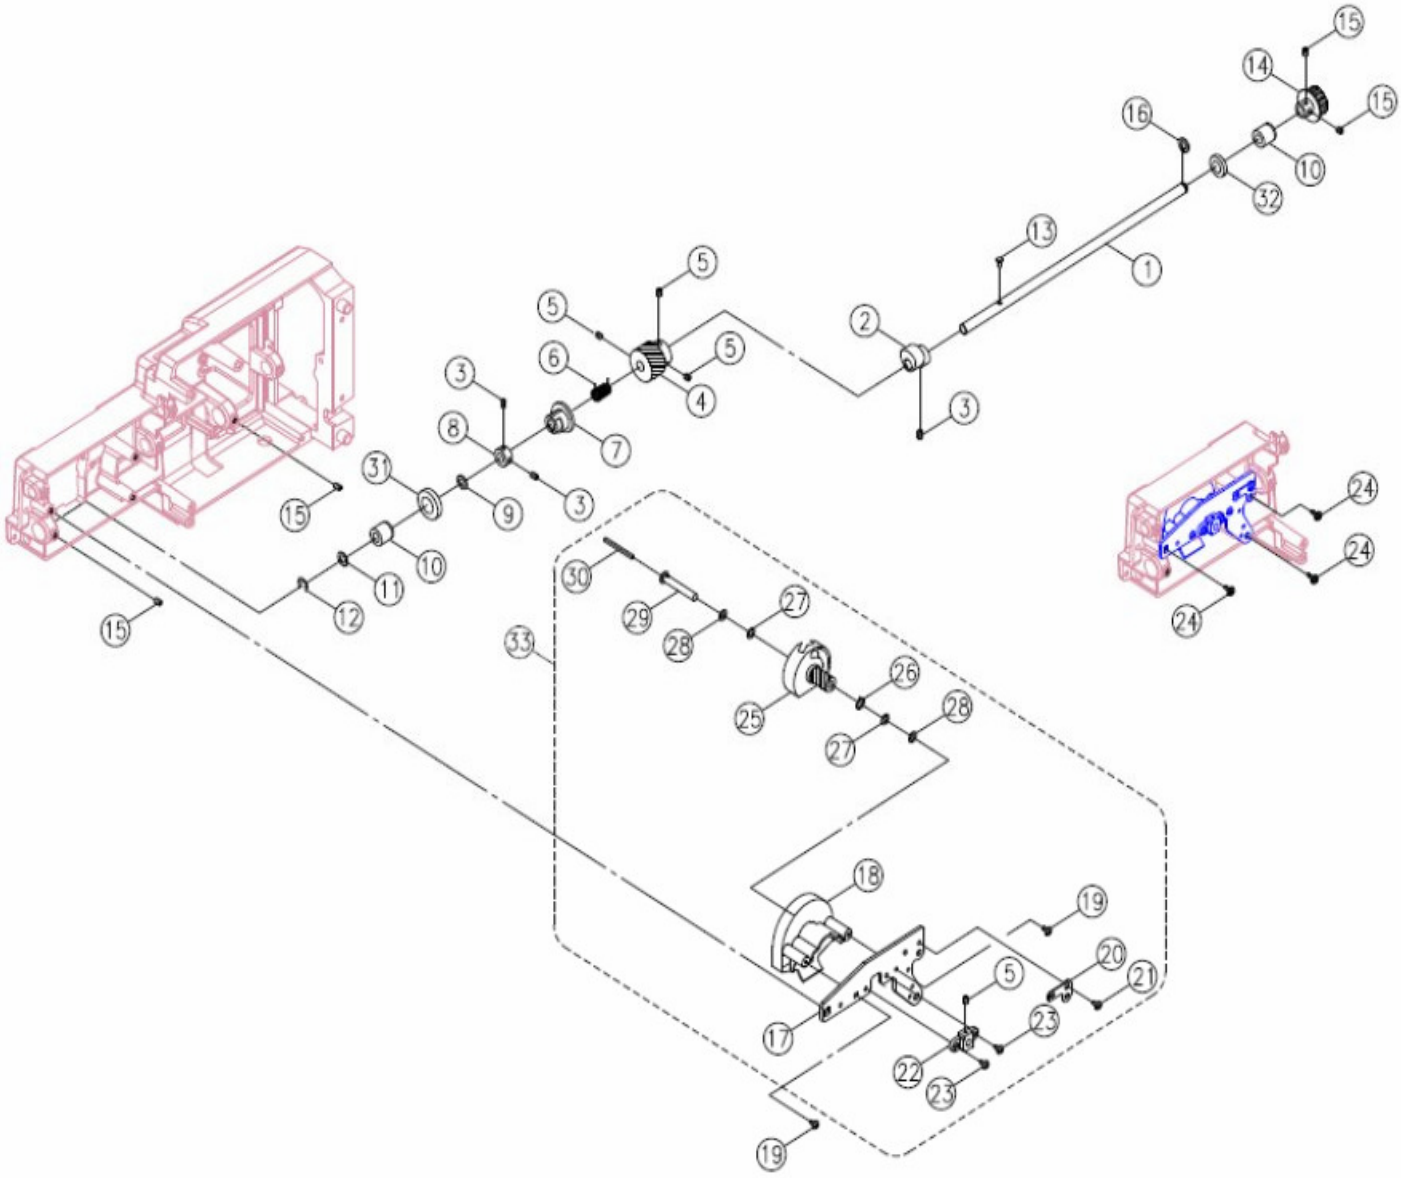

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q6D0083000	Eixo inferior
2	H1A1503000	Came da alimentação
3	00-4240503	Parafuso (M4×4C)
4	P3A1133000	Engrenagem do eixo inferior
5	00-4240033	Parafuso（M4×5C）
6	P3A443003	Mola do eixo inferior
7	P3A0423000	Came levantador da alimentação
8	G2D0313003	Colar do eixo inferior
9	004-00830	Arruela espaçadora
10	E1A0283000	Bucha do eixo inferior
11	00-4300936	Arruela（8.2×12×0.5）
12	00-3010063	Anél elástico（ETW-6）
13	P3A0433003	Pino do came levantador da alimentação
14	V630853000	Polia do eixo inferior
15	R1A2583000	Anél elástico (ϕ7.9 ×ϕ11.9 × t 1.9)
16	00-4240223	Parafuso（M4×6C）
17	H1A0383006	Suporte da lançadeira
18	E1A0563000	Capa da lançadeira
19	00-4230066	Parafuso（M3×12）
20	P3A0493003	Chapa posicionadora do suporte da lançadeira
21	00-4240056	Parafuso（M4×6 B）
22	E1A0543000	Suporte inferior da lançadeira
23	00-4240106	Parafuso（M4×8 A）
24	00-4240586	Parafuso（M4×8）
25	Q6A0704000	Lançadeira
26	NB0683000	Arruela de encosto da lançadeira (3)
27	00-4400840	Arruela intermediária da lançadeira
28	NB0673000	Arruela do eixo da lançadeira (2)
29	E1A2033000	Eixo da lançadeira
30	NB0693000	Pávil de óleo do eixo da lançadeira
31	R1A2823000	Feltro (ϕ12.7 ×ϕ18.7 × t 3.5)
32	R1A2243000	Feltro (ϕ7.5 ×ϕ13.5 × t 3.5)
33	H1A0374000	Suporte da lançadeira completo

G. Chapa de posição da agulha, Enchedor de bobina, Alavanca de retrocesso.

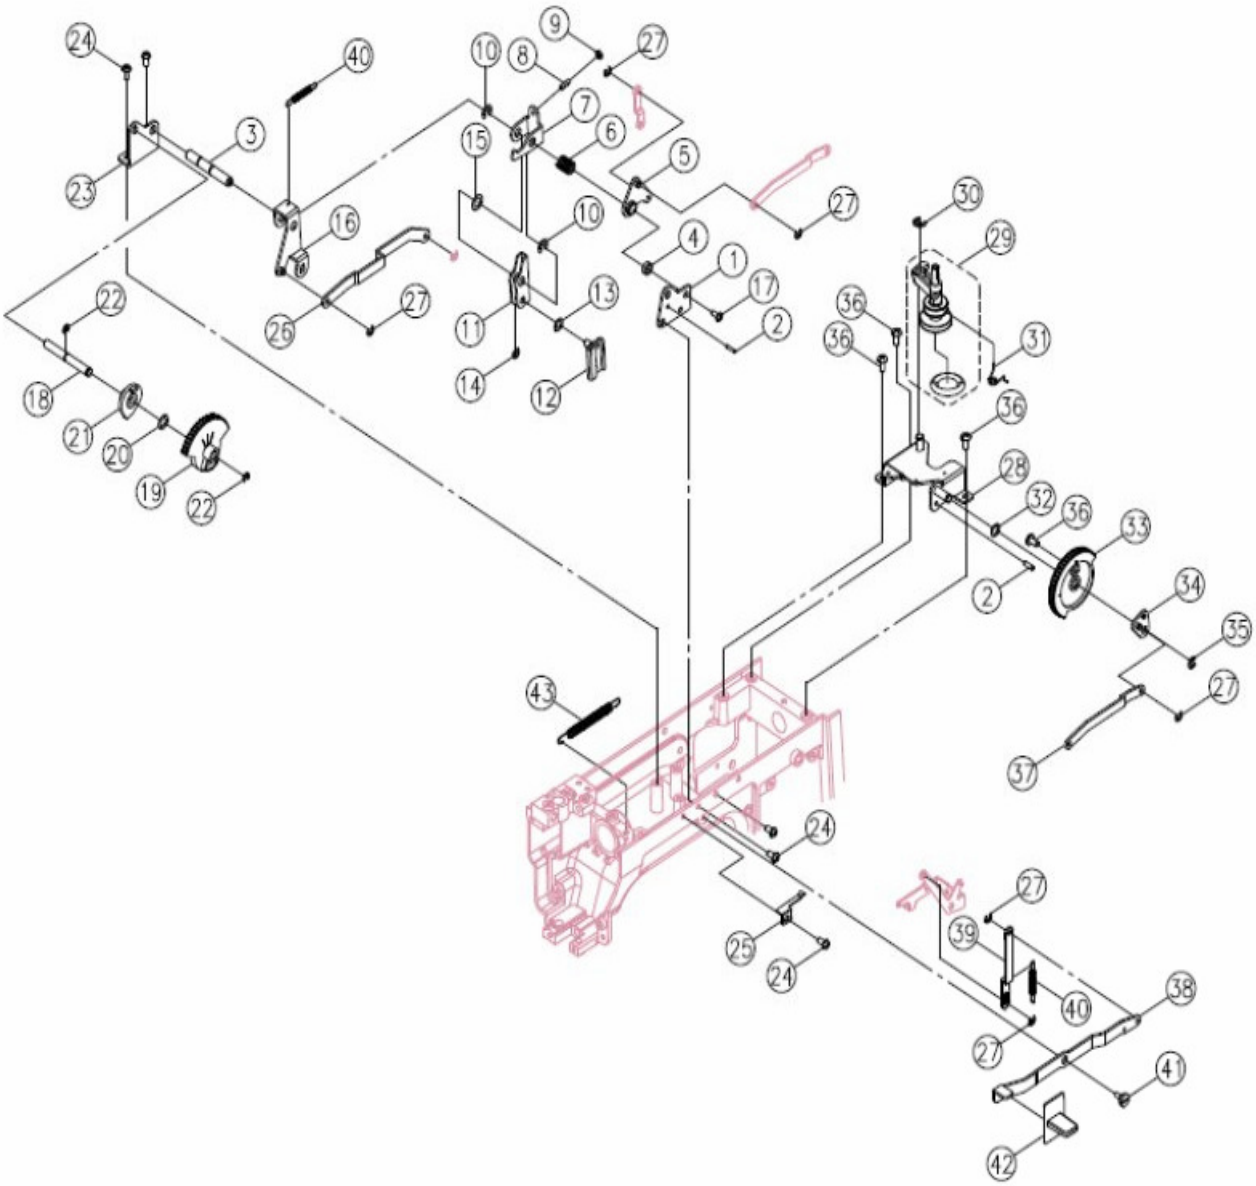

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q6D0163003	Chapa posicionadora da agulha (frontal)
2	00-3043010	Pino de guia do seletor (ϕ3×10)
3	Q6D0193003	Eixo do suporte posicionador da agulha
4	VZ50413003	Tubo
5	VZ50343003	Braço de articulação da largura do ZZ
6	H10723003	Mola da alavanca levantadora
7	Q6D0203003	Braço de ajuste da posição da agulha
8	00-4241093	Parafuso (M4×9)
9	00-4840106	Porca (ALN-4)
10	00-3010063	Anél elástico (ETW-6)
11	VZ50263003	Braço posicionador da agulha
12	VZ50273002	Guia do bloco deslizante da largura do ZZ
13	00-4300713	Arruela (ϕ5.2×ϕ10×0.2)
14	00-3010043	Anél elástico (ETW-4)
15	00-4300936	Arruela (ϕ8.2×ϕ12×0.5)
16	Q6D0183003	Alavanca de amplitude
17	00-4230016	Parafuso (M4×6 A)
18	Q6D0243003	Eixo do seletor de posição da agulha
19	Q5DD063071	Seletor de posição de agulha
20	00-4500670	Arruela (ϕ6.4×ϕ11×0.15)
21	Q6D0223000	Came posicionador de agulha
22	00-3010056	Anél elástico (ETW-5)
23	Q6D0173003	Chapa posicionadora da agulha (traseira)
24	00-4240056	Parafuso (M4×6B)
25	Q6D0253003	Mola posicionadora
26	Q6D0273003	Braço de conexão
27	00-3010036	Anél elástico (E-3)
28	Q6D0315006	Chapa do suporte do enchedor de bobina completo
29	K6A0555000	Suporte do enchedor de bobina completo
30	00-3010053	Anél elástico (ETW-5)
31	K6A0573003	Mola acionadora do enchedor de bobina
32	00-4500670	Arruela (ϕ6.4×ϕ11×1×0.15)
33	Q5DW023071	Seletor da largura do zigue-zague
34	VZ60103006	Suporte de regulagem do zigue-zague
35	00-3010046	Anél elástico (ETW-4)
36	00-4240106	Parafuso (M4×8A)
37	Q6D0343003	Braço de ajuste da largura do zigue-zague
38	K6A0853006	Alavanca de retrocesso
39	K6A0863003	Braço de conexão do retrocesso
40	M70093000	Mola da alavanca do passador de linha
41	00-4241263	Parafuso (M4×4.5)
42	V6C0143071	Botão do retrocesso
43	Q6D0393003	Mola posicionadora da agulha

H. Motor & Suporte da lâmpada.

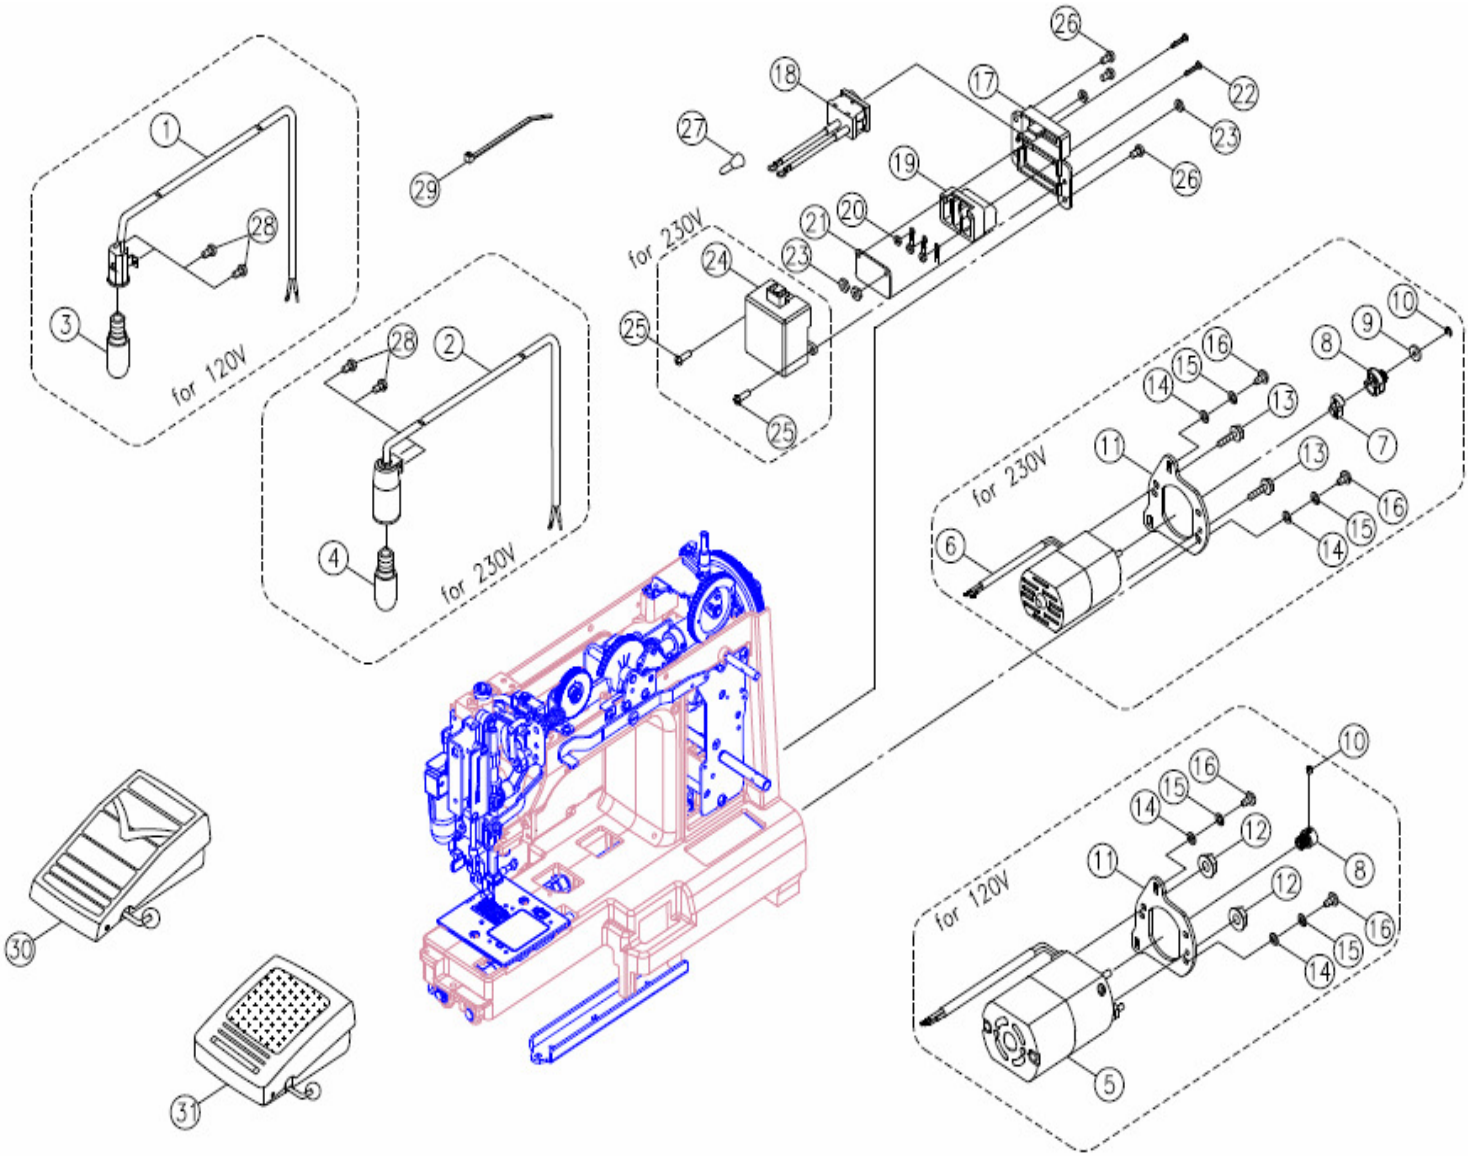

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	008Q6D0001	Suporte da lâmpada completo - 120V
2	008Q6D00002	Suporte da lâmpada completo - 220V
3	00-51120151	Lâmpada (15W) - 120V
4	00-51240151	Lâmpada (15W E-12) - 220V
5	001Q6D4006	Motor complete - 120V
6	001Q6D1003	Motor completo - 220-240V
7	00-8059302	Amortecedor de borracha
8	00-2652000	Polia do motor- 220V
8	Q6D0733000	Polia do motor- 220V
9	00-2145029	Colar de regulagem
10	00-4240503	Parafuso (M4×4C)
10	00-3010036	Anél elástico (ETW-3)
11	Q6A0333006	Suporte do motor
12	00-4840131	Porca (M4 t=5.5)
13	00-4241428	Parafuso (M4×10.2)
14	00-4300306	Arruela (5.4×10×0.9)
15	00-4600296	Arruela de pressão (5.2×9×1)
16	00-4250086	Parafuso (M5×12)
17	Q6A0603210	Suporte do conector
18	00-2425118	Interuptor montado
19	00-2624129	Conector
20	00-4840120	Porca (M3×4)
21	00-2621129	Placa isoladora
22	00-4230865	Parafuso (M3×20B)
23	00-4830016	Porca (M3 t=2.3
24	00-2248129	Capa do conector
25	00-4230286	Parafuso (M3×8B)
26	00-4241046	Parafuso (M4×10A)
27	AA0463000	Capa do terminal
28	00-4230056	Parafuso (M3×5B)
29	00-2027129	Pressilha
30	00-2Q6D4001	Pedal - 120V
31	00-2Q6D1001	Pedal - 220-240V

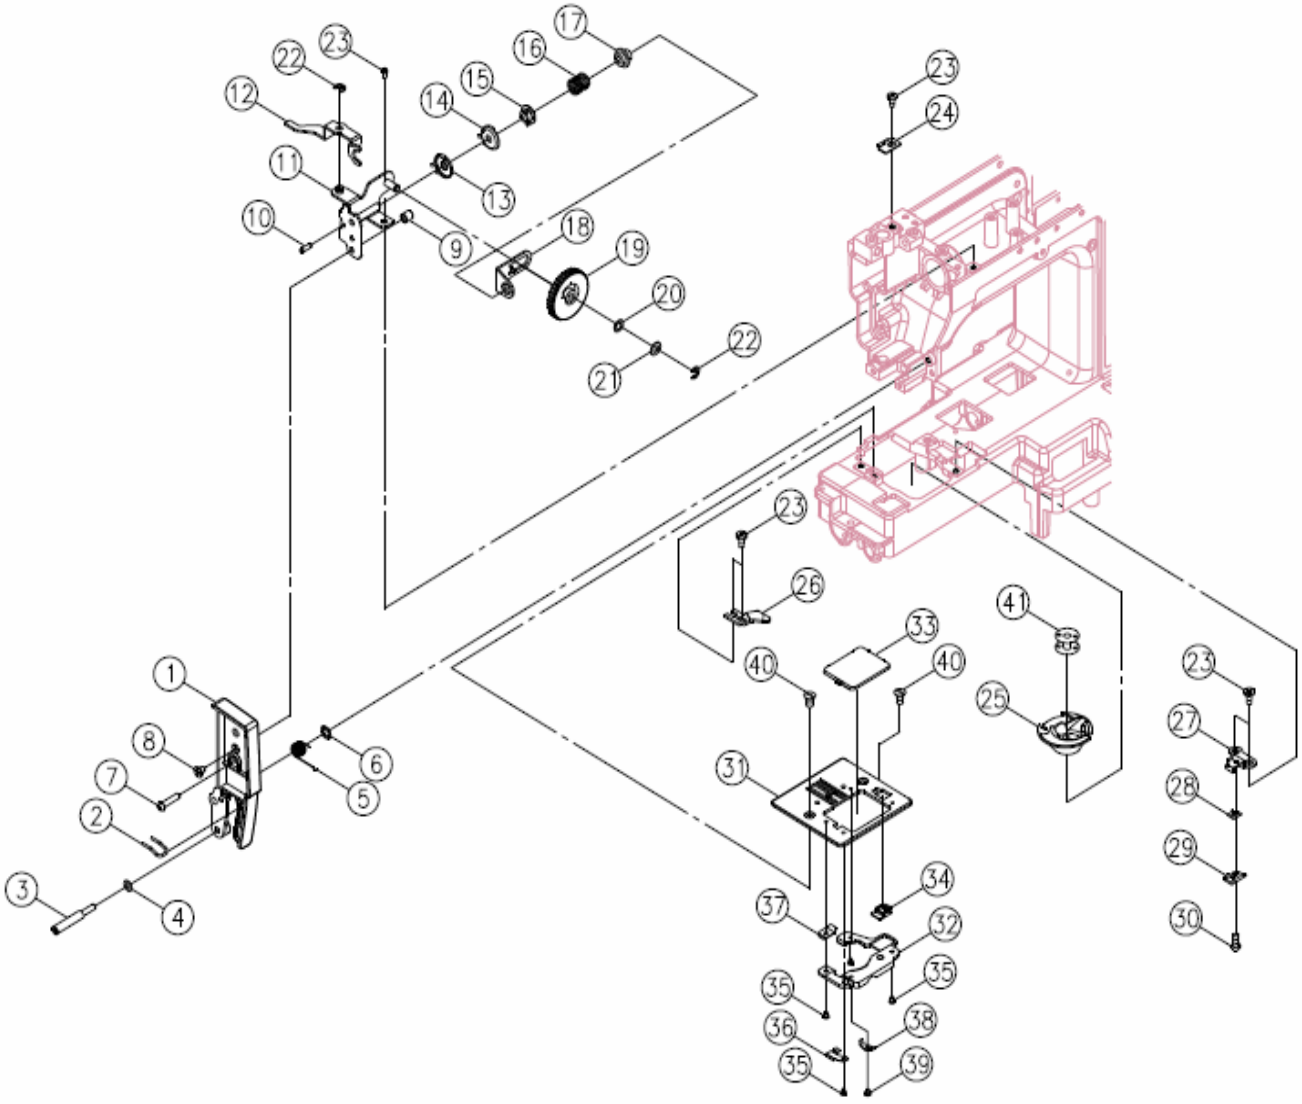
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q5DA053069	Capa do suporte do seletor de tensão
2	P3A1353001	Guia-linha
3	00-4241412	Parafuso (M4×0.7 L42)
4	00-4300136	Arruela (4.2×8×0.8)
5	V60303000	Mola de arraste
6	00-3020053	Arruela da mola de arraste (C-5)
7	00-1210146	Parafuso (M4×15B)
8	00-4240176	Parafuso (M4×6)
9	H111030001	Tubo da mola de guia do seletor de tensão
10	00-3043010	Pino de guia (3×10)
11	K6A0093002	Chapa suporte do mecanismo de tensão
12	H6A0103003	Alavanca articulável de alivio de tensão
13	J30423001	Disco de tensão (1)
14	E1A2333001	Disco de tensão
15	R10593000	Guia da mola de tensão
16	K50183003	Mola de tensão
17	K50193000	Porca de regulagem da tensão
18	V60273006	Chapa deslizante da tensão
19	Q5DD053071	Seletor de tensão
20	00-4500360	Arruela (WW-5)
21	00-4300643	Arruela (5.2×10×0.5)
22	00-3010043	Anél elástico（E-4）
23	00-4240056	Parafuso（M4×6 B）
24	V60143003	Chapa de fixação da alavanca de tensão
25	Q6A0764000	Caixa de bobina completa
26	E1A0593002	Chapa posicionadora da caixa de bobina
27	E1A0603002	Chapa posicionadora da caixa de bobina (2)
28	F30893000	Mola amortecedora da caixa de bobina (2)
29	F3088,000	Surporte da mola amortecedora (1)
30	00-4220056	Parafuso (M2×2.5)
31	Q6D0103004	Chapa de agulha
32	H1A0343000	Chapa retentora da caixa de bobina
33	Q6A0363031	Visor da bobina
34	NB0233000	Botão de abertura do visor da bobina
35	00-4220016	Parafuso (M2×3)
36	E1A2603000	Mola da chapa de agulha
37	E1A2913000	Chapa do visor da bobina
38	E1A2923000	Mola da chapa retentora da caixa de bobina
39	00-4225106	Parafuso（M2.5×3）
40	00-4210851	Parafuso (M4×6)
41	00-6084009	Bobina

J. Tampa frontal, Tampa traseira, Tampa da chapa protetora, Tampa do braço livre, Tampa inferior.

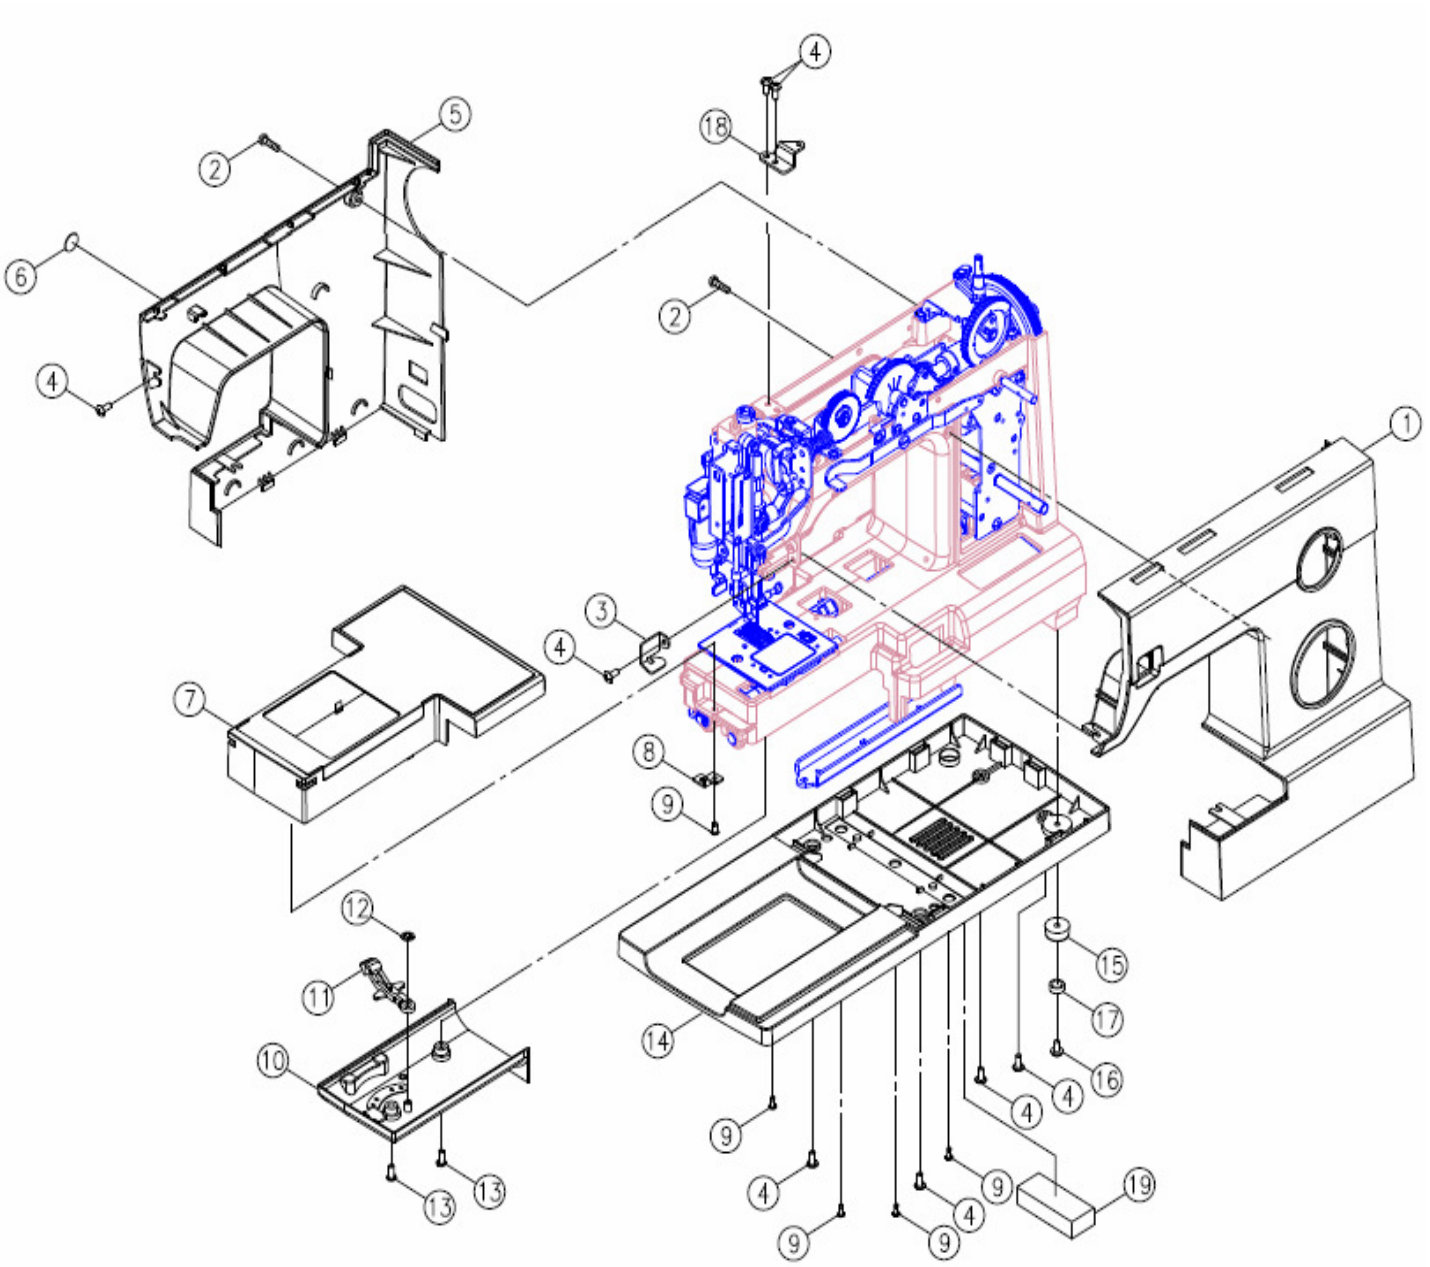

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q5DC0253069	Tampa frontal
2	00-4240306	Parafuso (M4×10B)
3	E1A1883001	Suporte de fixação da tampa
4	00-4240106	Parafuso (M4×8 A)
5	Q6D0533069	Tampa traseira
6	V61503069	Adesivo tapa furo (1)
7	Q6D0445069	Capa do braço livre completa
8	Q6D0463003	Suporte
9	00-4230216	Parafuso (M3×8.5)
10	Q6DA063069	Tampa inferior do braço livre
11	Q6B0573071	Alavanca rebaixadora dos dentes
12	00-3020453	Anél elástico CS (CSTW-4.5)
13	00-4240136	Parafuso (M4×12 B)
14	Q6D0613070	Tampa inferior da base
15	F31103000	Pé de borracha da tampa inferior
16	00-4240586	Parafuso (M4×8)
17	H1A0583003	Espaçador
18	Q6D0353006	Suporte de fixação da tampa superior
19	Q6D0743000	Espuma isolante

K. Tampa superior, Tampa lateral, Seletor do comprimento do ponto, Seletor dos pontos, Extensão da base.

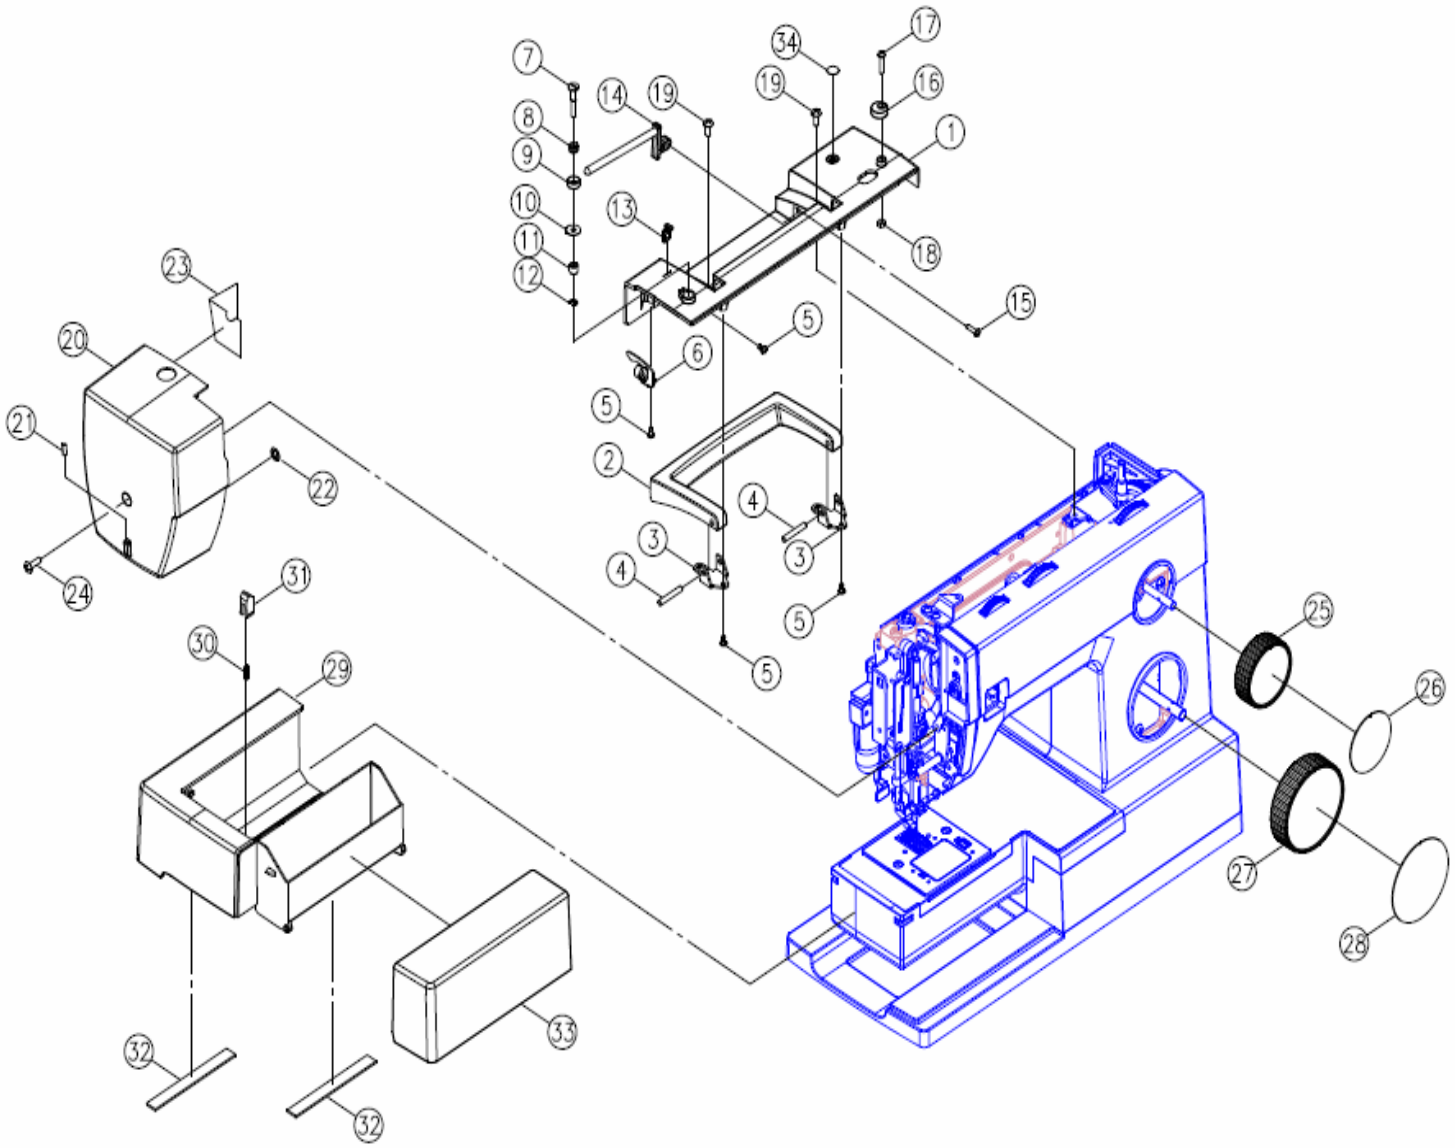

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Q5DA043069	Tampa superior
2	Q6D0553071	Alça
3	Q6D0423006	Suporte da alça
4	Q6D0433002	Pino
5	00-4230216	Parafuso （M3×8.5）
6	Q6D0415000	Guia linha completo
7	V610213001	Parafuso de ajuste da pré-tensão
8	H13153001	Mola da pré-tensão
9	H13133001	Disco da pré-tensão
10	K6A1253001	Guia da pré-tensão
11	E1A2353006	Espaçador
12	00-3010036	Anél elástico （ETW-3）
13	E1A2043001	Guia linha
14	V610443069	Suporte do pino porta retrós horizontal
15	00-42300055	Parafuso (M3×12B)
16	K6B0393000	Limitador do enchedor de bobina
17	00-4106162	Parafuso (9/64×40×16)
18	00-4706013	Porca (9/64×40 t=3)
19	00-4240106	Parafuso (M4×8 A)
20	Q5DF023069	Tampa lateral (COM FURO DE REGULAGEM)
20	----------	Tampa lateral (SEM FURO PRARA REGULAGEM)
21	V630593000	Cortador de linha
22	00-3020053	Anel elástico CS (CSTW-5)
23	Q6B0713000	Chapa protetora de calor
24	00-4240782	Parafuso (M4×11.5A)
25	Q6D0493071	Seletor do comprimento do ponto
26	Q5DR23071	Adesivo do seletor do comp. do ponto
27	Q6D0513071	Seletor do ponto
28	Q5DD043071	Adesivo do seletor do ponto
29	Q6D0593069	Extensão da base
30	H10143003	Mola do guia da extensão da base
31	H10133211	Guia da extensão da base
32	D5A0483000	Feltro da extensão da base
33	Q6D0603069	Tampa da caixa de acessórios
34	----------	Adesivo do pino porta-retrós

L. Acessórios.

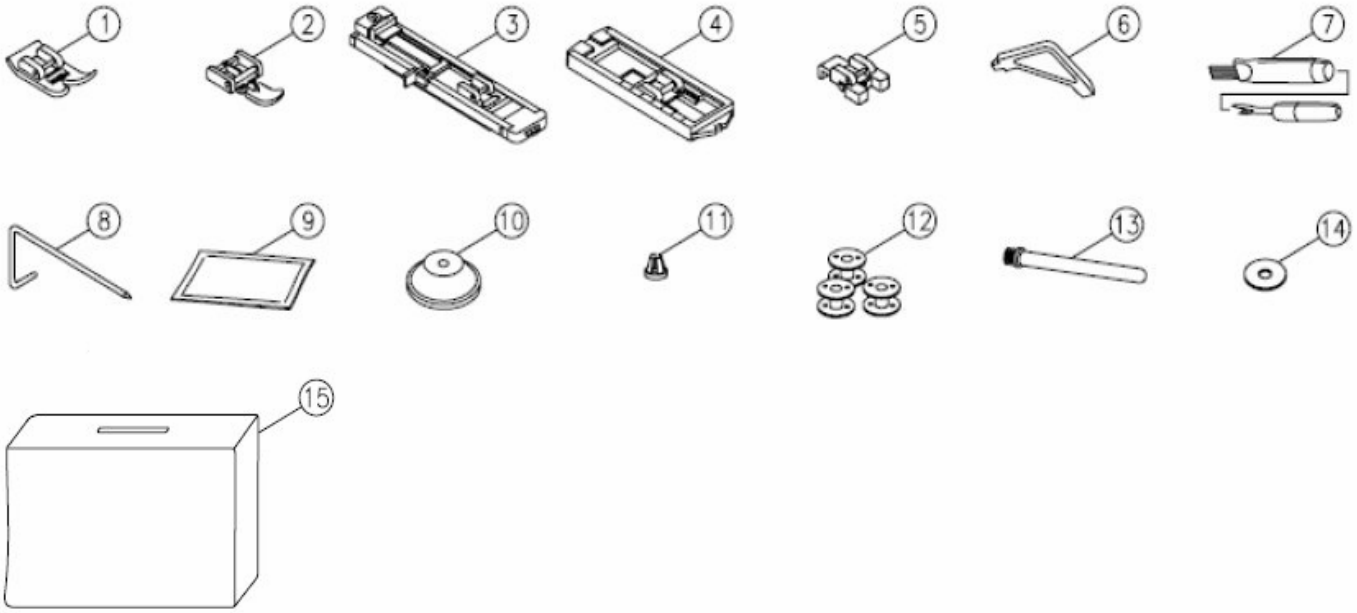

Opcionais

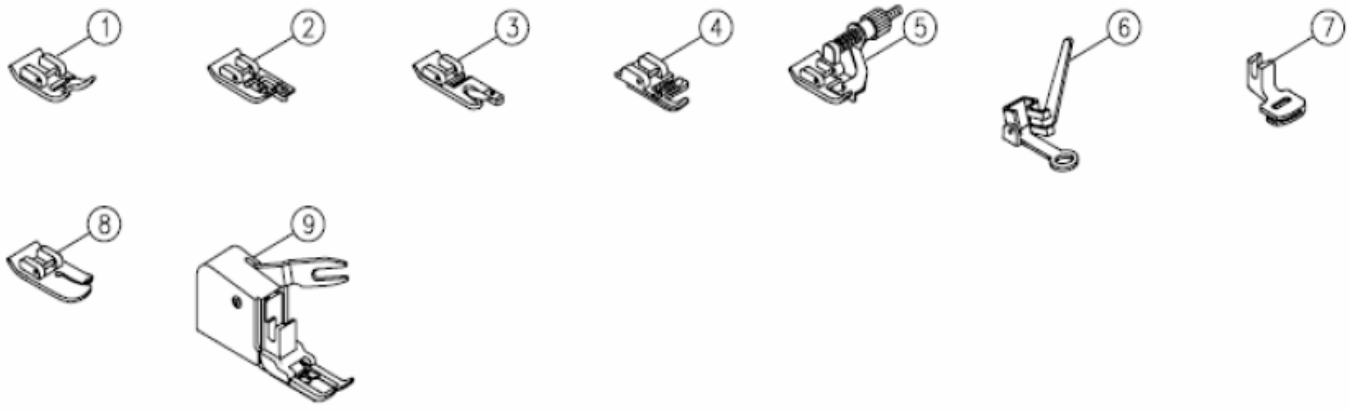

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	00-6918008	Sapatilha para zigue zaguel (C)
2	00-6905008	Sapatilha para ziper (I)
3	006QA0150	Sapatilha para casa de botão (4423)
4	----------	Sapatilha para casa de botão (4411)
5	00-6914008	Sapatilha para pregar botão
6	00-6093009	Chave de fenda
7	00-6099008	Pincel /Abridor de casas
8	00-6008001	Guia de costura
9	006V880010	Cartela de agulhas
10	R12373210	Prendedor de carretel (grande)
11	TA10943210	Prendedor de retrós (pequeno)
12	00-6084008	Bobina
13	R60033210	Pino porta-retrós vertical
14	00-6015009	Feltro do pino porta-retrós vertical
15	020168009	Capa Protetora

OPCIONAIS		
Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	00-6804008	Sapatilha para costura acetinada
2	00-6803008	Sapatilha de acabamento lateral
3	00-6800008	Sapatilha embainhadora
4	00-6810008	Sapatilha para acordoar
5	00-6812008	Sapatilha para bainha invisível (L)
6	00-6016008	Sapatilha para bordado livre
7	00-6917008	Sapatilha de aplicação
8	00-6916008	Sapatilha de ¼”
9	00-6815008	Sapatilha de transporte superior

REVISÃO	
DATA	**MOTIVO**