



Lista de Piezas de Repuesto

PFAFF 142

Ublano

Resumen de las Piezas de la Pfaff 142, tipos de máquina A, B, C, D

(Para la palanca-tirahilo de la Pfaff 142-131
se encuentra una lista en la terminación de la tabla)

Denominación de la pieza		Número de pieza en los tipos de máquina			
		A	B	C	D
Palanca-tirahilo compl.	tela	91-010 235-91	91-010 235-91	91-010 236-91	91-009 651-91
	cuero	91-010 237-91	91-010 237-91	91-009 651-91	91-009 651-91
Palanca-tirahilo	tela	91-010 173-05	91-010 173-05	91-010 174-05	91-015 526-05
	cuero	91-010 837-05	91-010 837-05	91-015 526-05	91-015 526-05
Pivote de fricción de la palanca-tirahilo		91-008 009-05	91-008 009-05	91-015 527-05	91-015 527-05
Pivote de la barra de aguja		91-010 006-92	91-010 006-92	91-010 006-92	91-010 006-92
Muelle de la barra del prensatelas (exterior)		91-006 525-05	91-006 525-05	91-010 633-05	
Palanca del prensatelas		91-010 734-15	91-010 734-15	91-010 888-15	91-010 888-15
Teñor de hilo compl.		91-010 188-91	91-010 188-91	91-010 189-91	91-010 189-91
Muelle tensor de hilo		91-010 183-05	91-010 183-05	91-010 184-05	91-010 184-05
Muelle-freno de hilo		91-010 179-05	91-010 179-05	91-015 519-05	91-015 519-05
Volante de maniobra (tipo normal)		91-009 388-92	91-009 388-92	91-009 389-92	91-015 652-92
Volante de maniobra compl. (tipo especial)		91-010 133-91	91-010 133-91	91-010 172-91	
Palanca de alza		91-010 737-45	91-010 737-45	91-010 737-45	91-010 606-45
Regulador de puntada compl.		Largo de puntada 4,5 mm		Largo de puntada 6,0 mm	
		91-009 810-91	91-009 810-91	91-009 361-91	91-009 361-91

Resumen de las Piezas de la Pfaff 142, tipos de máquina A, B, C, D

Denominación de la pieza		Número de pieza en los tipos de máquina			
		A	B	C	D
Garfio con cápsula de bobina compl.	tela	91-010 165-91	91-010 165-91	91-010 896-91	91-010 850-91
	cuero y goma	91-010 896-91	91-010 896-91	91-010 850-91	91-010 850-91
Garfio compl.	tela	91-010 164-91	91-010 164-91	91-010 895-91	91-010 849-91
	cuero y goma	91-010 895-91	91-010 895-91	91-010 849-91	91-010 849-91
Garfio	tela	91-010 161-05	91-010 161-05	91-010 894-05	91-010 847-05
	cuero y goma	91-010 894-05	91-010 894-05	91-010 847-05	91-010 847-05
Arco del garfio	tela	91-010 178-05	91-010 178-05	91-010 893-05	91-010 848-05
	cuero y goma	91-010 893-05	91-010 893-05	91-010 848-05	91-010 848-05
Chapa de protección de la aguja	tela	91-010 167-05	91-010 167-05	91-010 167-05	91-010 853-05
	cuero y goma	91-010 167-05	91-010 167-05	91-010 853-05	91-010 853-05
Cápsula de bobina compl.	tela	91-010 160-91	91-010 160-91	91-010 160-91	91-011 499-91
	cuero y goma	91-010 160-91	91-010 160-91	91-011 499-91	91-011 499-91
Porta-cápsula compl.		91-010 157-01	91-010 157-01	91-010 157-01	91-010 157-01
Cápsula de bobina compl.	tela	91-010 159-91	91-010 159-91	91-010 159-91	91-011 498-91
	cuero y goma	91-010 159-91	91-010 159-91	91-011 498-91	91-011 498-91

Resumen de las piezas de la palanca-tirahilo para la Pfaff 142-131 en los tipos A, B, C

Denominación de la pieza		Número de pieza en los tipos de máquina			
		A	B	C	
Palanca-tirahilo compl.		91-010 719-91	91-010 719-91	91-010 720-91	
Palanca-tirahilo		91-010 173-05	91-010 173-05	91-010 174-05	
Pivote de fricción de la palanca-tirahilo		91-008 009-05	91-008 009-05	91-015 527-05	
Pivote de la barra de la aguja		91-010 703-92	91-010 703-92	91-010 703-92	

Piezas del cabezal

91-010 823-45



91-000 073-35



91-010 817-91



91-010 821-35
91-010 822-05
91-000 089-15

91-010 819-35

91-025 637-15 91-010 820-45

91-000 172-35



91-010 175-35



91-010 027-35

91-010 028-35



91-000 172-35

91-009 119-05




91-061 005-05



91-000 152-15

91-010 104-05




91-010 008-45

91-715 538-93

91-015 537-05

91-010 009-05



91-000 062-15

91-000 641-15

91-700 868-15

91-715 536-04

91-008 021-11



91-000 237-15



91-000 510-15



91-000 507-15

91-006 526-05

91-006 525-05

91-019 846-92

91-009 118-01

91-000 073-35

91-051 642-03

91-000 469-15



91-010 734-15

91-000 568-15

91-003 100-05

91-010 731-15

91-010 728-15

91-010 729-05

91-010 732-05



91-010 752-15



91-010 730-15

91-000 019-15

91-046 864-25



91-010 235-91

91-000 150-15-91




91-010 237-91

91-008 009-05

91-010 837-05

91-010 006-92

91-000 243-15

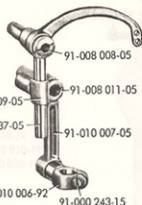

91-009 148-05



91-008 064-05



91-019 676-05



91-006 783-05



91-010 188-91



13-030 104-05

91-000 412-35

91-000 366-35

91-008 711-05

91-010 186-35

91-010 185-05

91-010 107-05

91-010 265-31

91-004 006-05

91-004 005-05

91-010 116-05

91-000 239-15

91-010 115-05

91-010 180-05

91-000 667-05

91-006 505-05

91-010 181-15

91-010 183-05

91-105 447-15

91-001 522-35

91-000 243-15

91-000 256-15

91-010 179-05

91-010 026-31

91-001 522-35


91-010 137-35

91-000 082-35

13-030 104-05 (101 765)	Espiga-guia para No. 91-010 026-31	91-008 008-05	Perno de articulación para palanca de tirahilo
91-000 019-15	Tornillo-eje para No. 91-010 730-15	91-008 009-05	Quicionera (tipos A, B) para No. 91-010 173-05; 91-010 837-05
91-000 062-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 009-05	91-008 011-05	Perno de articulación para No. 91-010 007-05
91-000 073-35	Tornillo de fijación para No. 91-010 823-45; 91-040 791-04 (sin fig.); 91-051 642-03	91-008 021-11	Pieza elevadora angular para No. 91-019 846-92
91-000 082-35	Tornillo de fijación para No. 91-010 137-35	91-008 064-05	Filtro de engrase para palanca tirahilo
91-000 089-15	Tornillo de fijación para No. 91-008 064-05; 91-010 817-91	* 91-008 711-05	Perno-desembrague del tensor de hilo para No. 91-010 188-91
91-000 150-15	Tornillo de fijación para No. 91-008 008-05	91-009 118-01	Barra del prensatelas (tipos A, B, C)
91-000 152-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 104-05	91-009 119-05	Perno de resorte para No. 91-061 005-05
91-000 172-35	Tornillo de fijación para No. 91-010 027-35; 91-010 028-35; 91-010 175-35	91-009 148-05	Mecha de engrase (60 mm de largo) para No. 91-008 011-05
91-000 237-15	Tornillo de fijación para No. 91-008 021-11	91-010 006-92	Pivote para barra de aguja, con tornillos de apriete No. 91-000 243-15
91-000 239-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 115-05	91-010 007-05	Biela de la barra de aguja
91-000 243-15	Tornillo de fijación para No. 91-000 256-15; 91-010 006-92	91-010 008-45	Palanca oscilante de la barra de aguja
91-000 256-15	Eje rescado del tensor de hilo para No. 91-010 026-31	91-010 009-05	Guia angulosa para No. 91-010 008-45
91-000 366-35	Tornillo de fijación para No. 91-010 186-35	91-010 026-31	Guia-hilo circular
91-000 412-35	Tornillo de fijación para No. 91-010 188-91	91-010 027-35	Guia-hilo, parte inferior
91-000 469-15	Tornillo-eje para No. 91-010 734-15	91-010 028-35	Guia-hilo, parte superior
91-000 507-15	Tornillo regulador del prensatelas (tipos A, B, C)	91-010 104-05	Perno de articulación para No. 91-010 008-45
91-000 510-15	Tornillo de fijación para No. 91-019 846-92	91-010 107-05	Espiga de parada para tensor de hilo superior
* 91-000 568-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 728-15; 91-010 731-15	91-010 115-05	Guia-tensor de hilo
91-000 641-15	Tornillo de fijación para No. 91-715 536-04	91-010 116-05	Arandela-tensor de hilo
91-000 666-05	Eje roscado del tensor de hilo, superior	91-010 137-35	Pieza de tope para No. 91-010 179-05
91-000 667-05	Eje roscado del tensor de hilo, inferior	91-010 173-05	Palanca tirahilo (tipos A, B, telas) para No. 91-010 235-91
91-001 522-35	Tuerca para No. 91-000 256-15; 91-000 666-05; 91-000 667-05	91-010 175-35	Guia-hilo, superior
91-003 100-05	Muelle de presión para No. 91-010 728-15	91-010 179-05	Muelle-freno de hilo (tipos A, B)
91-004 005-05	Guia-hilo tensor	91-010 180-05	Perno-desembrague del tensor de hilo para No. 91-000 667-05
91-004 006-05	Muelle de presión para No. 91-004 005-05	91-010 181-15	Arandela de desembrague del tensor de hilo
91-006 505-05	Arandela-tensor	91-010 183-05	Muelle tensor (tipos A, B)
91-006 525-05	Muelle del prensatelas, exterior (tipos A, B)	91-010 185-05	Pasador-desembrague del tensor de hilo para No. 91-000 666-05 y espiga de parada para tensor de hilo inferior
91-006 526-05	Arandela para No. 91-006 525-05	91-010 186-35	Chapa-desembrague del tensor de hilo
91-006 783-05	Mecha-algodón capilar (100 mm de largo) para No. 91-008 008-05	<u>91-010 188-91</u>	Tensor de hilo (tipos A, B) compl., comp. de: No. 13-030 104-05; 91-000 239-15; 91-000 366-35; 91-000 666-05; 91-000 667-05; 91-001 522-35; 91-004 005-05; 91-004 006-05; 91-006 505-05; 91-010 107-05; 91-010 115-05; 91-010 116-05; 91-010 180-05; 91-010 181-15; 91-010 183-05; 91-010 185-05; 91-010 186-35; 91-010 265-31; 91-105 447-15

91-010 235-91	Palanca tirahilo (tipos A, B, telas) compl., comp. de: No. 91-008 008-05; 91-008 009-05; 91-008 011-05; 91-010 006-92; 91-010 007-05; 91-010 173-05	91-010 820-45	Filtro de engrase para No. 91-010 819-35
91-010 237-91	Palanca tirahilo (tipos A, B cuero) compl., comp. de: No. 91-008 008-05; 91-008 009-05; 91-008 011-05; 91-010 006-92; 91-010 007-05; 91-010 837-05	91-010 821-35	Charnela para No. 91-010 817-91
91-010 265-31	Chapa del tensor de hilo para No. 91-010 188-91	91-010 822-05	Pasador de articulación para No. 91-010 821-35
91-010 728-15	Asiento del muelle a compresión para No. 91-010 731-15	91-010 823-45	Placa frontal
91-010 729-05	Pieza-desembrague angulosa del tensor de hilo para No. 91-010 731-15	91-010 837-05	Palanca-tirahilo (tipos A, B cuero) para No. 91-010 237-91
91-010 730-15	Palanca de desembrague del tensor de hilo para No. 91-010 731-15	91-015 537-05	Barra de aguja para No. 91-715 538-93
* 91-010 731-15	Guía de la pieza elevadora para No. 91-010 729-05	91-019 676-05	Mecha de engrase (20 mm de largo) para No. 91-008 009-05
91-010 732-05	Perno a resorte para No. 91-003 100-05	* 91-019 846-92	Pieza de elevación para barra de prensatelas con tornillo de fijación No. 91-000 510-15
* 91-010 734-15	Palanca del prensatelas (tipos A, B)	91-025 637-15	Muelle de hoja para No. 91-010 817-91
91-010 752-15	Tope acodado para No. 91-010 730-15	91-046 864-25	Salvadedos
91-010 817-91	Engrasador del hilo (tipos A, B, C, D cuero y D tela) compl., comp. de: No. 91-010 819-35; 91-010 820-45; 91-010 821-35; 91-010 822-05	91-051 642-03 x N	Pie de prensatelas, articulado (subcl. -6/1) No. 91-040 791-04 x N Pie prensatelas fijo (subcl. -6/1) Sirvanse indicar en los pedidos el tipo de pieza
91-010 819-35	Sujetador del filtro de engrase para No. 91-010 817-91	91-061 005-05	Muelle para barra-prensatelas, interior
		91-105 447-15	Arandela para No. 91-010 183-05
		91-700 868-15	Tornillo de sujeción de la aguja
		91-715 536-04 x N	Portaguja (subcl. -6/1)
		91-715 538-93 x N	Barra de aguja compl., comp. de: No. 91-000 641-15; 91-015 537-05; 91-700 868-15; 91-715 536-04 (Subcl. -6/1)

Piezas de brazo

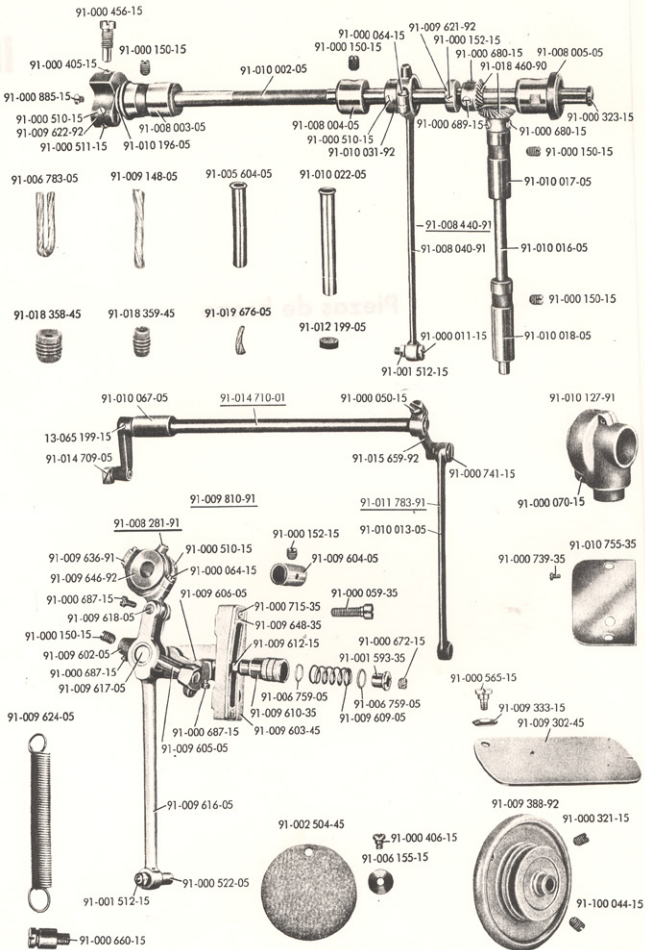

* 13-065 199-15 (1 974)	Clavija de ajuste para No. 91-014 710-01
91-000 011-15	Tornillo-eje para No. 91-008 440-91
91-000 050-15	Tornillo de apriete para No. 91-015 659-92
* 91-000 059-35	Tornillo de fijación para No. 91-009 603-45
91-000 064-15	Tornillo de fijación para No. 91-008 040-91; 91-009 636-91
91-000 070-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 127-91
91-000 150-15	Tornillo de fijación para No. 91-008 003-05; 91-008 004-05; 91-010 017-05; 91-010 018-05 y tornillo obturador para No. 91-009 605-05
91-000 152-15	Tornillo de fijación para No. 91-009 604-05; 91-009 621-92
91-000 321-15	Tornillo de fijación para No. 91-009 388-92
91-000 323-15	Tornillo obturador, trasero, para No. 91-010 002-05
91-000 405-15	Tornillo de fijación para No. 91-009 622-92
* 91-000 406-15	Tornillo de fijación para No. 91-002 504-45
91-000 456-15	Tornillo de fijación para No. 91-009 622-92
91-000 510-15	Tornillo de fijación para No. 91-008 011-05 (véase pág. I); 91-009 646-92; 91-010 031-92
91-000 511-15	Tornillo de fijación para No. 91-008 011-05 (véase pág. I)
91-000 522-05	Tornillo-eje para No. 91-009 616-05; 91-010 013-05
91-000 565-15	Tornillo de fijación para No. 91-009 302-45
91-000 660-15	Tornillo-enganche para No. 91-009 624-05
91-000 672-15	Tornillo obturador para No. 91-001 593-35
91-000 680-15	Tornillo de fijación, puntiagudo, para No. 91-018 460-90
91-000 687-15	Tornillo de fijación para No. 91-009 605-05; 91-009 606-05; 91-009 618-05
91-000 689-15	Tornillo de fijación, despuntado, para No. 91-018 460-90
91-000 715-35	Tornillo de fijación para No. 91-009 648-35
* 91-000 739-35	Tornillo de fijación para No. 91-010 755-35
91-000 741-15	Tornillo-eje para No. 91-010 013-05; 91-015 659-92
91-000 885-15	Tornillo obturador, delantero, para No. 91-010 002-05
91-001 512-15	Tuerca para No. 91-000 011-15; 91-000 522-05
91-001 593-35	Tuerca para No. 91-009 610-35

91-002 504-45	Tapa del brazo, trasera
91-005 604-05	Tubito de engrase (48 mm de largo) para No. 91-010 018-05
* 91-006 155-15	Arandela elástica para No. 91-000 406-15; 91-002 504-45
91-006 759-05	Arandela para No. 91-009 609-05
91-006 783-05	Mecha-algodón (100 mm de largo) para No. 91-009 605-05
* 91-008 003-05	Buje del eje de brazo, delantero
91-008 004-05	Buje del eje de brazo, del medio
91-008 005-05	Buje del eje de brazo, trasero
91-008 040-91	Barra para excéntrico elevador del transportador con tornillo de fijación No. 91-000 064-15
<u>91-008 281-91</u>	Articulación de la barra para excéntrico cursor del transportador (largo de puntada 4,5 mm) compl., comp. de No. 91-009 636-91; 91-009 646-92
<u>91-008 440-91</u>	Barra para excéntrico elevador del transportador, compl., comp. de No. 91-000 011-15; 91-001 512-15; 91-008 040-91; 91-010 031-92
91-009 148-05	Mecha de engrase (60 mm de largo) para No. 91-008 440-91
91-009 302-45	Tapa del brazo, superior
91-009 333-15	Arandela elástica para No. 91-000 565-15
91-009 388-92	Volante de maniobra (tipos A, B) con tornillo de fijación No. 91-000 321-15; 91-100 044-15 (tipo normal)
91-009 602-05	Regulador de puntada
91-009 603-45	Asiento del regulador de puntada
91-009 604-05	Buje de asiento para No. 91-009 603-45
91-009 605-05	Eje del regulador de puntada
91-009 606-05	Perno del regulador de puntada
91-009 609-05	Muelle de freno
91-009 610-35	Tuerca reguladora del largo de puntada
91-009 612-15	Tope de la escala para largo de puntada
91-009 616-05	Barra para del transportador
91-009 617-05	Articulación del regulador de puntada
91-009 618-05	Perno de articulación para No. 91-009 616-05
91-009 621-92	Anillo obturador para No. 91-010 127-91 con tornillo de fijación No. 91-000 152-15
91-009 622-92	Biela para eje del brazo con tornillos de fijación No. 91-000 405-15; 91-000 510-15; 91-000 511-15
92-009 624-05	Muelle tractor para regulador de puntada
91-009 636-91	Articulación para barra del excéntrico cursor del transportador con tornillo de fijación No. 91-000 064-15

- 91-009 646-92** Excéntrico cursor para transportador (largo de puntada 4,5 mm) con tornillo de fijación No. 91-000 510-15
- * 91-009 648-35** Chapa-escala para largo de puntada
- 91-009 810-91** Regulador de puntada (largo de puntada 4,5 mm) compl., comp. de: No. 91-000 150-15; 91-000 152-15; 91-000 522-05; 91-000 672-15; 91-000 687-15; 91-000 715-35; 91-001 512-15; 91-001 593-35; 91-006 759-05; 91-008 281-91 compl.; 91-009 602-05; 91-009 603-45; 91-009 604-05; 91-009 605-05; 91-009 606-05; 91-009 609-05; 91-009 610-35; 91-009 612-15; 91-009 616-05; 91-009 617-05; 91-009 618-05; 91-009 648-35
- 91-010 002-05** Eje del brazo
- 91-010 013-05** Barra de conexión para el transporte por aguja
- 91-010 016-05** Eje vertical
- 91-010 017-05** Buje del eje vertical, superior
- 91-010 018-05** Buje del eje vertical, inferior
- 91-010 022-05** Tubito de engrase (56 mm de largo) para No. 91-010 044-05 (véase pág. III)
- 91-010 031-92** Excéntrico de alza del transportador con tornillo de fijación No. 91-000 510-15
- 91-010 067-05** Buje para eje del transporte por aguja
- 91-010 127-91** Carcasa de ruedas cónicas con tornillo de fijación No. 91-000 070-15

- 91-010 196-05** Arandela divisora para No. 91-008 003-05
- * 91-010 755-35** Tapa del brazo, delantera
- 91-011 783-91** Barra de conexión para transporte por aguja, compl., comp. de: No. 91-000 741-15; 91-010 013-05; 91-015 659-92
- 91-012 199-05** Filtro de engrase para No. 91-008 003-05; 91-008 005-05
- * 91-014 709-05** Taco corredizo para No. 91-014 710-01
- 91-014 710-01** Eje para transporte par aguja con biela del eje para transporte por aguja y con No. 13-065 199-15 chaveta de fijación No. 91-014 709-05 taco corredera No. 91-010 059-45 Pieza de asiento del garfio, derecha (sin fig.)
- 91-015 659-92** Biela para eje del transporte por aguja, trasera, con tornillo de fijación No. 91-000 050-15
- * 91-018 358-45** Engrasador para No. 91-008 003-05
- * 91-018 359-45** Engrasador para No. 91-008 004-05
- 91-018 460-90** Un par de ruedas cónicas, con tornillo de fijación, puntiagudo No. 91-000 680-15 tornillo de fijación, despuntado No. 91-000 689-15
- 91-019 676-05** Mecha-algodón (20 mm de largo) para No. 91-008 040-91; 91-008 040-91
- 91-100 044-15** Tornillo de fijación para No. 91-009 388-92
- 91-010 001-45** Brazo (sin fig.)

Piezas de la base

91-000 290-15

91-000 560-15

91-009 359-91

91-009 149-05

91-000 560-15

91-000 783-15

91-015 664-45

91-010 126-45

91-000 503-15

91-001 536-15 91-005 673-05

91-004 186-45

91-010 223-92

91-015 664-45

91-000 150-15

91-000 150-15

91-000 150-15

91-009 432-90

91-018 357-45

91-000 624-15

91-000 624-15

91-000 689-15

91-000 680-15

91-010 042-05

91-010 043-05

91-010 041-05

91-010 044-05

91-000 680-15

91-010 066-05

91-000 785-15

91-010 211-05

91-010 212-45

91-010 146-05

91-000 783-15

91-000 290-15

91-010 221-05

91-010 221-05

91-010 230-91

91-010 089-01

91-019 862-01

91-011 264-05

91-010 058-45

91-000 062-15

91-000 509-15

91-000 689-15

91-000 505-15

91-010 940-15

91-015 487-90

91-010 165-91

91-010 161-05

91-010 161-05

91-010 178-05

91-000 529-15

91-000 529-15

91-010 161-05

91-000 525-15

91-010 167-05

91-019 862-01

91-000 062-15

91-010 157-01

91-010 079-05

91-010 159-91

91-010 158-05

91-000 390-15

91-000 928-15

91-010 166-05

91-010 061-34

91-010 065-91

91-010 064-15

91-010 063-05

91-000 082-25

91-010 060-34

91-026 830-15

91-010 100-05

91-010 099-05

91-010 062-45

91-040 341-04

91-010 054-91

91-000 422-35

91-040 340-04

91-000 407-15

91-000 073-15

91-010 121-91

91-010 867-91

91-000 058-15

91-000 070-15

91-000 070-15

91-000 058-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 121-91	91-009 149-05	Mecha de engrase para No. 91-010 212-45
91-000 062-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 057-01	91-009 359-91	Bielra para del eje elevador del transportador, compl., comp. de: No. 91-000 503-15; 91-000 560-15; 91-001 536-15; 91-005 673-05; 91-010 126-45
91-000 068-15	Tornillo de apriete para No. 91-010 146-05	91-009 432-90	Par de ruedas cónicas con tornillo de fijación No. 91-000 680-15; 91-000 689-15
91-000 070-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 054-91; 91-010 867-91	91-010 041-05	Eje de ataque del garfio
91-000 073-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 054-91; 91-010 867-91	91-010 042-05	Buje del eje de ataque del garfio (la "N" hasta 40 mm) delantero No. 91-009 565-05 Buje del eje de ataque del garfio (la "N" entre 40 y 52 mm) No. 91-010 222-05 Buje del eje de ataque del garfio (la "N" superior a los 52 mm)
91-000 082-25	Tornillo de fijación para No. 91-026 830-15	91-010 043-05	Buje del eje de ataque del garfio, del medio
91-000 150-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 042-05; 91-010 043-05; 91-010 044-05	91-010 044-05	Buje del eje de ataque del garfio, trasero
91-000 290-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 221-05; 91-015 664-45	91-010 054-91	Carcasa de ruedas cónicas, inferior, delantera, con tornillo de fijación No. 91-000 070-15 (máquinas con "N" superior a 3,2 mm)
91-000 390-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 166-05	91-010 056-05	Perno-guía para No. 91-010 057-01
91-000 407-15	Tornillo de fijación para No. 91-040 340-04	91-010 057-01	Anillo de ajuste del librador de hilo
91-000 422-35	Tornillo de fijación para No. 91-040 341-04	91-010 058-45	Pieza de asiento del garfio, izquierda
91-000 503-15	Tornillo-eje para No. 91-005 673-05	91-010 059-45	Pieza de asiento del garfio, derecha (sin fig.)
91-000 505-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 058-45; 91-010 059-45	91-010 060-34 x N	Tapa corrediza de la base, delantera
91-000 509-15	Tornillo de fijación para No. 91-015 487-90	91-010 061-34 x N	Tapa corrediza de la base, trasera
91-000 525-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 161-05	91-010 062-45	Tapa corrediza de la base, del medio
91-000 529-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 178-05; 91-010 893-05 (véase pág. 6)	91-010 063-05	Muelle de freno para No. 91-010 065-91
91-000 560-15	Tornillo de apriete para No. 91-010 126-45; 91-010 223-92	91-010 064-15	Chapita de freno para No. 91-010 065-91
91-000 624-15	Tornillo de fijación para No. 91-019 853-12	91-010 065-91	Tapa corrediza de la base, del medio, compl., comp. de: No. 91-010 062-45; 91-010 063-05; 91-010 064-15
91-000 680-15	Tornillo de fijación, puntiagudo, para No. 91-009 432-90	91-010 066-05	Soporte del transportador
91-000 689-15	Tornillo de fijación, despuntado, para No. 91-009 432-90; 91-015 487-90	91-010 079-05	Bobina
91-000 783-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 221-05; 91-015 664-45	91-010 089-01	Eje del garfio con espiga de arrastre No. 91-010 088-05
91-000 785-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 211-05	91-010 099-05	Muelle a compresión para No. 91-010 061-34
91-000 928-15	Tornillo regulador para No. 91-010 166-05	91-010 100-05	Perno-guía para No. 91-010 099-05
81-001 536-15	Tuerca para No. 91-000 503-15	91-010 121-91	Carcasa para ruedas cónicas, inferior, trasera, con tornillo de fijación No. 91-000 058-15
* 91-004 186-45	Eje elevador del transportador		
91-005 673-05	Taco de corredera para No. 91-010 126-45		

- 91-010 126-45** Biela del eje elevador para el transportador, delantera
- 91-010 146-05** Biela del eje cursor para el transportador
- 91-010 157-01** Porta-cápsula para cápsula de bobina, compl., comp. de:
No. 91-010 070-05 Chapaleta de cierre
No. 91-010 071-05 Perno-eje
No. 91-010 072-05 Muelle de presión
No. 91-010 073-05 Pasador, para muelle de presión
No. 91-010 156-05 Porta-cápsula para cápsula de bobina
- 91-010 158-05** Cápsula de bobina
- 91-010 159-91** Cápsula de bobina, compl., comp. de: No. 91-000 390-15; 91-000 928-15; 91-010 158-05; 91-010 166-05
- 91-010 161-05** Garfio (tipos A, B telas)
- 91-010 164-91** Garfio (tipos A, B telas) compl., comp. de: No. 91-000 529-15; 91-010 161-05; 91-010 167-05; 91-010 178-05
(en cuanto de los tipos A, B cuero, véase No. 91-010 895-91)
- 91-010 165-91** Garfio con cápsula de bobina (tipos A, B telas) compl., comp. de: No. 91-010 157-01; 91-010 159-91; 91-010 164-91
(en cuanto a los tipos A, B cuero, véase No. 91-010 896-91)
- 91-010 166-05** Muelle tensor para cápsula de bobina
- 91-010 167-05** Chapa protectora de la aguja para No. 91-010 164-91
- 91-010 178-05** Arco del garfio (tipos A, B telas) No. 91-010 893-05 Arco del garfio (tipos A, B cuero)
- 91-010 211-05** Eje de soporte del transportador
- 91-010 212-45** Eje cursor del transportador
- 91-010 221-05** Punto de eje para No. 91-010 212-45
- 91-010 223-92** Biela para eje de alza del transportador, trasera, con tornillo de apriete No. 91-000 560-15
- 91-010 230-91** Pieza de asiento del garfio (izquierda) compl., comp. de: No. 91-000 062-15; 91-010 058-45; 91-010 089-01; 91-011 264-05; 91-015 487-90; 91-019 862-01
(Pieza de asiento del garfio, derecha, véase No. 91-010 231-91)

- 91-010 231-91** Pieza de asiento del garfio (derecha, sin fig.) compl., piezas individuales iguales al No. 91-010 230-91 compl., pero con la pieza de asiento No. 91-010 059-45
- 91-010 867-91** Carcasa para ruedas cónicas, inferior, delantera, con tornillo de fijación No. 91-000 070-15
(en máquinas con "N" hasta 3,2 mm)
- 91-010 895-91** Garfio (sin fig.) compl., (tipos A, B cuero y C telas) comp. de:
No. 91-000 529-15 Tornillo de fijación
No. 91-010 167-05 Chapa protectora de la aguja
No. 91-010 893-05 Arco del garfio
No. 91-010 894-05 Garfio
- 91-010 896-91** Garfio con cápsula de bobina (sin fig.) compl., (tipos A, B cuero y C telas) comp. de: No. 91-010 157-01 compl., 91-010 159-91 compl.; 91-010 895-91 compl.
- 91-010 940-15** Arandela para No. 91-000 505-15
- 91-011 264-05** Librador de hilo
- 91-015 487-90** Par de ruedas cónicas con tornillo de fijación No. 91-000 509-15 y tornillo de fijación No. 91-000 689-15
- * 91-015 664-45** Punto de eje para No. 91-004 186-45
- * 91-018 357-45** Manguito de engrase para No. 91-010 042-05; 91-010 043-05
- 91-019 853-12** Anillo de ajuste para No. 91-010 041-05, con tornillo de fijación No. 91-000 624-15
- 91-019 862-01** Anillo de ajuste para librador de hilo, compl., comp. de: No. 91-010 056-05; 91-010 057-01
- 91-026 830-15** Muelle de retención para No. 91-010 061-34
- 91-040 340-04 x N** Transportador
- 91-040 341-04 x N** Placa de aguja
- 91-010 040-45** Placa-base (sin fig.)

Accesorios

91-000 029-15

91-000 367-15

91-030 246-15

91-000 386-15

91-010 737-45

91-010 738-45

91-008 244-91

91-004 170-45

91-008 245-45

91-004 173-15

91-004 172-05

12-640 170-55

91-004 171-15

11-460 250-25

91-029 601-25

91-010 177-35

11-470 364-25

91-029 840-91

91-029 571-25

91-029 841-05

91-029 601-25

91-025 194-91

91-000 078-15

91-028 599-45

91-025 164-05

91-002 536-25

91-041 076-91

91-041 085-91

91-040 623-25

91-005 005-05

91-053 347-21

91-010 107-05

91-000 237-15

91-002 536-25

91-001 533-25

91-000 737-05

91-005 125-05

91-040 621-91

91-050 190-91

91-000 364-25

91-000 062-15

91-046 097-25

91-005 568-25

91-000 366-25

91-000 363-25

91-005 569-25

91-000 364-25

91-000 082-25

91-005 565-25

91-041 063-05

91-041 065-45

11-460 247-25

91-029 601-25

91-002 536-25

91-005 564-25

91-000 359-25

91-005 567-25

91-000 082-25

91-005 565-25

91-000 364-25

91-000 363-25

91-000 366-25

91-000 082-25

91-005 565-25

91-000 364-25

91-005 567-25

91-000 359-25

91-005 564-25

91-002 536-25

91-000 237-15

91-010 107-05

91-053 347-21

91-005 005-05

91-040 621-91

91-001 533-25

91-000 737-05

91-005 125-05

91-040 623-25

91-041 085-91

91-041 076-91

91-000 078-15

91-025 194-91

91-029 840-91

91-029 571-25

91-029 841-05

91-029 601-25

91-025 164-05

91-028 599-45

91-002 536-25

91-000 364-25

91-000 062-15

91-046 097-25

91-005 568-25

91-000 366-25

91-000 363-25

91-005 569-25

91-000 364-25

91-000 082-25

91-005 565-25

91-000 364-25

91-005 567-25

91-000 359-25

91-005 564-25

91-002 536-25

91-000 237-15

91-010 107-05

91-053 347-21

91-005 005-05

91-040 621-91

91-001 533-25

91-000 737-05

91-005 125-05

91-040 623-25

91-041 085-91

91-041 076-91

91-000 078-15

91-025 194-91

91-029 840-91

91-029 571-25

91-029 841-05

91-029 601-25

91-025 164-05

91-028 599-45

91-002 536-25

91-000 364-25

91-000 062-15

91-046 097-25

91-005 568-25

91-000 366-25

91-000 363-25

91-005 569-25

91-000 364-25

91-000 082-25

91-005 565-25

91-000 364-25

91-005 567-25

91-000 359-25

91-005 564-25

91-002 536-25

91-000 237-15

91-010 107-05

91-053 347-21

91-005 005-05

91-040 621-91

91-001 533-25

91-000 737-05

91-005 125-05

91-040 623-25

91-041 085-91

91-041 076-91

91-000 078-15

91-025 194-91

91-029 840-91

91-029 571-25

91-029 841-05

91-029 601-25

91-025 164-05

91-028 599-45

91-002 536-25

91-000 364-25

91-000 062-15

91-046 097-25

91-005 568-25

91-000 366-25

91-000 363-25

91-005 569-25

91-000 364-25

91-000 082-25

91-005 565-25

91-000 364-25

91-005 567-25

91-000 359-25

91-005 564-25

91-002 536-25

91-000 237-15

91-010 107-05

91-053 347-21

91-005 005-05

91-040 621-91

91-001 533-25

91-000 737-05

91-005 125-05

91-040 623-25

91-041 085-91

91-041 076-91

91-000 078-15

91-025 194-91

91-029 840-91

91-029 571-25

91-029 841-05

91-029 601-25

91-025 164-05

91-028 599-45

91-002 536-25

91-000 364-25

91-000 062-15

91-046 097-25

91-005 568-25

91-000 366-25

91-000 363-25

91-005 569-25

91-000 364-25

91-000 082-25

91-005 565-25

91-000 364-25

91-005 567-25

91-000 359-25

91-005 564-25

91-002 536-25

91-000 237-15

91-010 107-05

91-053 347-21

91-005 005-05

91-040 621-91

91-001 533-25

91-000 737-05

91-005 125-05

91-040 623-25

91-041 085-91

91-041 076-91

91-000 078-15

91-025 194-91

91-029 840-91

91-029 571-25

91-029 841-05

91-029 601-25

91-025 164-05

91-028 599-45

91-002 536-25

91-000 364-25

91-000 062-15

91-046 097-25

91-005 568-25

91-000 366-25

91-000 363-25

91-005 569-25

91-000 364-25

91-000 082-25

91-005 565-25

91-000 364-25

91-005 567-25

91-000 359-25

91-005 564-25

91-002 536-25

91-000 237-15

91-010 107-05

91-053 347-21

91-005 005-05

91-040 621-91

91-001 533-25

91-000 737-05

91-005 125-05

91-040 623-25

91-041 085-91

91-041 076-91

91-000 078-15

91-025 194-91

91-029 840-91

91-029 571-25

91-029 841-05

91-029 601-25

91-025 164-05

91-028 599-45

91-002 536-25

91-000 364-25

91-000 062-15

91-046 097-25

91-005 568-25

91-000 366-25

91-000 363-25

91-005 569-25

91-000 364-25

91-000 082-25

91-005 565-25

91-000 364-25

91-005 567-25

91-000 359-25

91-005 564-25

91-002 536-25

91-000 237-15

91-010 107-05

91-053 347-21

91-005 005-05

91-040 621-91

11-460 109-15 (1 435)	Tornillo para madera para No. 91-029 587-45	91-004 173-15	Perno-guía para No. 91-004 170-45
11-460 247-25 (1 416)	Tornillo para madera para No. 91-041 085-91	91-005 005-05	Disco tensor de hilo
11-460 250-25 (1 459)	Tornillo para madera para No. 91-008 244-91	91-005 125-05	Muelle tensor de hilo
11-460 355-15 (1 473)	Tornillo para madera para No. 91-031 568-91	91-005 564-25	Cuerpo del devanador de hilo
11-470 355-25 (1 417)	Tornillo para madera para No. 91-050 190-91	91-005 565-25	Soporte del cuerpo de devanador
11-470 364-25 (1 426)	Tornillo para madera para No. 91-029 340-91	91-005 567-25	Muelle del cuerpo de devanador
12-640 170-55 (50 077)	Arandela de seguridad para No. 91-004 171-15	91-005 568-25	Pieza de unión para No. 91-005 564-25; 91-005 569-25
12-642 170-45 (28 599)	Arandela de seguridad para No. 93-513 120-00	91-005 569-25	Palanca de embrague para No. 91-005 568-25
91-000 029-15	Tornillo-eje para No. 91-025 165-45	91-008 244-91	Cubrecorreas (tipos A, B, C) compl., comp. de: No. 12-640 170-55; 91-004 170-45; 91-004 171-15; 91-004 172-05; 91-004 173-15; 91-008 245-45
91-000 062-15	Tornillo de ajuste para No. 91-046 097-25	91-008 245-45	Soporte del cubrecorreas
91-000 078-15	Tornillo de fijación para No. 91-025 194-91	91-010 107-05	Espiga de paro para No. 91-005 005-05
91-000 082-25	Tornillo de fijación para No. 91-005 567-25	91-010 177-35	Guía-hilo
* 91-000 153-15	Tornillo de fijación para No. 91-035 461-92	91-010 204-15	Barra de tracción para palanca de alza (tipos A, B)
91-000 186-15	Tornillo de fijación para No. 91-025 056-92; 91-025 060-92; 91-025 169-92; 91-027 271-92	* 91-010 737-45	Palanca de alza (tipos A, B, C)
91-000 237-15	Tornillo de fijación para No. 91-040 621-91	91-010 738-45	Pieza de alza angulosa para No. 91-010 737-45
* 91-000 273-15	Tornillo de fijación para No. 91-046 574-92	91-025 054-45	Pieza de asiento, trasera, para No. 91-025 077-15
91-000 359-25	Tornillo-eje para No. 91-005 564-25; 91-005 565-25	91-025 056-92	Plancha para palanca de rodilla con tornillo de fijación No. 91-000 186-15
91-000 363-25	Tornillo de fijación para No. 91-041 076-91	91-025 060-92	Soporte de la barra de apriete con tornillo de fijación No. 91-000 186-15
91-000 364-25	Tornillo de fijación para No. 91-005 568-25; 91-005 569-25	91-025 075-45	Pieza de asiento, delantera, para No. 91-025 077-15
91-000 366-25	Tornillo de conexión para No. 91-005 568-25; 91-005 569-25	91-025 076-15	Muelle de torsión para No. 91-025 170-15
91-000 367-15	Tornillo de fijación para No. 91-030 246-15	91-025 077-15	Eje para palanca de rodilla para No. 91-031 568-91
91-000 386-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 738-45	91-025 164-05	Muelle a compresión para No. 91-010 204-15
91-000 737-05	Eje roscado del tensor de hilo para No. 91-040 621-91	91-025 165-45	Pieza de conexión de la barra de tracción para No. 91-010 204-15
91-001 513-15	Tuerca para No. 91-010 204-15	91-025 169-92	Sujetador de la barra para palanca de rodilla con tornillo de fijación No. 91-000 186-15
91-001 533-25	Tuerca reguladora de la tensión	91-025 170-15	Barra de la palanca de rodilla para No. 91-025 169-92
91-002 536-25	Arandela para No. 91-000 237-15; 91-025 164-05	91-025 194-91	Pieza de asiento para palanca angulosa (tipos A, B) compl., comp. de: No. 13-052 256-15 Pasador de articulación No. 91-025 184-45 Pieza de asiento angulosa No. 91-025 190-45 Palanca angulosa
91-004 170-45	Cubrecorreas	91-026 110-35	Espiga portacarretes
91-004 171-15	Perno de apoyo para No. 91-004 170-45; 91-008 245-45		
91-004 172-05	Muelle de torsión para No. 91-004 170-45		

91-026 179-45	Platillo para carretes de hilo
91-027 271-92	Pieza de tope para No. 91-025 077-15, con tornillo de fijación No. 91-000 186-15
* 91-028 599-45	Anillo de seguridad para No. 91-010 204-15
91-029 571-25	Aldabilla para No. 91-029 840-91
91-029 587-45	Colector de aceite
91-029 601-25	Arandela para No. 11-460 247-25; 11-460 250-25; 11-470 364-25
91-029 692-45	Forro de goma para No. 91-025 056-92
91-029 840-91	Aldabilla, compl., comp. de: No. 91-029 571-25; 91-029 841-05
91-029 841-05	Guarnición de cuerco para No. 91-029 840-91
91-029 960-92	Pie de portacarretes con tornillo de fijación No. 91-701 378-15
91-030 246-15	Perno de articulación para No. 91-010 737-45
91-031 568-91	Palanca de rodilla compl., comp. de: No. 91-025 054-45; 91-025 056-92; 91-025 060-92; 91-025 075-45; 91-025 076-15; 91-025 077-15; 91-025 169-92; 91-025 170-15; 91-027 271-92; 93-513 120-00
91-035 461-92	Anillo de ajuste para No. 91-046 571-25, con tornillo de fijación No. 91-000 153-15
91-040 618-25	Placa de asiento para No. 91-041 085-91
91-040 621-91	Tensor de hilo, compl., comp. de: No. 91-000 737-05; 91-001 533-25; 91-005 005-05; 91-005 125-05; 91-040 623-25; 91-053 347-21
91-040 623-25	Espiga del portacarretes para No. 91-040 621-91
91-041 063-05	Husillo del devanador
91-041 065-45	Ruedita del devanador

91-041 076-91	Devanador, compl., comp. de: No. 91-000 062-15; 91-000 082-25; 91-000 359-25; 91-000 364-25; 91-000 366-25; 91-005 564-25; 91-005 565-25; 91-005 567-25; 91-005 568-25; 91-005 569-25; 91-041 063-05; 91-041 065-45; 91-046 097-25
91-041 085-91	Devanador sobre tablero, compl., comp. de: No. 91-000 237-25; 91-000 363-25; 91-002 536-25; 91-040 618-25; 91-040 621-91; 91-041 076-91
91-046 097-25	Muelle desenganche para el devanador para No. 91-041 076-91
91-046 571-25	Barra para soporte del portacarretes para No. 91-050 190-91
91-046 573-21	Guía-hilo
91-046 574-92	Portacarretes con tornillo de fijación No. 91-000 273-15
91-046 694-05	Arandela de freno (de goma-espuma) para No. 91-026 179-45
91-050 190-91	Portacarretes de pie, compl., comp. de: No. 91-026 110-35; 91-026 179-45; 91-029 960-92; 91-035 461-92; 91-046 571-25; 91-046 573-21; 91-046 574-92; 91-046 694-05
91-053 347-21	Freno de hilo anguloso con No. 91-010 107-05 Espiga de para No. 91-040 619-05 Freno de hilo anguloso
91-701 378-15	Tornillo de fijación para No. 91-029 960-92
93-513 120-00	Palanca de mando compl., comp. de: No. 12-642 170-45; 93-513 121-00; 93-513 124-10; 93-513 125-05
93-513 121-00	Barra de apriete para No. 93-513 120-00
93-513 124-10	Eje de apoyo para No. 93-513 125-05
93-513 125-05	Rodillo para No. 93-513 120-00
97-321 83-995	Listón de madera para No. 91-031 568-91

Piezas Suplementarias
PFAFF 142-6 C, D

91-008 280-91




91-000 510-15

91-000 064-15

91-009 633-92

91-009 636-91

91-000 367-15

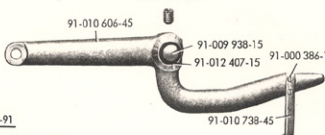

91-010 606-45

91-009 938-15


91-012 407-15

91-000 386-15

91-010 738-45

91-010 888-15

91-019 677-91

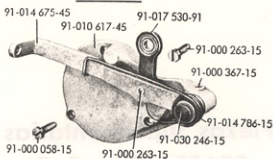

91-014 675-45

91-010 617-45

91-017 530-91

91-000 263-15

91-000 367-15

91-014 786-15

91-030 246-15

91-000 263-15

91-000 058-15

91-019 656-05

91-000 278-15

12-515 250-05

91-019 657-05




14-650 104-05

12-515 250-05

91-006 523-05

91-019 661-15



91-019 662-15

91-019 660-15

91-019 663-45

91-019 665-15

12-110 211-15

91-019 664-15

91-010 850-91

91-011 498-91

91-010 157-01

91-010 849-91

91-010 853-05

91-010 849-91

91-010 848-05

91-000 529-15

91-010 847-05

91-010 157-01



91-011 498-91



91-000 390-15

91-000 928-15

91-010 158-05

91-010 780-05

91-015 652-92

91-010 853-05



91-009 424-91

91-004 184-45


91-004 173-15

91-004 172-05

91-004 171-15

12-640 170-55

91-009 425-45

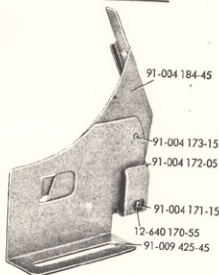


91-000 382-15

91-000 668-15

91-009 389-92

91-000 321-15

91-100 044-15

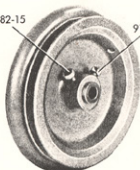

12-110 211-15 (701 701)	Contraluerca para No. 91-019 664-15	91-009 424-91	Cubre correas, compl., (tipo D) comp. de: No. 12-640 170-55; 91-004 171-15; 91-004 172-05; 91-004 173-15; 91-004 184-45; 91-009 425-45
12-515 250-05 (19 659)	Anillo de seguridad para No. 91-019 656-05	91-009 425-45	Soporte del cubre correas para No. 91-009 424-91
12-640 170-55 (50 077)	Arandela de seguridad para No. 91-004 171-15	91-009 633-92	Excéntrico cursor del transportador (largo de puntada 6,0 mm) con tornillo de fijación No. 91-000 510-15
14-650 104-05 (19 658)	Bolas $\frac{1}{16}$ " (24 unidades) para No. 91-019 657-05	91-009 636-91	Articulación para barra del excéntrico cursor del transportador con tornillo de fijación No. 91-000 064-15
91-000 058-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 617-45	91-009 938-15	Perno de articulación para No. 91-010 606-45
91-000 064-15	Tornillo de fijación para No. 91-009 636-91	91-010 157-01	Portacápsula de la cápsula de bobina compl., comp. de: No. 91-010 070-05 Chapaleta de cierre No. 91-010 071-05 Perno-eje No. 91-010 072-05 Muelle a compresión No. 91-010 073-05 Perno de muelle a compresión No. 91-010 156-05 Portacápsula de la cápsula de bobina
91-000 263-15	Tornillo-eje para No. 91-017 530-91	91-010 158-05	Cápsula de bobina
91-000 278-15	Tornillo de fijación para No. 91-019 656-05	91-010 606-45	Palanca elevadora (tipo D)
91-000 321-15	Tornillo de fijación para No. 91-009 389-92	91-010 617-45	Tapa del brazo, trasera
91-000 367-15	Tornillo de fijación para No. 91-009 938-15; 91-030 246-15	91-010 738-45	Pieza de alza angulosa para No. 91-010 606-45
91-000 382-15	Tornillo de fijación para No. 91-015 652-92	91-010 780-05	Muelle del tensor de hilo para No. 91-011 498-91
91-000 386-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 738-45	91-010 847-05	Garfio (tipos C cuero, D telas y cuero)
91-000 390-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 780-05	91-010 848-05	Arco del garfio (despuntado) para No. 91-010 849-91
91-000 510-15	Tornillo de fijación para No. 91-009 633-92	91-010 849-91	Garfio compl., (tipos C cuero, D telas y cuero) comp. de: No. 91-000 529-15; 91-010 847-05; 91-010 848-05; 91-010 853-05 (en cuanto al tipo C telas, véase No. 91-010 895-91 pág. III)
91-000 529-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 848-05	91-010 850-91	Garfio con cápsula de bobina, compl., (tipos C cuero, D telas y cuero) comp. de: No. 91-010 157-01; 91-010 849-91; 91-011 498-91 (en cuanto al tipo C telas, véase No. 91-010 896-91 pág. III)
91-000 668-15	Tornillo de fijación para No. 91-015 652-92	91-010 853-05	Chapa protectora de la aguja para No. 91-010 849-91
91-000 928-15	Tornillo regulador para No. 91-010 780-05	91-010 888-15	Palanca del prensatelas
91-004 171-15	Perno de articulación para No. 91-004 184-45; 91-009 425-45	91-011 498-91	Cápsula de bobina, compl., (tipos C cuero, D telas y cuero) comp. de: No. 91-000 390-15; 91-000 928-15; 91-010 158-05; 91-010 780-05 (en cuanto al tipo C telas, véase No. 91-010 159-91 pág. III)
91-004 172-05	Muelle de torsión para No. 91-004 184-45		
91-004 173-15	Perno-guía para No. 91-004 184-45		
91-004 184-45	Cubre correas para No. 91-009 424-91		
91-006 523-05	Barra-prensatelas (tipo D)		
91-008 280-91	Articulación para barra del excéntrico cursor del transportador para No. 91-009 361-91, compl., (largo de puntada 6,0 mm) comp. de: No. 91-009 633-92; 91-009 636-91		
91-009 361-91	Regulador de puntada, compl., (largo de puntada 6,0 mm) piezas individuales iguales al No. 91-009 810-91, pero con articulación para barra del excéntrico cursor del transportador No. 91-008 280-91 (sin fig.)		
91-009 389-92	Volante de maniobra (tipo C), con tornillo de fijación No. 91-000 321-15 y No. 91-100 044-15 (tipo normal de construcción)		

- 91-012 407-15** Arandela para No. 91-009 938-15
- 91-014 675-45** Palanca de prolongación para No. 91-017 530-91
- 91-014 786-15** Muelle de torsión para No. 91-014 675-45
- 91-015 652-92** Volante de maniobra (tipo D) con tornillo de fijación No. 91-000 382-15 y No. 91-000 668-15
- 91-017 530-91** Barra de tracción con articulación esférica, compl., comp. de:
No. 91-017 531-45 Barra de tracción
No. 91-020 346-01 Articulación esférica
- 91-019 656-05** Buje de la barra de prensatelas (tipo D) para No. 91-006 523-05
- 91-019 657-05** Jaula de cojinete para No. 91-019 656-05
- 91-019 660-15** Asiento del muelle de hoja (tipo D)

- 91-019 661-15** Muelle de hoja para barra prensatelas (tipo D) superior
- 91-019 662-15** Muelle de hoja para barra prensatelas (tipo D) inferior
- 91-019 663-45** Guía angular para muelle de hoja (tipo D)
- 91-019 664-15** Perno roscado para No. 91-019 665-15
- 91-019 665-15** Tuerca reguladora de la presión sobre la tela (tipo D)
- 91-019 677-91** Dispositivo de transmisión para palanca elevadora, compl., comp. de: No. 91-000 263-15; 91-000 367-15; 91-010 617-45; 91-014 675-45; 91-014 786-15; 91-017 530-91; 91-030 246-15
- 91-030 246-15** Perno de articulación para No. 91-014 675-45
- 91-100 044-15** Tornillo de fijación para No. 91-009 389-92

Piezas Suplementarias



PFAFF 142-6 C, D

PFAFF 142-200

91-009 651-91

91-010 236-91

91-010 184-05

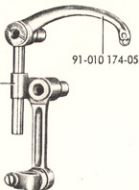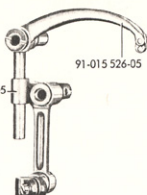

91-010 633-05



91-015 519-05



91-009 338-92

91-000 689-15

91-000 225-15

91-000 225-15

91-009 339-15

91-009 343-05

91-009 341-05

91-000 680-15

91-000 680-15

91-009 337-05

12-640 150-55

91-009 408-05

91-009 342-05

12-640 130-55

91-009 344-05

91-012 072-05

91-000 785-15

PFAFF 142-200

91-710 244-93

91-010 238-91

91-000 412-35

91-010 239-31

91-004 006-05

91-004 005-05

91-010 116-05

91-000 239-15

91-010 115-05

13-030 104-05

91-010 107-05

91-010 185-05

91-000 666-05

91-010 185-05

91-006 505-05

91-010 181-15

91-010 241-15

91-010 240-15

91-000 742-35

91-000 667-05

91-010 180-05

91-010 183-05

91-001 060-15

91-105 447-15

91-001 522-35

91-046 715-04



91-701 121-15

91-010 242-05

91-046 714-04

91-008 020-05

91-000 058-15



12-640 130-55 (23 033)	Arandela de seguridad para No. 91-009 342-05	91-009 343-05	Muelle a compresión para No. 91-009 342-05
12-640 150-55 (20 565)	Arandela de seguridad para No. 91-009 408-05	91-009 344-05	Anillo obturador para No. 91-009 343-05
91-000 225-15	Tornillo de fijación para No. 91-009 408-05	91-009 351-91	Acoplamiento de resbalamiento para accionamiento del garfio compl., comp. de: No. 12-640 130-55; 12-640 150-55; 91-000 225-15; 91-000 680-15; 91-000 689-15; 91-000 785-15; 91-009 337-05; 91-009 339-15; 91-009 341-05; 91-009 342-05; 91-009 343-05; 91-009 344-05; 91-009 408-05; 91-012 072-05
91-000 680-15	Tornillo de fijación, puntiagudo, para No. 91-009 337-05; 91-009 338-92	91-009 408-05	Perno de articulación para No. 91-009 339-15
91-000 689-15	Tornillo de fijación, despuntado, para No. 91-009 337-05; 91-009 338-92	91-009 651-91	Palanca-tirahilo, compl., comp. de: No. (C cuero, D cuero y telas) Piezas individuales iguales al No. 91-010 235-91 compl., (véase pág. I) pero con palanca-tirahilo No. 91-015 526-05 y pivote de fricción No. 91-015 527-05
91-000 785-15	Tornillo obturador para No. 91-009 341-05	91-010 174-05	Palanca-tirahilo (tipo C telas)
91-009 337-05	Platillo de embrague	91-010 184-05	Muelle del tensor de hilo
91-009 338-92	Manguito de embrague con tornillo de fijación No. 91-000 680-15; 91-000 689-15		Para continuación véase al dorso
91-009 339-15	Trinquete de embrague		
91-009 341-05	Muelle a compresión para No. 91-012 072-05		
91-009 342-05	Perno de presión para No. 91-009 337-05		

Piezas suplementarias de la Pfaff 142-200 (las demás piezas iguales a la Pfaff 142-6)

N = Distancia entre agujas

13-030 104-05 (101 765)	Espiga-guía para No. 91-010 026-31 (véase pág. I)	91-010 185-05	Perno-desembrague del tensor de hilo para No. 91-000 666-05 y espiga de parada para el tensor inferior
91-000 058-15	Tornillo de fijación para No. 91-008 020-05	91-010 238-91	Tensor de hilo desembrague manual separados, compl., comp. de: No. 13-030 104-05; 91-000 239-15; 91-000 666-05; 91-000 667-05; 91-000 742-35; 91-001 522-35; 91-004 005-05; 91-004 006-05; 91-006 505-05; 91-010 107-05; 91-010 115-05; 91-010 116-05; 91-010 180-05; 91-010 181-15; 91-010 183-05; 91-010 185-05; 91-010 239-31; 91-010 240-15; 91-010 241-15; 91-010 242-05; 91-105 447-15
91-000 239-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 115-05	91-010 239-31	Chapa del tensor de hilo
91-000 412-35	Tornillo de fijación para No. 91-010 238-91	91-010 240-15	Palanca-desembrague del tensor de hilo, derecha
91-000 666-05	Eje roscado del tensor de hilo, superior	91-010 241-15	Palanca-desembrague del tensor de hilo, izquierda
91-000 667-05	Eje roscado del tensor de hilo, inferior	91-010 242-05	Espiga de retención para No. 91-010 240-15; 91-010 241-15
91-000 742-35	Tornillo-eje para No. 91-010 240-15; 91-010 241-15 *	91-040 811-03 x N	Pie de prensatelas, articulado
91-001 060-15	Tornillo-eje para No. 91-710 244-93	91-046 714-04 x N	Transportador
91-001 522-35	Tuerca para No. 91-000 666-05; 91-000 667-05	91-046 715-04 x N	Placa de aguja
91-004 005-05	Manguito tensor de hilo	91-105 447-15	Arandela para No. 91-010 183-05
91-004 006-05	Muelle de presión para No. 91-004 005-05	91-701 121-15	Tornillo de sujeción de la aguja
91-006 505-05	Disco tensor	91-710 244-93 x N	Barra de aguja con No. 91-001 060-15 Tornillo-eje No. 91-701 121-15 Tornillo de sujeción de la aguja
91-008 020-05	Guía angulosa		
91-010 107-05	Espiga de retención para el tensor superior		
91-010 115-05	Espiga de guía-hilo tensor		
91-010 116-05	Disco de guía-hilo tensor		
91-010 180-05	Perno-desembrague del tensor de hilo		
91-010 181-15	Disco de desenganche del tensor de hilo		
91-010 183-05	Muelle del tensor de hilo		

91-010 236-91 Palanca-tirahilo compl. (tipo C, telas),
Piezas individuales iguales al
No. 91-009 651-91 compl.,
pero con palanca-tirahilo
No. 91-010 174-05

91-010 633-05 Muelle del prensatelas,
exterior (tipo C)

91-012 072-05 Perno de articulación
para No. 91-009 339-15


91-015 519-05 Muelle de freno del hilo

91-015 526-05 Palanca-tirahilo
(tipos C cuero, D cuero y telas)

91-015 527-05 Pivote de fricción
para No. 91-009 651-91; 91-010 236-91

Piezas Suplementarias
PFAFF 142-131/1

91-019 541-91



91-019 542-45

12-640 170-15

91-097 139-05

91-019 543-45


91-000 087-35

91-019 545-91

91-106 044-05



91-029 728-05



91-063 048-05



91-063 049-05



91-046 651-04



91-046 652-04



91-046 410-04



91-046 411-04



91-019 546-91

91-015 424-35

91-000 412-35

91-000 407-25

91-015 425-15

91-015 428-05

91-019 646-05

91-015 216-05



91-100 083-15

91-000 407-25

91-006 910-05

91-000 574-15

91-015 422-05

91-000 412-35



91-009 375-05



91-000 062-15



91-009 376-05



91-019 510-91

91-019 511-12

91-006 219-15

91-000 560-15

91-000 152-15

91-000 152-15

91-000 560-15

91-010 360-05

91-011 727-05

91-010 360-05

91-011 778-05

91-015 230-92

91-029 535-15

91-000 697-05

91-001 511-15

91-015 426-45

91-015 427-92

91-000 510-15

91-006 917-05




91-046 412-04



12-640 170-15 (50 077)	Arandela de seguridad para No. 91-097 139-05	91-015 427-92	Excéntrico de mando para la cuchilla con tornillo de fijación No. 91-000 510-15
91-000 062-15	Tornillo de fijación para No. 91-009 376-05	91-015 428-05	Muelle de tracción para No. 91-019 613-05
91-000 083-15	Tornillo de cierre para No. 91-000 697-05	91-015 439-45	Palanca oscilante de la barra de aguja
91-000 087-35	Tornillo de fijación para No. 91-019 543-45	91-019 510-91	Biela de mando para la cuchilla, compl., comp. de: No. 91-006 219-15; 91-006 917-05; 91-019 511-12; 91-019 512-05
91-000 152-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 104-05; 91-010 360-05	91-019 511-12	Biela de mando para la cuchilla con tornillo de fijación No. 91-000 560-15
91-000 407-25	Tornillo de fijación para No. 91-015 216-05; 91-015 425-15	91-019 512-05	Perno de engrane para No. 91-019 511-12
91-000 412-35	Tornillo de fijación para No. 91-015 422-05; 91-015 424-35	91-019 541-91	Placa-frontal para No. 91-019 510-91, compl., comp. de: No. 91-000 087-35; 91-019 542-45; 91-019 543-45; 91-097 139-05; 12-640 170-15
91-000 510-15	Tornillo de fijación para No. 91-015 427-92	91-019 542-45	Placa frontal
91-000 560-15	Tornillo de apriete para No. 91-015 230-92; 91-019 511-12	91-019 543-45	Pieza de asiento del cojinete para No. 91-019 541-91
91-000 574-15	Tornillo de fijación para No. 91-009 375-05	91-019 545-91	Palanca de desembague con pasador de articulación No. 91-001 993-05
91-000 697-05	Pasador de articulación para No. 91-015 230-92	91-019 546-91	Barra de la cuchilla, compl., comp. de: No. 91-000 407-25; 91-000 412-35; 91-009 419-45; 91-006 910-05; 91-015 424-35; 91-019 613-05; 91-019 646-05; 91-100 083-15
91-001 511-15	Tuerca para No. 91-000 697-05	91-019 613-05	Barra de la cuchilla
91-006 219-15	Arandela para No. 91-019 512-05	91-019 646-05	Gancho para No. 91-019 613-05
91-006 910-05	Chapita de asiento para No. 91-009 419-45	91-029 535-15	Arandela para No. 91-000 697-05
91-006 917-05	Muelle de presión para No. 91-019 512-05	91-029 728-05	Piedra de aceite, triangular
91-009 375-05	Chapita-guía para No. 91-019 613-05	91-046 410-04 x N	Placa de aguja (distancia entre agujas mayor de 8 mm)
91-009 376-05	Pieza de guía angulosa para No. 91-015 439-45	91-046 411-04 x N	Transportador (distancia entre agujas mayor de 8 mm)
91-009 419-45	Soporte de la cuchilla para No. 91-019 613-05	91-046 412-04 x N	Pie de prensatelas
91-010 104-05	Perno de articulación para No. 91-015 439-45	91-046 651-04 x N	Placa de aguja (distancia entre agujas de 5,6-7,6 mm)
91-010 243-91	Palanca oscilante de la barra de aguja, compl., comp. de: No. 91-010 104-05; 91-015 439-45	91-046 652-04 x N	Transportador (distancia entre agujas de 5,6-7,6 mm)
91-010 360-05	Buje de asiento para No. 91-011 727-05	91-063 048-05	Tubito de engrase para No. 91-015 427-92
91-011 727-05	Eje de mando de la cuchilla	91-063 049-05	Mecha de engrase para No. 91-063 048-05
91-011 778-05	Arandela para No. 91-000 697-05	91-097 139-05	Bulón de apoyo para No. 91-019 543-45; 91-019 545-91
91-015 216-05	Cuchilla	91-100 083-15	Tornillo de fijación para No. 91-009 419-45
91-015 230-92	Biela de mando de la cuchilla, ajustable con tornillo de fijación No. 91-000 560-15	91-106 044-05	Taco de corredera para No. 91-009 645-05 (véase pág. II)
91-015 422-05	Pieza de guía angulosa para No. 91-019 613-05	91-700 288-15	Tornillo de sujeción de la aguja
91-015 424-35	Pieza de apriete para No. 91-019 613-05	91-715 221-93	Barra de aguja (distancia entre agujas de 4,4-26 mm)
91-015 425-15	Gancho para No. 91-015 428-05	91-015 430-45	Brazo de máquina (sin fig.)
91-015 426-45	Barra del excéntrico para No. 91-015 427-92		

Piezas Suplementarias
PFAFF 142-131/8-263/2

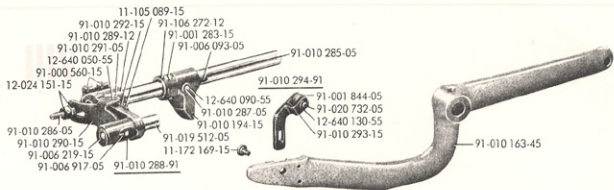


91-015 239-45



91-007 571-01




91-011 722-05




91-007 054-05

91-010 271-91




91-010 267-45



91-010 268-93

91-054 590-93



91-010 272-15

91-100 251-15

91-048 910-93

91-000 508-15

91-048 909-93

91-048 908-03

91-000 219-15



91-048 906-04

91-048 905-04

11-174 086-15


11-174 086-15

91-010 192-01

91-047 314-04




91-009 664-91



91-009 665-45

91-102 011-05

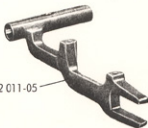

11-105 089-15 (701 256)	Tornillo de fijación para No. 91-010 292-15	91-010 272-15	Portacuchilla parq No. 91-010 271-91
11-172 169-15 (700 681)	Tornillo de fijación para No. 91-010 294-91	91-010 285-05	Eje para mando de la cuchilla
11-174 086-15	Tornillo de sujeción de la aguja	91-010 286-05	Barra de mando
12-024 151-15 (701 643)	Tuerca para No. 91-010 286-05	91-010 287-05	Espiga de guía para No. 91-010 194-15
12-640 050-55 (006 795)	Arandela de seguridad para No. 91-010 291-05	91-010 288-91	Biela para mando de la cuchilla, compl., comp. de: No. 11-105 089-15; 12-640 050-55; 91-006 219-15; 91-006 917-05; 91-010 289-12; 91-010 290-15; 91-010 291-05; 91-010 292-15; 91-019 512-05
12-640 090-55 (053 155)	Arandela de seguridad para No. 91-010 287-05	91-010 289-12	Biela para mando de la cuchilla, con tornillos de apriete No. 91-000 560-15
12-640 130-55 (023 033)	Arandela de seguridad para No. 91-020 732-05	91-010 290-15	Palanca de mando para No. 91-010 288-91
91-000 219-15	Tornillo de fijación para No. 91-048 909-93	91-010 291-05	Bulón de articulación para No. 91-010 290-15
91-000 508-15	Tornillo de fijación para No. 91-048 908-03	91-010 292-15	Chapita de asiento para No. 91-010 291-05
91-000 560-15	Tornillo de apriete para No. 91-010 289-12	91-010 293-15	Palanca de apriete
91-001 283-15	Tornillo de fijación para No. 91-106 272-12	91-010 294-91	Palanca de apriete compl., comp. de: No. 12-640 130-55; 91-001 844-05; 91-010 293-15; 91-020 732-05
91-001 844-05	Rodillo para No. 91-020 732-05	91-011 722-05	Muelle para barra de prensatelas, interior
91-006 093-05	Muelle de presión para No. 91-010 286-05	91-015 239-45	Placa frontal
91-006 219-15	Arandela para No. 91-010 289-12	91-019 512-05	Perno de resorte para No. 91-010 288-91
91-006 917-05	Muelle de presión para No. 91-019 512-05	91-020 732-05	Eje de apoyo para No. 91-010 293-15
91-007 054-05	Muelle para barra de prensatelas, exterior (tipo A; B) No. 91-010 633-05 Muelle para barra de prensatelas, exterior (sin fig.) (tipo C)	91-047 314-04 x N	Transportador
91-007 571-01	Barra del prensatelas	91-048 905-04 x N	Placa de aguja
91-009 664-91	Tapa corrediza de la placa-base, central, compl., Piezas de correspondencia iguales al No. 91-010 065-91 (véase parte III) pero con la tapa corrediza de la placa-base No. 91-009 665-45	91-048 906-04 x N	Chapita-guía para cuchilla para No. 91-048 908-03
91-009 665-45	Tapa corrediza de la placa-base, central	91-048 908-03 x N	Pieza postiza de la placa de aguja, para No. 91-048 909-93
91-010 163-45	Palanca de alza	91-048 909-93 x N	Pieza postiza de la placa de aguja, compl., comp. de: No. 91-000 219-15; 91-048 906-04; 91-048 908-03
91-010 192-01	Cuchilla	91-048 910-93 x N	Placa de aguja compl., comp. de: No. 91-000 508-15; 91-048 905-04; 91-048 909-93
91-010 194-15	Leva de mando para parar la cuchilla	91-054 590-93 x N	Pie prensatelas compensador, articulado
91-010 267-45	Palanca oscilante de la barra de aguja	91-100 251-15	Tornillo de fijación para No. 91-010 192-01
91-010 268-93 x N	Barra de aguja con tornillos de sujeción No. 11-174 086-15	91-102 011-05	Soporte del transportador
91-010 271-91	Barra de cuchilla compl., Piezas de correspondencia iguales al No. 91-019 546-91 (véase parte VII) pero sin No. 91-000 407-25 Tornillo de fijación para No. 91-006 910-05 Chapita de asiento para No. 91-010 272-15 Soporte de cuchilla No. 91-010 272-15 (en lugar de No. 91-009 419-45)	91-106 272-12	Anillo de ajuste con tornillos de fijación No. 91-001 283-15
		91-000 521-25	Tornillo de fijación para No. 91-053 732-93 (sin fig.)
		91-053 732-93 x N	Aparato para vivos de galón (sin fig.)

**Pedal-Inversor del Regulador
de Puntada**

**Tipos de Construcción Especiales
Piezas Anticuadas**

91-031 560-91

11-314 280-15

11-314 277-15

91-031 559-15

91-030 135-92

91-031 251-91

11-470 355-15



91-000 659-15



91-015 673-21



91-010 133-91

91-000 321-15

91-005 068-05

91-006 623-45


91-005 070-05

91-000 340-15

91-001 538-15

91-009 005-45

91-100 044-15

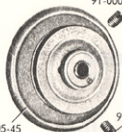

91-010 172-91

91-000 321-15


91-007 665-15

91-129 207-11

91-025 976-25

99-053 768-91

91-019 891-05



91-009 014-45

91-100 044-15

91-000 297-15

91-006 601-05

91-000 407-25

91-060 201-15

91-002 279-15

91-002 148-15

91-000 050-35

91-002 044-05

91-009 626-15

91-010 197-05

91-008 035-35

91-008 081-35



91-008 020-09

91-000 058-35

91-010 106-05

91-010 195-05

91-002 164-05



91-008 019-15

91-010 019-05

91-000 091-35


91-009 715-35

91-010 101-45

91-010 200-05

91-010 201-05

91-010 705-45

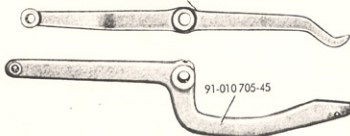

Pedal inversor para el regulador de puntada (pedal a la derecha)

11-314 277-15 (700 152)	Tornillo de fijación para No. 91-030 135-92	91-015 673-21	Cadena de tracción
11-314 280-15 (700 150)	Tornillo de fijación para No. 91-031 559-15	91-030 135-92	Anillo de ajuste con tornillo de fijación No. 11-314 277-15
11-470 355-15 (1 417)	Tornillo para madera para No. 91-031 560-91	91-031 251-91	Pedal
91-000 659-15	Tornillo de fijación para No. 91-015 673-21 (en el costado del regulador de puntada)	91-031 559-15	Perno-enganche de la cadena
		91-031 560-91	Pedal, compl., comp. de: No. 11-314 280-15; 91-030 135-92; 91-031 251-91; 91-031 559-15

Tipos de construcción especiales

91-000 321-15	Tornillo de fijación para No. 91-009 005-45; 91-009 014-45	91-010 133-91	Volante de maniobra, compl., (tipos A, B) comp. de: No. 91-000 340-15; 91-001 538-15; 91-005 068-05; 91-005 070-05; 91-006 623-45; 91-009 005-45
91-000 340-15	Tornillo de tope para No. 91-001 538-15		
91-001 538-15	Tuerca de desembague para No. 91-006 623-45	91-010 172-91	Volante de maniobra, compl., (tipo C) comp. de: No. 91-000 340-15; 91-001 538-15; 91-005 068-05; 91-005 070-05; 91-006 623-45; 91-009 014-45
91-005 068-05	Arandela elástica para No. 91-009 005-45; 91-009 014-45		
91-005 070-05	Anillo de desembague para No. 91-006 623-45	91-019 891-05	Arandela de freno para bobina
91-006 623-45	Polea para No. 91-009 005-45; 91-009 014-45	91-025 976-25	Platillo de guía-hilo para No. 91-026 179-45 (véase pág. IV)
91-007 665-15	Contratuerca para No. 91-009 606-05; 91-009 610-35 (véase pág. II) (en lugar de No. 91-000 672-15; 91-001 593-35; 91-006 759-05; 91-009 609-05)	91-100 044-15	Tornillo de fijación para No. 91-009 005-45; 91-009 014-45
91-009 005-45	Volante de maniobra para No. 91-010 133-91	91-129 207-11	Llave con espigas para No. 91-007 665-15
91-009 014-45	Volante de maniobra para No. 91-010 172-91	99-053-768-91	Cortahilos

Piezas anticuadas

Los números en paréntesis con asterisco no representan un número de pedido adicional, sino han de servir solamente para localizar las piezas de repuesto con más facilidad. En los pedidos tienen que indicarse los **números gruesos** solamente.

(★ 91-000 059-35)	91-000 050-35	Tornillo de fijación (diámetro exterior del roscado = 6,74 mm) para No. 91-009 603-45 (véase pág. III)
(★ 91-000 568-15)	91-000 058-35	Tornillo de fijación para No. 91-008 020-09
(★ 91-000 739-35)	91-000 091-35	Tornillo de fijación (diámetro exterior del roscado = 2,6 mm) para No. 91-009 715-35
(★ 91-000 273-15)	91-000 297-15	Tornillo de fijación (diámetro exterior del roscado = 5,95 mm) para No. 91-046 574-92
(★ 91-000 153-15)	91-000 407-25	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza cilíndrico) para No. 91-046 571-25 (véase pág. IV)
(★ 13-045 199-15)	91-002 044-05	Perno de fijación (perno cónico) para No. 91-009 645-05 (véase pág. II)

Piezas antiguadas Pfaff 142

(★ 91-006 155-15)	91-002 148-15	Arandela para No. 91-002 279-15
(★ 91-015 664-45)	91-002 164-05	Punto de eje (la punta de la pieza 60°) para No. 91-006 806-05
(★ 91-000 406-15)	91-002 279-15	Perno de fijación para No. 91-002 504-45 (véase pág. II)
(★ 91-014 709-05)	91-006 601-05	Pieza corrediza (ancho = 9,84 mm) para No. 91-009 645-05 (véase pág. II)
(★ 91-004 186-45)	91-006 806-05	Eje elevador para el transportador para No. 91-002 164-05 (puede cambiarse por la pieza No. 91-004 186-45 (véase pág. III) en conexión con el No. 91-015 664-45)
(★ 91-010 734-15)	91-008 019-15	Palanca del prensatelas
(★ 91-010 731-15)	91-008 020-09	Guía para pieza de alza
(★ 91-018 359-45)	91-008 035-35	Engrasador para No. 91-008 004-05 (véase pág. II)
(★ 91-018 357-45)	91-008 081-35	Engrasador para No. 91-010 042-05; 91-010 043-05 (véase pág. III)
(★ 91-009 648-35)	91-009 626-15	Chapa-escala para largo de puntada
(★ 91-010 755-35)	91-009 715-35	Tapa de brazo, delantera
(★ 91-019 846-92)	91-010 019-05	Pieza elevadora de la barra el prensatelas (sustituida por No. 91-010 200-05; 91-010 201-05)
(★ 91-010 737-45)	91-010 101-45	Palanca de rodilla para la Pfaff 142-6 y 142-200
(★ 91-008 711-05)	91-010 106-05	Pasador de desembrague (55 mm de largo)
(★ 91-008 003-05)	91-010 195-05	Casquillo para eje del brazo (diámetro exterior = 29 mm)
(57°85E 810-16 ★)	91-010 197-05	Engrasador para el casquillo delantero del eje de brazo
(★ 91-019 846-92)	91-010 200-05	Pieza elevadora para barra del prensatelas
(★ 91-019 846-92)	91-010 201-05	Pieza-guía para barra del prensatelas para No. 91-010 200-05
(★ 91-010 737-45)	91-010 705-45	Palanca de rodilla para la Pfaff 142-131
(★ 91-028 599-45)	91-060 201-15	Pasador partido para barra de tracción de la palanca de rodilla

