


Brother®

16487
Cadastrado

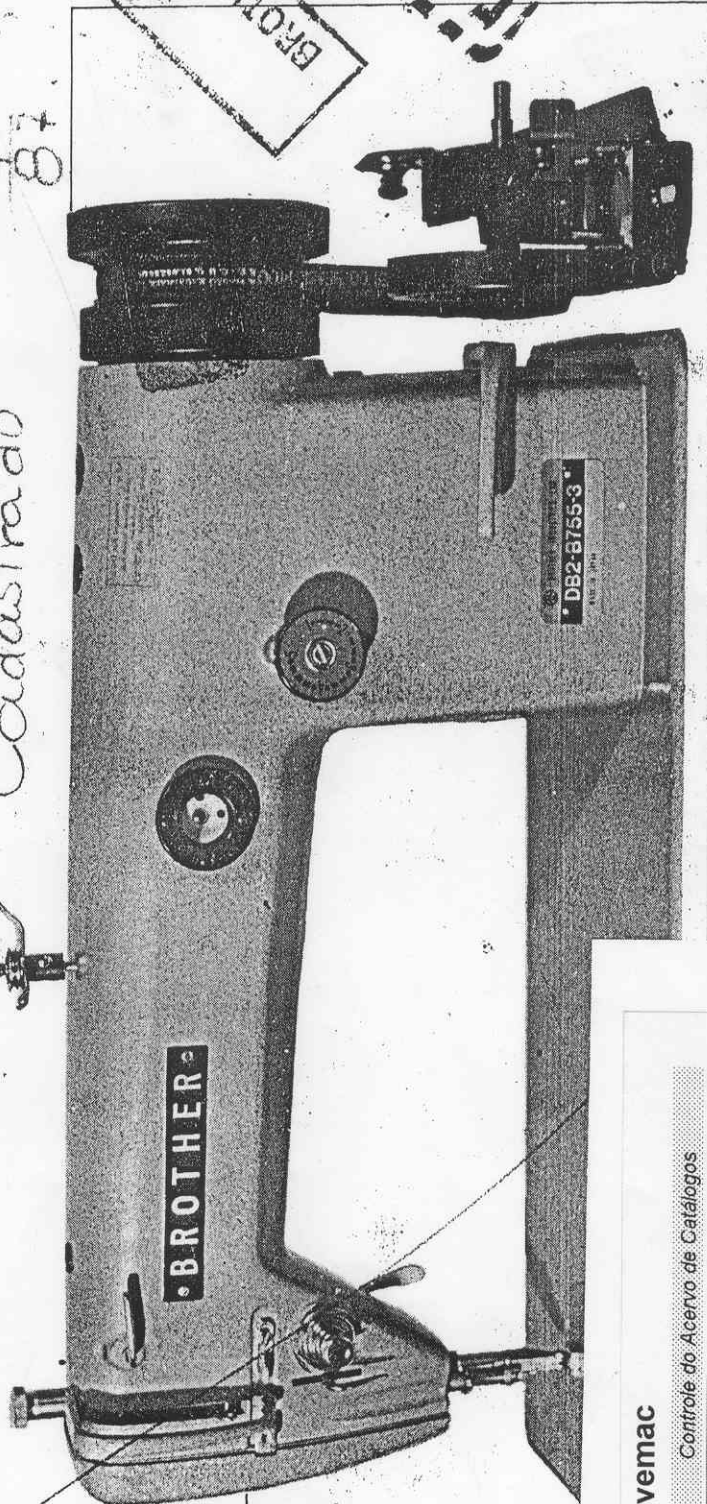

Cavemac

Controle do Acervo de Catálogos

Identificação	90
Edição	1987
Conteúdo	BROTHER B755

00000090



BR
As
exl
Ru
Te

TESTADO
 BROTHER INDUSTRIAL LTD.

DB2-


B-755-3

ANFIGO

Ao pedir uma peça, é favor sempre indicar o modelo da máquina, o número da peça e sua respectiva letra, que se encontra na parte superior da página

14 + 200

ZW - ORIGINAL

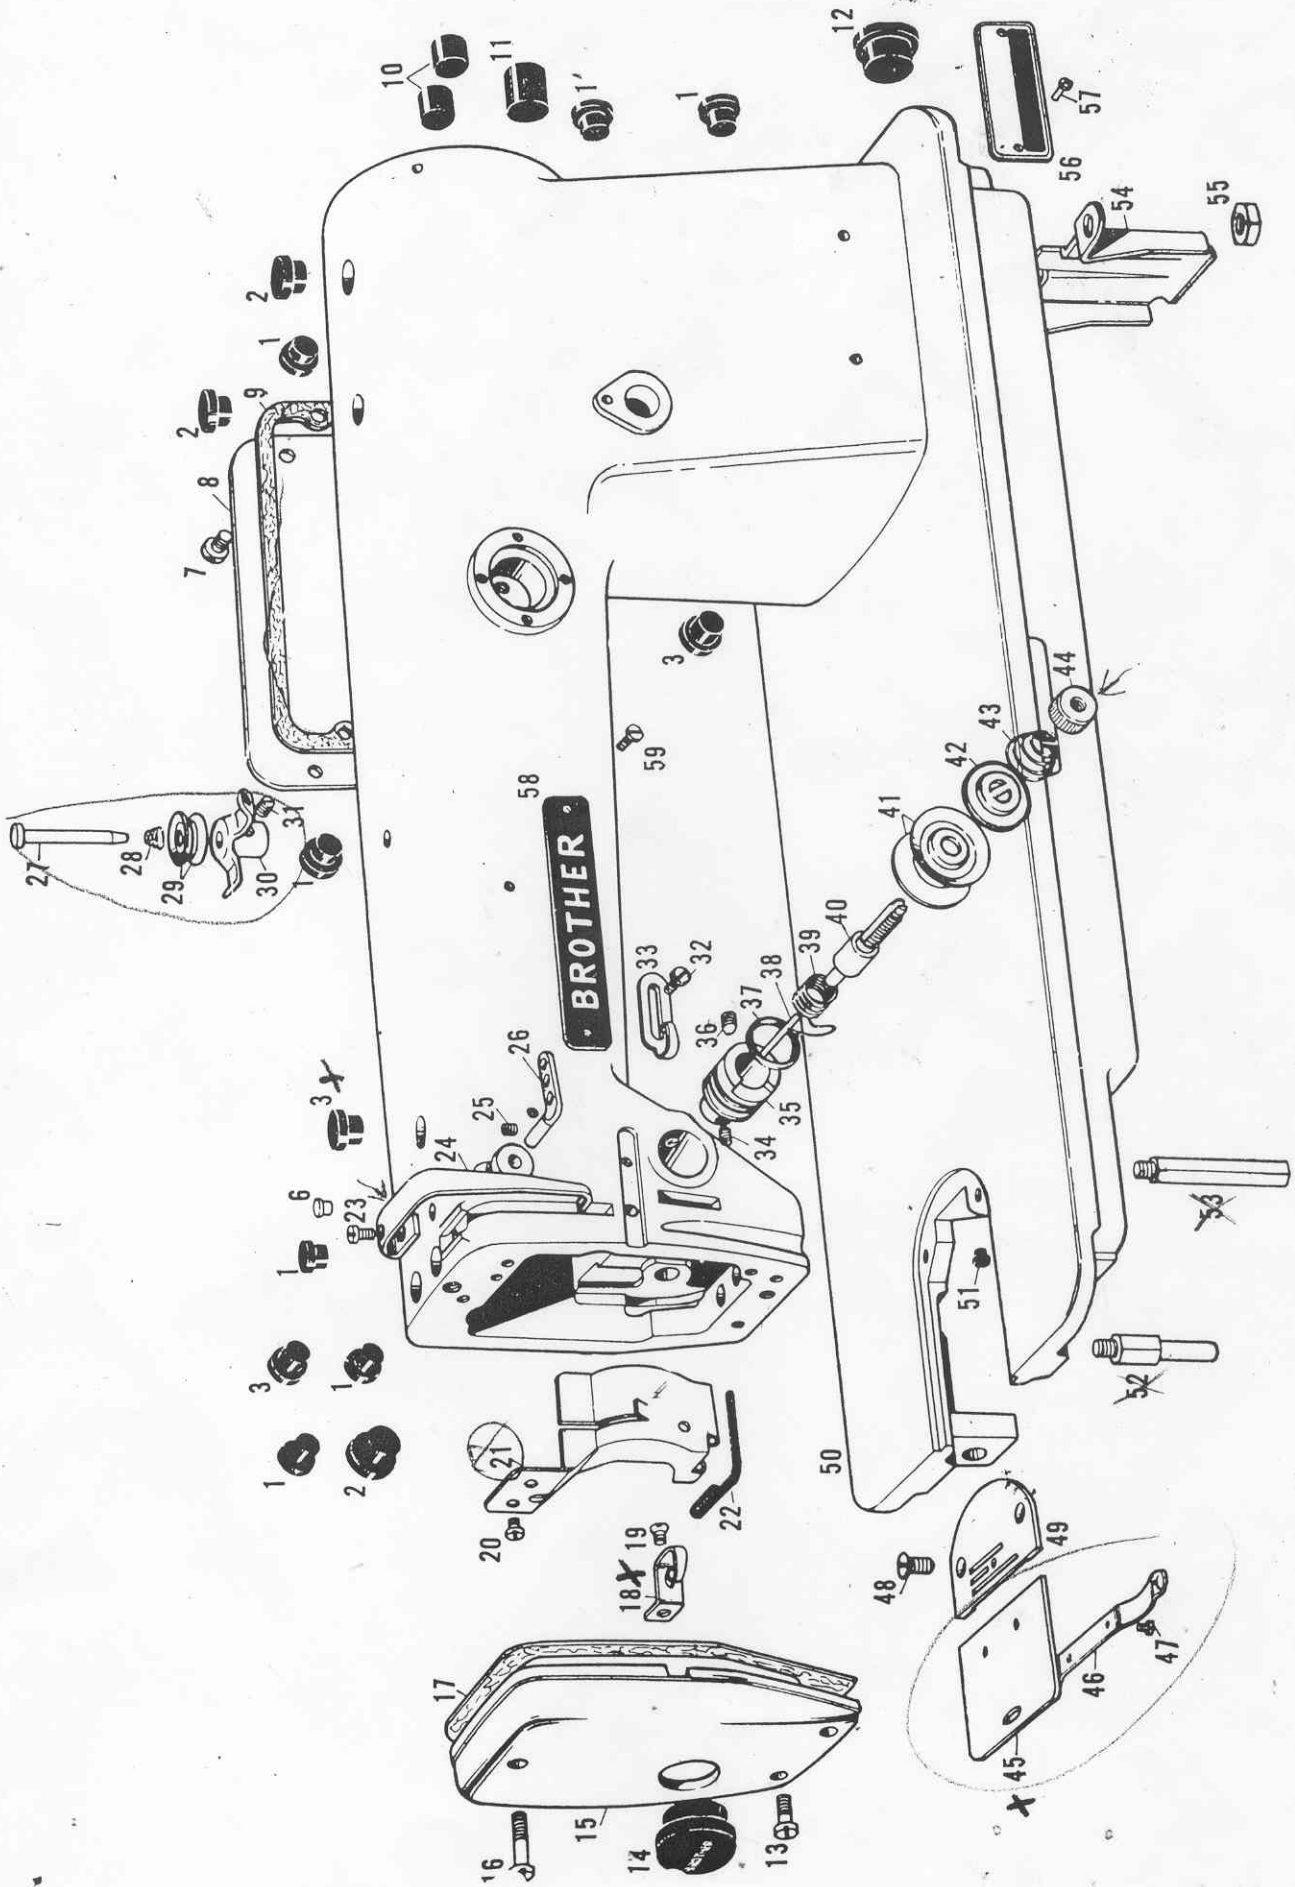

PARIS LIST FOR DB2-B755

4


B755-2

Ref.No.	Parts of Name	Q'ty	B-No.	Assembly No.	Ref.No.	Parts of Name	Q'ty	B-No.	Assembly No.
A-1	Oil Cap for Needle Bar Hole of B-3, B-38, B-42, B-50, B-61, B-65.	7 pcs.	104450-0-01		A-44	Tension Control Nut	1 pce.	100136-0-01	
A-2	Oil Cap for Hole of B-37, B-57	3 "	104449-0-01		A-45	Slide plate	1 "	100268-0-01	
A-3	Oil Cap for Hole of A-4, F-1, B-63	3 "	104821-0-01		A-46	Slide Plate Spring	1 "	114521-0-01	180018-0-01
A-4	Cap Screw on Arm for Oil Hole of B-2	1 pce.	106428-0-01	X	A-47	Set Screw for A-46	2 pcs.	100035-0-01	
A-5	Packing ZN 6227-5 for A-4	1 "	104564-0-01		A-48	Set Screw for A-49	2 "	100032-0-01	
A-6	Oil Cap	1 "	111865-0-01		A-49	Needle Plate (A) for Heavy Materials 26φ	1 pce.	111241-0-01	25
A-7	Set Screw for A-8	4 pcs.	100137-0-02			Needle plate (B) for Medium Materials 2.2φ	1 "	100267-0-01	26
A-8	Rear Cover	1 pce.	111456-0-01			Needle plate (C) for Medium Materials 1.8φ	1 "	100266-0-01	34
A-9	Packing for Rear Cover A-8	1 "	111457-0-01			Needle plate for thin Materials 1.6φ	1 "	100603-0-01	34
A-10	Oil Cap at inside of Pulley	2 pcs.	104832-0-01		A-50	Arm Bed	1 set.	113320-0-01	12
A-11	Oil Cap for Hole of C-8	1 pce.	104451-0-01		A-51	Oil Cap on Bed Near Rotary Hook	1 pce.	104833-0-01	
A-12	Oil Cap at Pulley side	1 "	108520-0-01		A-52	Bed Leg B	1 "	104830-0-01	
A-13	Set Screw for A-14	2 pcs.	100287-0-04	X	A-53	Bed Leg A	1 "	104829-0-01	
A-14	Oil cap for Face Plate	1 pcs.	112782-0-01		A-54	Pump Cover	1 "	108481-0-03	
A-15	Face Plate	1 "	111455-0-01		A-55	Nut for Pump Cover	2 pcs.	100090-0-01	
A-16	Set Screw for A-15	1 "	107385-0-01		A-56	Model Plate	1 pce.	109135-0-01	
A-17	Packing for Face Plate	1 "	109195-0-01		A-57	Model Plate Pin	2 pcs.	100010-0-01	
A-18	Face Plate Thread Guide	1 "	111476-0-01		A-58	Name Plate "BROTHER"	1 pce.	112547-0-01	
A-19	Set Screw for A-18	1 "	108960-0-03	X	A-59	Set Screw for A-58	2 pcs.	100191-0-03	
A-20	Set Screw for A-21	2 pcs.	100242-0-04						
A-21	Oil stooper Plate for Thread Take-up Link	1 pce.	111478-0-01	X					
A-22	Rayon Wick	1 "	111460-0-01	X					
A-23	Set Screw for A-24	1 pcs.	100541-0-03						
A-24	Thread Take-up Cover	1 "	111477-0-01						
A-25	Set Screw for A-26	1 "	100388-0-04						
A-26	Thread Retainer	1 "	114931-0-01						
A-27	Pre-Tension Stud	1 "	112939-0-01						
A-28	Pre-Tension Spring	1 "	100548-0-01						
A-29	Pre-Tension Disc	2 pcs.	100546-0-01						
A-30	Pre-Tension	1 pcs.	112938-0-01	112937-0-01					
A-31	Set Screw for A-30	1 "	100218-0-02						
A-32	Set Screw for A-33	1 "	100257-0-07						
A-33	Arm Thread Guide	1 "	113316-0-01						
A-34	Set Screw for A-40	1 "	100402-0-02						
A-35	Upper Thread Tension Bracket	1 "	111854-0-01						
A-36	Set Screw for A-35	1 "	103950-0-02						
A-37	Packing for A-35	1 "	114294-0-01						
A-38	Tension Release Pin	1 "	100400-0-00						
A-39	Thread Take-up Spring	1 "	100399-0-01						
A-40	Tension Stud	1 "	100398-0-01						
A-41	Tension Disc	2 pcs.	108721-0-01						
A-42	Tension Disc Washer	1 pce.	100134-0-01						
A-43	Tension Spring	1 "	104525-0-01						

28100

28100

DO ABRIL DE 1964

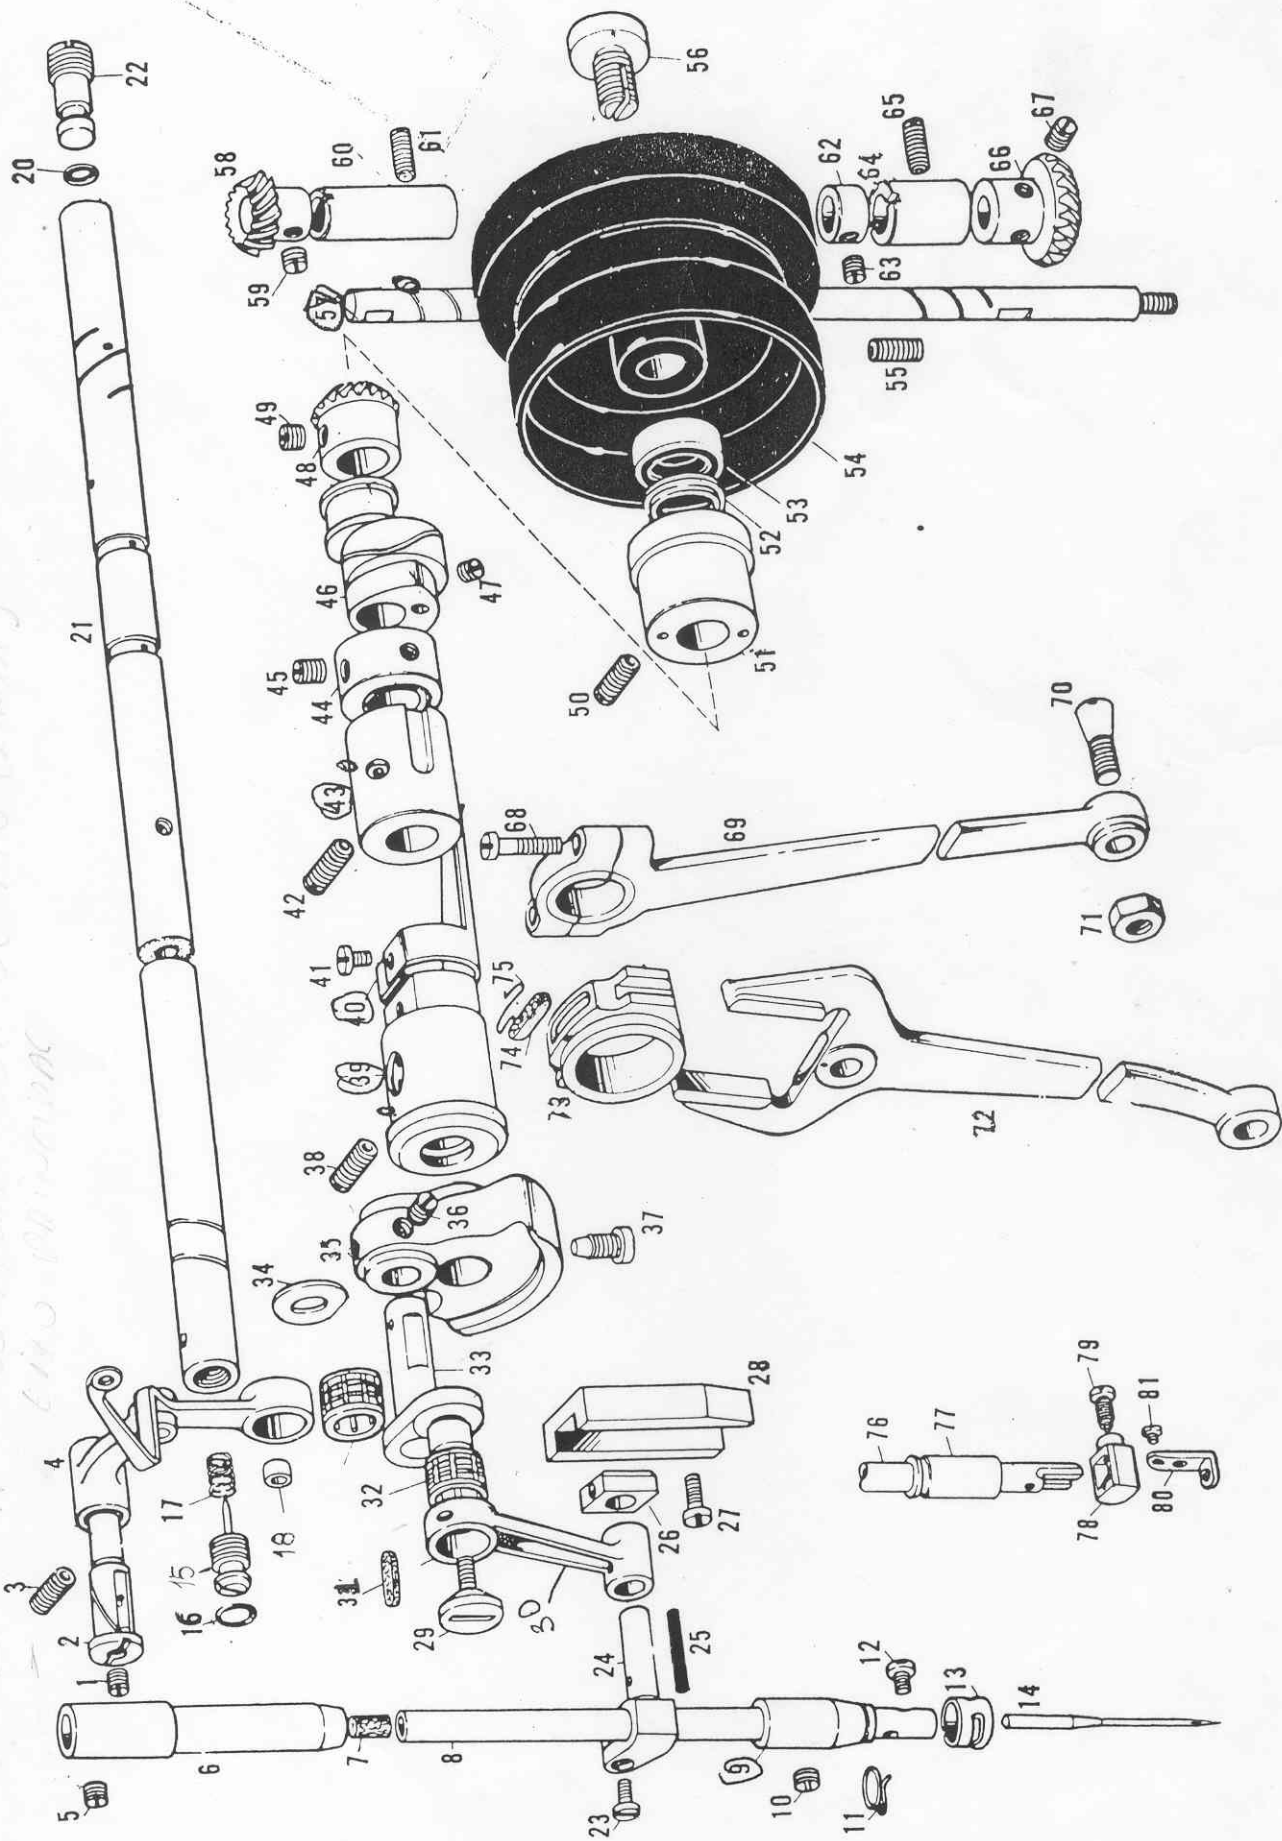

Ref.No.	Parts of Name	Q'ty	B-No.	Assembly No.
B-1	Cap Screw for Oil Hole of B-2	1 pce.	104651-0-01	
B-3	Set Screw for B-2	1 "	100016-0-03	
B-5	Set Screw for B-6	1 "	100260-0-01	
B-2	Stud for thread take-up supporter	1 "	111468-0-01	
B-4	Thread take-up lever	1 "	111238-0-01	
B-23	Clamp screw for B-24	1 "	100257-0-06	
B-24	Needle bar connecting stud	1 "	111237-0-01	111234-0-01
B-29	Cap screw for needle bar crank	1 "	103001-0-01	for thin materials
B-30	Needle bar crank rod	1 "	111236-0-01	(12)
B-31	Needle roller retainer with needle roller	1 "	116735-0-01	
B-32	Needle bar crank	1 "	111235-0-01	
B-2	Stud for thread take-up supporter	1 "	111468-0-01	
B-4	Thread take-up lever	1 "	111238-0-01	
B-23	Clamp screw for B-24	1 "	100257-0-06	
B-24	Needle bar connecting stud	1 "	111237-0-01	111278-0-01
B-29	Cap screw for needle bar crank	1 "	103001-0-01	for medium materials
B-30	Needle bar crank rod	1 "	111236-0-01	(34)(22)
B-31	Needle roller retainer with needle roller	1 "	116735-0-01	
B-32	Needle bar crank	1 "	109140-0-01	
B-2	Stud for thread take-up supporter	1 "	111468-0-01	
B-4	Thread take-up lever	1 "	111238-0-01	
B-23	Clamp screw for B-24	1 "	100257-0-06	
B-24	Needle bar connecting stud	1 "	104463-0-01	
B-29	Cap screw for needle bar crank	1 "	103001-0-01	113318-0-01
B-30	Needle bar crank rod	1 "	111236-0-01	for heavy materials
B-31	Needle roller retainer with needle roller	1 "	116735-0-01	(26)(64)
B-32	Needle bar crank	1 "	109140-0-01	
B-33	Counter weight for medium & heavy materials	1 "	109205-0-00	(26)(22)
B-35	Counter weight for thin materials	1 "	111465-0-00	(35)(64)
B-6	Needle bar bushing upper	1 "	109143-0-01	(12)
B-7	Needle bar cork	1 "	111465-0-01	180030-0-01
B-8	Needle bar	1 "	111465-0-01	for heavy materials use
B-9	Needle bar bushing lower	1 "	109206-0-01	No. 19, up needle (25)
B-6	Needle bar bushing upper	1 "	109143-0-01	180026-0-01
B-7	Needle bar cork	1 "	111465-0-01	for medium materials(64)
B-8	Needle bar	1 "	109206-0-01	
B-9	Needle bar bushing lower	1 "	111465-0-01	180033-0-01
B-6	Needle bar bushing upper	1 "	111465-0-01	for medium materials
B-7	Needle bar cork	1 "	111465-0-01	(24)(22)
B-8	Needle bar	1 "	111465-0-01	
B-9	Needle bar bushing lower	1 "	111465-0-01	


Ref.No.	Parts of Name	Q'ty	B-No.	Assembly No.
B-6	Needle bar bushing upper	1 pce.	111463-0-01	182053-0-01
B-7	Needle bar cork	1 "	111863-0-01	for thin materials
B-8	Needle bar	1 "	111462-0-01	(12)
B-9	Needle bar bushing lower	1 "	111464-0-01	
○	Needle clamp for 109356 & 106408 Needle bar	1 "	116951-0-01	
○	Needle clamp screw for 109356 & 106408 Needle bar	1 "	100264-0-01	180017-0-01
○	Needle bar thread guide for 109356 & 106408 Needle bar	1 "	112190-0-01	
○	Needle bar thread guide set screw for 109356 & 106408 Needle bar	1 "	100393-0-01	
B-10	Set Screw for B-9	1 "	100260-0-01	
B-11	Thread guide under B-9	1 "	100573-0-01	
B-12	Set Screw for B-14	1 "	100130-0-01	
B-13	Needle Bar Thread guide	1 "	102775-0-01	
B-14	Needle DB x 1 14#	1 "	100265-0-34	
X	Needle DB x 1 19#	1 "	100265-0-39	
X	Needle DA x 1 11#	1 "	100575-0-31	
B-15	Oil cap Screw for Upper Shaft	1 "	104557-0-01	
B-16	Packing for B-15	1 "	104558-0-01	
B-17	SPRING	1 "	104571-0-01	
B-18	Oil Adjusting screw for B-19	1 "	104574-0-01	181972-0-01
B-19	Oil Screw Left for Upper Shaft	1 "	104554-0-00	
B-20	Packing ZN6227-2 for B-19 B-22	1 "	104556-0-01	
B-21	Upper Shaft	1 "	109137-0-01	
B-22	Oil Screw Right for Upper Shaft	2 pcs.	104555-0-00	
B-25	Wick 6x16 for B-24	1 pce.	108309-0-01	
B-26	Needle Bar Guide Slide Block	1 "	102630-0-01	
B-27	Set Screw for B-28	1 "	100137-0-01	
B-28	Needle Bar Guide	1 "	102631-0-00	
B-34	Needle Bar Crank Washer	2 pcs.	110367-0-01	
B-35	Counter Weight	1 pce.	109205-0-00	
B-36	Set Screw for B-35	1 "	100251-0-01	
B-37	Counter Weight Position Screw	1 "	104464-0-01	
B-38	Set Screw for B-39	2 pcs.	100016-0-03	
B-39	Upper Shaft Bearing Left	1 pce.	110359-0-00	
B-40	Oil Flow for B-39	1 "	104552-0-00	
B-41	Set Screw for B-40	1 "	101275-0-03	
B-42	Set Screw for B-43	1 "	100016-0-03	
B-43	Upper Shaft Bearing Intermediate	1 "	104836-0-00	
B-44	Upper Shaft Collar	1 "	101486-0-01	
B-45	Set Screw for B-44	1 "	100013-0-03	
B-46	Feed Cam	1 "	113315-0-00	180056-0-01
B-73	Sleeve for B-46	1 "	104501-0-01	

181972

Ref.No.	Parts of Name	Q'ty	B-No.	Assembly No.	Ref.No.	Parts of Name	Q'ty	B-No.	Assembly No.
B-47	Set Screw for B-46	2 pcs.	100013-0-03						
B-48	Upper Shaft Gear	1 pce.	103552-0-01						
B-58	Vertical Shaft Gear	1 "	104511-0-01	180022-0-01					
B-49	Set Screw for B-5	2 pcs.	100251-0-01						
B-50	Set Screw for B-51	1 pce.	100016-0-03						
B-51	Upper Shaft Bearing Right	1 "	104837-0-00						
B-52	Oil Receptor for Upper Shaft	1 "	105670-0-00						
B-53	Oil Seal	1 "	101487-0-00						
B-54	Arm Pulley	1 "	115244-0-01						
B-55	Set Screw for B-57	2 pcs.	100016-0-03						
B-56	Set Screw for Arm Pulley	1 pce.	104478-0-01						
B-57	Vertical Shaft	1 "	109159-0-01						
B-59	Set Screw for B-58	2 pcs.	101706-0-01						
B-60	Vertical Shaft Upper Bushing	1 pce.	104513-0-00						
B-61	Set Screw for B-60	1 "	100016-0-03						
B-62	Vertical Shaft Collar	1 "	104521-0-01						
B-63	Set Screw for B-62	2 pcs.	101706-0-01						
B-64	Vertical Shaft Lower Bushing	1 pce.	109208-0-00						
B-65	Set Screw for B-64	1 "	100016-0-03						
B-66	Vertical Shaft Lower Gear	1 "	104515-0-01						
D-19	Lower Shaft Gear	1 "	104516-0-01	180023-0-01					
B-67	Set Screw for B-66	3 pcs.	100251-0-01						
B-68	Set Screw for B-69	2 pcs.	107428-0-01						
B-69	Crank Rod	1 pce.	109158-0-01						
B-70	Tapper Screw for B-69	1 "	100310-0-01						
B-71	Nut for B-70	1 "	104689-0-01						
B-72	Feed Forked Connection	1 "	109147-0-01						
B-74	Felt for B-73	1 "	106442-0-01						
B-75	Felt Wire for B-73	1 "	106440-0-01						

B73
 B76
 B77
 B78
 B79
 B80
 B81

main
shaft

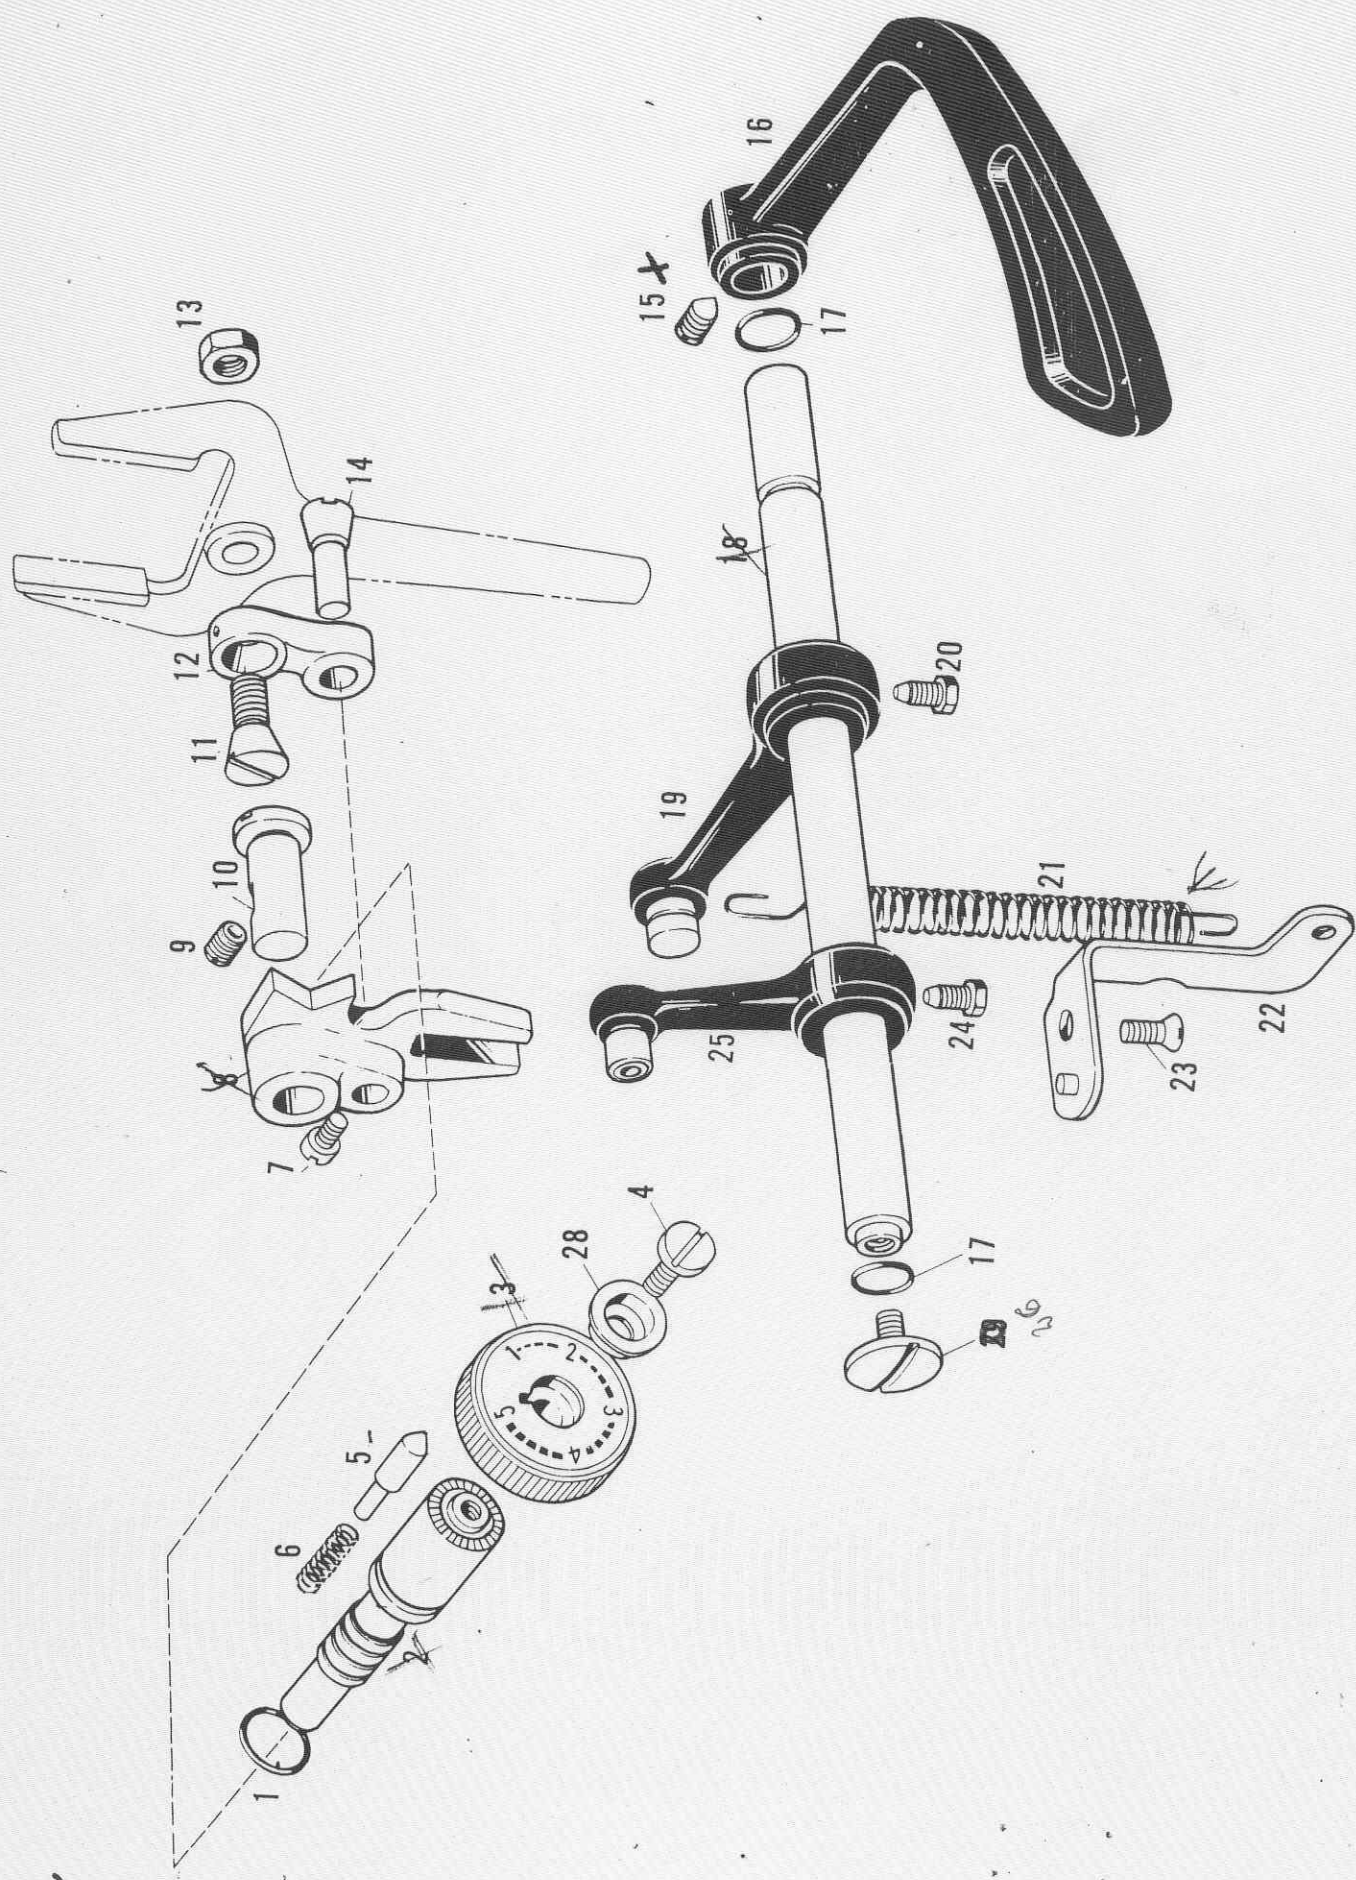


Ref. No.	Parts of Name	Q'ty	B-No.	Assembly No.	Ref. No.	Parts of Name	Q'ty	B-No.	Assembly No.
C-1	Packing ZN6227-8 for C-2	1 pce.	108549-0-01						
C-2	Length Control Screw	1 "	109151-0-01						
C-3	Length Control	1 set.	102511-0-01						
C-4	Set Screw for C-3	1 pce.	100326-0-02						
C-5	Notch for C-3	1 "	100327-0-01						
C-6	Notch Spring for C-3	1 "	100228-0-01						
C-7	Set Screw for C-14	1 "	102627-0-01						
C-8	Feed Regulator	1 "	109149-0-01						
C-9	Set Screw for C-10	1 "	110032-0-01						
C-10	Stud for C-8	1 "	111491-0-01						
C-11	Taper Hinge Screw for B-72	1 "	100310-0-01						
C-12	Feed Regulator Link	1 "	104897-0-00						
C-13	Nut for C-11	1 "	104689-0-01						
C-14	Taper Hinge for C-12 & C-8	1 "	100312-0-01						
C-15	Set Screw for C-16	1 "	108748-0-01						
C-16	Direction Control	1 "	108540-0-01						
C-17	Packing VN6227-5 for C-18	2 pcs.	104564-0-01						
C-18	Feed Regulator Lever Shaft	1 pce.	108541-0-01						
C-19	Feed Regulator Lever B with Hook	1 set.	108544-0-03						
C-20	Set Bolt for C-19	1 pce.	108749-0-01						
C-21	Feed Regulator Tension Spring	1 "	109150-0-01						
C-22	Spring Bracket under Bed for C-21	1 "	108551-0-01						
C-23	Set Screw for C-22	1 "	107231-0-01						
C-24	Set Bolt for C-25	1 "	108749-0-01						
C-25	Feed Regulator Lever A Assembly	1 set.	108542-0-03						
C-26	Cap Screw for C-18	1 pce.	100511-0-02						
C-28	sem code.		100746-003						

Page 3


3

BROTHER INTERNATIONAL
CORP.

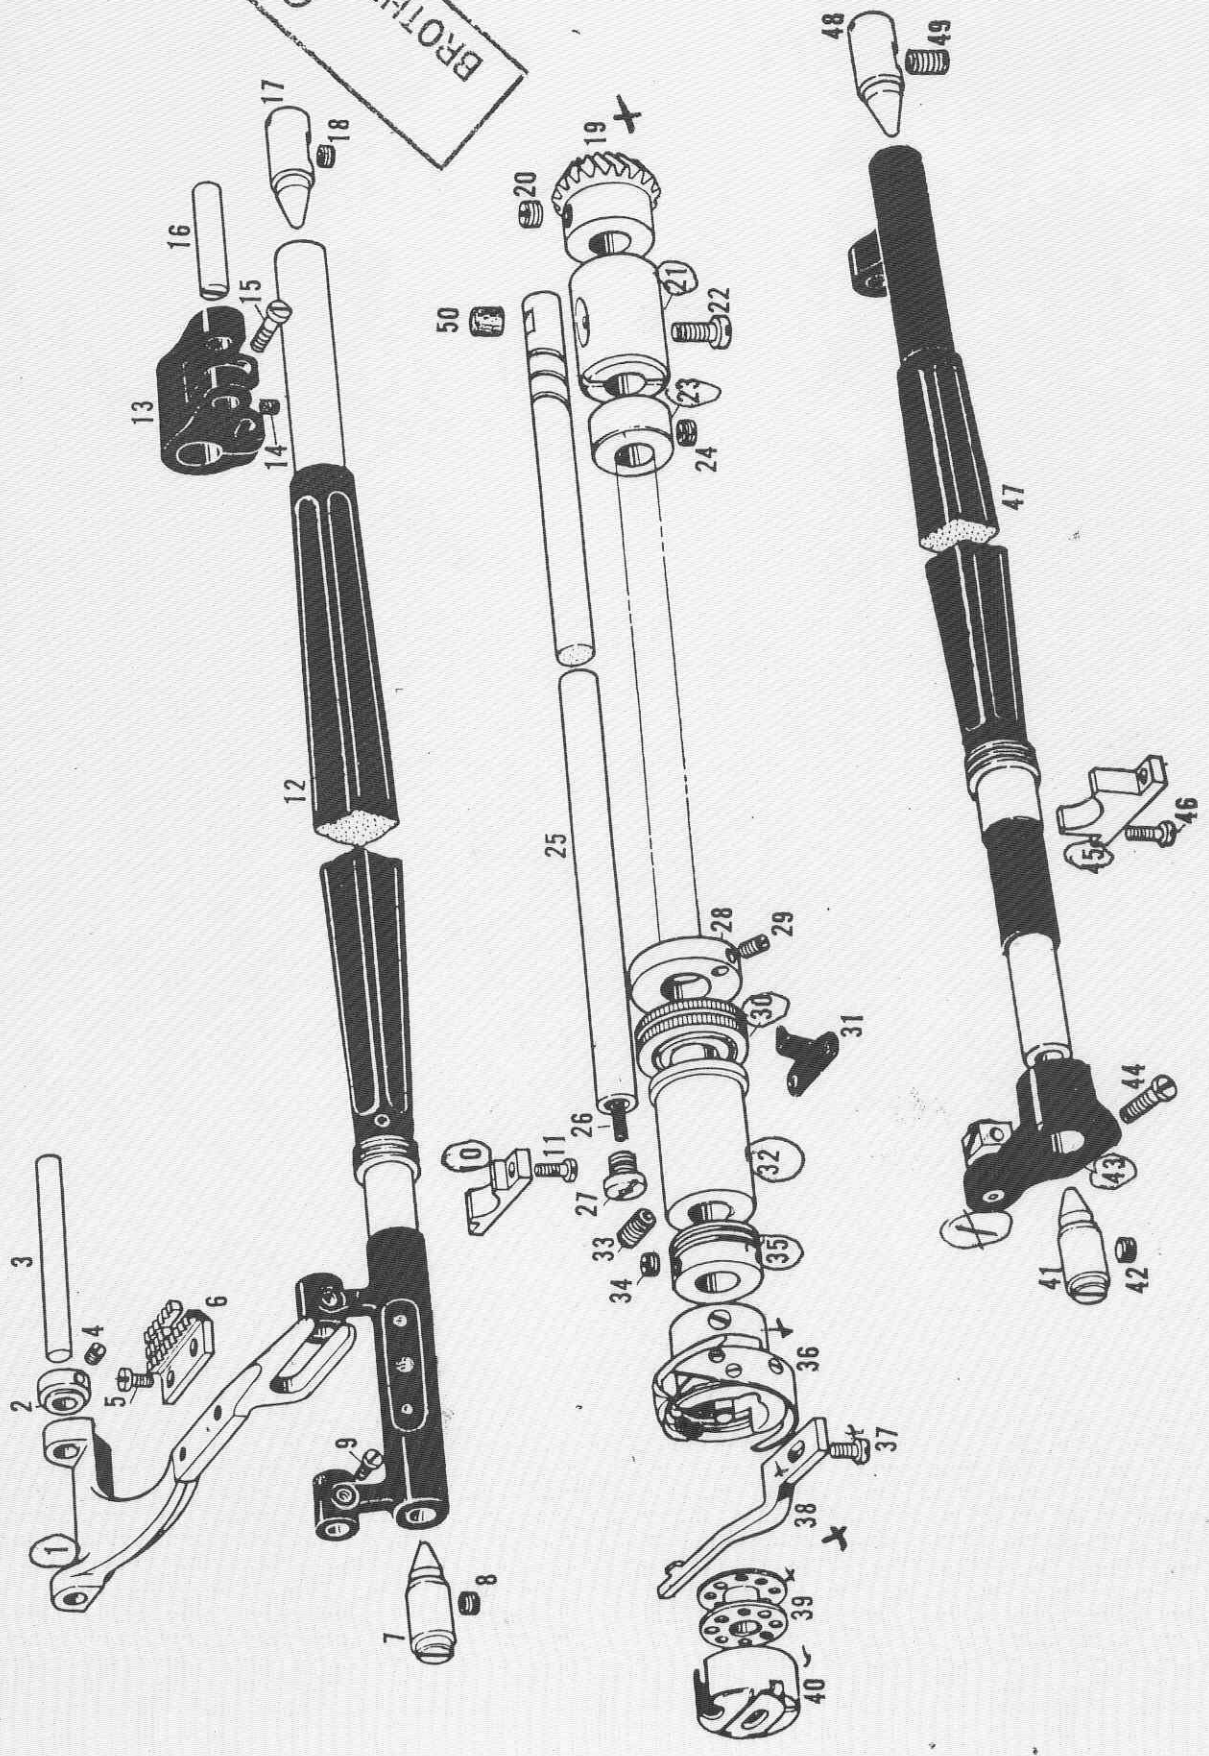


Ref. No.	Parts of Name	Q'ty	B-No.	Assembly No.	Ref. No.	Parts of Name	Q'ty	B-No.	Assembly No.
D-1	Feed Bar	1 pce.	109155-0-01		D-41	Taper Center Left for D-47	1 pce.	104847-0-01	
D-2	Collar for D-3	1 "	109157-0-01		D-42	Set Screw for D-41	1 "	100013-0-03	
D-3	Feed Bar Shaft	1 "	109156-0-01		D-43	Feed Lifting Arm Assembly	1 set.	104509-0-01	
D-4	Set Screw for D-2	2 pcs.	100402-0-02		D-44	Clamp Screw for D-43	1 pce.	100086-0-03	
D-5	Set Screw for D-6	2 "	100080-0-03		D-45	Oil Stopper for D-47	1 "	110551-0-01	
D-6	Feed Dog for Medium & Heavy Materials	1 pce.	100334-0-01		D-46	Set Screw for D-45	2 pcs.	100064-0-03	
D-6	Feed Dog for Thin Materials	"	111898-0-01		D-47	Feed Lifting Lock Shaft	1 pce.	108556-0-03	
D-7	Taper Center Left for D-12	"	104847-0-01		D-48	Taper Center Right for D-47	1 "	104848-0-01	
D-8	Set Screw for D-7	"	100013-0-02		D-49	Set Screw for D-53	1 "	100016-0-03	
D-9	Set Screw for D-3 & D-12	2 "	104908-0-01						
D-10	Oil Stopper for D-12	1 pce.	110865-0-01						
D-11	Set Screw for D-10	2 pcs.	100064-0-03						
D-12	Feed Rock Shaft	1 pce.	109154-0-03						
D-13	Feed Rock Shaft Arm	1 "	109152-0-01						
D-14	Set Screw for D-16	1 "	100388-0-04						
D-15	Clamp Screw for D-13	2 pcs.	10086-0-03						
D-16	Feed Rock Shaft Arm Pin	1 pce.	109153-0-01						
D-17	Taper Center Right for D-12	1 "	104848-0-01						
D-18	Set Screw for D-17	1 "	100013-0-03						
D-19	Lower Shaft gear	1 "	104516-0-01						
B-66	Vertical Shaft Lower Gear	1 "	104515-0-01						
D-20	Set Screw for D-19	2 pcs.	100251-0-01						
D-21	Lower Shaft Bushing Right	1 pce.	104520-0-00						
D-22	Set Screw for D-21	1 "	100088-0-02						
D-23	Lower Shaft Collar	1 "	104521-0-01						
D-24	Set Screw for D-23	2 pcs.	101706-0-01						
D-25	Lower Shaft	1 pce.	109160-0-01						
D-26	Oil Felt for D-25	1 "	106436-0-01						
D-27	Lower Shaft Oil Cap Screw	1 "	109173-0-01						
D-28	Collar for D-30	1 "	109183-0-01						
D-29	Set Screw for D-28	2 pcs.	109184-0-01						
D-30	Oil Adjusting Ring	1 pce.	109861-0-01						
D-31	Ratch for D-30	1 "	109862-0-01						
D-32	Lower Shaft Bushing Left	1 "	109857-0-00						
D-33	Set Screw for D-32	1 "	100539-0-02						
D-34	Set Screw for D-35	2 pcs.	100218-0-02						
D-35	Oil Relector for D-25	1 pce.	104572-0-01						
D-36	Rotary hook assembly for medium & heavy materials	1 "	111276-0-01						
D-36	Rotary hook assembly for thin materials	1 "	112523-0-01						
D-37	Set Screw for D-38	1 "	100368-0-02						
D-38	Bobbin Case Holder Position Bracket	1 "	100367-0-01						
D-39	Bobbin	1 "	117132-0-01						
D-40	Bobbin Case	1 set.	100369-0-01						

Page 4

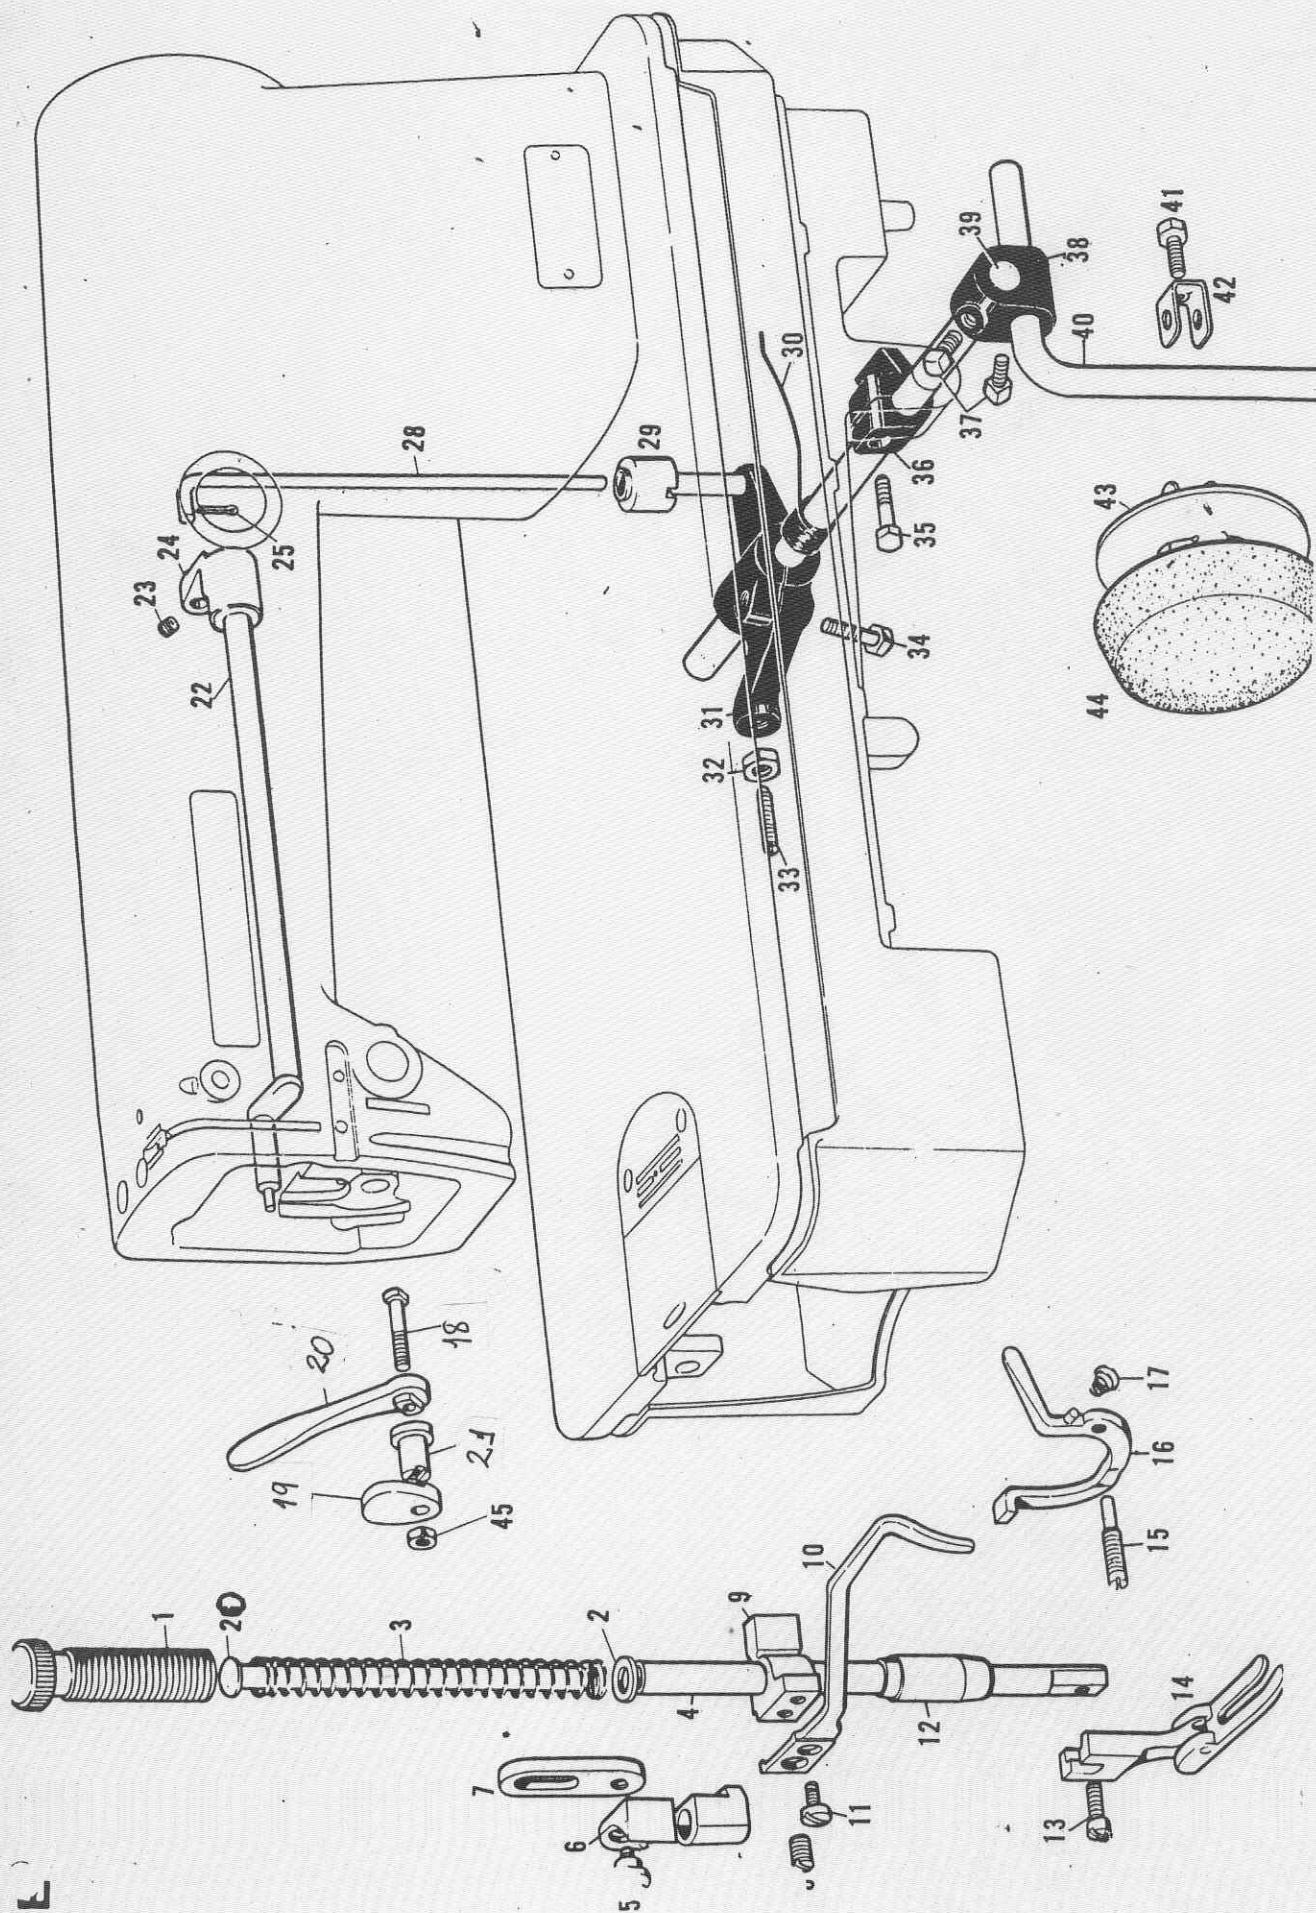

Ref.No.	Parts of Name	Q'ty	B-No.	Assembly No.	Ref.No.	Parts of Name	Q'ty	B-No.	Assembly No.
E-1	Presser Adjusting Screw	1 pce.	110473-0-01	✓	E-45	Set Screw E-44 3/16 30-2-03	1 pce.	110087-0-01	✓
E-2	Presser Spring Washer	1 "	100281-0-01	✓					
E-3	Presser Spring	1 "	113321-0-01	✓					
E-12	Presser Bar Bushing	1 "	111467-0-01	✓					
E-4	Presser Bar	1 "	111466-0-01	182367-0-01					
E-5	Stud Screw for E-7	1 "	100294-0-01	✓					
E-6	Presser Bar Lifter Bracket	1 "	100290-0-01	X					
E-7	Presser Bar Lifting Connector	1 "	109144-0-01	✓					
E-8	Set Screw for E-9	1 "	100013-0-03	✓					
E-9	Presser Bar Bracket	1 "	100497-0-01	✓					
E-10	Presser Bar Bracket Thread Guide for E-9	1 "	111469-0-01	✓					
E-11	Set Screw for E-10	1 "	100541-0-01	✓					
E-13	Set Screw for Presser Foot	1 "	100287-0-04	✓					
E-14	Presser Foot Complete	1 "	113280-0-01	✓					
E-15	Hinge Screw for E-16	1 "	109163-0-01	✓					
E-16	Tension Release Crank for E-6	1 "	111470-0-00	✓					
E-17	Tension Release Spring	1 "	100405-0-01	✓					
E-18	Set Screw for E-19 49	1 "	104903-0-01	✓					
E-19	Presser Bar Lifter Cam 46	1 "	116318-0-01	116319-0-01					
E-20	Presser Bar Lifter 48	1 "	104902-0-01	✓					
E-21	Stopper Pin for E-20 47	1 "	101262-0-02	✓					
E-22	Knee Lifter Upper Crank Shaft	1 "	109145-0-01	✓					
E-23	Set Screw for E-24	1 "	100251-0-01	✓					
E-24	Knee Lifter Crank Upper	1 "	109207-0-00	✓					
E-25	Knee Lifter Joint	1 "	104842-0-01	✓					
E-26	Stud Screw for E-25	1 "	106149-0-02	✓					
E-27	Nut for E-28	1 "	100301-0-06	✓					
E-28	Knee Lifter Connecting Rod	1 "	109146-0-01	✓					
E-29	Knee Lifter Complying Bar	1 "	104887-0-01	✓					
E-30	Lifter Spring for E-31	1 "	104886-0-01	✓					
E-31	Knee Lifter Crank Lower	1 "	104883-0-02	✓					
E-32	Lock Nut for E-33	1 "	100022-0-04	✓					
E-33	Screw Stopper for E-31	1 "	104885-0-01	✓					
E-34	Set Bolt for E-31	1 "	104884-0-01	✓					
E-35	Set Bolt for E-36	1 "	104884-0-01	✓					
E-36	Stopper Collar for E-29	1 "	104890-0-02	✓					
E-37	Set Bolt for E-38	2 pcs.	100463-0-01	✓					
E-38	Knee Lifter Bracket	1 pce.	114904-0-01	✓					
E-39	Knee Lifter Shaft	1 "	104882-0-01	✓					
E-40	Knee Lifter Bar	1 "	104619-0-01	✓					
E-41	Set Bolt for E-40	1 "	100463-0-01	✓					
E-42	Knee Lifter Plate 114967-0-01	1 "	114966-0-01	✓					
E-43	Knee Lifter Cover 114966-0-01	1 "	114968-0-01	✓					
E-44	Knee Lifter Plate Stopper 114967-0-01	1 pce.	114967-0-01	✓					

BROTHER INTERNATIONAL
CORP. NEW YORK, N.Y.

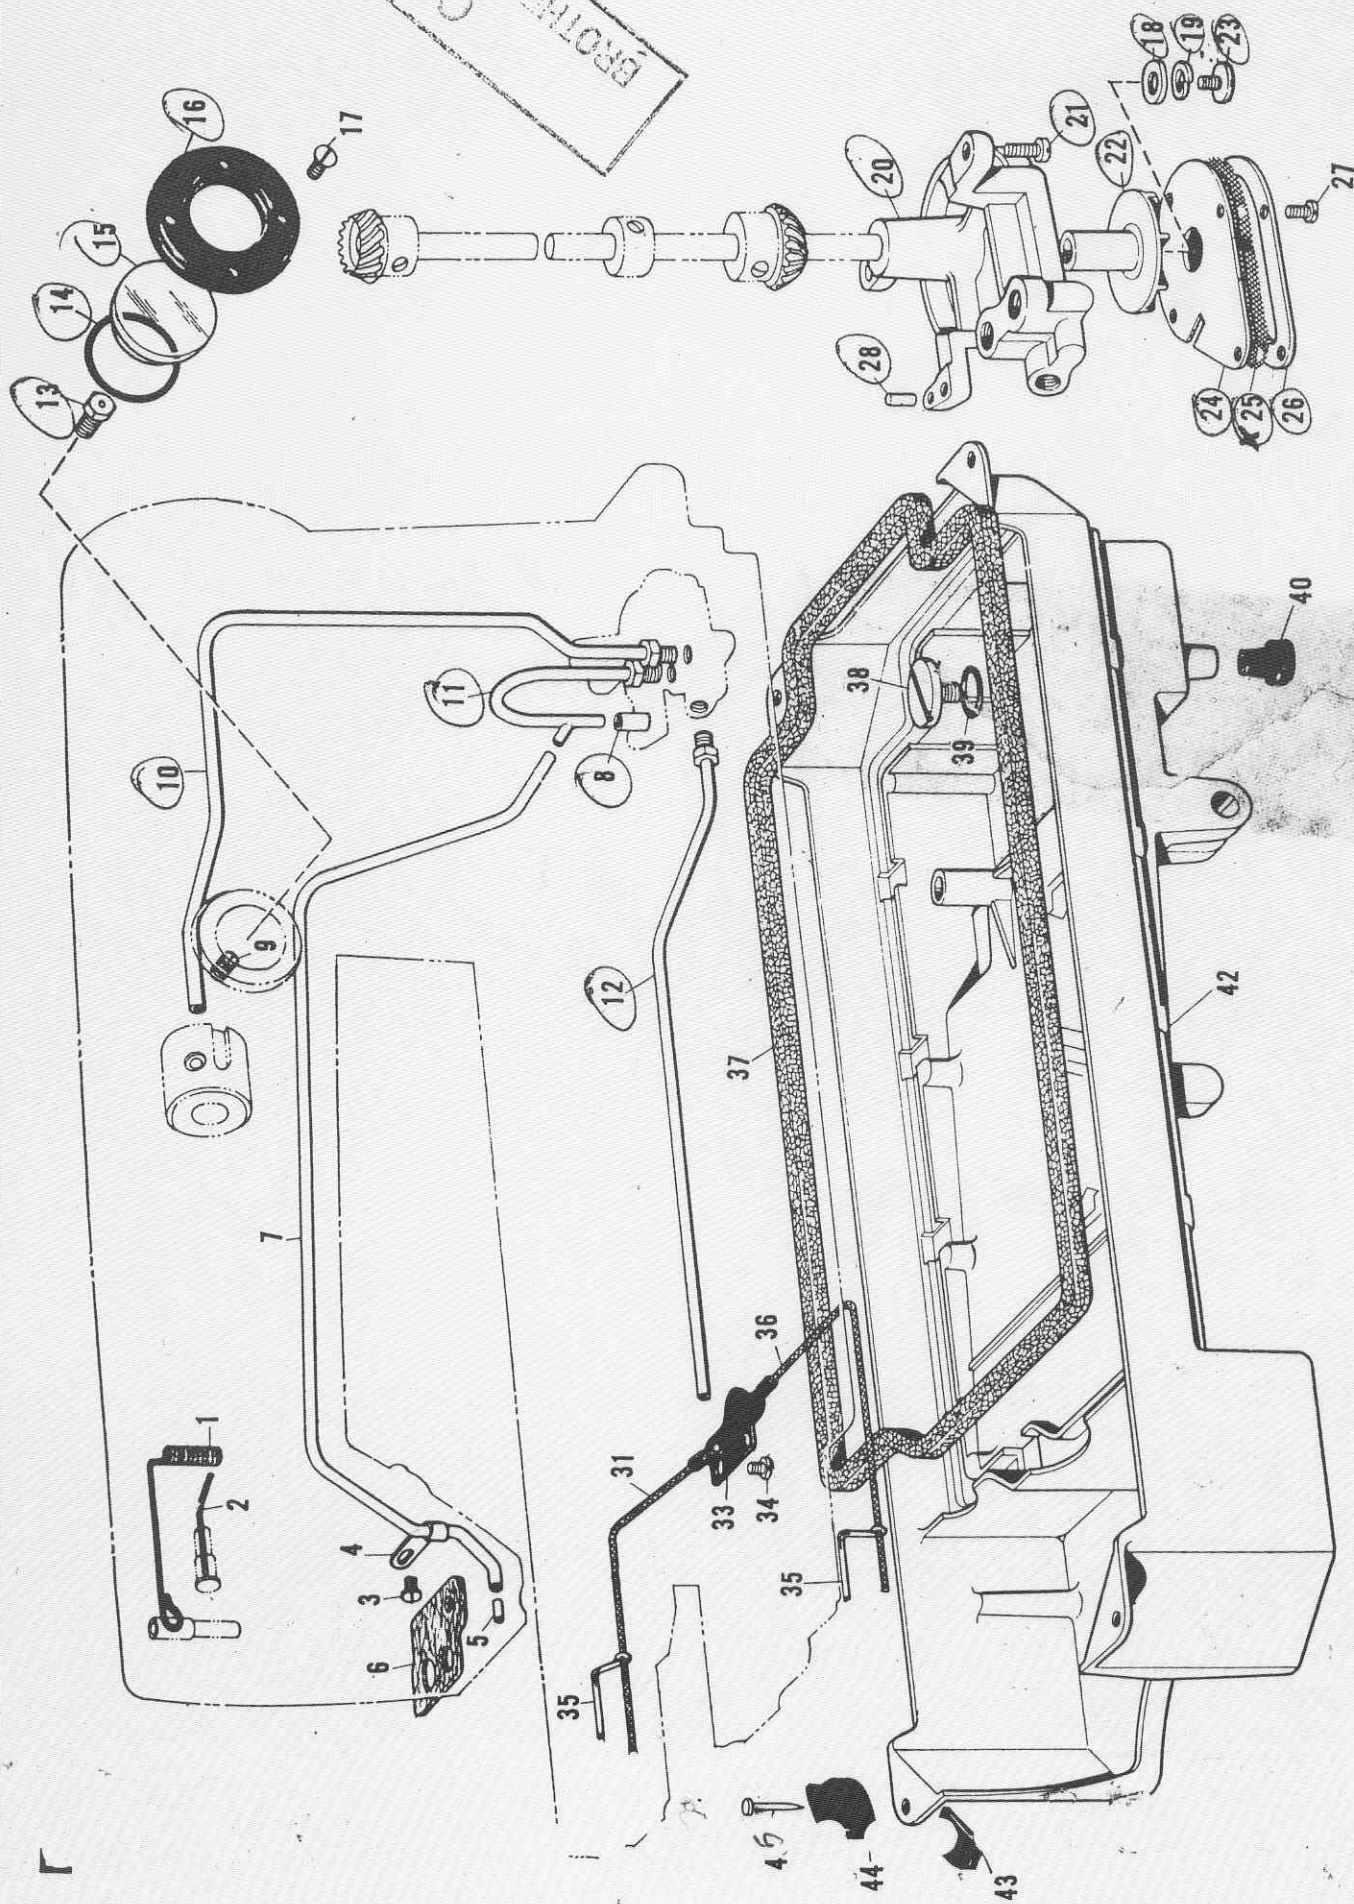

Ref.No.	Parts of Name	Q'ty	B-No.	Assembly No.	Ref.No.	Parts of Name	Q'ty	B-No.	Assembly No.
F-1	Wick 4x510 for B-6	1 pce.	108804-0-01	✓	F-45	Nail for F-44	4 pcs.	109714-0-00	✓
F-2	Wick 4x100 for Oil Hole of B-2	1 "	109405-0-01	✓					
F-3	Set Screw for F-4	1 "	100242-0-04	✓					
F-4	Tube Holder for F-7 beside B-28	1 "	109193-0-01	✓					
F-5	Suction Pipe for Jet Pump	1 "	109191-0-00	✓					
F-6	Dust Cover	1 "	111461-0-01	✓					
F-7	Vinyl Tube 3x500	1 "	109192-0-01	✓					
F-8	Tube Clip for F-7, F-11	1 "	109211-0-01	✓					
F-9	Set Screw for F-10	1 "	104869-0-02	✓					
F-10	Oil Pipe for Upper Shaft Assembly	1 "	116924-0-01	✓					
F-11	Jet Pump Assembly	1 "	110867-0-01	✓					
F-12	Oil Pipe Lower Shaft Assembly	1 "	109178-0-01	✓					
F-13	Oil Hole Bolt for Oil Gauge	1 "	104856-0-00	✓					
F-14	Packing AN6227-14 for F-15	1 "	104548-0-01	✓					
F-15	Oil Gauge Window	1 "	104547-0-01	✓					
F-16	Oil Gauge Flange	1 "	104546-0-01	✓					
F-17	Set Screw for F-16	4 pcs.	102538-0-02	✓					
F-18	Oil Plug	2 pcs.	110872-0-00	✓					
F-19	Vinyl Tube 3x90	1 pce.	112752-0-01	✓					
F-20	Oil Pump Body	1 "	109858-0-00	✓					
F-21	Set Screw for F-20	3 pcs.	100086-0-03	✓					
F-22	Oil Propeller	1 pce.	109859-0-00	✓					
F-23	Set Screw for F-22, B-59	1 "	102836-0-02	✓					
F-24	Oil Pump Cover	1 "	109860-0-00	✓					
F-25	Oil Filter for Pump	1 pce.	117093-0-00	✓					
F-26	Oil Filter Flange	1 "	104864-0-00	✓					
F-27	Set Screw for F-26	4 pcs.	100137-0-01	✓					
F-28	Taper Position Pin for F-20	2 pcs.	102456-0-00	✓					
F-29	Wick Supporter for D-1	1 pce.	109171-0-01	✓					
F-30	Vinyl Tube for F-31	1 "	104566-0-01	✓					
F-31	Wick 4x350 for D-1, D-12	1 "	108801-0-01	✓					
F-32	Set Screw for F-29	2 pcs.	100242-0-04	✓					
F-33	Wick Supporter under for F-31, F-36	1 pce.	109172-0-01	✓					
F-34	Set Screw for F-33	2 pcs.	100242-0-04	✓					
F-35	Wick Supporter for D-41, D-45	1 pce.	104567-0-01	✓					
F-36	Wick 4x250 for D-41	1 "	108802-0-01	✓					
F-37	Cork Packing for Oil Pan	2 pcs.	114747-0-01	✓					
F-37	Rubber Packing for Oil Pan	1 pce.	110281-0-01	✓					
F-38	Oil Cap for F-41	1 "	109202-0-01	✓					
F-39	Packing AN6227-10 for F-38	1 "	109203-0-01	✓					
F-40	Packing for F-41	2 pcs.	109406-0-01	✓					
F-41	Oil Cock Assembly	1 pce.	109196-0-01	✓					
F-42	Oil Pan	1 pce.	181955-0-01	✓					
F-43	Cushion for Oil Pan	4 pcs.	110460-0-01	✓					
F-44	Head Seat on Oil Pan	4 "	113443-0-01	✓					

Page 6