

KANSAI SPECIAL

DLR

501M

501HD

502V

502V-HD

502T

503V

503VHD

504P

504PMD

502P

502PMD

507P

508P


**DOUBLE
CHAINSTITCH
MACHINE**

**DLR-SERIES
PARTS LIST**

MORIMOTO MFG. CO., LTD.


1. カバー外装関係

HOUSING COMPONENTS

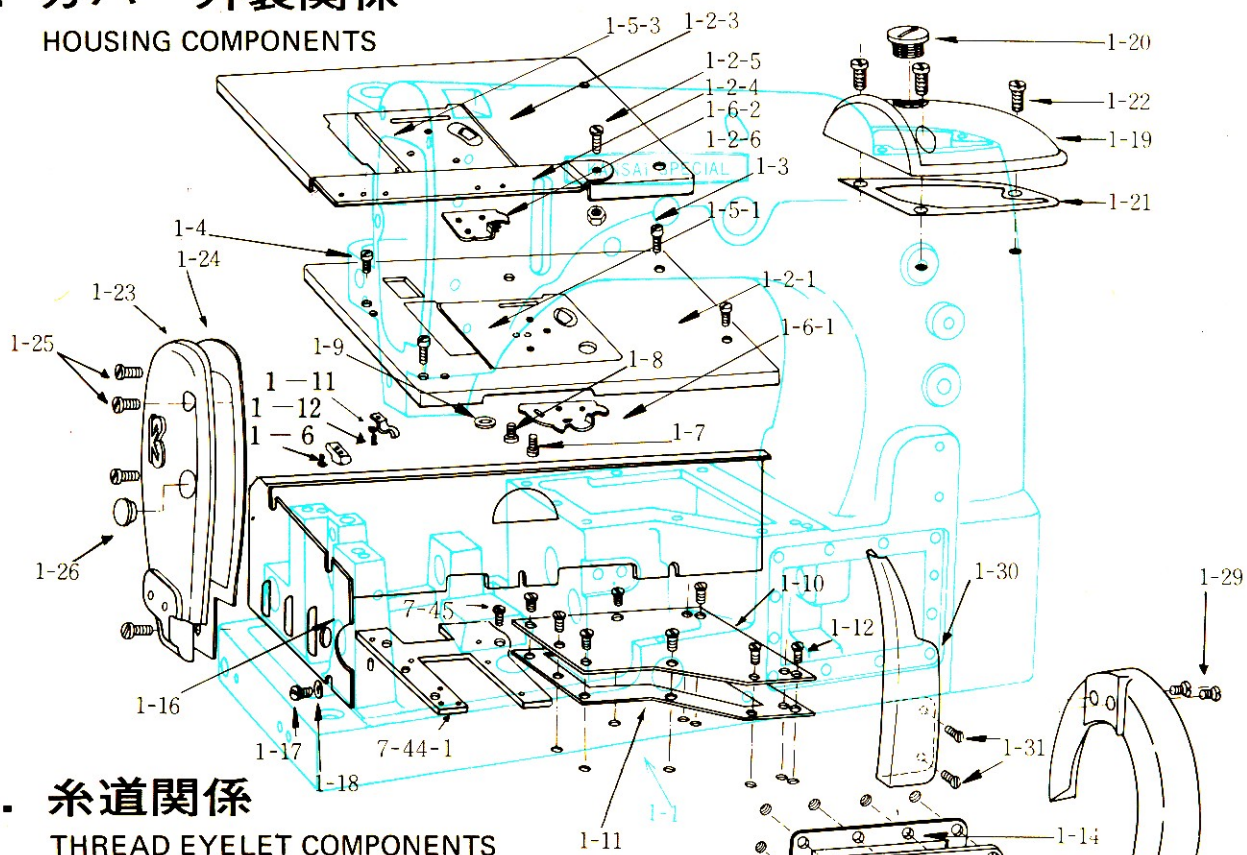


2. 糸道関係

THREAD EYELET COMPONENTS

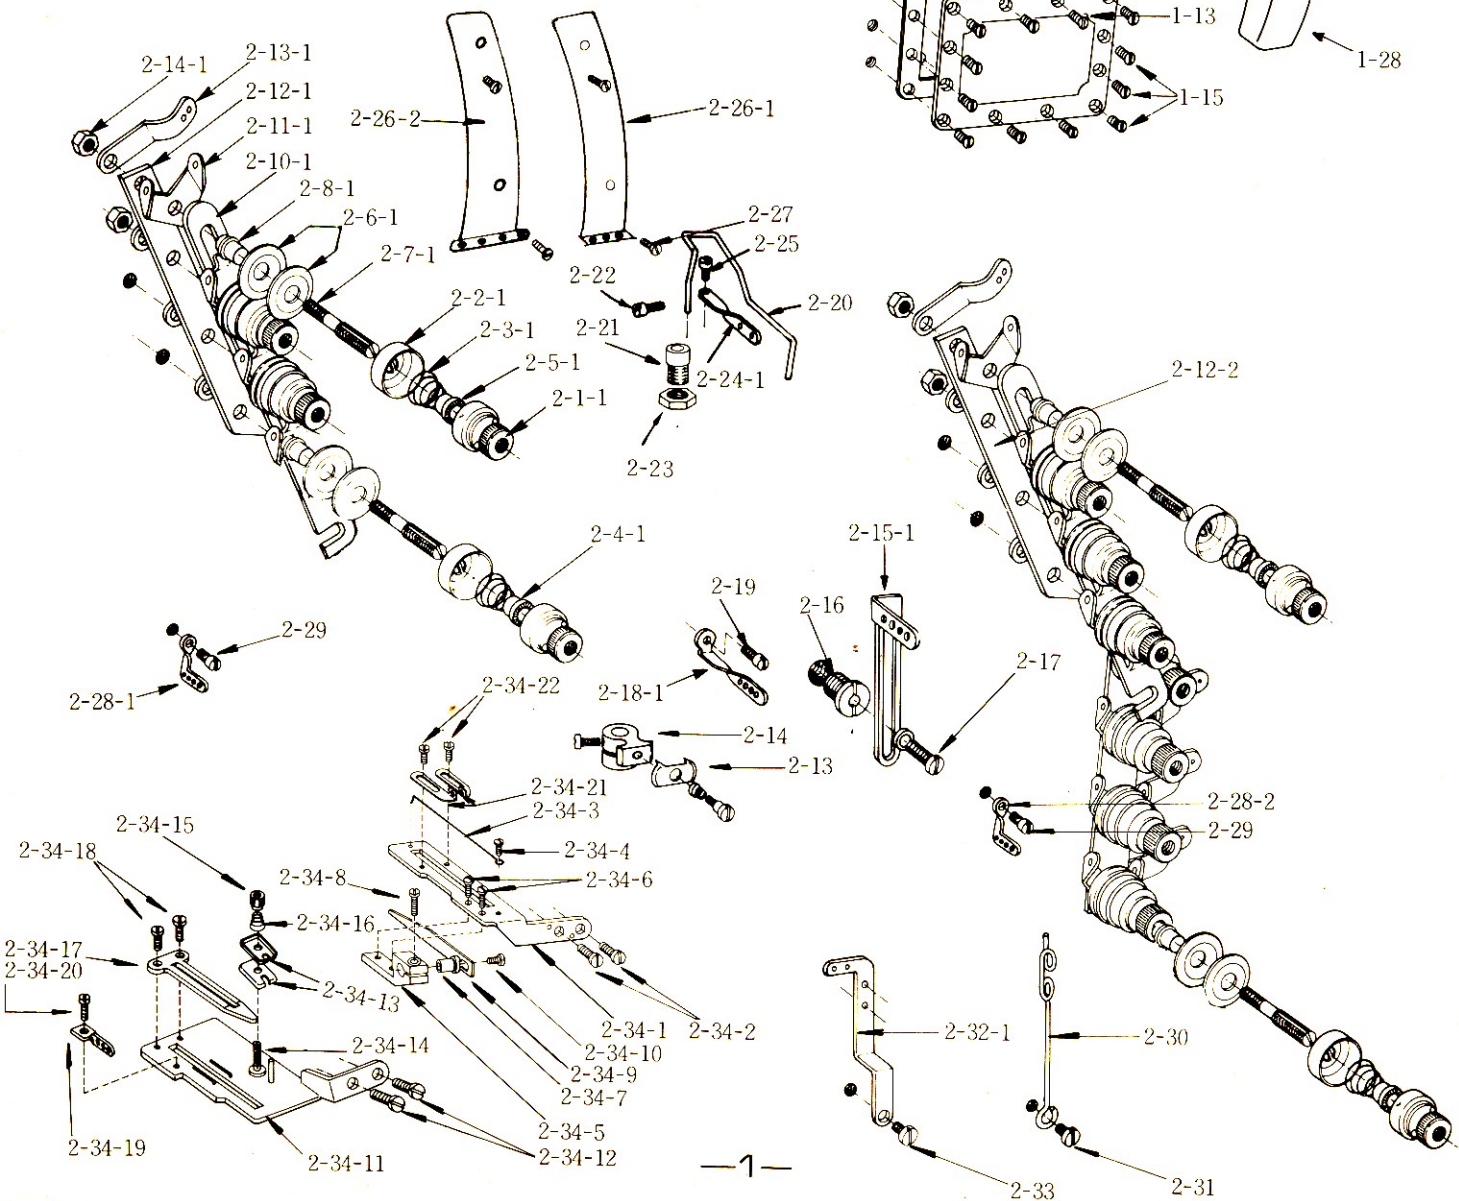


3. ブッシュ・その他関係

BUSHING COMPONENTS

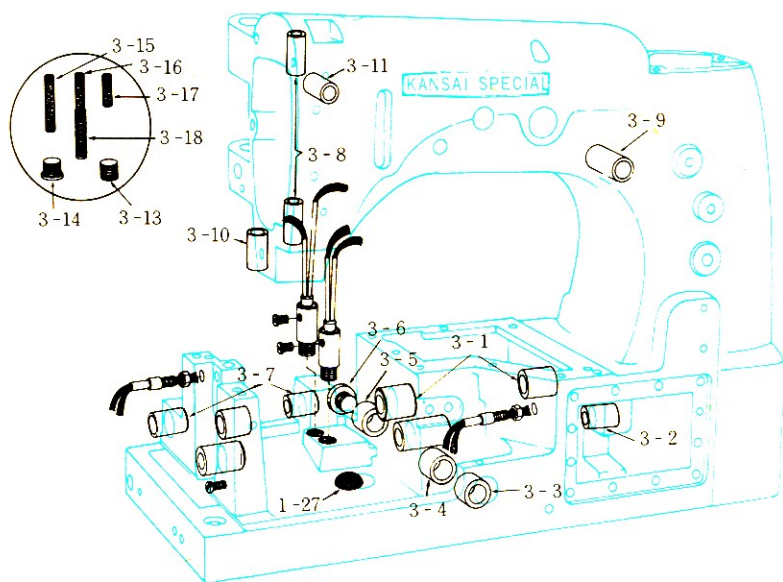


4. 給油関係

OIL LUBRICATION APPARATUS

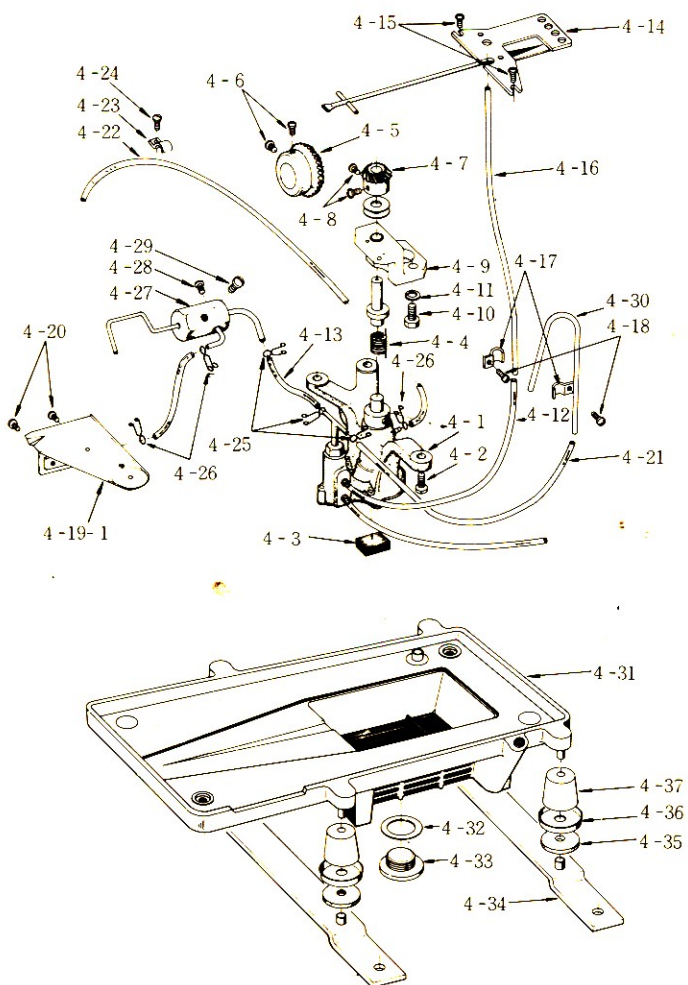


5. 弓・クランク関係

NEEDLE LEVER CRANK

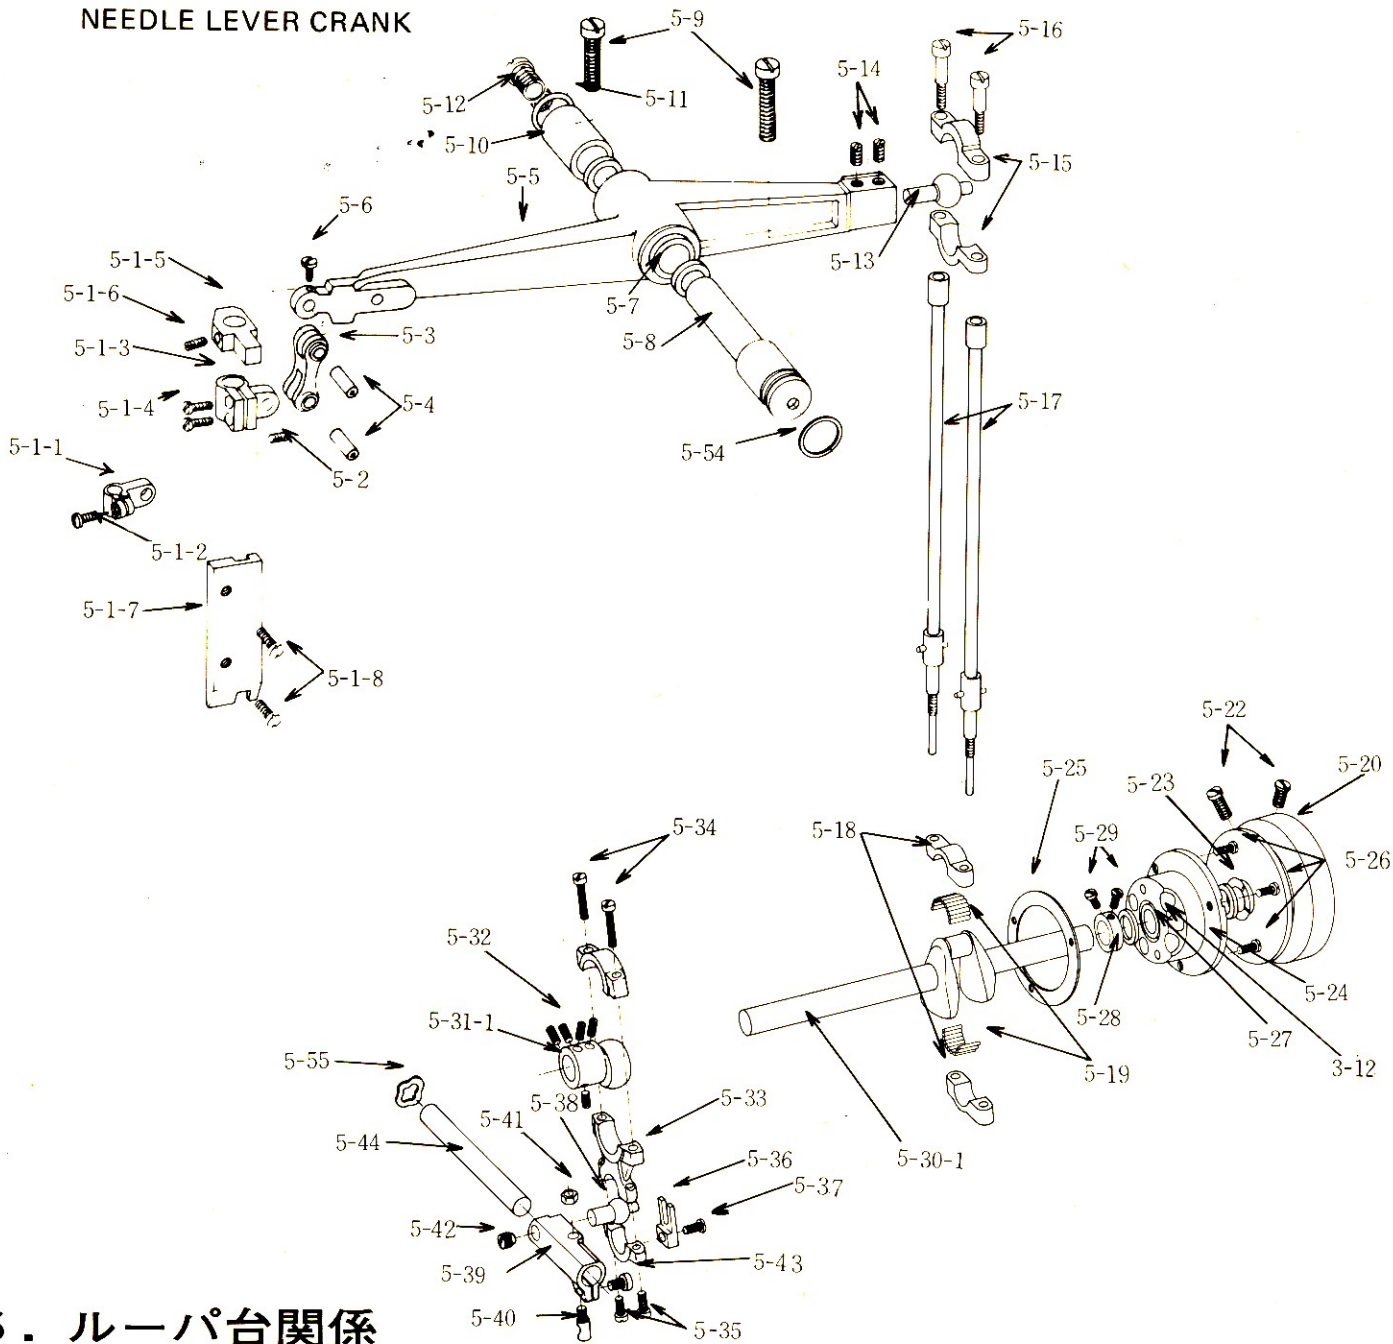


6. ルーパ台関係

LOOPER ROCKER

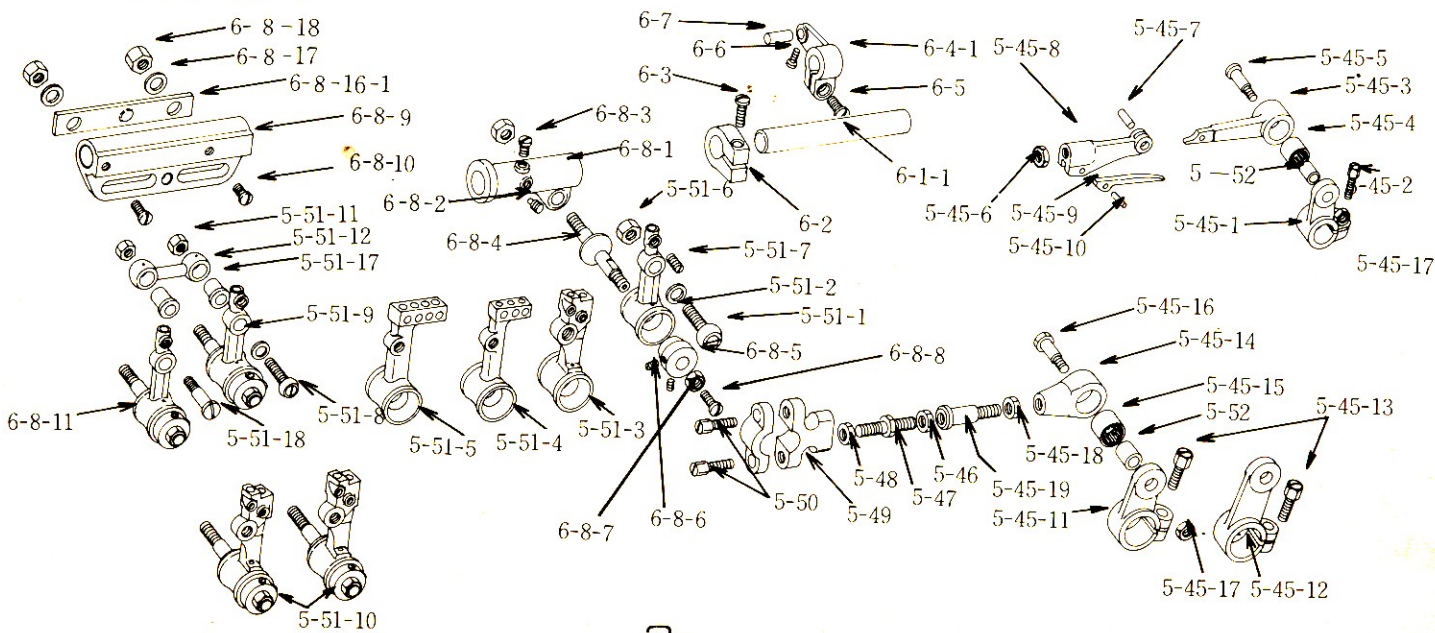


7. 送り台関係

FEED ROCKER

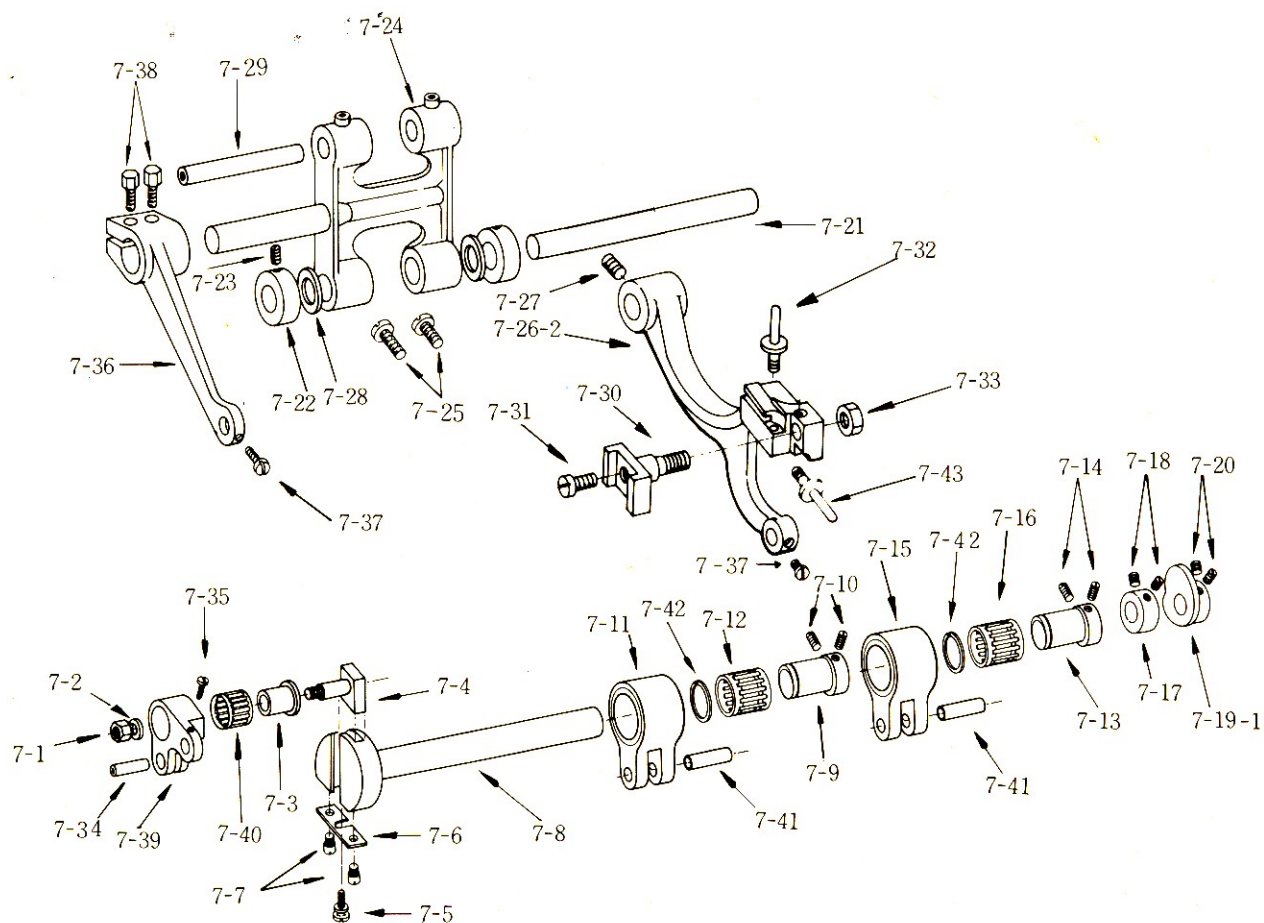


后プーラなし用 (For NO REAR PULLER)

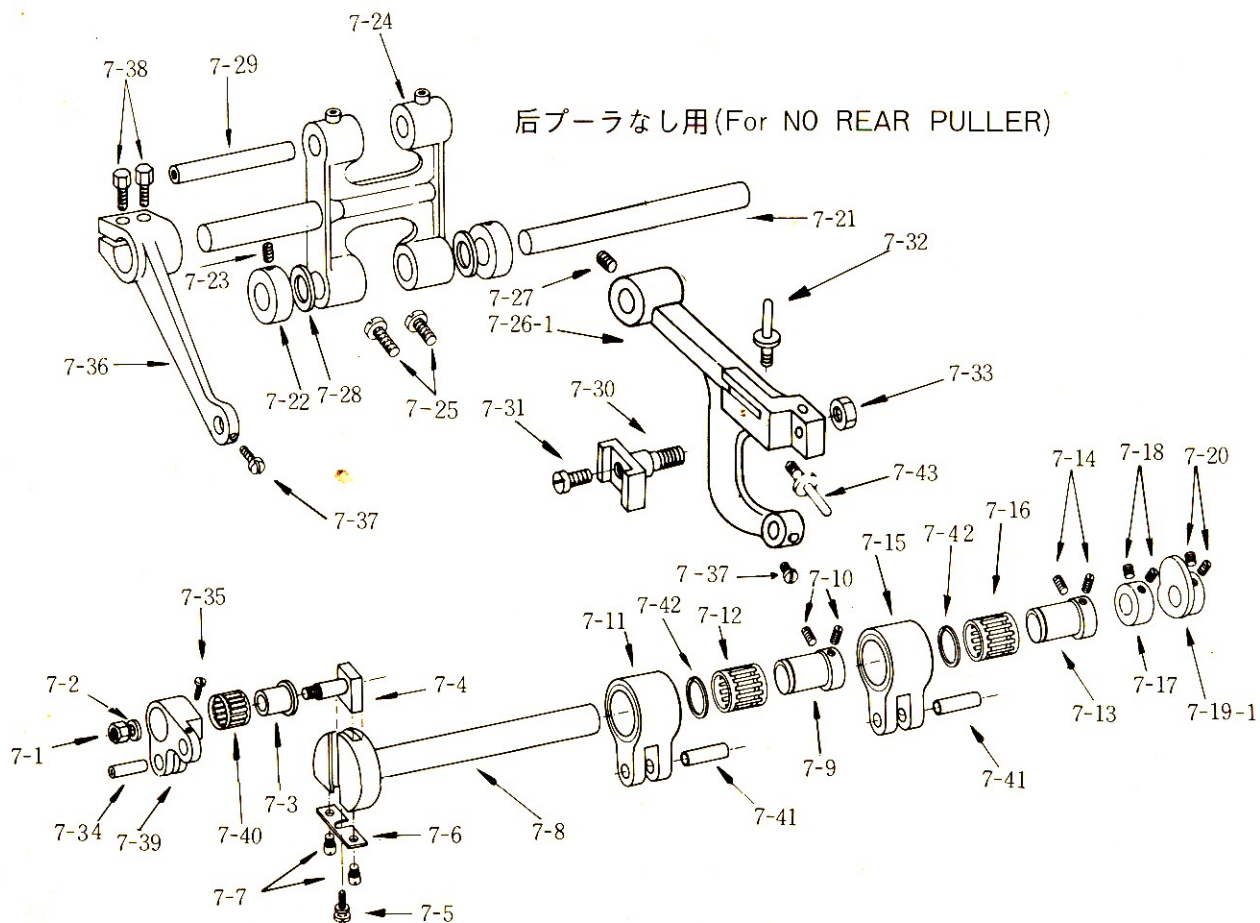

8. 押え揚げ関係




FOOT LIFTER COMPONENTS

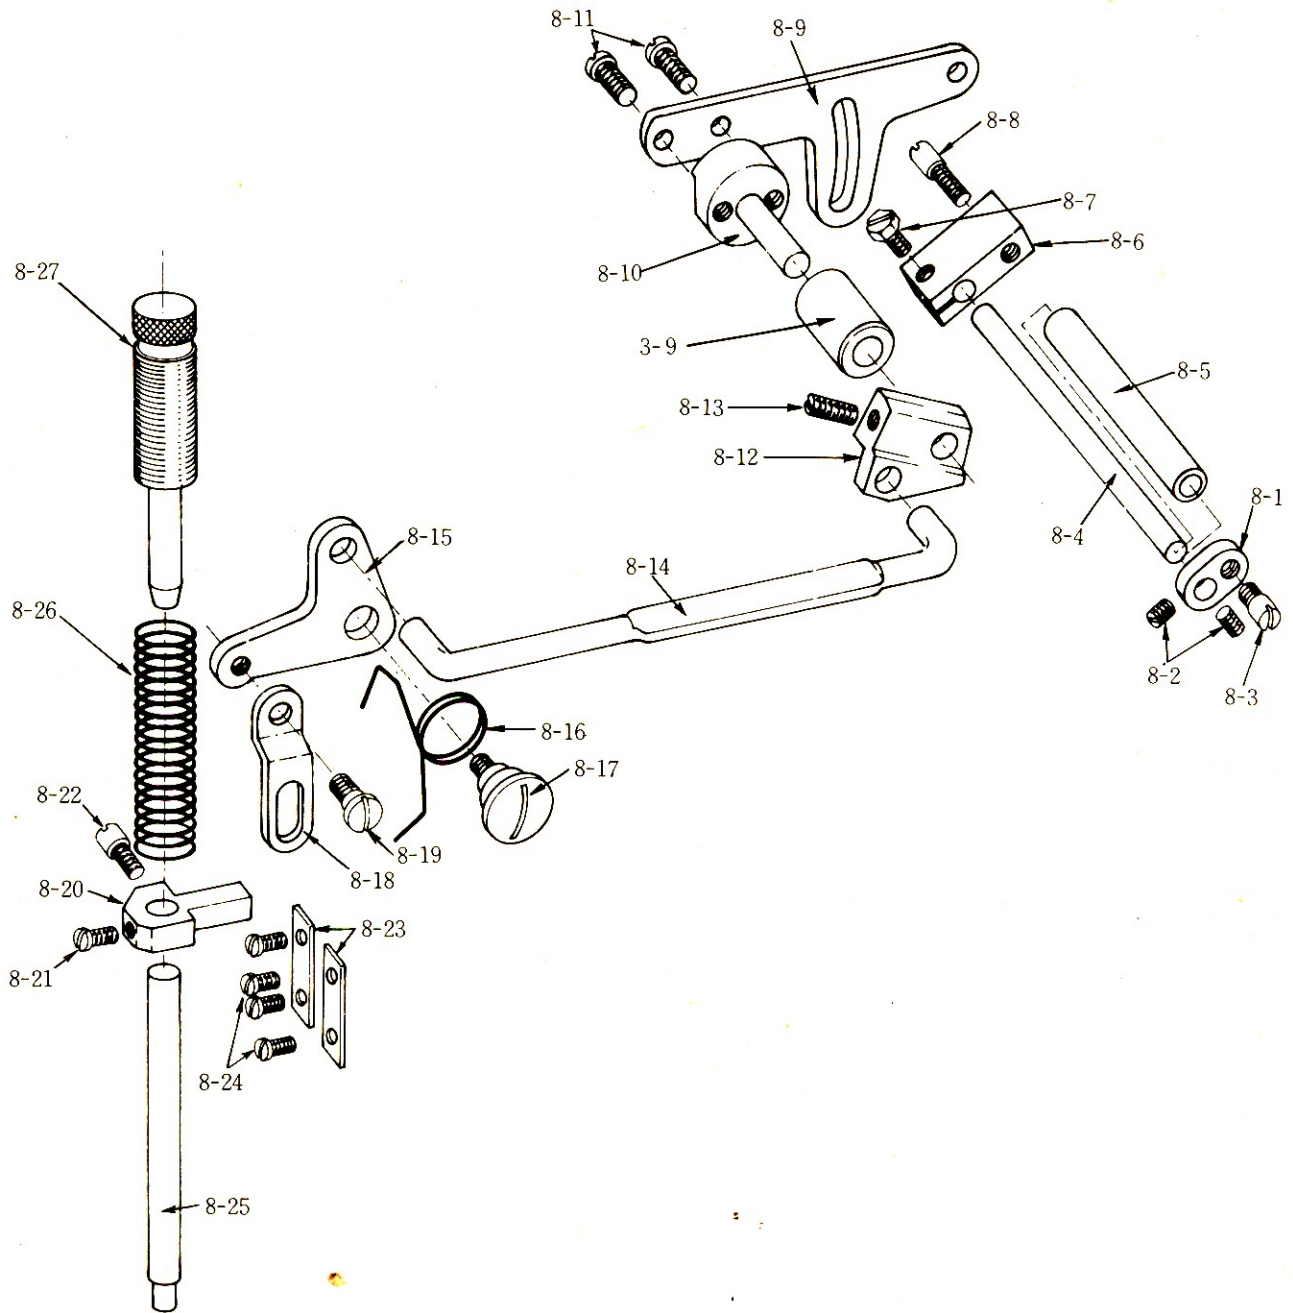




9. ゲージ関係

GAUGE PARTS




(No. 9-1 DLR-501M)

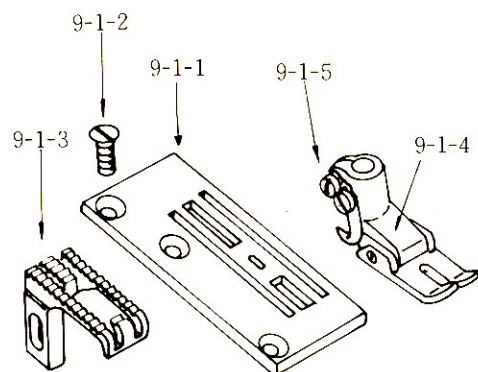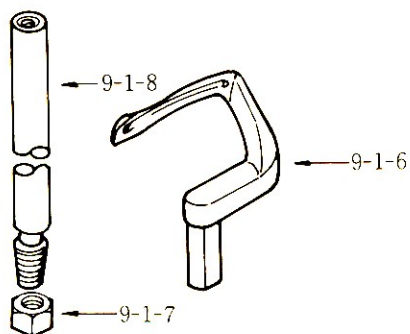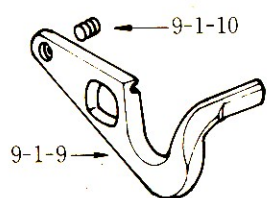




(No. 9-2 DLR-501HD)

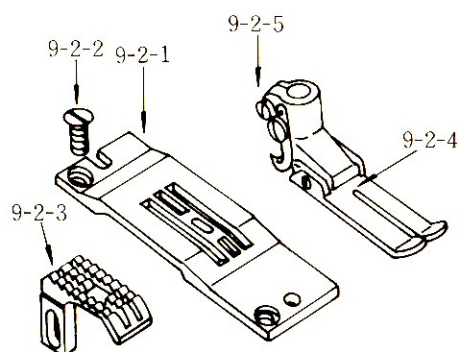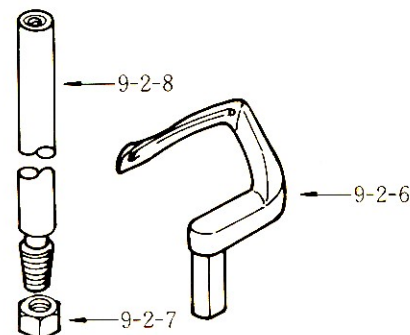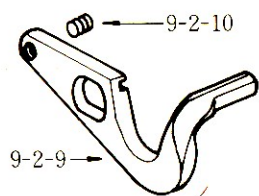




(No. 9-3 DLR-502V)
DLR-502P
DLR-502PMD

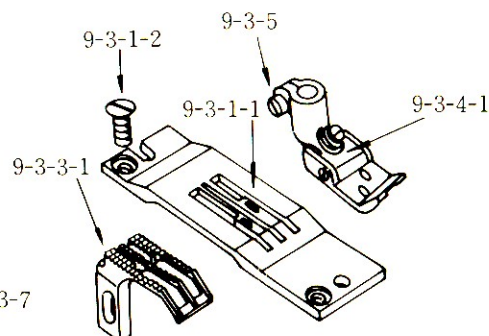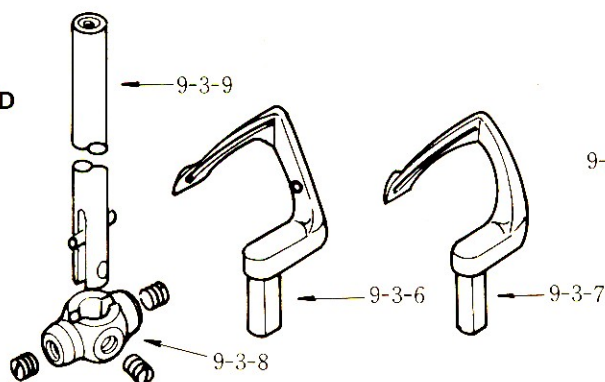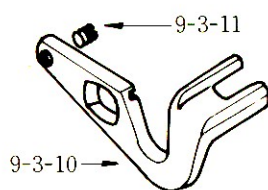


(No. 9-4 DLR-502VHD)

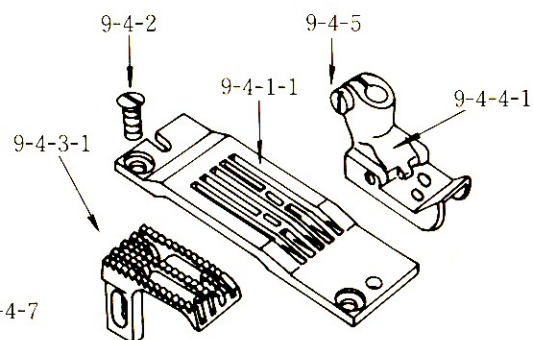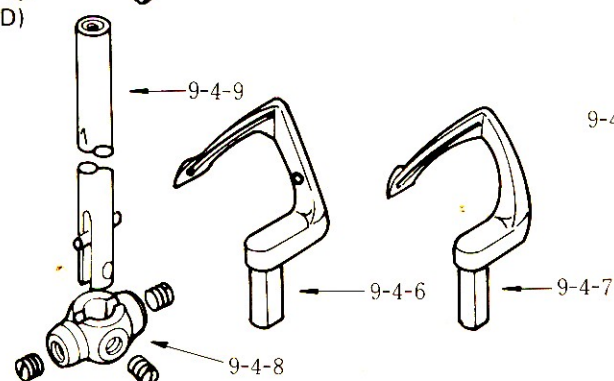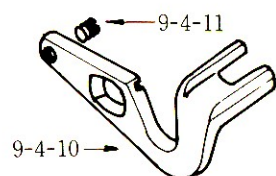


(No. 9-5 DLR-502T)

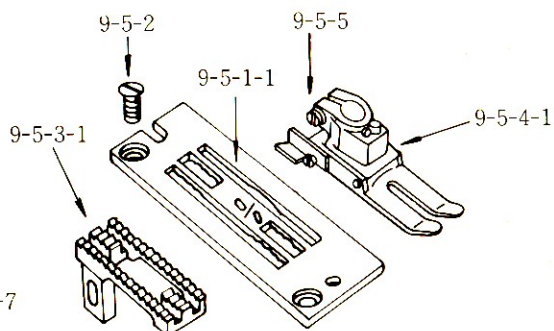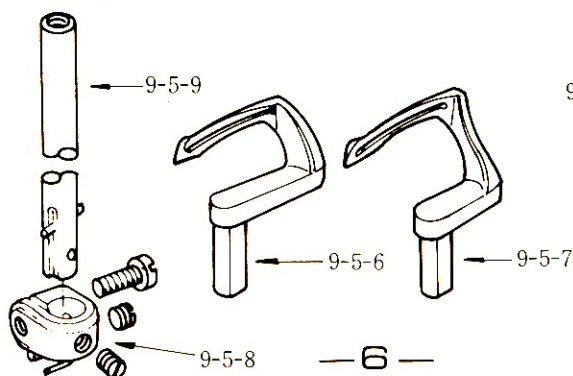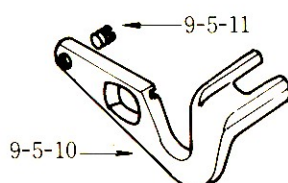


(No. 9-6 DLR-503V)

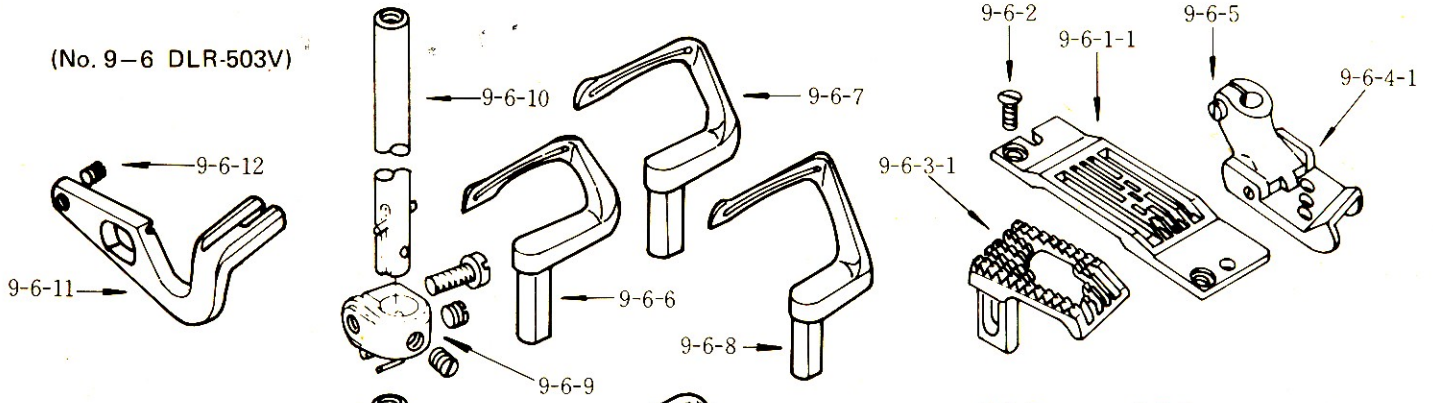


(No. 9-7 DLR-503V-HD)

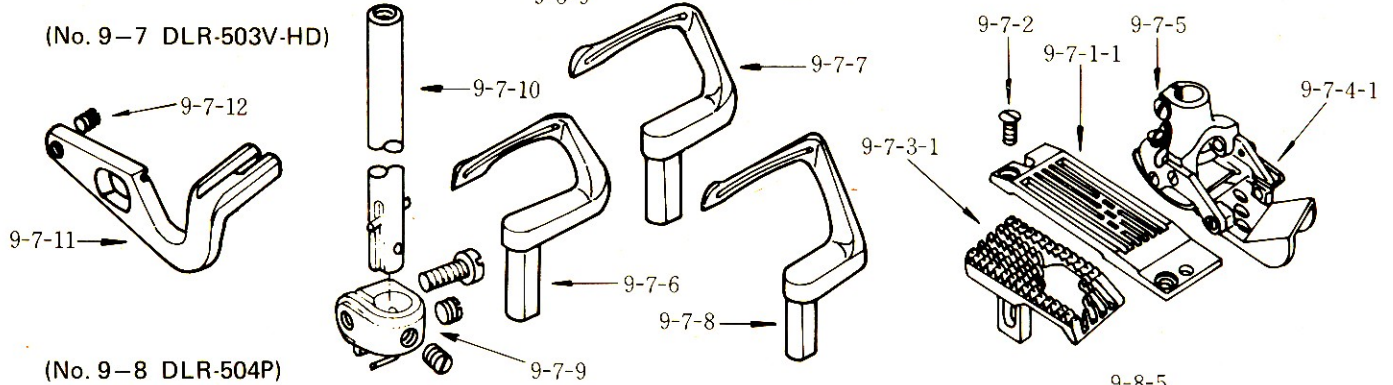


(No. 9-8 DLR-504P)

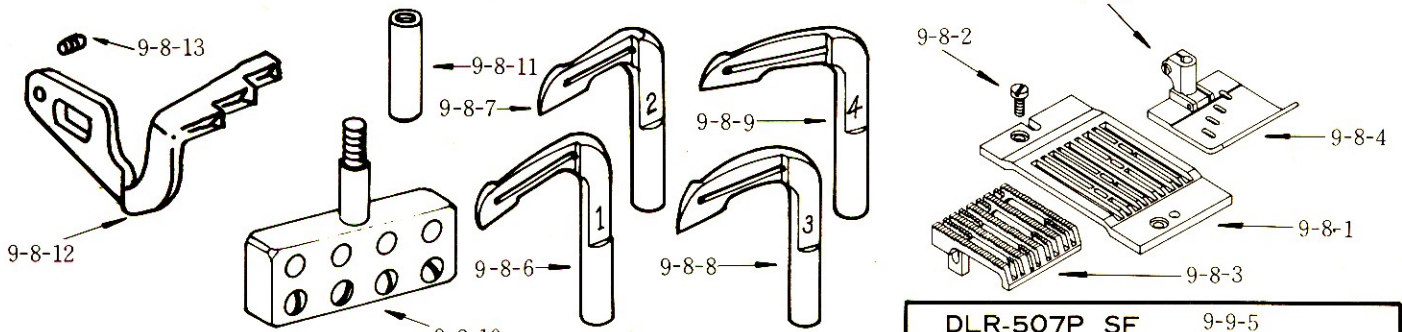

(No. 9-9 DLR-507P)

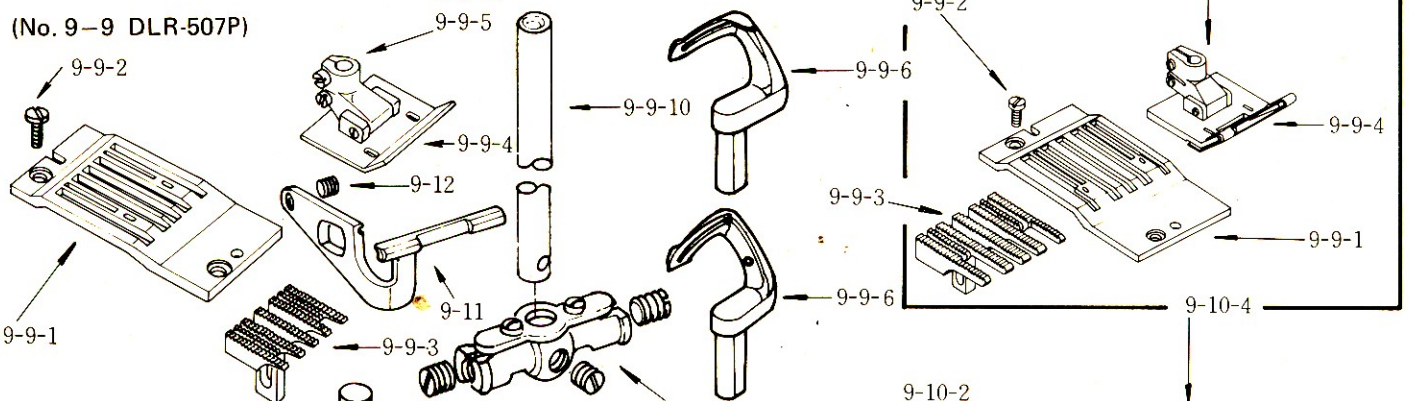



(No. 9-9 DLR-508P)

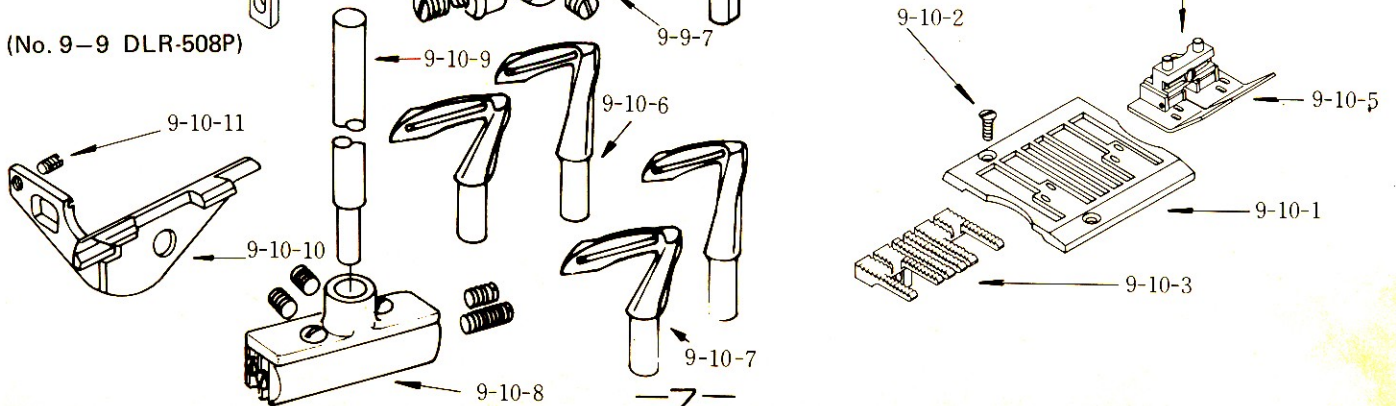

DLR-507P SF


10. P 付関係

REAR PULLER COMPONENTS

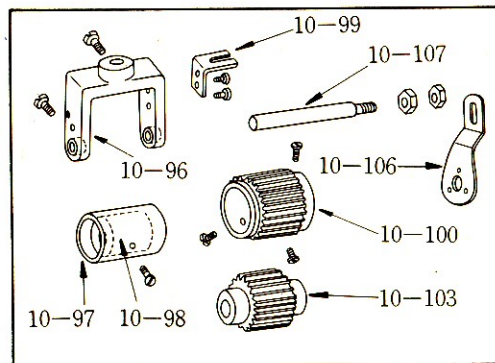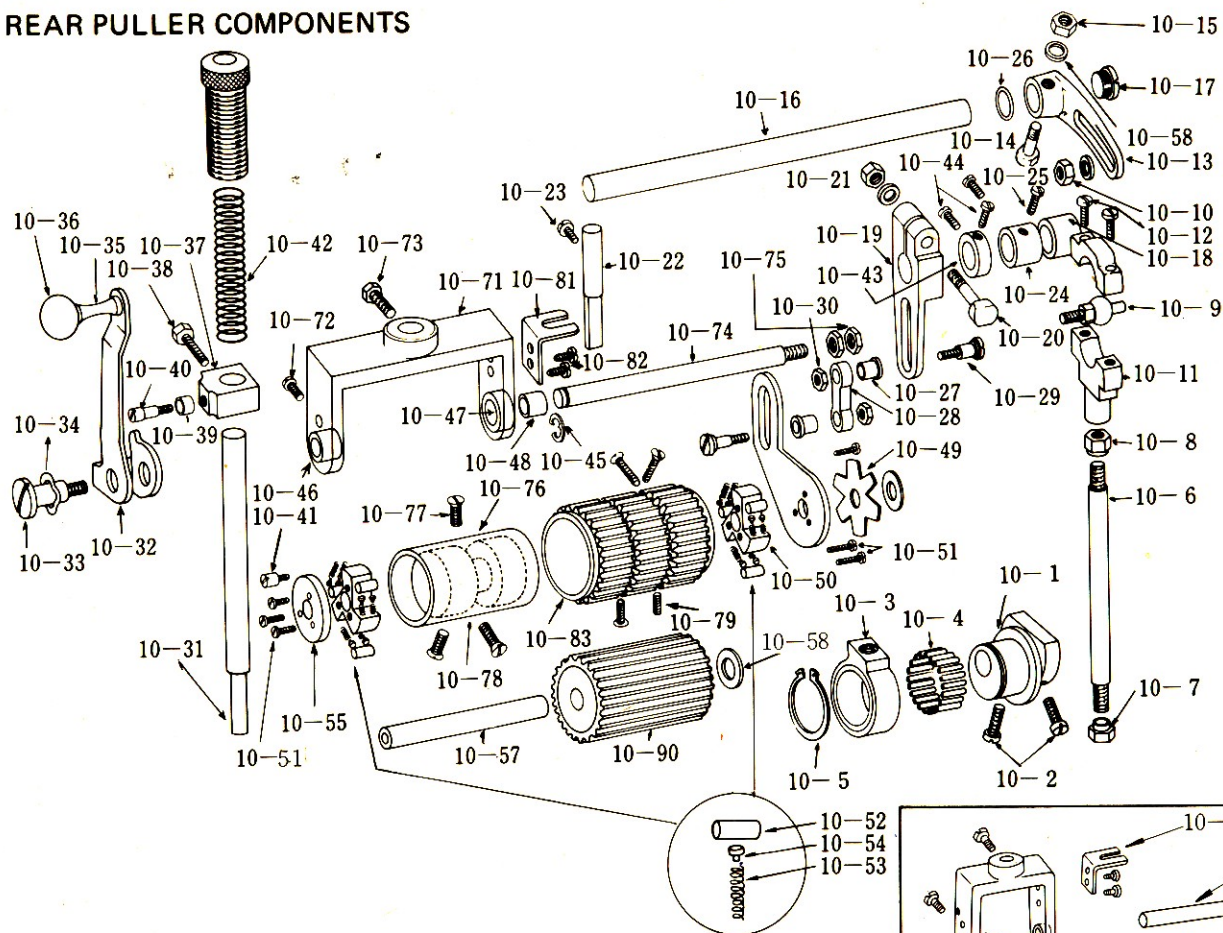


后プーラ大用 (For LARGE REAR PULLER)


上ローラ (Upper roller) 下ローラ (Lower roller)

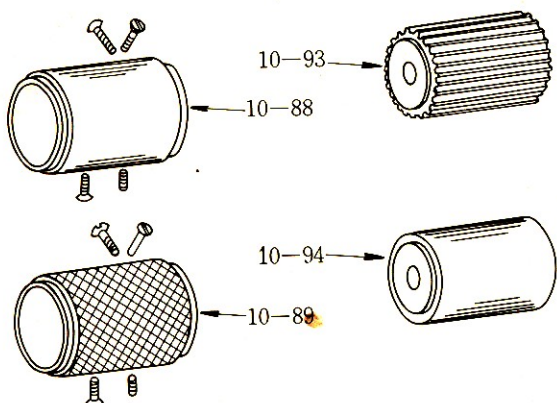

















502PMD用 (For type 502PMD)

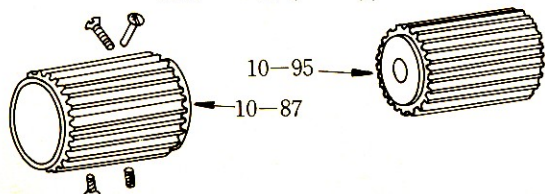

11. P · M · D · 付関係
METERING DEVICE COMPONENTS

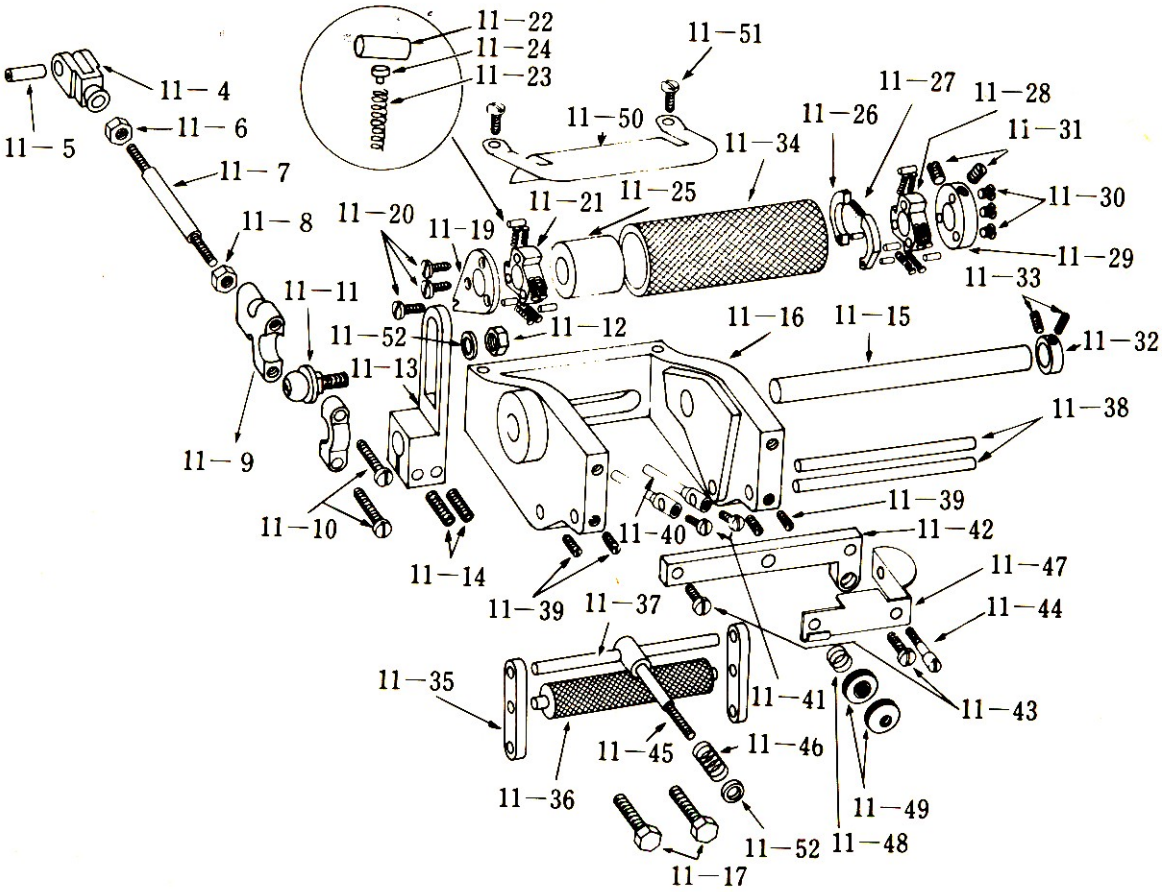

12. バインダー BINDERS

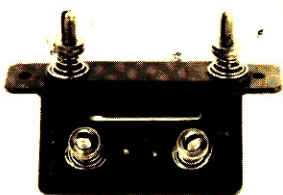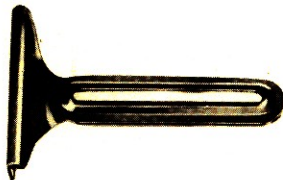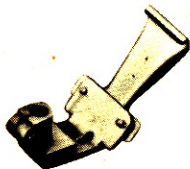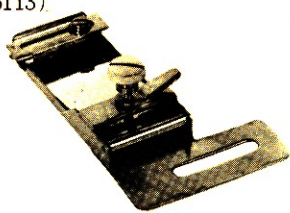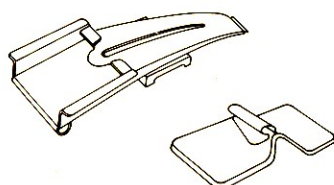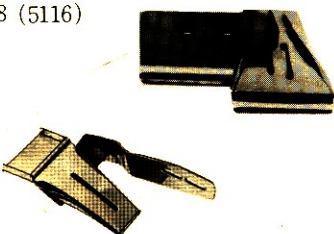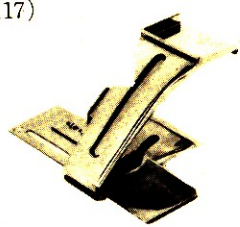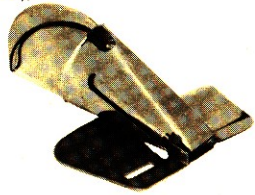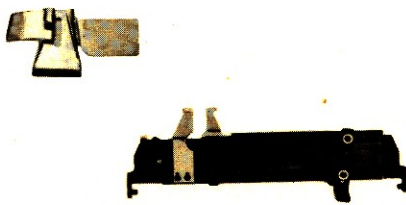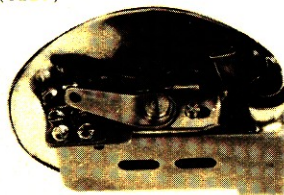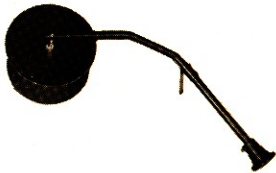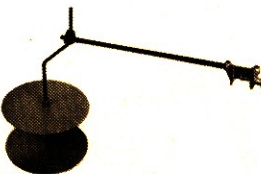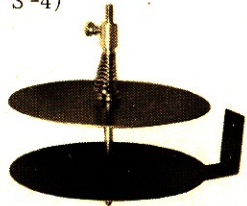12-1 (4115) 	12-2 (5110) 	12-3 (5111) 
12-4 (5112) 	12-5 (5113) 	12-6 (5114) 
12-7 (5115) 	12-8 (5116) 	12-9 (5117) 
12-10 (5118) 	12-11 (5119) 	12-12 (5120) 
12-13 (5121) 	12-14 (5122) 	12-15 (5123) 
12-16 (5124) 	12-17 (T S -1) 	12-18 (T S -2) 
12-19 (T S -3) 	12-20 (T S -4) 	

	1. カバー外装関係	No. 1 Housing components			
1-1	アームベッド	Arm bed DLR	502-20-501	1	
1-2-1	DLR上ベースカバーA (501 502 503)	Upper cloth plate A(502, 503, 501)	502-21-551	1	
1-2-2	DLR上ベースカバーB (504 507)	-ditto- B(504, 507)	504-21-552	1	
1-2-3	DLR上ベースカバーC (508)	-ditto- C(508)	508-21-553	1	
1-2-4	DLR508前ベースカバー (508)	Front cloth plate (508)	508-21-558	1	
1-2-5	前ベースカバー止めネジ (508)	Screw	85-192	1	
1-2-6	ナット	Nut	86-541	1	
1-2-7	前ベースカバーバネ止め板 (508)	Front cloth plate spring supporter	444-25-171	1	
1-2-8	止めネジ (508)	Screw	84-361	2	
1-2-9	前ベースカバー止めバネ (508)	Front cloth plate spring	444-79-521	1	
1-2-10	止めネジ	Screw	84-361	1	
1-3	止めネジA	Screw A	84-861	2	
1-4	止めネジB	Screw B	84-862	2	
1-5-1	差板B (502 503)	Slide plate B (502, 503)	502-21-522	1	
1-5-2	差板C (504 507)	Slide plate C (504, 507)	504-21-523	1	
1-5-3	差板E (508)	Slide plate E (508)	508-21-525	1	
1-6-1	差板用板バネA (502~507)	Spring for slide plate A(502~507)	502-21-531	1	
1-6-2	差板用板バネB (508)	Spring for slide plate B(508)	508-21-532	1	
1-7	止めネジ	Screw	85-611	1	
1-8	止めネジ	Screw	84-585	3	
1-9	差板取付用ワッシャ	Washer for Slide plate bracket	502-75-454	3	
1-10	上油カバー	Upper oil cover	301-21-511	1	
1-11	上油カバーパッキン	Upper oil cover gasket	301-23-221	1	
1-12	止めネジ	Screw	84-661	8	
1-13	前油カバー	Front oil cover	301-21-121	1	
1-14	前油カバーパッキン	Front oil cover gasket	301-23-231	1	
1-15	止めネジ	Screw	84-664	12	
1-16	横板カバー	Side plate cover	444-21-306	1	
1-17	止めネジ	Screw	84-574	3	
1-18	ワッシャ中	Washer	301-75-452	3	
1-19	立ロットカバーB	Crank chamber oil cover B	444-21-202	1	
1-20	サイフォンケース	Siphon case	444-39-231	1	
1-21	立ロットカバーパッキンB	Crank chamber gasket B	444-23-202	1	
1-22	止めネジ	Screw	84-566	3	
1-23	面板A	Head cover A	301-21-311	1	
1-24	面板パッキンA	Head cover gasket A	301-23-211	1	
1-25	止めネジ	Screw	84-566	4	
1-26	面板油止め蓋	Head cover oil seal cover	301-23-161	1	
1-27	ダストメッシュ	dust mesh	301-39-101	1	
1-28	プーリカバー	Pulley cover	301-21-401	1	
1-29	止めネジ	Screw	84-571	2	
1-30	チャンポン皿カバー	Tension disc cover	301-21-131	1	
1-31	止めネジ	Screw	84-361	2	

	2. 糸道関係	No. 2 Thread eyeler components		
2-1-1	チャンボン皿小ケース (502 507)	Tension regulating nut 502, 507	301-41-101	4
2-1-2	〃 (504 508)	—ditto— 504, 508	〃	8
2-1-3	〃 (503)	—ditto— 503	〃	6
2-1-4	〃 (501)	—ditto— 501	〃	2
2-2-1	チャンボン皿大ケース (502 507)	Tension disc cover 502, 507	301-41-107	4
2-2-2	〃 (504 508)	—ditto— 504, 508	〃	8
2-2-3	〃 (503)	—ditto— 503	〃	6
2-2-4	〃 (501)	ditto— —ditto— 501	〃	2
2-3-1	チャンボン皿調子バネ強 (502 507)	Needle thread tension spring 502, 507	301-41-701	2
2-3-2	〃 (504 508)	—ditto— 504, 508	〃	4
2-3-3	〃 (503)	—ditto— 503	〃	3
2-3-4	〃 (501)	—ditto— 501	〃	1
2-4-1	チャンボン皿調子バネ弱 (502 507)	Looper thread tension spring 502, 507	301-41-702	2
2-4-2	〃 (504 508)	—ditto— 504, 508	〃	4
2-4-3	〃 (503)	—ditto— 503	〃	3
2-4-4	〃 (501)	—ditto— 501	〃	1
2-5-1	チャンボン皿ラチェット (502 507)	Tension disc ratchet 502, 507	301-41-105	4
2-5-2	〃 (504 508)	—ditto— 504, 508	〃	8
2-5-3	〃 (503)	—ditto— 503	〃	6
2-5-4	〃 (501)	—ditto— 501	〃	2
2-6-1	チャンボン皿 (502 507)	Tension disc 502, 507	301-41-111	8
2-6-2	〃 (504 508)	—ditto— 504, 508	〃	16
2-6-3	〃 (503)	ditto— —ditto— 503	〃	12
2-6-4	〃 (501)	—ditto— 501	〃	4
2-7-1	調子棒中 (502 507)	Tension post 502, 507	301-41-172	4
2-7-2	〃 (504 508)	—ditto— 504, 508	〃	8
2-7-3	〃 (503)	—ditto— 503	〃	6
2-7-4	〃 (501)	—ditto— 501	〃	2
2-8-1	調子棒カラー A (502 507)	Tension post collar A	301-41-131	4
2-8-2	〃 (504 508)	—ditto—	〃	8
2-8-3	〃 (503)	—ditto—	〃	6
2-8-4	〃 (501)	—dit —ditto—	〃	2
2-9—	調子棒カラー B (501)	Tension post collar B	501-41-132	1
2-10-1	チャンボン皿調節板 (501 502 507)	Tension disc support	301-41-113	1
2-10-2	〃 (503 504 508)	—ditto—	〃	2
2-11-1	チャンボン皿糸道上 (502 507)	Tension post, thread eyelet 502, 507	301-41-115	4
2-11-2	〃 (504 508)	—ditto— 504, 508	〃	8
2-11-3	〃 (503)	—ditto— 503	〃	6
2-11-4	〃 (501)	—ditto— 501	〃	2
2-12-1	チャンボン皿調節元板 (501 502 507)	Tension post holder	301-41-121	1
2-12-2	チャンボン皿調節元板大 (503 504 508)	Tension post holder large	444-41-123	1
2-13-1	チャンボン皿糸道下 (502 507)	Lead in thread eyelet 502, 507	301-41-117	4
2-13-2	〃 (504 508)	—ditto— 504, 508	〃	8

2-13-3	チャンポン皿糸道下 (503)	Lead in thread eyelet (503)	301-41-117	6
2-13-4	〃 (501)	-ditto-	〃	2
2-14-1	ナット (502 507)	Nut	86-411	2
2-14-2	〃 (504 508)	-ditto-	〃	6
2-14-3	〃 (503)	-ditto-	〃	4
2-14-4	〃 (501)	-ditto-	〃	1
2-15-1	上糸糸道 2 (501 502 507)	Needle thread eyelet 2	301-45-101	1
2-15-2	上糸糸道 4 (503 504 508)	Needle thread eyelet 4	444-45-103	1
2-16	止めネジ	Screw	85-531	1
2-17	止めネジ	Screw	84-571	1
2-18-1	弓 糸 道 B 2 (501 502 507)	Needle lever thread eyelet 2	301-45-121	1
2-18-2	弓 糸 道 B 4 (503 504 508)	Needle lever thread eyelet 4	444-45-123	1
2-19	止めネジ	Screw	84-161	1
2-20	上糸受け B	Needle thread take-up wire	444-85-222	1
2-21	止めネジ	Screw	85-721	1
2-22	止めネジ	Screw	84-361	1
2-23	ナット	Nut	86-721	1
2-24-1	針棒糸道 2	Needle bar thread eyelet 2	301-45-131	1
2-24-2	〃 4	Needle bar thread eyelet 4	444-45-133	1
2-25	止めネジ	Screw	84-161	1
2-26-1	上糸ガイド B (504 507 508)	Needle thread guide B (504 507 508)	502-45-152	1
2-26-2	上糸ガイド A (501 502 503)	Needle thread guide A (501 502 503)	444-45-151	1
2-27	止めネジ	Screw	84-462	2
2-28-1	チャンポン皿カバー糸道 2 (501 502 507)	Looper thread eyelet 2, (501, 502, 507)	301-47-101	1
2-28-2	チャンポン皿カバー糸道 4 (503 504 508)	Thread eyelet 4, (503, 504, 508)	444-47-103	2
2-29	止めネジ	Screw	84-361	1
2-30	下糸案内糸道 B	Looper thread guide eyelet B	301-47-202	1
2-31	止めネジ	Screw	84-361	1
2-32-1	小チャンポン皿台元板 A (501 502 507)	Tension nipper holder A (501, 502, 507)	301-41-212	1
2-32-2	小チャンポン皿台元板 B (503 504 508)	Tension nipper holder B (503, 504, 508)	444-41-213	1
2-33	止めネジ	Screw	84-361	1
2-34-1	下糸捌き板	Cast-off support plate C	502-43-301	1
2-34-2	止めネジ	Screw	502-43-301	2
2-34-3	下糸捌き下ピン	Thread separator	84-571	1
2-34-4	止めネジ	Screw	502-43-305	1
2-34-5	下糸捌き上取付台	Retainer support bracket	301-43-111	1
2-34-6	止めネジ	Screw	84-162	2
2-34-7	下糸捌き上取付ピン	Looper thread retainer support	301-43-112	1
2-34-8	止めネジ	Screw	84-361	1
2-34-9	下糸捌き上 C	Looper thread retainer C	502-43-303	1
2-34-10	止めネジ	Screw	84-363	1
2-34-11	下糸捌き板 B (503 504 508)	Cast-off support plate B (503, 504, 508)	504-43-201	1
2-34-12	止めネジ	Screw	84-571	2
2-34-13	小チャンポン皿	Looper thread nipper disc	301-41-201	2

2-34-14	小チャンポン調子棒小	Tension nipper post	504-41-273	1	
2-34-15	調節ナット	Nut	86-251	1	
2-34-16	カメ糸道押しバネ	Thread nipper spring	301-41-721	1	
2-34-17	下糸捌き板バネ	Cast-off plate spring	504-43-202	1	
2-34-18	止めネジ	Screw	84-161	2	
2-34-19	下糸捌き板糸道	Cast-off support plate spring	504-47-121	1	
2-34-20	止めネジ	Screw	84-161	1	
2-34-21	下糸捌き板案内糸道	Looper thread guide eyelet	301-47-131	2	
2-34-22	止めネジ	Screw	84-162	2	

	3. ブッシュその他	No. 3 Bushing Components			
3-1	下シャフトブッシュ	Main shaft bushing	301-81-111	3	
3-2-1	ルーパ台シャフトブッシュ大(501~508)	Looper rocker shaft bushing, large	301-81-241	1	
3-2-2	〃 中(501~508)	—ditto— , middle	301-81-242	1	
3-2-3	〃 小(504 507 508)	—ditto— , small	301-81-243	1	
3-3	ルーパ振り元シャフトブッシュ A	Looper drive lever shaft bushing A	301-81-333	1	
3-4	〃 B 小	Looper drive lever shaft bushing B	301-81-134	1	
3-5	〃 C 小	Looper drive lever shaft bushing C	301-81-135	1	
3-6	止めネジ	Screw	87-311	1	
3-7-1	送り台シャフトブッシュ大	Feed rocker shaft bushing large	301-81-231	1	
3-7-2	〃 中	Feed rocker shaft bushing middle	301-81-232	1	
3-8-1	針棒ブッシュ C (501~507)	Needle bar bushing C(501-507)	502-81-173	2	
3-8-2	〃 B (508)	Needle bar bushing B(508)	444-81-172	2	
3-9	押え揚げ土台ブッシュ	Presser foot lifter lever bushing	301-81-251	1	
3-10	押え棒ブッシュ大	Presser bar bushing	301-81-253	1	
3-11	巻バネ止めネジブッシュ	Bushing for spring set screw	301-81-201	1	
3-12	フレンジブッシュ	Flange bushing	301-81-112	1	
3-13	配管止めネジ A	Oil tube holder set screw A	85-501	5	
3-14	〃 B	—ditto— B	85-521	8	
3-15	棒フェルト大	Oil wick, large	301-23-381	4	
3-16	〃 中	Oil wick, middle	301-23-382	2	
3-17	〃 小	Oil wick, small	301-23-383	2	
3-18	棒フェルトスプリング	Oil wick, spring	301-79-181	8	

	4. 給油関係	No. 4 Oil Lubrication Apparatus			
4-1	インペラー形オイルポンプボデー	Impeller type oil pump body	444-31-301	1	
4-2	止めネジ	Screw	84-572	3	
4-3	マグネット	Magnet	444-31-311	1	

4-4	バネジョイント	Spring joint	444-31-321	1	
4-5	ベベルギヤー A	Bevel gear A	444-31-326	1	
4-6	止めネジ	Screw	84-512	2	
4-7	ベベルギヤー B	Bevel gear B	444-31-327	1	
4-8	止めネジ	Screw	84-512	2	
4-9	ジョイントシャフトブラケット	Joint shaft bracket	444-31-323	1	
4-10	止めネジ	Screw	84-812	2	
4-11	ワッシャ	Washer	444-75-552	2	
4-12	ビニールパイプ大 B	Vinyl tube B(long)	444-35-302	1	
4-13	ビニールパイプ小 A	Vinyl tube A(short)	444-35-321	2	
4-14	タンク配管 C	Tubing to tank C	502-35-253	1	
4-15	止めネジ	Screw	84-161	2	
4-16	タンク配管 B	Tubing to tank B	444-35-352	1	
4-17	パイプサポート C	Tube support C	444-39-133	2	
4-18	止めネジ	Screw	84-363	1	
4-19-1	タンク配管 A DVK・DWK・DLR (501~503)	Tubing to tank A DVK・DWK・DLR (501~503)	444-39-251	1	
4-19-2	タンク配管 D DFB・DLR(504~508)	Tubing to tank D DFB・DLR(504~508)	444-39-254	1	
4-20	止めネジ	Screw	84-363	2	
4-21	ビニールパイプ小 C	Vinyl tube C(short)	444-35-323	2	
4-22	ビニールパイプ小 B	Vinyl tube B(short)	301-35-322	1	
4-23	パイプサポート B	Tube support B	301-39-133	1	
4-24	止めネジ	Screw	84-361	1	
4-25	バンドエンド大	Tube clamp(large)	444-31-331	3	
4-26	バンドエンド小	Tube clamp(small)	444-31-332	3	
4-27	インペラー用パイプセパレーター B	Tube separator for impeller B	444-31-316	1	
4-28	止めネジ	Screw	84-363	1	
4-29	止めネジ	Screw	84-361	1	
4-30	インペラー形クランク配管	Impeller type crank tube	444-35-256	1	
4-31	オイルタンク	Oil reservoir	444-31-201	1	
4-32	Oリング	O-ring	444-23-194	1	
4-33	止めネジ	Screw	87-811	1	
4-34	タンク取付金具	Reservoir fixtures	444-25-141	2	
4-35	取付フェルト	Felt	301-23-324	4	
4-36	ゴム補助プレート	Rubber-supporting plate	444-39-104	4	
4-37	クッションゴム台	Vibration-absorbing rubber	301-31-162	4	

	5. 弓、クランク関係	No. 5 Needle Lever and Crank Components			
5-1-1	針棒抱き C (501~507)	Needle bar connection C	444-73-113	1	
5-1-2	止めネジ (501~507)	Screw	84-362	2	
5-1-3	針棒抱き B (508)	Needle bar connection B	502-73-112	1	

5-1-4	止めネジ (508)	Screw	84-572	1
5-1-5	針棒ガイド (508)	Needle bar guide	444-69-111	1
5-1-6	止めネジ (508)	Screw	84-512	1
5-1-7	針棒案内板 (508)	Needle bar guide plate	444-69-116	1
5-1-8	止めネジ (508)	Screw	84-564	2
5-2	止めネジ	Screw	84-364	1
5-3	連結メガネ	Needle bar connecting link	301-66-111	1
5-4	メガネピン	Needle bar connecting link pin	301-71-432	2
5-5	弓A	Needle lever A	444-69-101	1
5-6	止めネジ	Screw	84-364	1
5-7	弓ブッシュ	Needle lever bushing	301-81-113	1
5-8	弓ピン	Needle lever stud	301-71-711	1
5-9	止めネジ	Screw	84-765	2
5-10	弓ピンブッシュ	Needle lever stud bushing	301-81-411	1
5-11	リング	Ring for needle lever stud	301-23-301	1
5-12	配管止めネジB	Screw	85-521	1
5-13	ベアリング用立ロット小玉	Eccentric for ball bearing	444-61-721	1
5-14	止めネジ	Screw	84-712	2
5-15	ベアリング用立ロット小	Ball joint for bearing	444-63-721	1
5-16	止めネジ	Screw	84-568	2
5-17	ベアリング用立ロット連結棒A	Connecting bar A	444-65-311	2
5-18	ベアリング用立ロット大	Ball joint for ball bearing	444-63-331	1
5-19	クランク用ベアリング	Bearing for crank shaft	444-91-011	28
5-20	プーリC (501 502 503 507)	Pulley C 501, 502, 503, 507	502-69-203	1
5-21				
5-22	止めネジ	Screw	84-763	2
5-23	メインシャフトワッシャ小	Main shaft washer	301-75-332	1
5-24	フレンジ	Flange	301-69-301	1
5-25	フレンジパッキン	Flange gasket	301-23-241	1
5-26	止めネジ	Screw	84-566	3
5-27	メインシャフトワッシャ小	Main shaft washer	301-75-332	1
5-28	クランクシャフトカラー小	Crank shaft collar	301-75-112	1
5-29	止めネジ	Screw	84-712	2
5-30-1	クランクシャフトD	Crank shaft D	502-71-735	1
5-30-2	クランクシャフトB	Crank shaft B	444-71-732	1
5-31-1	振り元ロットB	Looper driving lever ball joint B	502-61-512	1
5-31-2	ルーバ振り元ロットエキセン玉	Looper driving lever eccentric 502HD	444-61-516	1
5-32	止めネジ	Screw	85-113	5
5-33	振り元ロットA	Looper driving lever ball joint A	301-63-511	1
5-34	止めネジ	Screw	84-567	2
5-35	止めネジ	Screw	84-568	2
5-36	ロット振れ止め	Eccentric guide fork	301-69-121	1
5-37	止めネジ	Screw	84-572	1
5-38	振り元ロット玉	Looper driving lever eccentric	301-61-712	1

5-39	ルーバ振り元ロット取付台	Looper driving lever bracket	301-69-131	1
5-40	シャフト止めピン	Shaft set pin	301-71-451	1
5-41	ナット	Nut	86-411	1
5-42	止めネジ	Screw	84-812	1
5-43	止めネジ	Screw	84-716	1
5-44	ルーバ振り元シャフト小	Looper driving shaft	301-71-611	1
5-45-1	ルーバ振り元レバー B (502 503)	Looper driving lever B	502-67-222	1
5-45-2	止めネジ (502 503)	Screw	85-211	1
5-45-3	ベアリング入り折り曲げダルマ (502 503)	Looper connecting link	502-63-851	1
5-45-4	ベアリング (502 503)	Bearing	502-91-281	1
5-45-5	止めネジ (502 503)	Screw	84-836	1
5-45-6	ナット右 (502 503)	Nut	86-312	1
5-45-7	折り曲げダルマ用ピン (502 503)	Pin for connecting link	502-71-321	1
5-45-8	折り曲げダルマ用連結金具 (502 503)	Connection for link	502-65-401	1
5-45-9	折り曲げダルマ用板バネ (502 503)	Spring for link	502-79-401	1
5-45-10	折り曲げダルマ板バネ用ノックピン (502 503)	Knock pin for spring	502-71-201	1
5-45-11	ルーバ振り元レバー C (504)	Looper driving lever C	504-67-223	1
5-45-12	ルーバ振り元レバー D (507 508)	Looper driving lever D	507-67-224	1
5-45-13	止めネジ	Screw	85-211	1
5-45-14	ルーバ連続用ダルマ右	Connecting link for looper connection	502-63-251	1
5-45-15	ベアリング	Bearing	502-91-281	1
5-45-16	止めネジ	Screw	84-836	1
5-45-17	ナット	Nut	86-312	1
5-45-18	ナット右	Nut	86-411	1
5-45-19	ルーバ連結ロット棒	Looper connecting bar	702-65-421	1
5-46	ナット右	Nut	86-411	1
5-47	連結棒大	Connecting bar	502-65-401	1
5-48	ナット左	Nut	86-412	1
5-49	連結ロット左	Connecting ball joint	301-63-812	1
5-50	止めネジ	Screw	84-572	2
5-51-1	ルーバ連結ロット玉 A (501~504)	Looper connecting eccentric	502-61-811	1
5-51-2	ルーバ台 C (501)	Looper holder C 501	501-19-313	1
5-51-3	ルーバ台 E (502)	Looper holder E 502	502-19-314	1
5-51-4	ルーバ台 F (503)	Looper holder F 503	503-19-316	1
5-51-5	ルーバ台 B (504)	Looper holder B 504	504-19-312	1
5-51-6	ナット	Nut	86-312	1
5-51-7	止めネジ	Screw	84-575	1
5-51-8	ルーバ連結ロット玉 C (507 508)	Looper connecting eccentric C	507-61-813	1
5-51-9	ルーバ台 C (507)	Looper holder C 507	501-19-313	2
5-51-10	ルーバ台 E (508)	Looper holder E 508	502-19-314	2
5-51-11	ナット	Nut	86-312	2
5-51-12	ルーバ連結メガネ (56)	Looper connecting link 56	507-66-516	1
5-51-13	ルーバ連結メガネ (64)	Looper connecting link 64	〃	1
5-51-14	ルーバ連結メガネ (72)	Looper connecting link 72	〃	1

5-51-15	ルーパー連結メガネ (80)	Looper connecting link 80	507-66-516	1	
5-51-16	ルーパー連結メガネ (96)	Looper connecting link 96	〃	1	
5-51-17	連結メガネローラ	Connecting link roller	444-75-246	2	
5-51-18	止めネジ	Screw	84-583	1	
5-52	ルーパー連結ダルマローラ	Looper connecting link roller	502-75-231	1	

	6. ルーパー台関係	No. 6 Looper Rocker Components			
6-1-1	ルーパー台シャフト小 (501~503)	Looper holder shaft 501-503	502-71-622	1	
6-1-2	ルーパー台シャフト大 (504~508)	Looper holder shaft 504-508	301-71-621	1	
6-2	ルーパー台シャフト締めカラー	Looper holder shaft collar	502-75-136	1	
6-3	止めネジ	Screw	84-566	1	
6-4-1	針返しダルマレバー B (501~503)	Looper avoid connecting link lever B	502-67-132	1	
6-4-2	針返しダルマレバー D (504~508)	Looper avoid connecting link lever D	504-67-134	1	
6-5	止めネジ	Screw	84-811	1	
6-6	止めネジ	Screw	84-361	1	
6-7	ダルマピン	eccentric pin	301-71-431	1	
6-8-1	ルーパー元台 E (501~504)	Looper rocker E	502-19-305	1	
6-8-2	止めネジ	Screw	84-716	1	
6-8-3	止めネジ	Screw	84-761	1	
6-8-4	テーパピン	Tapered pin	301-71-901	1	
6-8-5	テーパピン押しブッシュ	Bushing for tapered	301-81-401	1	
6-8-6	止めネジ	Screw	84-512	2	
6-8-7	ナット	Nut	86-501	1	
6-8-8	止めネジ	Screw	84-361	1	
6-8-9	ルーパー元台 D (507 508)	Looper rocker D	502-19-314	1	
6-8-10	止めネジ	Screw	84-761	2	
6-8-11	テーパピン	Tapered pin	501-71-901	2	
6-8-12	テーパピン押しブッシュ	Bushing for tapered pin	301-81-401	2	
6-8-13	止めネジ	Screw	84-512	4	
6-8-14	ナット	Nut	86-501	2	
6-8-15	止めネジ	Screw	84-361	2	
6-8-16-1	連結補助板 (56)	Connecting supporter	507-66-526	1	
6-8-16-2	〃 (64)	—ditto—			
6-8-16-3	〃 (72)	—ditto—			
6-8-16-4	〃 (80)	—ditto—			
6-8-16-5	〃 (96)	—ditto—			
6-8-17	ワッシャ中	Washer	301-75-251	2	
6-8-18	ナット	Nut	86-501	2	

	7. 送り台関係	No. 7 Feed Rocker Components			
7-1	ナット	Nut	86-412	1	
7-2	ワッシャ中	Washer	301-75-452	1	
7-3	送りダルマローラ	Feed crank needle bearing	301-75-241	1	
7-4	送り調節芯棒	Feed crank adjusting post	301-50-111	1	
7-5	送り調節ネジ	Feed crank adjusting screw	84-371	1	
7-6	渡り金	Stitch regulating stud cup	301-50-121	1	
7-7	止めネジ	Screw	84-161	2	
7-8	前ドシャフトA	Main shaft	444-71-741	1	
7-9	送りエキセン玉B	Feed eccentric A	301-61-322	1	
7-10	止めネジ	Screw	84-715	2	
7-11	エキセンダルマB	Feed rocker eccentric link	301-63-232	1	
7-12	エキセン用ベアリング	bearing for eccentric	301-91-406	1	
7-13	針返しエキセン玉B (501-503)	Looper avoid eccentric B	502-61-312	1	
7-14	止めネジ	Screw	84-715	2	
7-15	エキセンダルマB	Feed rocker eccentric link	301-63-232	1	
7-16	エキセン用ベアリング	Bearing for eccentric	301-91-406	1	
7-17	ハマグリカラー	Looper thread take-up disc collar	301-75-114	1	
7-18	止めネジ	Screw	84-511	2	
7-19-1	ハマグリB (504 507 508)	Looper thread take-up disc B	504-49-132	1	
7-19-2	ハマグリC (501 502)	Looper thread take-up disc C 501, 502	502-49-133	1	
7-20	止めネジ	Screw	84-711	2	
7-21	送り台シャフト小	Feed rocker shaft	444-71-642	1	
7-22	10.34φシャフトカラー	Shaft collar	301-75-132	1	
7-23	止めネジ	Screw	84-712	2	
7-24	一枚送り元台A	Feed rocker arm	444-55-041	1	
7-25	止めネジ	Screw	84-571	2	
7-26-1	送り土台D (Pナシ)	Feed rocker D	702-55-171	1	
7-26-2	送り土台B (P付)	Feed rocker B for puller	502-55-151	1	
7-27	止めネジ	Screw	84-716	1	
7-28	ワッシャ	Washer	444-75-372	2	
7-29	後送り歯取付台シャフト	Rear feed dog holder shaft	301-71-531	1	
7-30	後送り歯取付台	Rear feed dog holder	502-55-051	1	
7-31	止めネジ	Screw	84-566	1	
7-32	止めネジ	Screw	84-176	1	
7-33	ナット	Nut	86-501	1	
7-34	ダルマピン	Feed eccentric link pin	301-71-431	1	
7-35	止めネジ	Screw	84-365	1	
7-36	送り連結レバーA	Feed connecting lever A	444-67-311	1	
7-37	止めネジ	Screw	84-365	2	
7-38	止めネジ	Screw	84-612	2	
7-39	送りダルマC	Feed crank link C	444-63-353	1	
7-40	送り土台用ベアリング	Bearing for feed rocker	301-91-271	1	
7-41	ダルマピン	Feed eccentric pin	301-91-431	1	

7-42	18φサークリップ	Snap ring	301-93-406	2
7-43	止めネジ	Screw	84-177	1
7-44-1	針板土台CP (501~507)	Needle plate support CP (501~507)	502-14-054	1
7-44-2	DP (508)	-ditto- DP (508)	702-14-071	1
7-45	止めネジ	Screw	84-761	2

	8. 押え揚げ関係	No. 8 Foot Lifter Components		
8-1	丸駒	Lifter lever connection	301-77-101	1
8-2	止めネジ	Screw	84-512	2
8-3	止めネジ	Screw	84-562	1
8-4	押え揚げクランクシャフトB	Foot lifter crank shaft B	444-77-112	1
8-5	クランクシャフトパイプB	Crank shaft pipe B	444-77-122	1
8-6	調子芯棒止め板	Adjusting post supporter	301-77-103	1
8-7	止めネジ	Screw	84-811	1
8-8	止めネジ	Screw	84-561	1
8-9	押え揚げ土台	Presser foot lifter lever	301-77-105	1
8-10	押え揚げ土台芯棒	Presser foot lifter post	301-77-114	1
8-11	止めネジ	Screw	84-566	2
8-12	押え揚げ連結板	Presser foot lifter connection	301-77-107	1
8-13	止めネジ	Screw	84-764	1
8-14	押え揚げ連結竿	Lifter lever connection bar	301-77-116	1
8-15	押え揚げ巻バネ止め板	Lifter lever spring supporter	301-77-109	1
8-16	押え揚げ巻バネ	Lifter lever spring	301-79-221	1
8-17	止めネジ	Screw	84-781	1
8-18	押え棒抱き連結板	Lifter lever link	301-77-131	1
8-19	止めネジ	Screw	84-569	1
8-20	押え棒ガイド	Presser bar guide	301-77-133	1
8-21	止めネジ	Screw	84-574	1
8-22	止めネジ	Screw	84-561	1
8-23	押え棒案内板	Presser bar connection guide	301-77-135	2
8-24	止めネジ	Screw	84-362	4
8-25	押え棒小	Presser bar	301-71-542	1
8-26	押え調節バネ	Presser bar spring	301-79-121	1
8-27	押え調節ネジA	Presser bar screw	85-761	1

	9. ゲージ関係	No. 9 Gauge Parts		
	[DLR 501M] No.9-1			
9-1-1	501針板(M)	Needle plate	501-14-501	1
9-1-2	止めネジ	Screw	84-461	2
9-1-3	501送り歯(M)	Feed dog	501-15-501	1
9-1-4	501押え(M)	Presser foot	501-17-501	1

9-1-5	止めネジ	Screw	84-362	1
9-1-6	501ルーパ(A)	Looper	501-19-501	1
9-1-7	501針株	Needle holder	501-12-501	1
9-1-8	針棒	Needle bar	501-11-504	1
9-1-9	針受け	Needle guard	501-18-501	1
9-1-10	止めネジ [DLR 501HD] No.9-2	Screw	84-363	1
9-2-1	501針板(HD)	Needle plate	501-14-502	1
9-2-2	止めネジ	Screw	84-575	2
9-2-3	501送り歯(HD)	Feed dog	501-15-502	1
9-2-4	501押え(HD)	Presser foot	501-17-502	1
9-2-5	止めネジ	Screw	84-362	1
9-2-6	501ルーパ(A)	Looper	501-19-501	1
9-2-7	針株	Needle holder	501-12-501	1
9-2-8	針棒	Needle bar	501-11-504	1
9-2-9	針受け	Needle guard	501-18-501	1
9-2-10	止めネジ [DLR-502V・P・PMD] No.9-3	Screw	84-363	1
9-3-1-1	502針板V(12)	Needle plate (12)	502-14-511	1
9-3-1-2	502針板V(16)	—ditto— (16)	502-14-512	1
9-3-1-3	502針板V(20)	—ditto— (20)	502-14-513	1
9-3-1-4	502針板V(24)	—ditto— (24)	502-14-514	1
9-3-1-5	502針板V(32)	—ditto— (32)	502-14-515	1
9-3-1-6	502針板V(40)	—ditto— (40)	502-14-516	1
9-3-2	止めネジ	Screw	84-575	2
9-3-3-1	502送り歯V(12)	Feed dog (12)	502-15-511	1
9-3-3-2	502送り歯V(16)	—ditto— (16)	502-15-512	1
9-3-3-3	502送り歯V(20)	—ditto— (20)	502-15-513	1
9-3-3-4	502送り歯V(24)	—ditto— (24)	502-15-514	1
9-3-3-5	502送り歯V(32)	—ditto— (32)	502-15-515	1
9-3-3-6	502送り歯V(40)	—ditto— (40)	502-15-516	1
9-3-4-1	502押えV(12)	Presser foot (12)	502-17-511	1
9-3-4-2	502押えV(16)	—ditto— (16)	502-17-512	1
9-3-4-3	502押えV(20)	—ditto— (20)	502-17-513	1
9-3-4-4	502押えV(24)	—ditto— (24)	502-17-514	1
9-3-4-5	502押えV(32)	—ditto— (32)	502-17-515	1
9-3-4-6	502押えV(40)	—ditto— (40)	502-17-516	1
9-3-5	止めネジ	Screw	84-362	1
9-3-6	502ルーパ(A)	Looper A	502-19-511	1
9-3-7	502ルーパ(B)	Looper B	502-19-521	1
9-3-8-1	502針株(12)	Needle holder (12)	502-12-511	1
9-3-8-2	502針株(16)	—ditto— (16)	502-12-512	1
9-3-8-3	502針株(20)	—ditto— (20)	502-12-513	1
9-3-8-4	502針株(24)	—ditto— (24)	502-12-514	1

9-3-8-5	502針株(32)	—ditto— (32)	502-12-515	1
9-3-8-6	502針株(40)	—ditto— (40)	502-12-516	1
	[DLR-502 VHD] No.9-4			
9-4-1-1	502針板HD (12)	Needle plate (12)	502-14-521	1
9-4-1-2	502針板HD (16)	—ditto— (16)	502-14-522	1
9-4-1-3	502針板HD (20)	—ditto— (20)	502-14-523	1
9-4-2	止めネジ	Screw	84-575	2
9-4-3-1	502送り歯HD (12)	Feed dog (12)	502-15-521	1
9-4-3-2	502送り歯HD (16)	—ditto— (16)	502-15-522	1
9-4-3-3	502送り歯HD (20)	—ditto— (20)	502-15-523	1
9-4-4-1	502押えHD (12)	Presser foot (12)	502-17-521	1
9-4-4-2	502押えHD (16)	—ditto— (16)	502-17-522	1
9-4-4-3	502押えHD (20)	—ditto— (20)	502-17-523	1
9-4-5	止めネジ	Screw	84-362	1
9-4-6	502ルーパ (A)	Looper A	502-19-511	1
9-4-7	502ルーパ (B)	Looper B	502-19-512	1
9-4-8-1	502針株 (12)	Needle holder (12)	502-12-511	1
9-4-8-2	502針株 (16)	—ditto— (16)	502-12-512	1
9-4-8-3	502針株 (20)	—ditto— (20)	502-12-513	1
9-4-8-4	502針株 (24)	—ditto— (24)	502-12-514	1
9-4-8-5	502針株 (32)	—ditto— (32)	502-12-515	1
9-4-8-6	502針株 (40)	—ditto— (40)	502-12-516	1
9-4-9	針棒	Needle bar	502-11-502	1
9-4-10	針受け	Needle guard	502-18-521	1
9-4-11	止めネジ	Screw	84-363	1
	[DLR-502T] No.9-5			
9-5-1-1	502針板T (2)	Needle plate (2)	502-14-526	1
9-5-1-2	502針板T (6)	—ditto— (6)	502-14-527	1
9-5-2	止めネジ	Screw	84-575	2
9-5-3-1	502送り歯T (2)	Feed dog (2)	502-15-526	1
9-5-3-2	502送り歯T (6)	—ditto— (6)	502-15-527	1
9-5-4-1	502押えT (2)	Presser foot (2)	502-17-526	1
9-5-4-2	502押えT (6)	—ditto— (6)	502-17-527	1
9-5-5	止めネジ	Screw	84-362	1
9-5-6	502ルーパ (A)	Looper A	502-19-511	1
9-5-7	502ルーパ (B)	Looper B	502-19-512	1
9-5-8-1	502針株T (2)	Needle holder (2)	502-12-526	1
9-5-8-2	502針株T (6)	—ditto— (6)	502-12-527	1
9-5-9	針棒	Needle bar	444-11-402	1
9-5-10	針受け	Needle guard	502-18-521	1
9-5-11	止めネジ	Screw	86-363	1
	[DLR-503V] No.9-6			
9-6-1-1	503針板V (16)	Needle plate (16)	503-14-532	1
9-6-1-2	503針板V (24)	—ditto— (24)	503-14-534	1

9-6-2	止めネジ	Screw	84-575	2
9-6-3-1	503送り歯 V (16)	Feed dog (16)	503-15-532	1
9-6-3-2	503送り歯 V (24)	—ditto— (24)	503-15-534	1
9-6-4-1	503押え V	Presser foot (16)	503-17-532	1
9-6-4-2	503押え V	Presser foot (24)	503-17-534	1
9-6-5	止めネジ	Screw	84-362	1
9-6-6	503ルーパ (A)	Looper A	503-19-531	1
9-6-7	503ルーパ (B)	Looper B	503-19-532	1
9-6-8	503ルーパ (C)	Looper C	503-19-533	1
9-6-9-1	503針株 (16)	Needle holder (16)	503-12-532	1
9-6-9-2	〃	—ditto— (24)	503-12-534	1
9-6-10	針棒	Needle bar	501-11-502	1
9-6-11	針受け	Needle guard	503-18-531	1
9-6-12	止めネジ	Screw	84-363	1
	[DLR-503V-HD] No.9-7			
9-7-1-1	503針板 HD (16)	Needle plate (16)	503-14-537	1
9-7-1-2	503針板 HD (24)	—ditto— (24)	503-14-539	1
9-7-2	止めネジ	Screw	84-575	2
9-7-3-1	503送り歯 HD (16)	Feed dog (16)	503-15-537	1
9-7-3-2	503送り歯 HD (24)	—ditto— (24)	503-15-539	1
9-7-4-1	503押え HD (16)	Presser foot (16)	503-17-537	1
9-7-4-2	503押え HD (24)	—ditto— (24)	503-17-539	1
9-7-5	止めネジ	Screw	84-362	1
9-7-6	503ルーパ A	Looper A	503-19-531	1
9-7-7	503ルーパ B	Looper B	503-19-532	1
9-7-8	503ルーパ C	Looper C	503-19-533	1
9-7-9-1	503針株 (16)	Needle holder (16)	503-12-532	1
9-7-9-2	503針株 (24)	—ditto— (24)	503-12-534	1
9-7-10	針棒	Needle bar	501-11-502	1
9-7-11	針受け	Needle guard	503-18-531	1
9-7-12	止めネジ	Screw	84-363	1
	[DLR-504P] No.9-8			
9-8-1-1	504針板 (64)	Needle plate (64)	504-14-541	1
9-8-1-2	504針板 (72)	—ditto— (72)	504-14-542	1
9-8-2	止めネジ	Screw	84-575	2
9-8-3-1	504送り歯 (64)	Feed dog (64)	504-15-541	1
9-8-3-2	504送り歯 (72)	—ditto— (72)	504-15-542	1
9-8-4-1	504押え (64)	Presser foot (64)	504-17-541	1
9-8-4-2	504押え (72)	—ditto— (72)	504-17-542	1
9-8-5	止めネジ	Screw	84-362	2
9-8-6	504ルーパ (A)	Looper A	504-19-541	1
9-8-7	504ルーパ (B)	Looper B	504-19-542	1
9-8-8	504ルーパ (C)	Looper C	504-19-543	1
9-8-9	504ルーパ (D)	Looper D	504-19-544	1

9-8-10-1	504針株 (64)	Needle holder (64)	504-12-541	1
9-8-10-2	504針株 (72)	— ditto — (72)	504-12-542	1
9-8-11	針棒	Needle bar	444-11-402	1
9-8-12	針受け	Needle guard	504-18-541	1
9-8-13	止めネジ 〔DLR-507P〕 No.9-9	Screw	84-363	1
9-9-1	507針板 (64)	Needle plate (64)	507-14-571	1
9-9-2	止めネジ	Screw	84-575	2
9-9-3	507送り歯	Feed dog	507-15-571	1
9-9-4	507押え	Presser foot	507-17-571	1
9-9-5	止めネジ	Screw	84-362	2
9-9-6	507ルーパA	Looper A	507-19-571	2
9-9-7	507針株 (64)	Needle holder (64)	507-12-571	1
9-9-10	針棒	Needle bar	507-11-503	1
9-9-11	針受け	Needle guard	507-18-571	1
9-9-12	止めネジ 〔DLR-508P〕 No.9-10	Screw	84-363	1
9-10-1	508針板 16-64-16	Needle plate 16-64-16	508-14-581	1
9-10-2	止めネジ	Screw	84-461	2
9-10-3	508送り歯 16-64-16	Feed dog 16-64-16	508-15-581	1
9-10-4	508押え 16-64-16	Presser foot 16-64-16	508-17-581	1
9-10-5	止めネジ	Screw	84-563	2
9-10-6	508ルーパA	Looper A	508-19-581	2
9-10-7	508ルーパB	Looper B	508-19-582	2
9-10-8	508針株 16-64-16	Needle holder 16-64-16	508-12-581	1
9-10-9	針棒	Needle bar	444-11-401	1
9-10-10	針受け	Needle guard	508-18-581	1
9-10-11	止めネジ	Screw	84-363	1

	10. P 付関係	No. 10 Rear Puller Components		
10-1	プーラ用連結エキセン玉	Puller driving connecting eccentric	444-61-201	1
10-2	止めネジ	Screw	84-762	2
10-3	上シャフト連結タレマ	Puller driving connecting ball joint	444-63-201	1
10-4	上シャフト用ベアリング	aring for puller driving shaft	444-91-156	1
10-5	25φストップリング	Snap ring	444-93-251	1
10-6	上シャフト連結棒	Puller driving connecting bar	444-65-302	2
10-7	立連結棒締めナット右	Needle lever ball joint cap screw (Right)	86-741	1
10-8	〃 左	〃 (Left)	86-742	1
10-9	上シャフト連結ロット玉	Puller driving connecting eccentric	444-61-714	1
10-10	連結棒用ナット右	Nut for connecting bar	86-411	1
10-11	立ロット小	Puller driving connecting ball joint	301-63-711	1

10-12	止めネジ	Puller driving connecting bar	84-567	2
10-13	上シャフト連結レバー後	Puller driving connecting lever	444-67-172	1
10-14	連結レバー締めネジ	Connecting lever set screw	85-191	1
10-15	ナット	Nut	86-541	1
10-16	上シャフトA	Puller driving shaft	444-71-751	1
10-17	ブッシュ蓋大	Bushing cover	87-812	1
10-18	シャフトブッシュ	Puller driving shaft bushing	301-81-111	2
10-19	上シャフト連結レバー前	Puller driving shaft connecting lever	444-67-171	1
10-20	連結レバー前締めネジ	Connecting lever set screw	85-191	1
10-21	ナット	Nut	86-541	1
10-22	プーラ廻り止め棒	Puller stopper	444-71-921	1
10-23	止めネジ	Screw	84-566	1
10-24	上シャフトカラー	Puller driving shaft collar	444-75-116	1
10-25	止めネジ	Screw	84-761	2
10-26	上シャフトカラー用Oリング	Puller driving shaft collar O ring	301-23-192	1
10-27	連結メガネローラ	Connecting link roller	444-75-246	2
10-28	プーラ連結メガネ	Connecting link	444-66-511	2
10-29	止めネジ	Screw	84-584	2
10-30	ナット	Nut	86-312	1
10-31	プーラ立シャフト	Feed roller presser bar	444-71-636	1
10-32	手揚用金具	Feed roller lifter lever	444-02-111	1
10-33	手揚用段ネジ	Lifter lever screw	85-671	1
10-34	手揚用バネ	Lifter lever spring	444-02-112	1
10-35	手揚用ボールピン	Knob pin	444-02-113	1
10-36	手揚用ボール	Lifter lever knob	444-02-114	1
10-37	プーラ立シャフト抱き	Feed roller presser bar holder	444-02-115	1
10-38	止めネジ	Screw	84-611	1
10-39	手揚用ローラ	Lifter lever roller	444-75-211	1
10-40	止めネジ	Screw	84-582	1
10-41	止めネジ	Screw	84-573	1
10-42	プーラ巻バネ	Spring	444-79-126	1
10-43	クランクシャフトカラー小	Crank shaft collar	301-75-112	1
10-44	止めネジ	Screw	84-712	2
10-45	8φストップリング	Snap ring	444-93-221	1
10-46	プーラ台シャフトブッシュ大	Puller holder shaft bushing 1	444-81-321	1
10-47	〃 中	〃 2	444-81-322	1
10-48	〃 小	〃 3	444-81-323	1
10-49	プーラ板バネ	Puller plate spring	444-79-551	1
10-50	プーラ巴A	Check clutch	444-02-101	2
10-51	止めネジ	Screw	84-261	12
10-52	プーラ巴ローラ	Clutch roller	444-71-466	6
10-53	プーラ巴バネ	Check clutch spring	444-79-191	12
10-54	プーラ巴押え金	Check clutch spring pin	444-02-106	12
10-55	後プーラパイプフタ	Rear puller pipe cover	444-02-117	1

10-56	止めネジ	Screw	84-573	3
10-57	后プーラ下シャフト	Rear puller shaft	444-71-651	1
10-58	ワッシャ	Shaft sollar	301-75-371	3
10-59				
10-60				
10-61				
10-62				
10-63				
10-64				
10-65				
10-66				
10-67				
10-68				
10-69				
10-70				
10-71	后プーラ台大	Rear puller holder	444-02-151	1
10-72	止めネジ	Screw	84-512	1
10-73	止めネジ	Screw	84-811	1
10-74	后プーラ台シャフト大	Rear puller holder shaft	444-71-471	1
10-75	ナット	Nut	86-761	2
10-76	后プーラパイプ	Rear puller pipe	444-02-156	1
10-77	止めネジ	Screw	84-463	3
10-78	后プーラスラスト大	Rear puller spacing collar	444-02-161	1
10-79	止めネジ	Screw	84-463	1
10-80	止めネジ	Screw	84-714	1
10-81	后プーラ台大用廻り止め	Rear puller stopper	444-02-166	1
10-82	止めネジ	Screw	84-563	2
10-83	后プーラ上大ギヤー18山	Rear puller gear pitch 18	444-02-171	1
10-84	〃 22山	〃 22	444-02-172	1
10-85	〃 28山	〃 28	444-02-173	1
10-86	后プーラ大用連結板	Rear puller connecting plate	444-02-163	1
10-87	后プーラファイバーギヤー上	Rear puller fiber gear, upper	444-02-176	1
10-88	ゴム	Rubber	444-02-181	1
10-89	ローレットローラ大	Teethed steel roller	444-02-184	1
10-90	后プーラ下大ギヤー 15山	Rear puller gear pitch 15	444-02-191	1
10-91	〃 18山	〃 18	444-02-192	1
10-92	〃 23山	〃 23	444-02-193	1
10-93	后プーラ下大ゴムギヤー	Rubber gear	444-02-196	1
10-94	ゴム丸	Rubber roller	444-02-197	1
10-95	后プーラファイバーギヤー下	Rear puller fiber gear, lower	444-02-206	1
10-96	后プーラ台小	Rear puller holder	502-02-251	1
10-97	后プーラパイプ小	Rear puller pipe	502-02-256	1
10-98	后プーラスラスト小	Rear puller spacing collar	502-02-261	1
10-99	后プーラ台小用廻り止め	Rear puller stopper	502-02-266	1

10-100	后プーラ上小ギヤー 18山	Rear puller gear pitch (18)	502-02-271	1
10-101	〃 22山	—ditto— (22)	502-02-272	1
10-102	〃 28山	—ditto— (28)	502-02-273	1
10-103	后プーラ下小ギヤー 15山	Rear puller gear pitch (15)	502-02-291	1
10-104	〃 18山	—ditto— (18)	502-02-292	1
10-105	〃 23山	—ditto— (23)	502-02-293	1
10-106	后プーラ小用連結板	Rear puller connecting plate	502-02-263	1
10-107	后プーラ台シャフト小	Rear puller holder shaft	444-71-742	1

	11. P. M. D. 付関係	No. 11 Metering Device Components		
11-1	送りダルマC	Feed crank link C	444-63-353	1
11-2				
11-3				
11-4	連結片メガネ	Connecting link	301-66-131	1
11-5	メガネピン	Connecting link pin	301-71-432	1
11-6	ナット	Nut	86-701	1
11-7	前プーラ連結棒	Puller connecting bar	444-65-334	1
11-8	ナット	Nut	86-412	1
11-9	ルーバ連結ロット左	Puller connecting rod	301-63-812	1
11-10	止めネジ	Screw	84-572	2
11-11	プーラ連結ロット玉	Puller connecting ball bearing	444-61-816	1
11-12	ナット	Nut	86-501	1
11-13	前プーラ連結レバー	Puller connecting lever	444-67-181	1
11-14	止めネジ	Screw	85-681	2
11-15	前プーラ土台シャフト	Puller rocker shaft	301-71-523	1
11-16	前プーラ土台	Puller rocker	444-01-111	1
11-17	止めネジ	Screw	84-813	2
11-18	8.1φワッシャ	Washer	444-75-451	1
11-19	前プーラ廻り止めフタ	Puller clutch driving collar	444-01-116	1
11-20	止めネジ	Screw	84-261	3
11-21	プーラ巴A	Puller driving clutch	444-02-101	1
11-22	プーラ巴ローラ	Puller clutch roller	444-71-466	6
11-23	プーラ巴バネ	Puller driving clutch spring	444-79-191	12
11-24	プーラ巴押え金	Puller driving clutch spring pin	444-02-106	12
11-25	前プーラスラスト	Puller thrust	444-01-121	1
11-26	ブレーキ片	Braker	444-01-124	2
11-27	ブレーキ巻バネ	Braker spring	444-79-194	1
11-28	プーラ巴B	Check clutch	444-02-102	1
11-29	前プーラ蓋	Clutch driving collar	444-01-118	1
11-30	止めネジ	Screw	84-261	3
11-31	止めネジ	Screw	84-712	2
11-32	8.1φシャフトカラー	Shaft collar	301-75-152	1
11-33	止めネジ	Screw	84-512	2
11-34	前プーラローレットパイプ	Puller pipe	444-01-131	1

11-35	前プーラ小ローラ取付金具	Roller holder	444-01-136	2
11-36	前プーラ小ローラ	Roller	444-01-134	1
11-37	案内棒小	Pivot shaft	444-71-362	1
11-38	案内棒大	Pivot shaft	444-71-361	2
11-39	止めネジ	Screw	84-312	4
11-40	前プーラゴム案内金具	Pivot shaft holder	444-01-138	1
11-41	止めネジ	Screw	84-162	2
11-42	前プーラゴム締め金具	Rubber tightner	444-01-140	1
11-43	止めネジ	Screw	84-566	2
11-44	止めネジ	Screw	84-582	1
11-45	小ローラ締めネジ	Puller set screw	444-01-142	1
11-46	圧縮バネ中	Spring	444-79-171	1
11-47	前プーラワンタッチレバー金具	Lifter lever	444-01-144	1
11-48	ワンタッチレバー巻バネ	Spring	444-79-173	1
11-49	前プーラローレットナット	Nut	86-483	2
11-50	前プーラカバー	Puller cover	444-01-146	1
11-51	止めネジ	Screw	84-361	2
11-52	ワッシャ小	Washer	301-75-453	1

Position No.	12. バインダー	No. 12 Binders		
12-1	4115	4115	444-26-401	
12-2	5110	5110	301-10-510	
12-3	5111	5111	502-10-511	
12-4	5112	5112	502-10-512	
12-5	5113	5113	444-10-513	
12-6	5114	5114	444-10-514	
12-7	5115	5115	444-10-515	
12-8	5116	5116	444-10-516	
12-9	5117	5117	444-10-517	
12-10	5118	5118	444-10-518	
12-11	5119	5119	444-10-519	
12-12	5120	5120	444-10-520	
12-13	5121	5121	508-10-521	
12-14	5122	5122	501-10-522	
12-15	5123	5123	502-10-523	
12-16	5124	5124	502-10-524	
12-17	T S-1	TS-1	301-26-321	
12-18	T S-2	TS-2	301-26-322	
12-19	T S-3	TS-3	301-26-323	
12-20	T S-4	TS-4	301-26-324	

バインダー番号にて
 お問い合わせ下さい。
 When ordering, use
 these binder
 numbers.
 (Not position
 numbers.)