



SPECIAL

DVX

701F

701SP

702D

702E

702F

702EMX

703CMX

703E

702B

702BK

702BX-GF

702P

COMPAS

ID - IMPORTADORA DRUMOND LTDA.
RUA CONTELEDO NEBIAS, 1517 - C. ELISIOS
CEP 01000 — CAPITAL — SP.
Insc. Est. 123.320.277 - CEC 0100 1100/000145

DESCANADO

**INTERLOCK
STITCH
MACHINE**
without
upper covering


DVX

**SERIES
PARTS LIST**

MORIMOTO MFG. CO., LTD.


1. カバー外装関係

HOUSING COMPONENTS

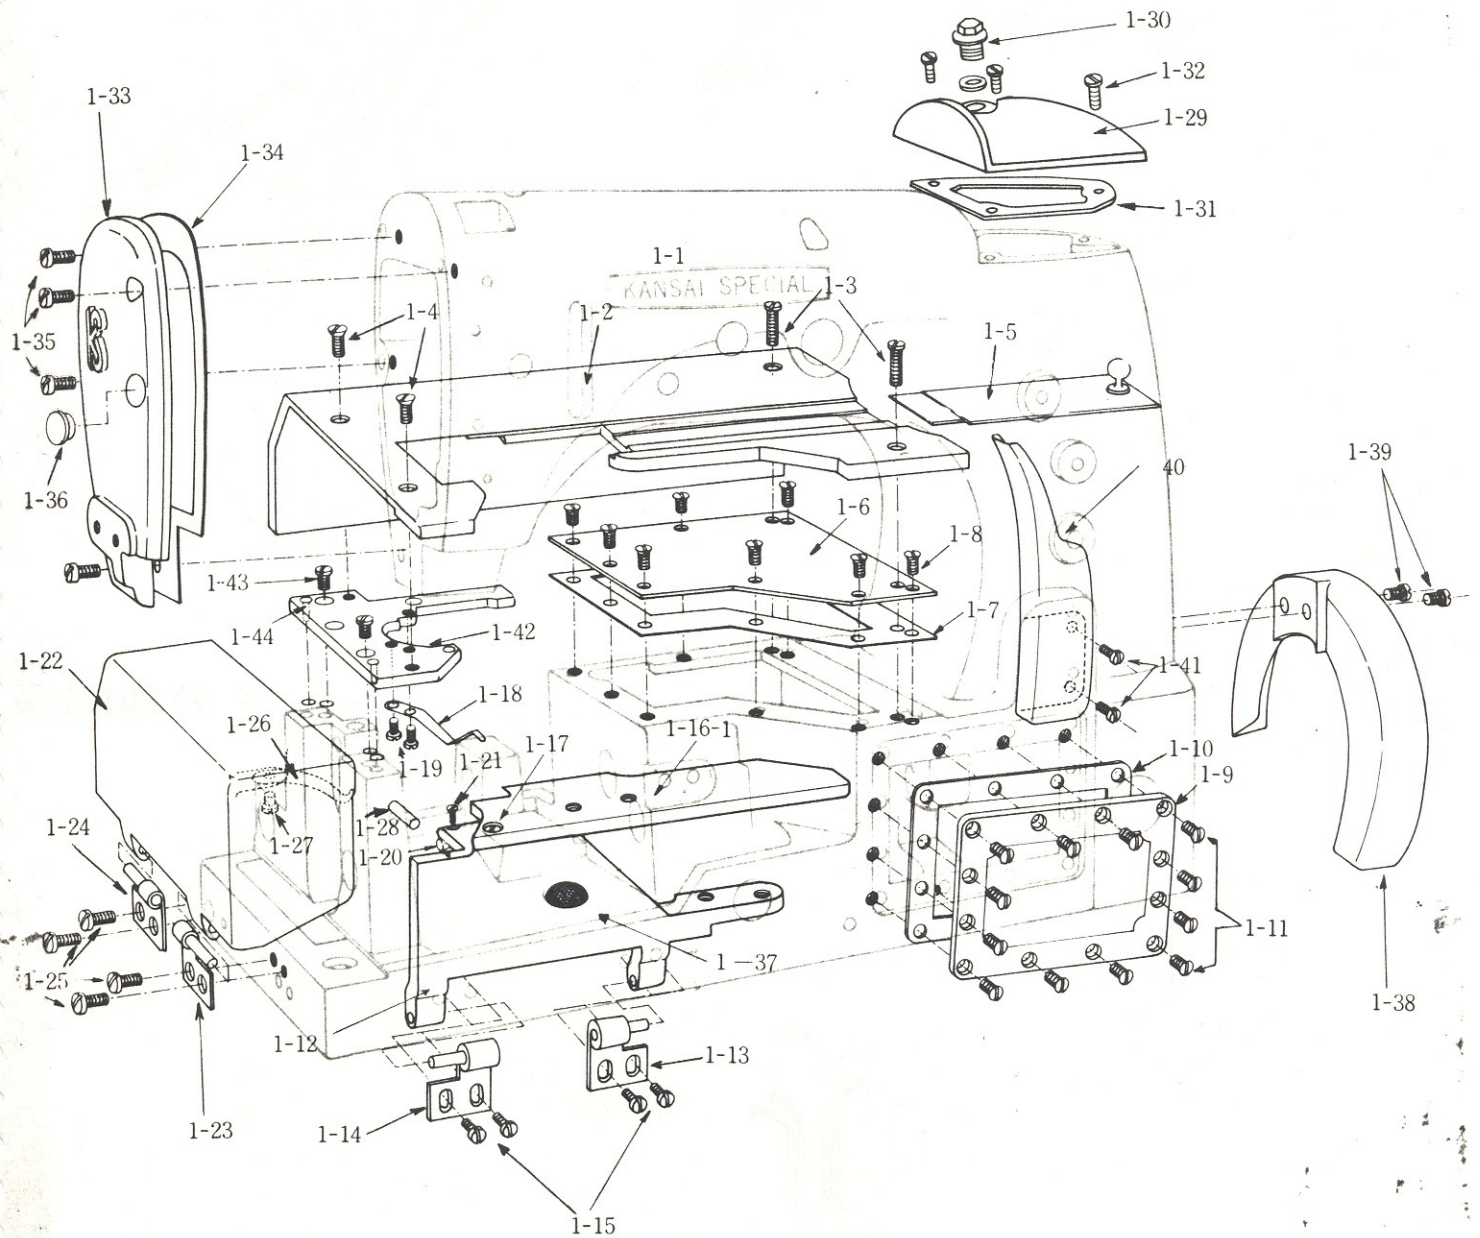


2. 糸道関係

THREAD EYELET COMPONENTS

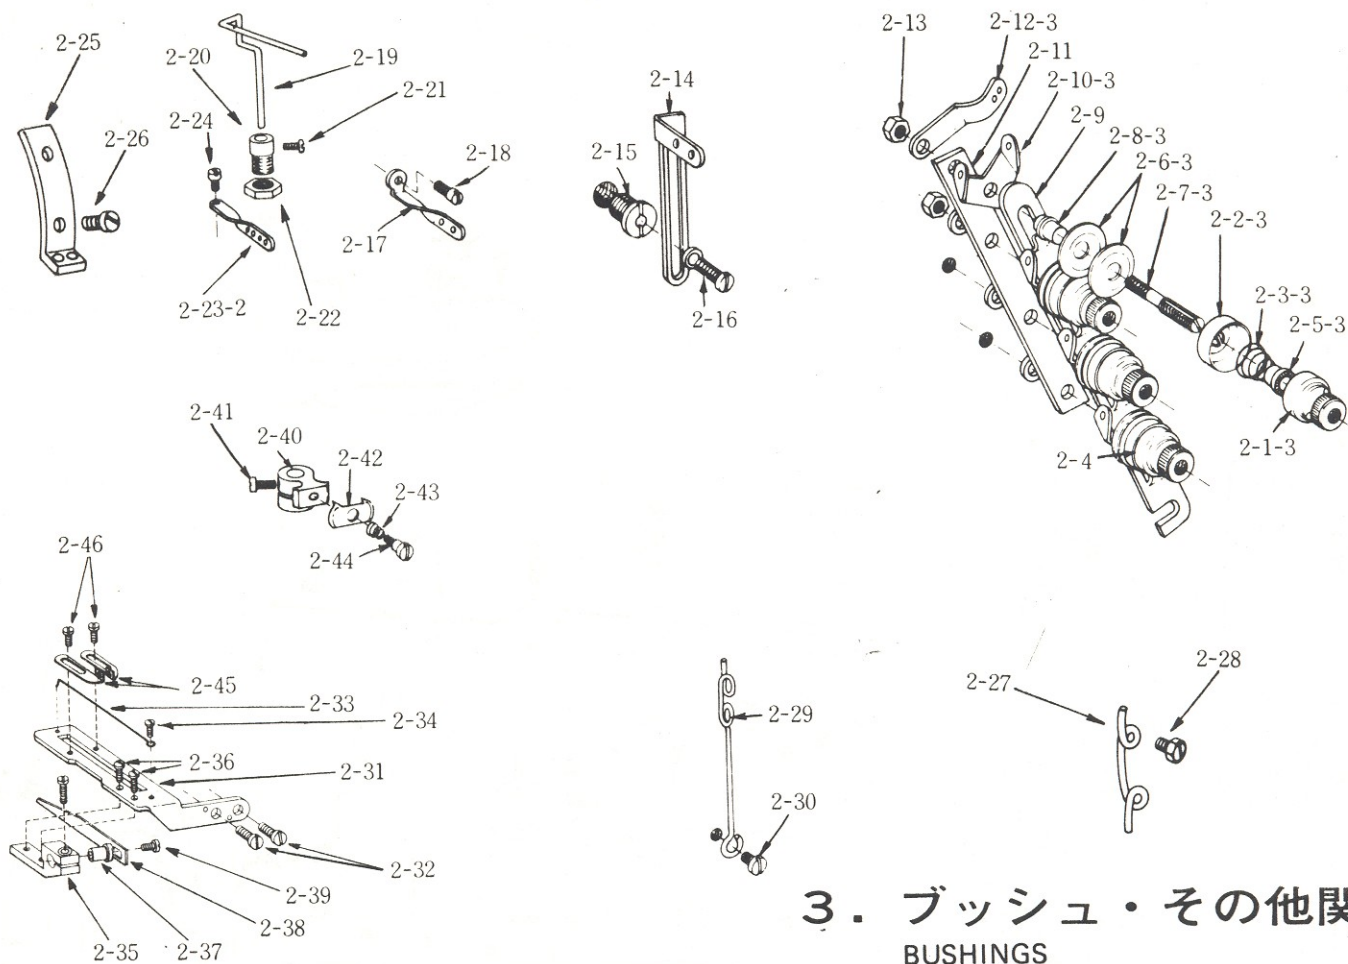


3. ブッシュ・その他関係

BUSHINGS

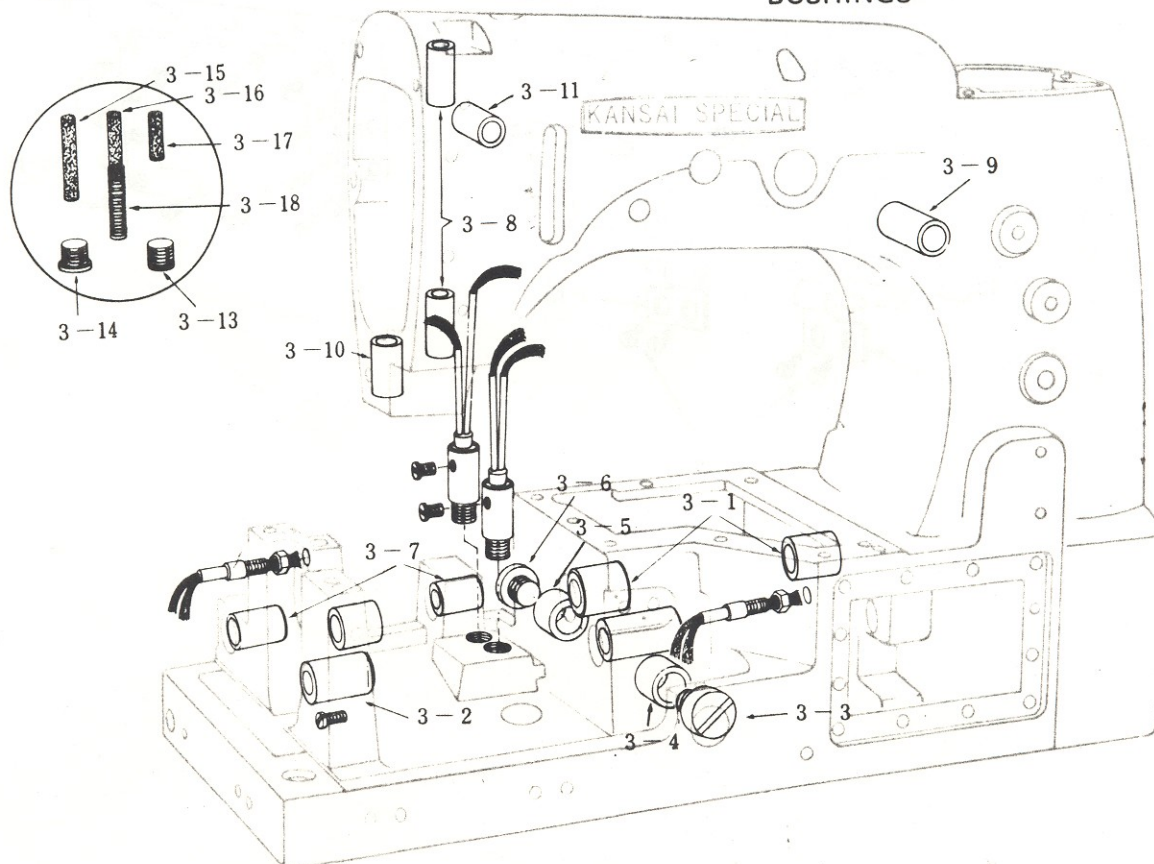


4. 給油関係

OIL LUBRICATION APPARATUS

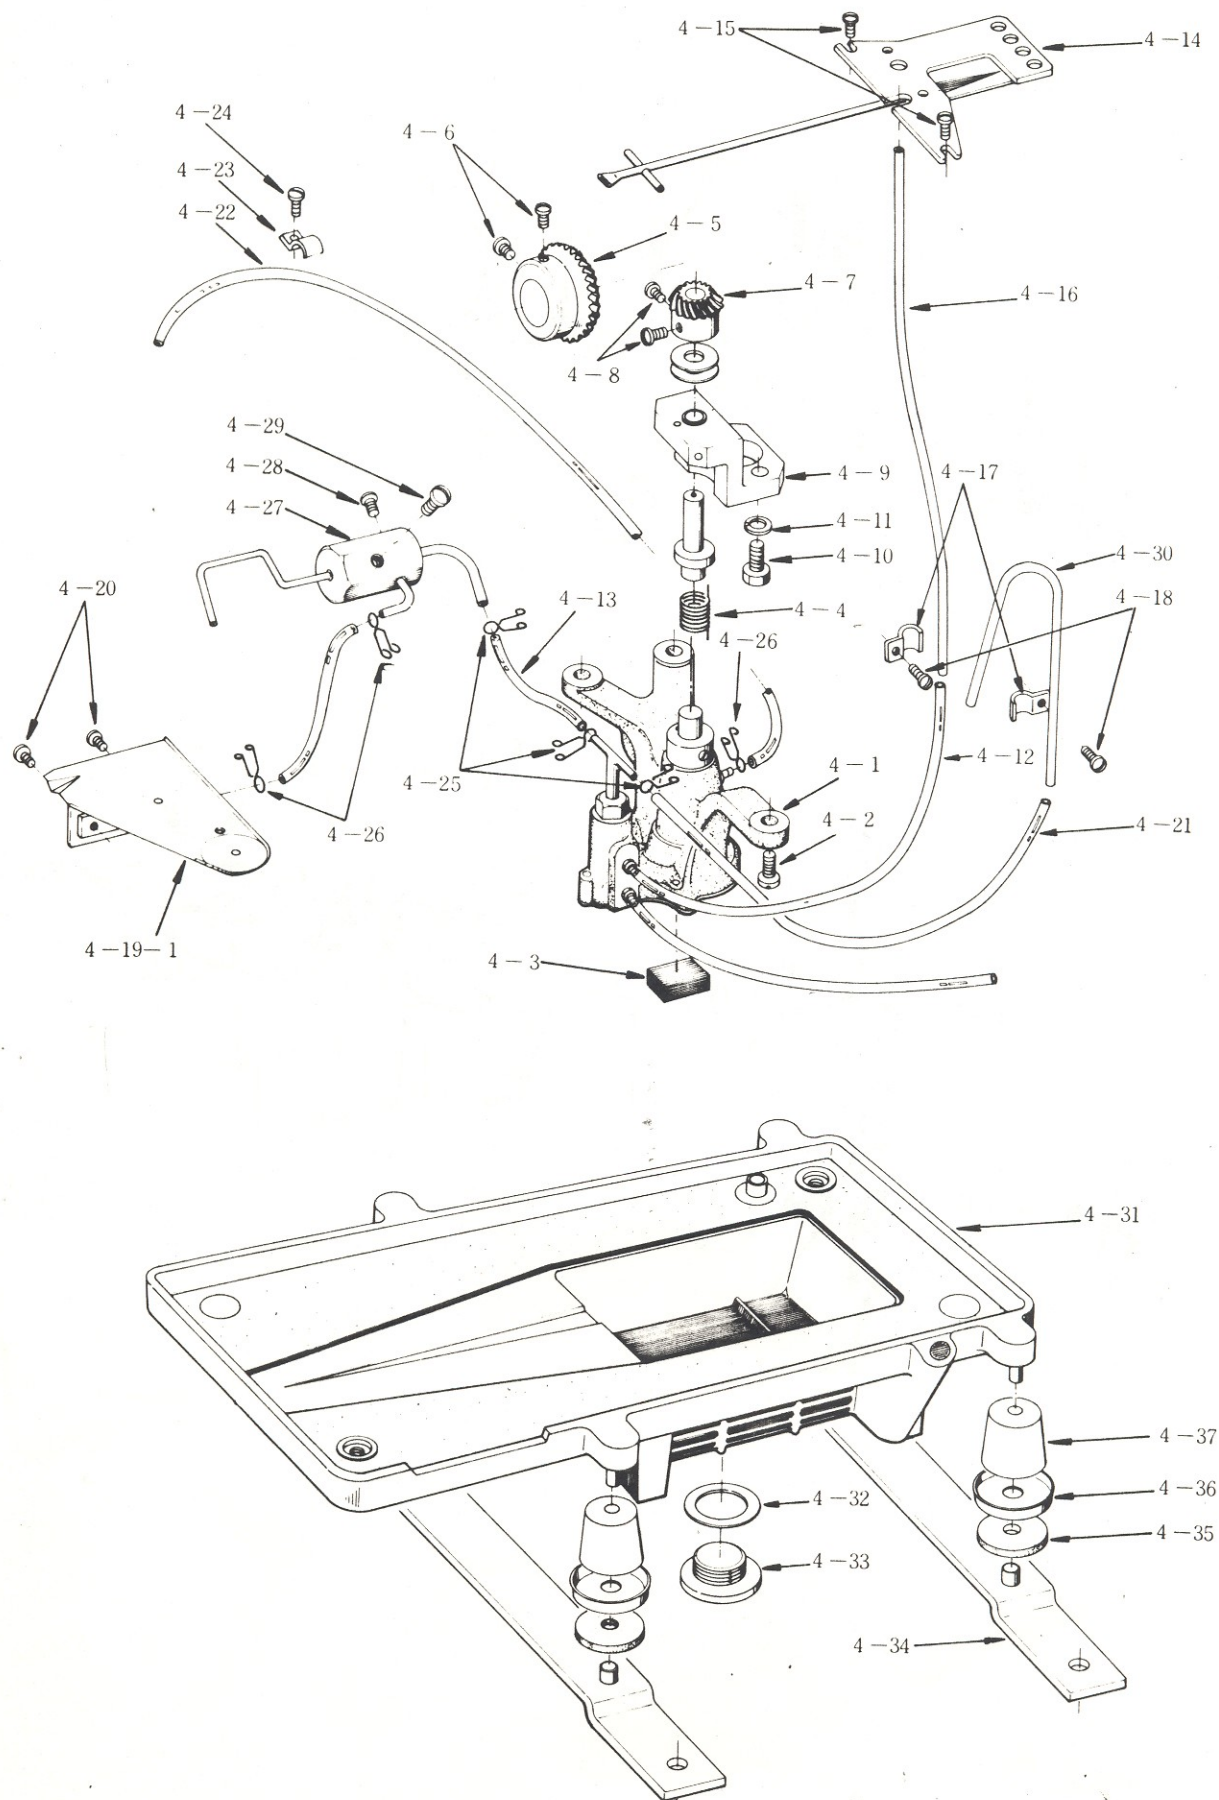


5. 弓・クランク関係

NEEDLE LEVER CRANK

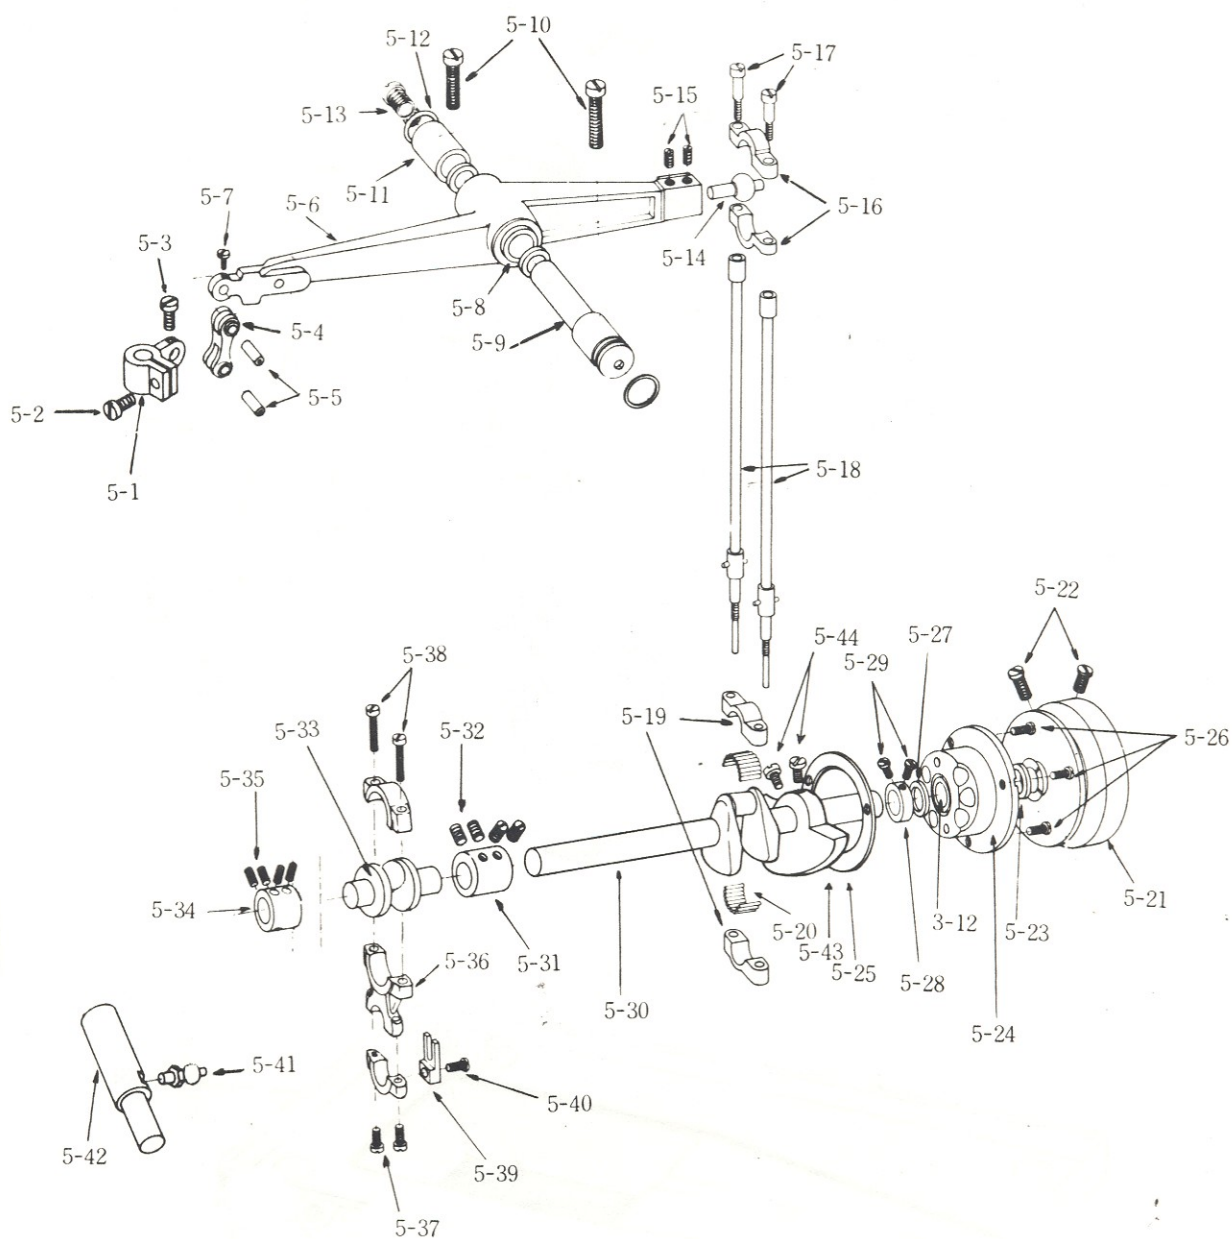


6. 送り台関係


FEED ROCKER

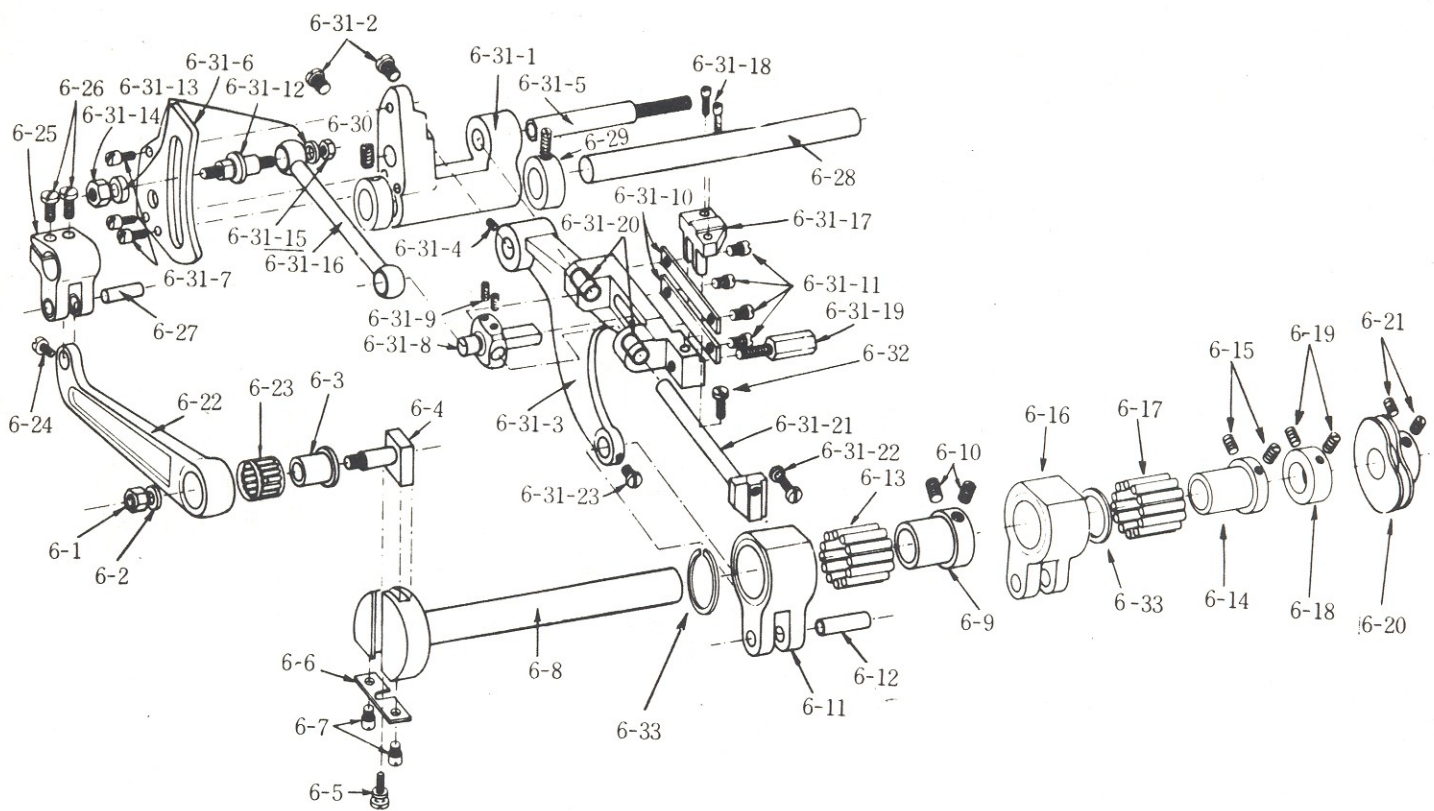


P 用 (P Type)

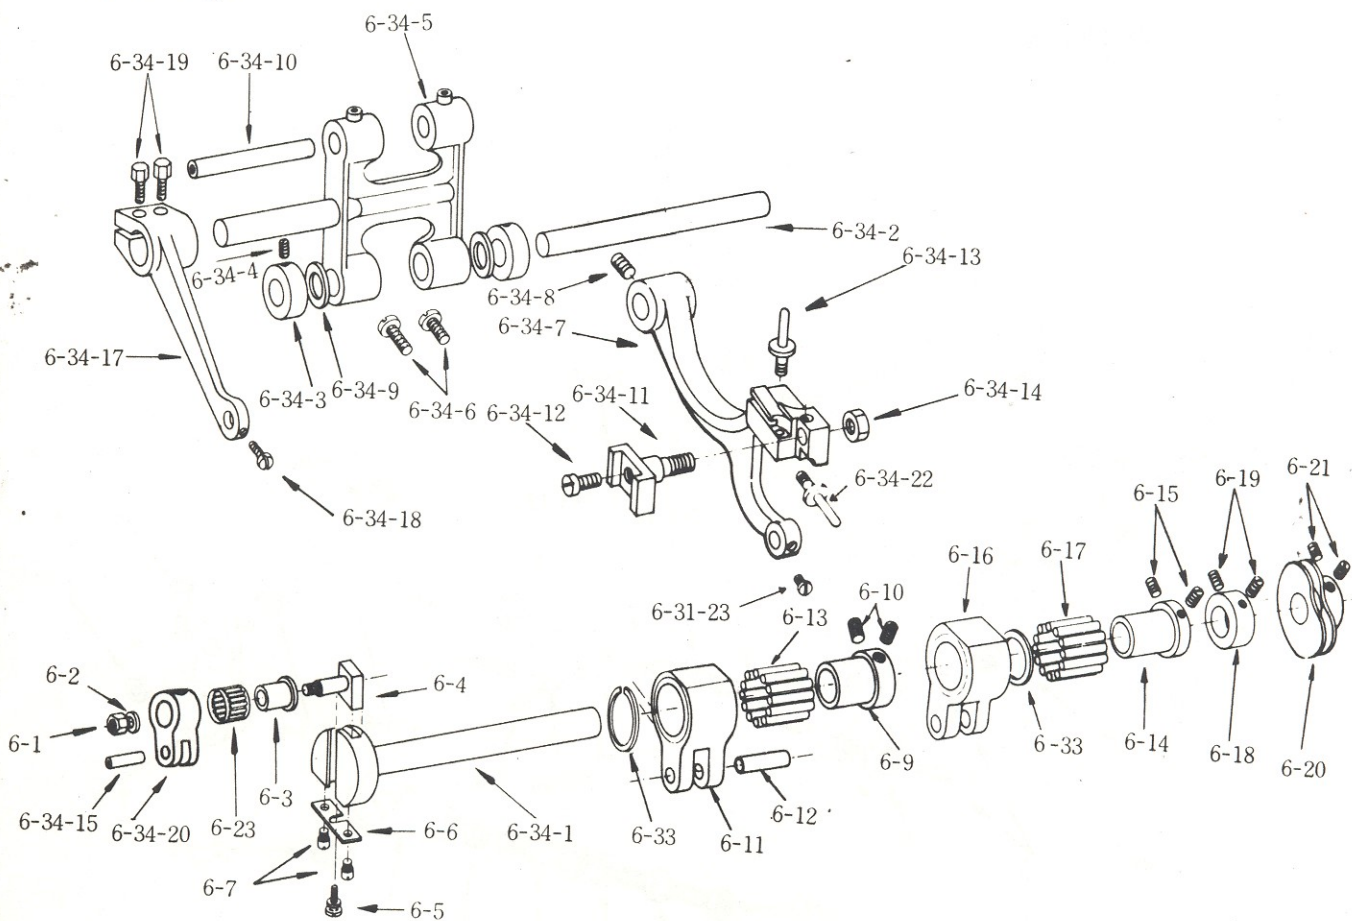

B 用 (B Type)

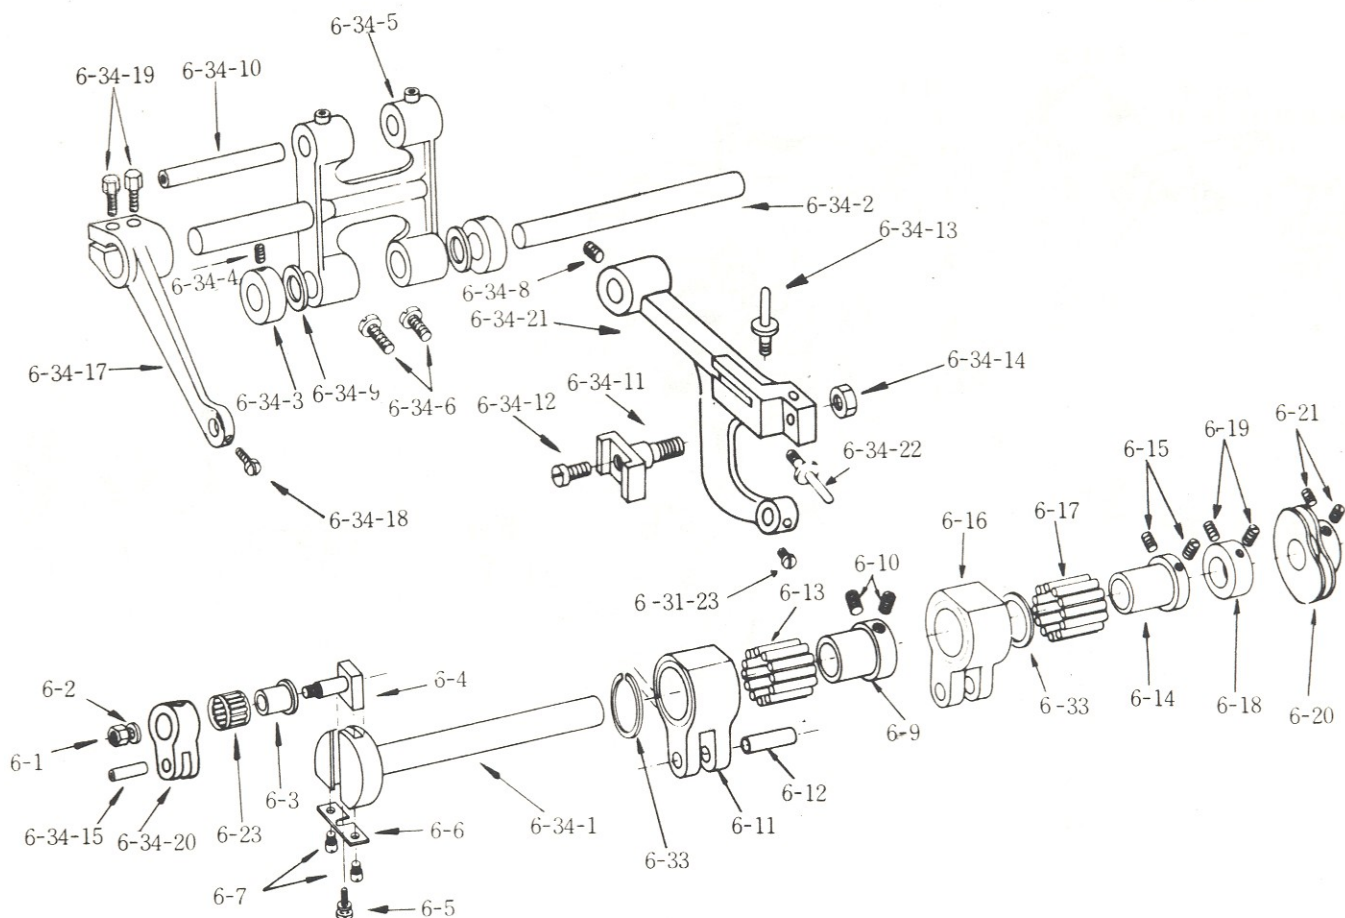


7. ルーパ台関係 LOOPER ROCKER

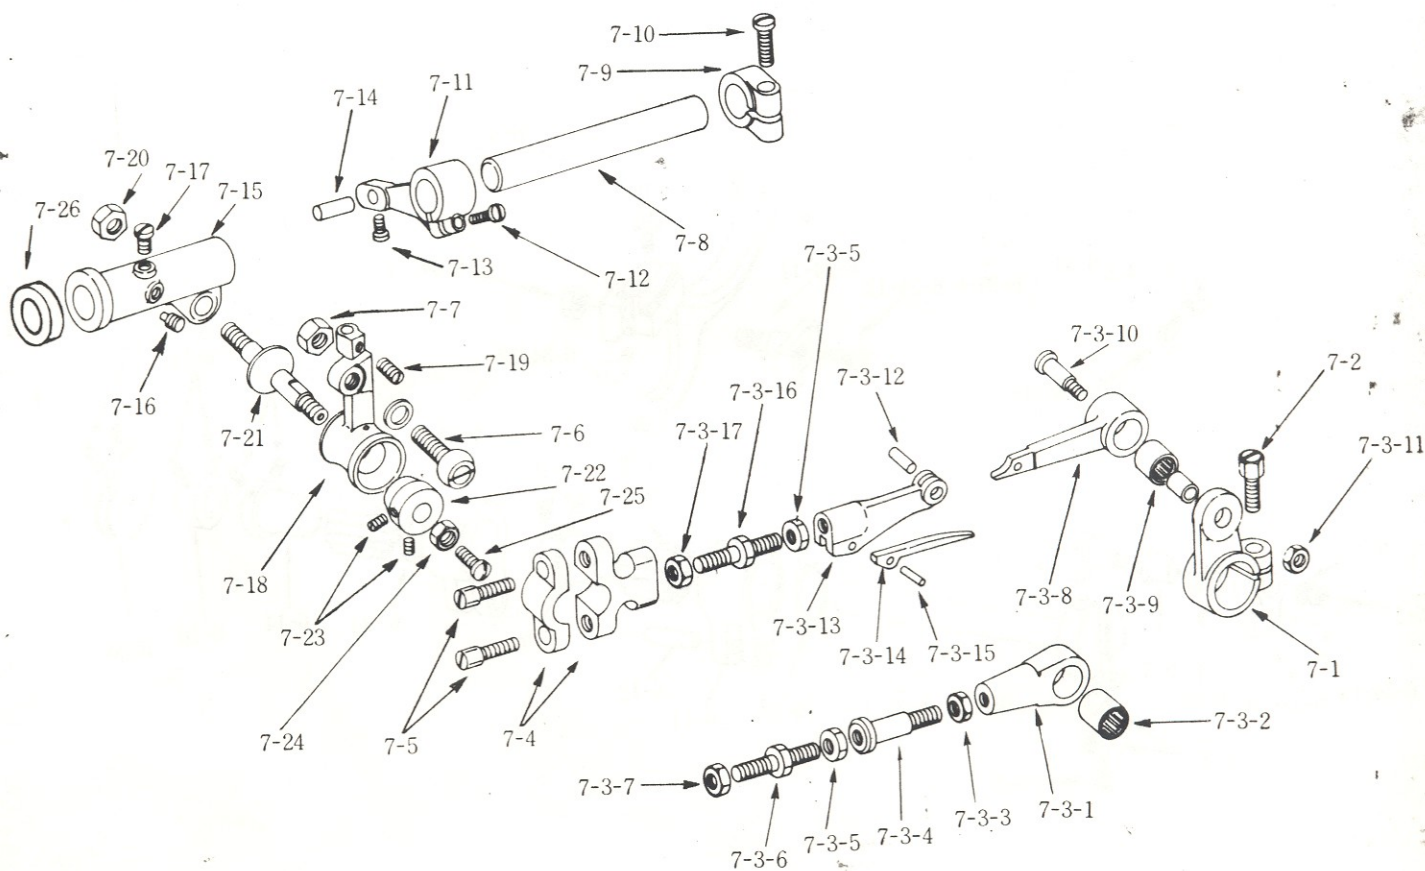

8. 押え揚げ関係


FOOT LIFTER COMPONENTS

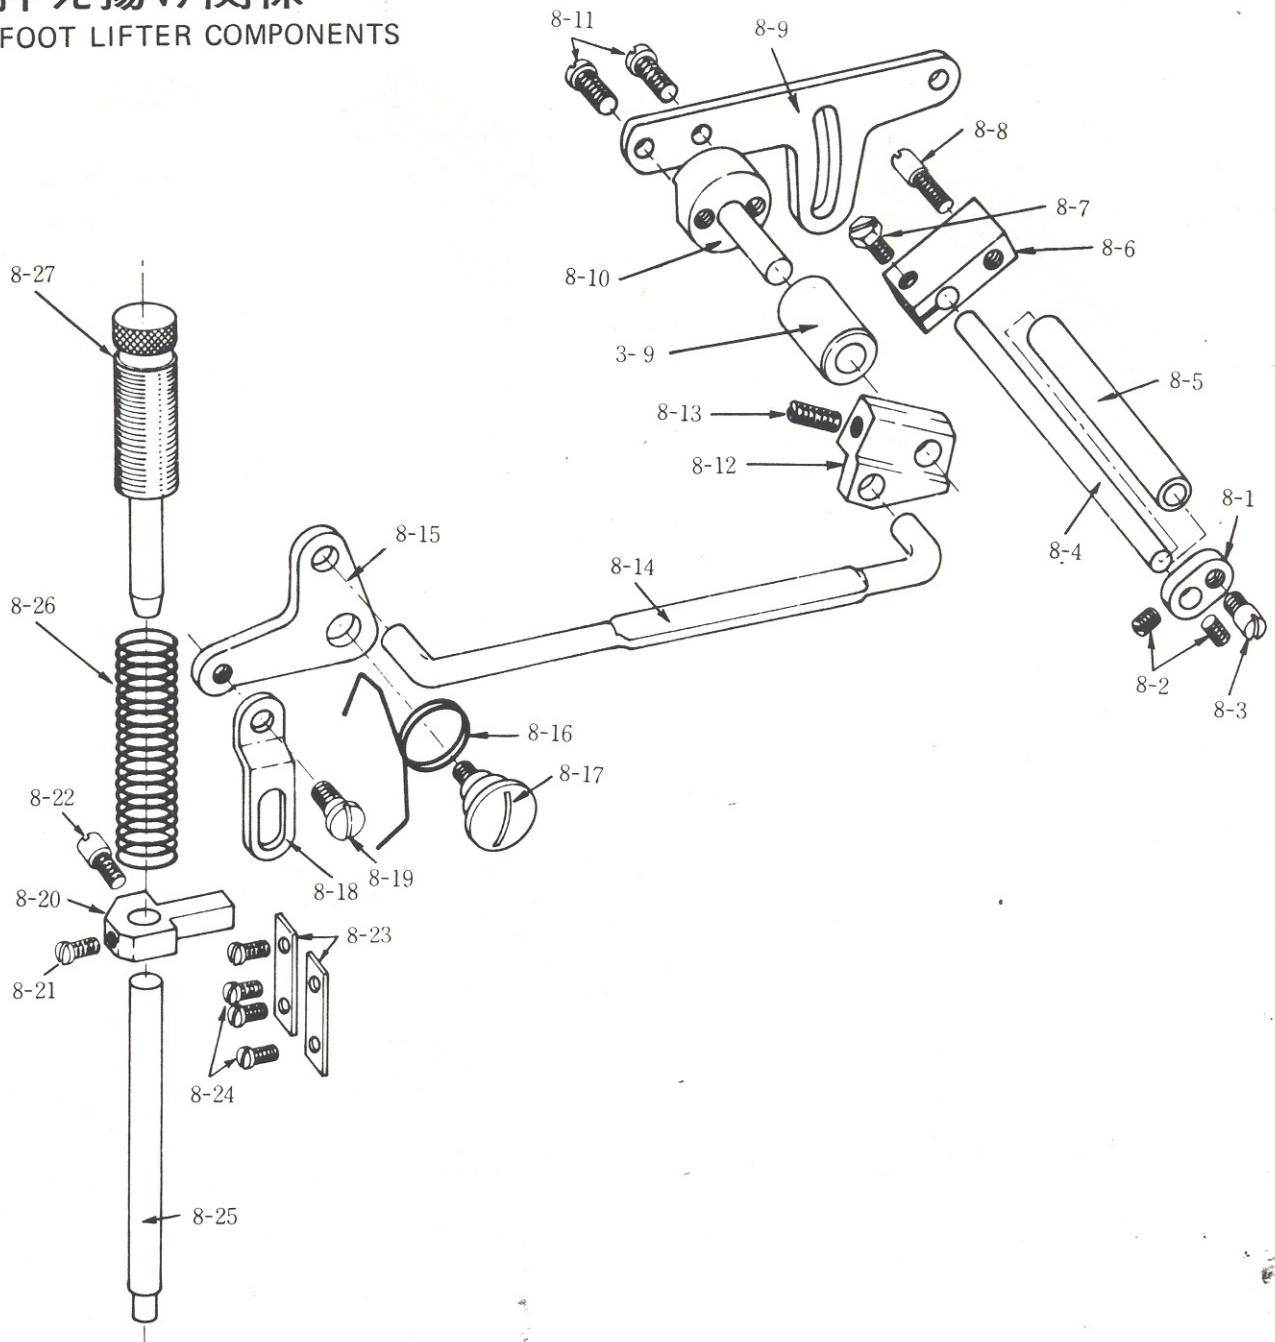


9. ゲージ関係

GAUGE PARTS


(No. 9-1 DVK-701F)

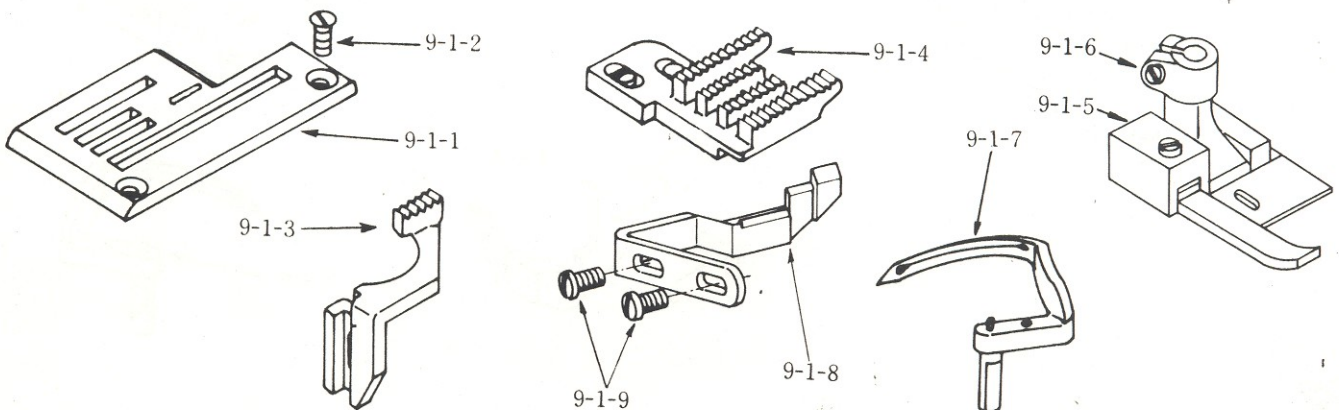


(No. 9-2 DVK-701SP)

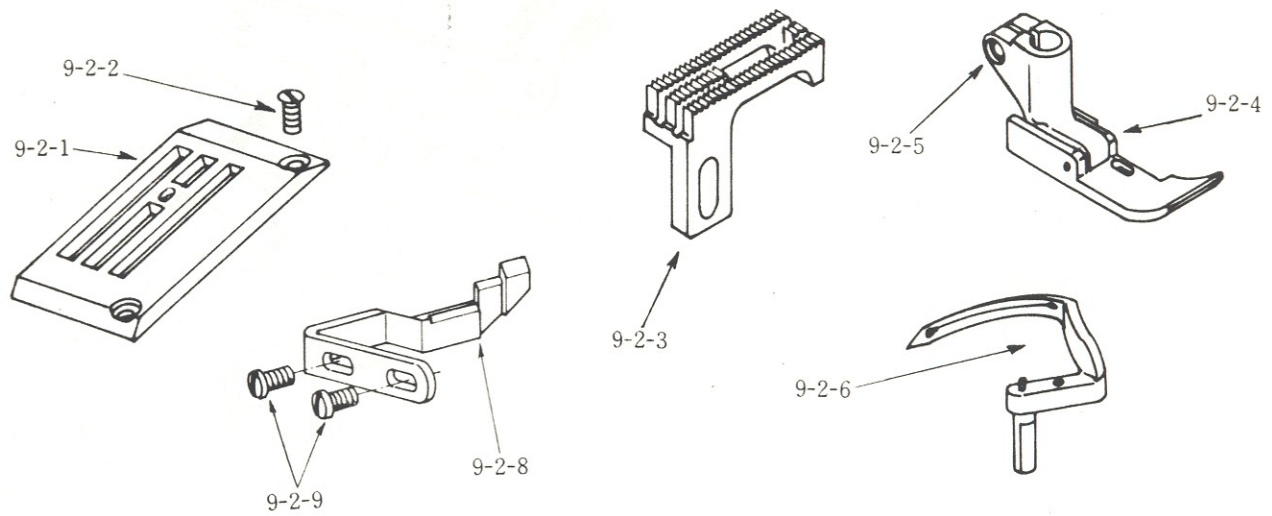


(No. 9-3 DVK-702D)

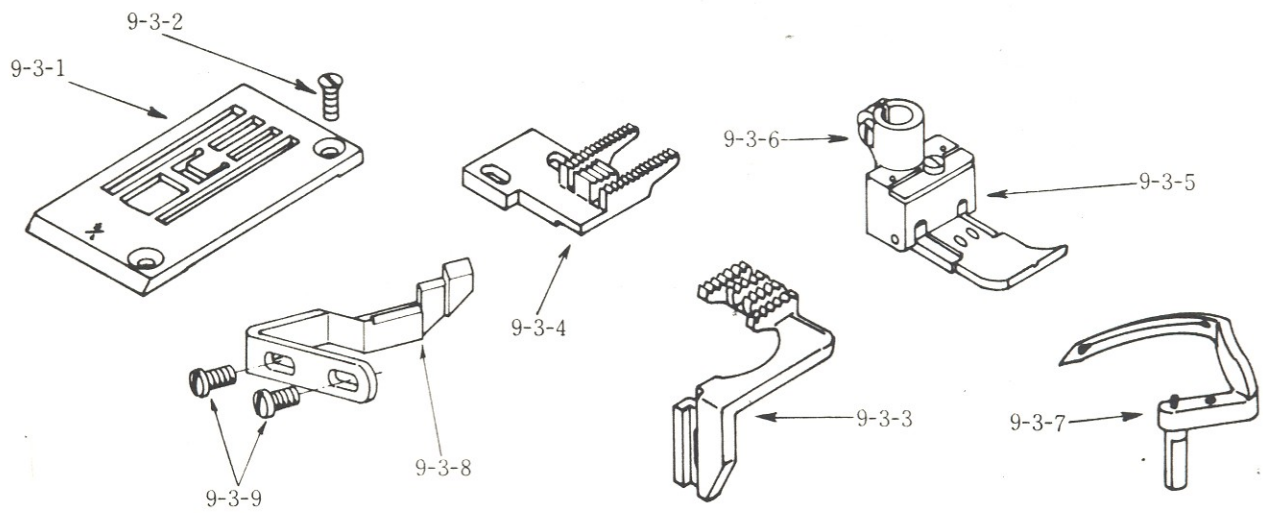


(No. 9-4 DVK-702E)

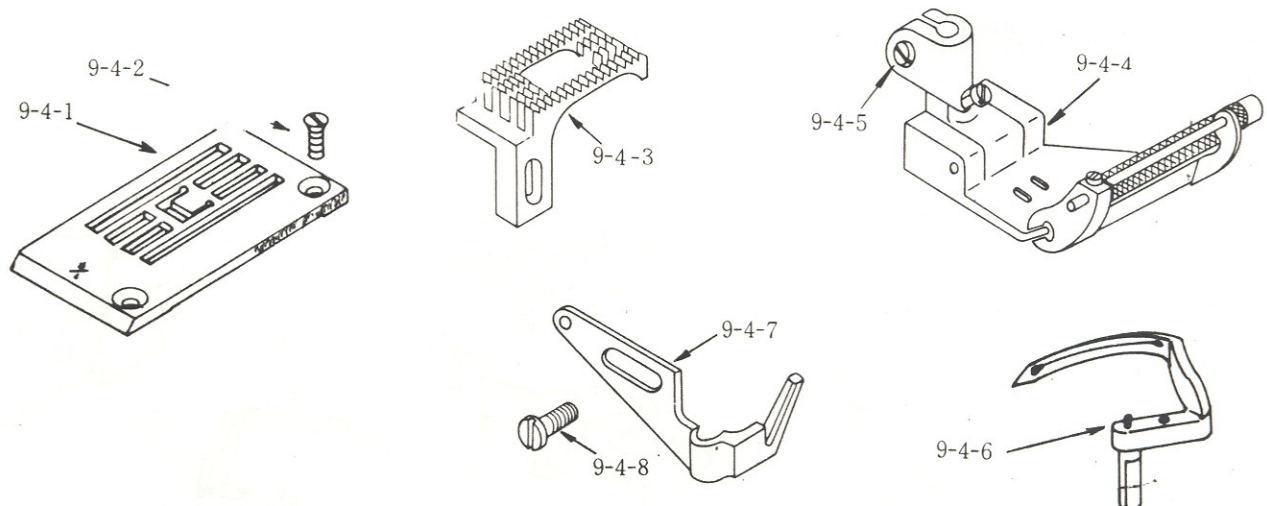


(No. 9-5 DVK-702F)

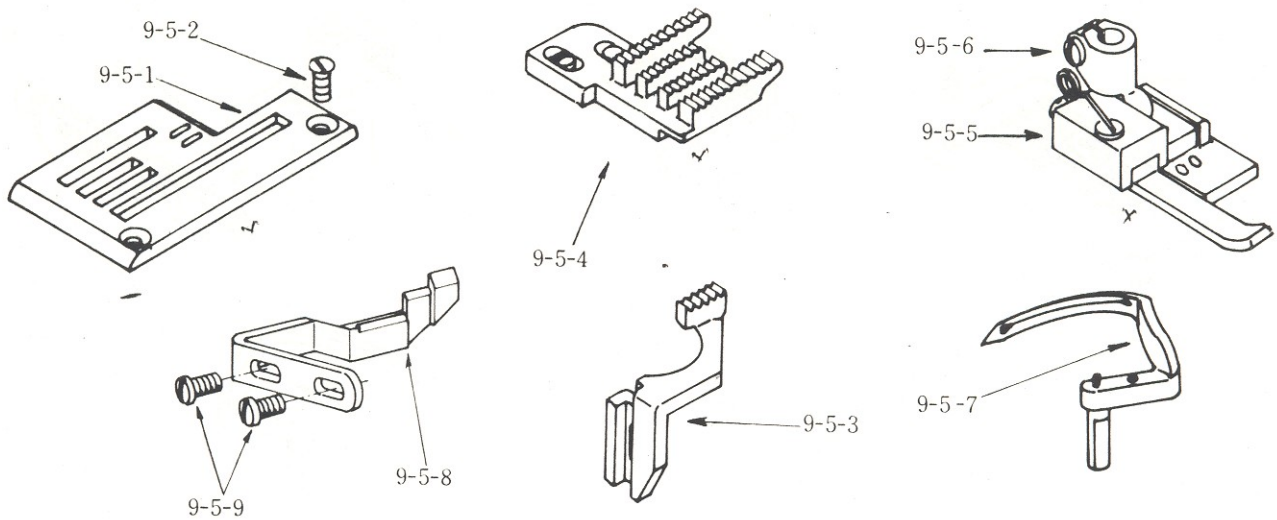


(No. 9-6 DVK-702EMK)

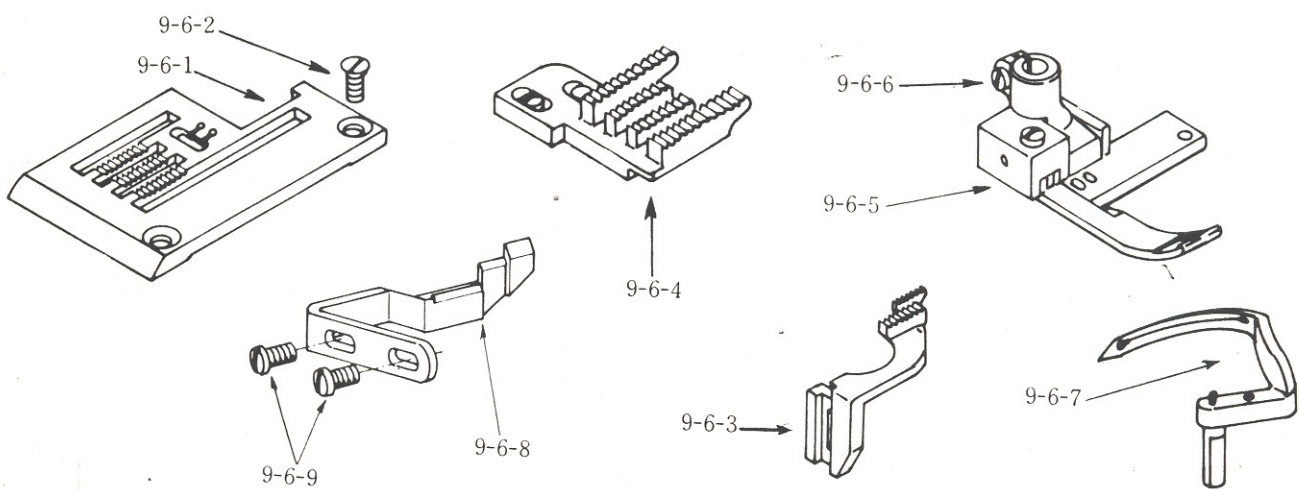


(No. 9-7 DVK-703EMK)

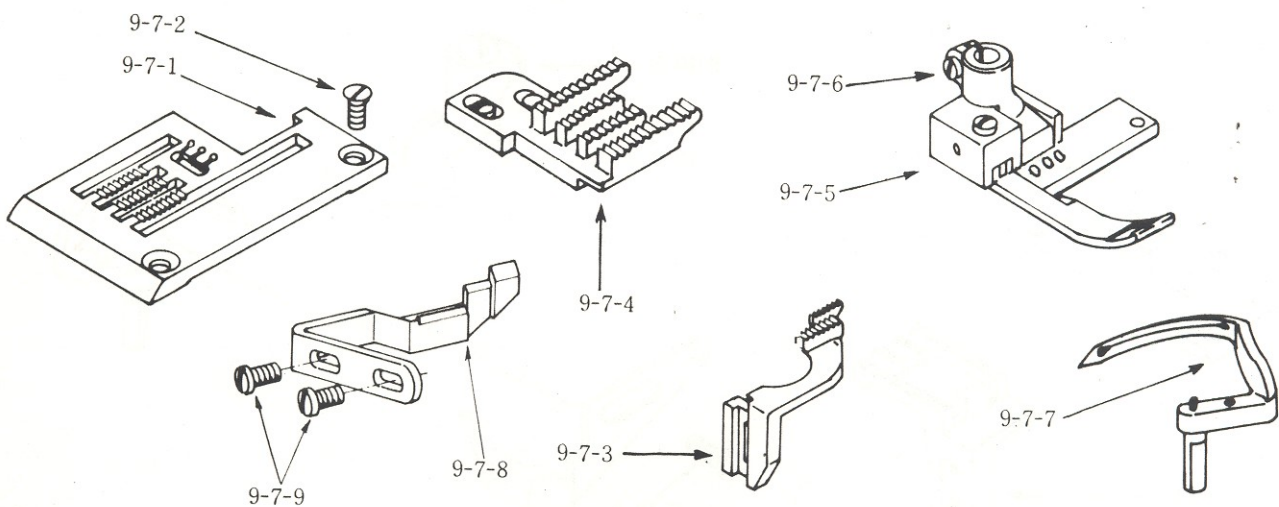


(No. 9-8 DVK-703E)

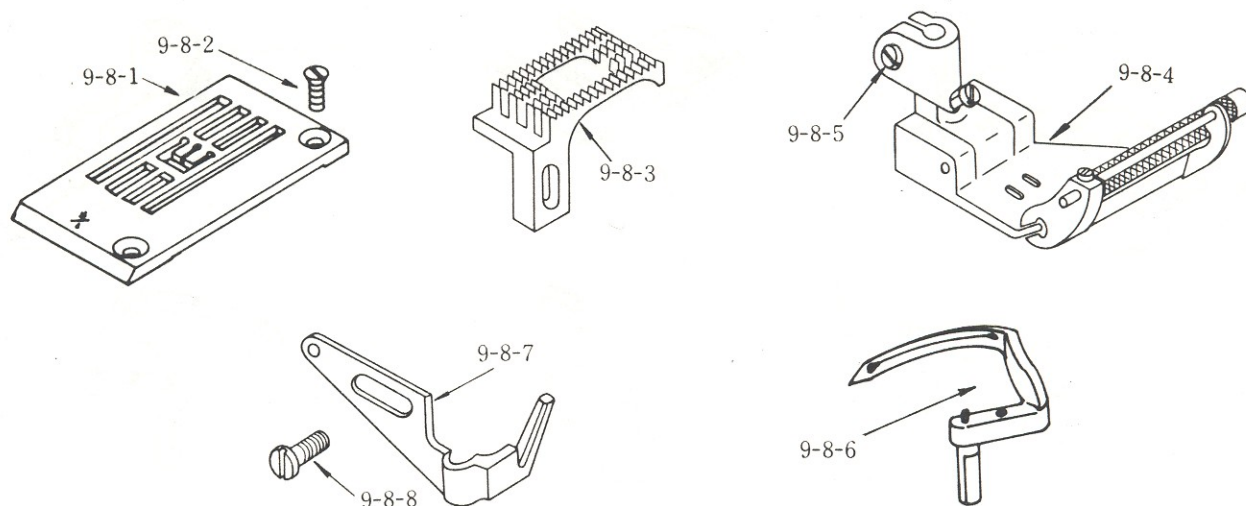



(No. 9-9 DVK-702B)

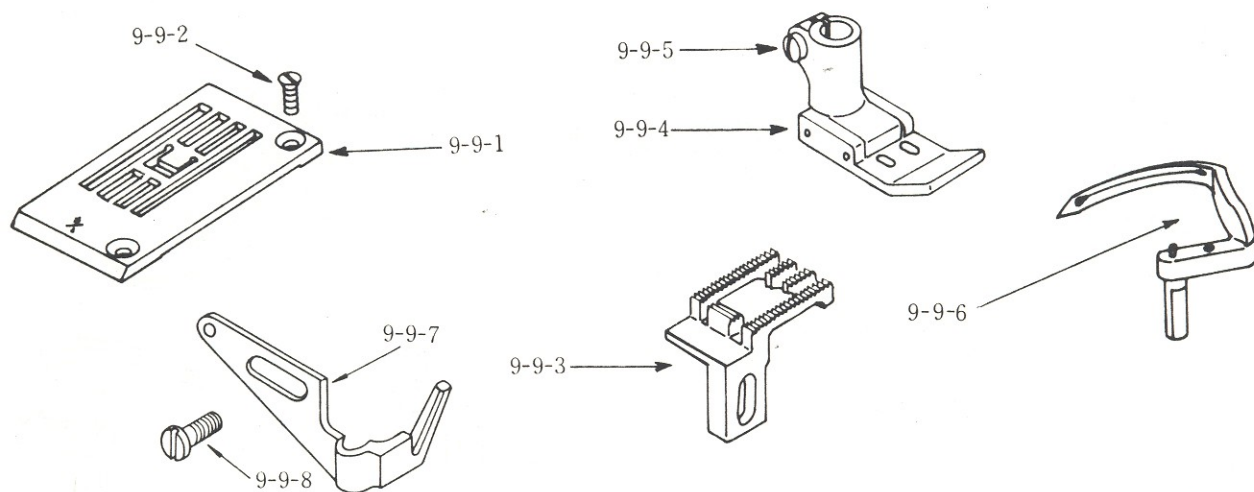

(No. 9-10 DVK-702BK)

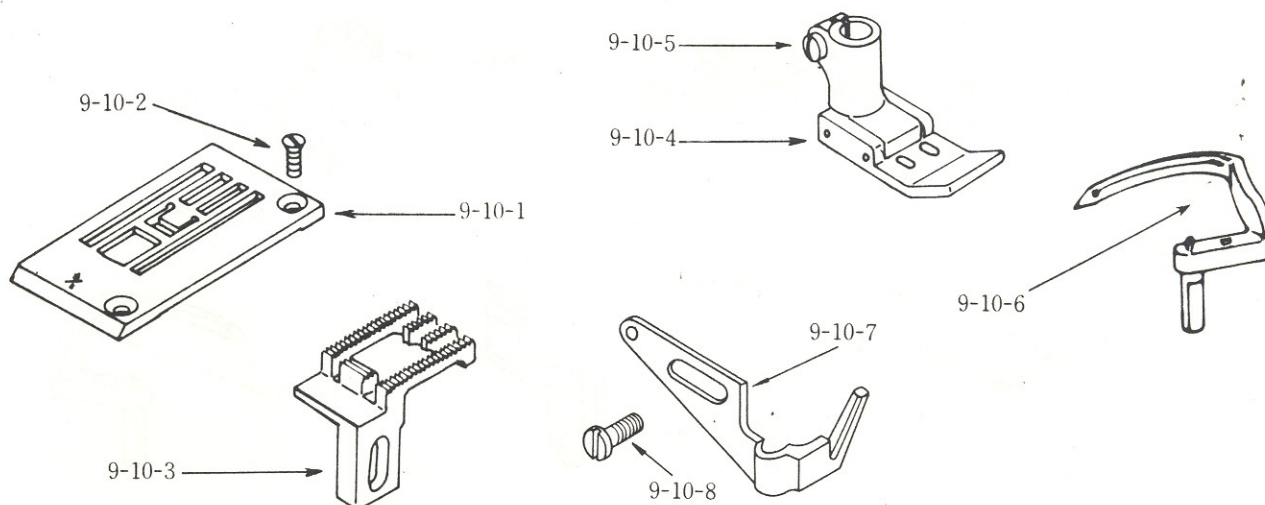


(No. 9-12 DVK-702P)

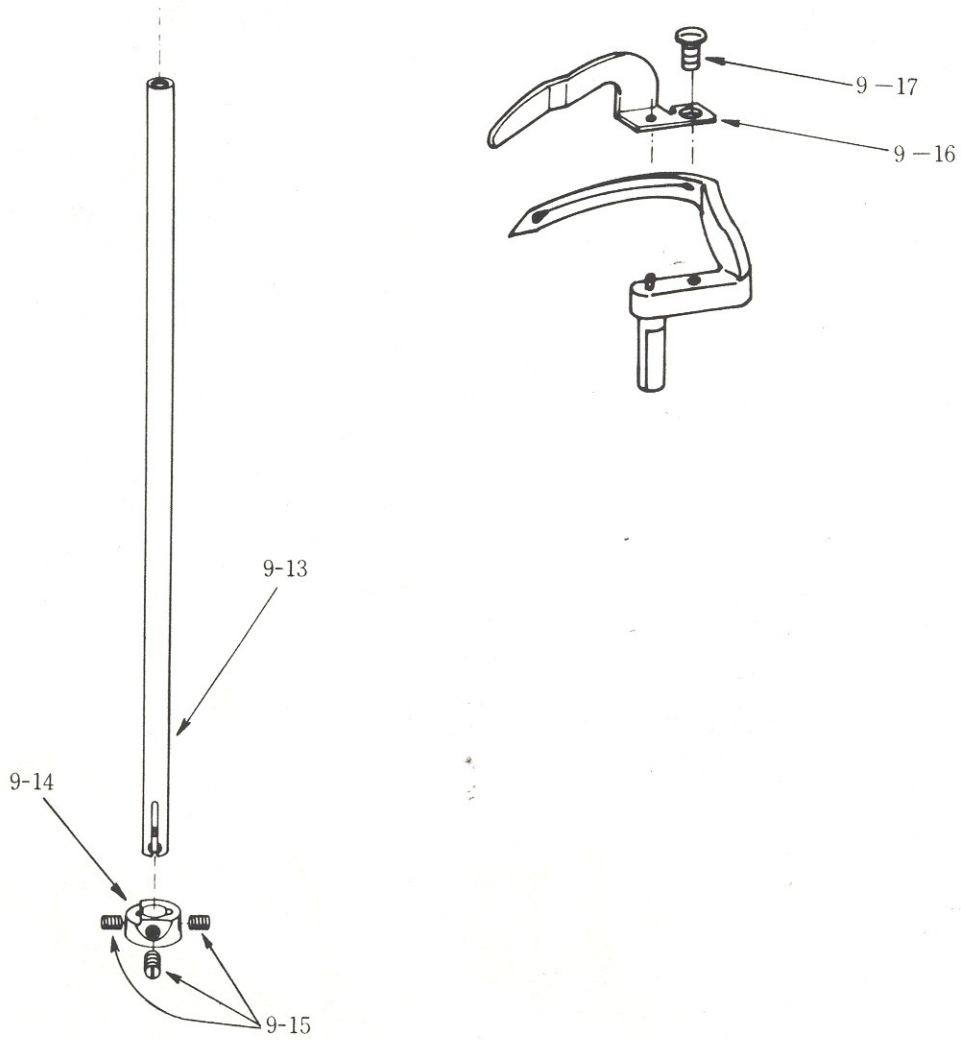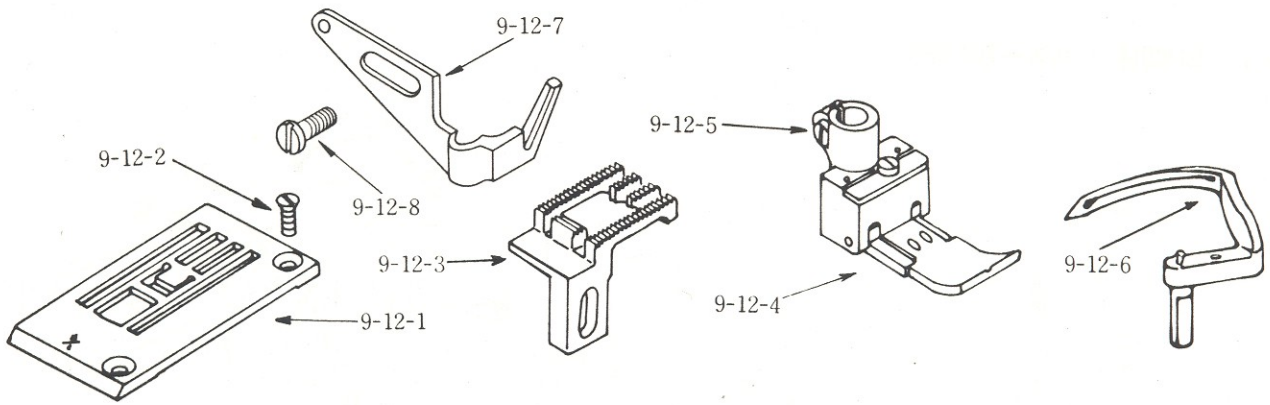


10. アタッチメント


10-1 SP関係 (DVK-701SP)

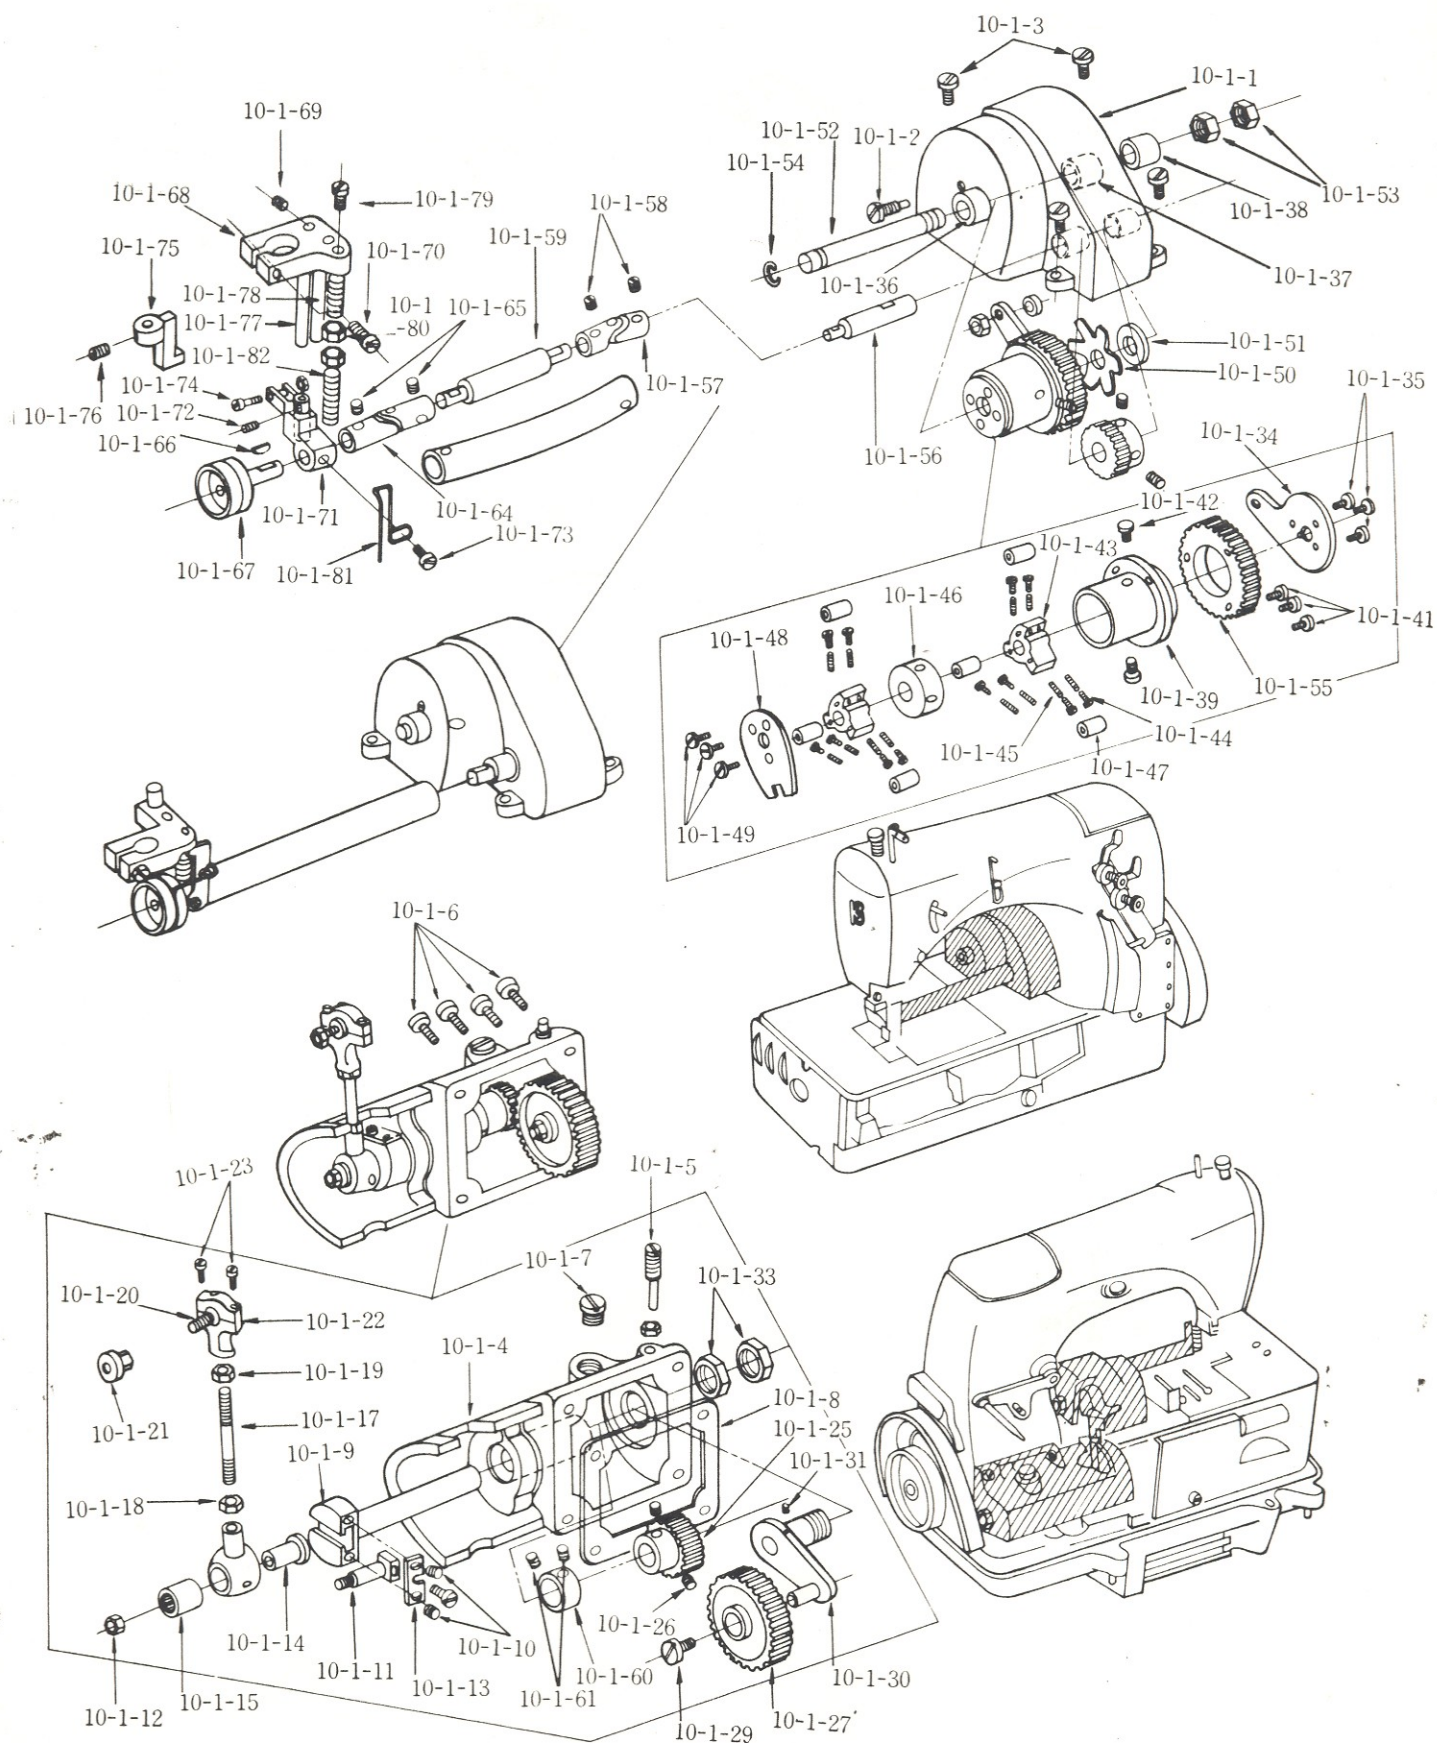

10-2 702P用后プーラ (Rear Puller for 702P)

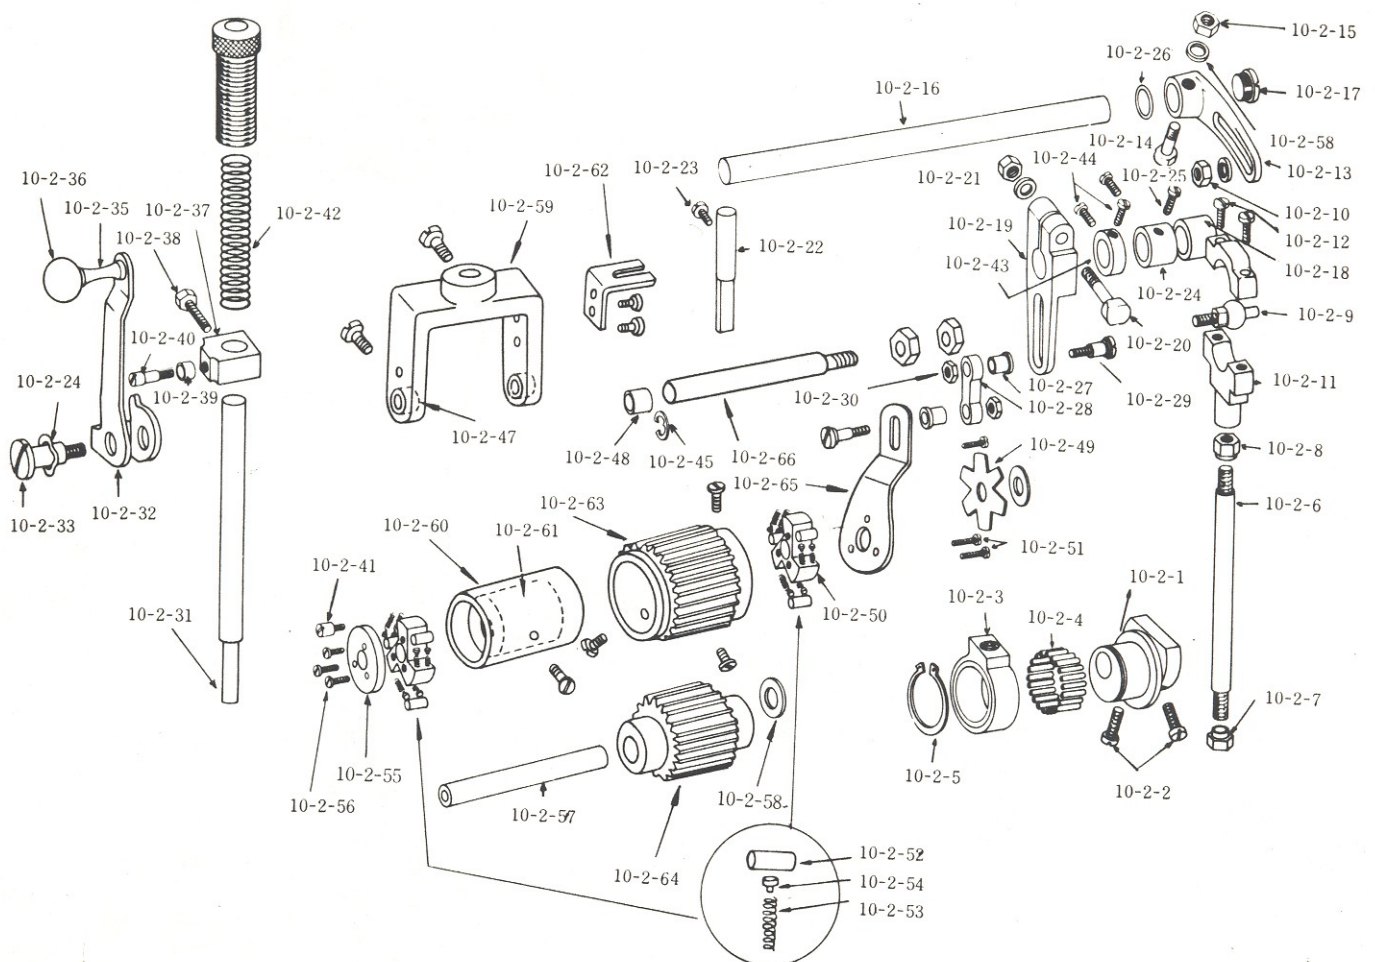


10-3 EMKナイフ装置(K-1) EMK Trimming Device(K-1)

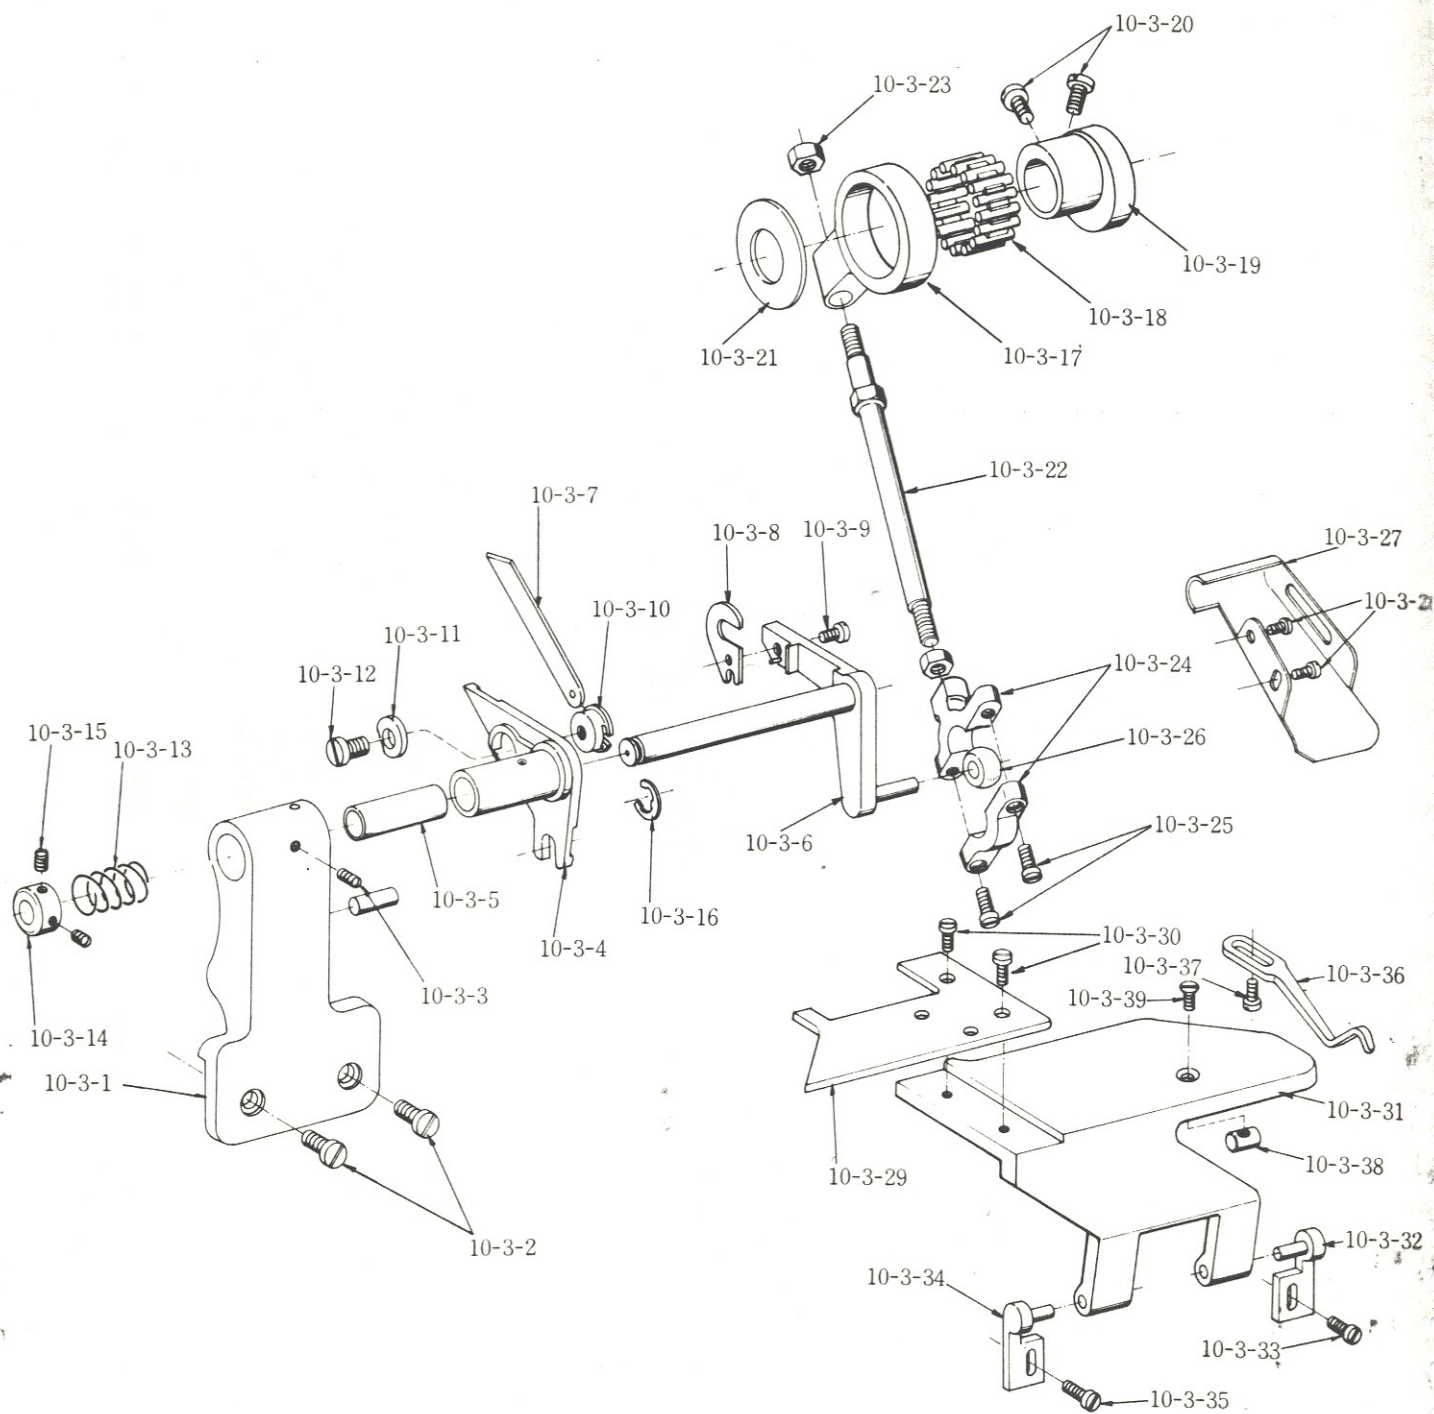


10-4 EMKゴム送りプーラ装置 (MD-2)

EMK Elastic Feed Puller (MD-2)

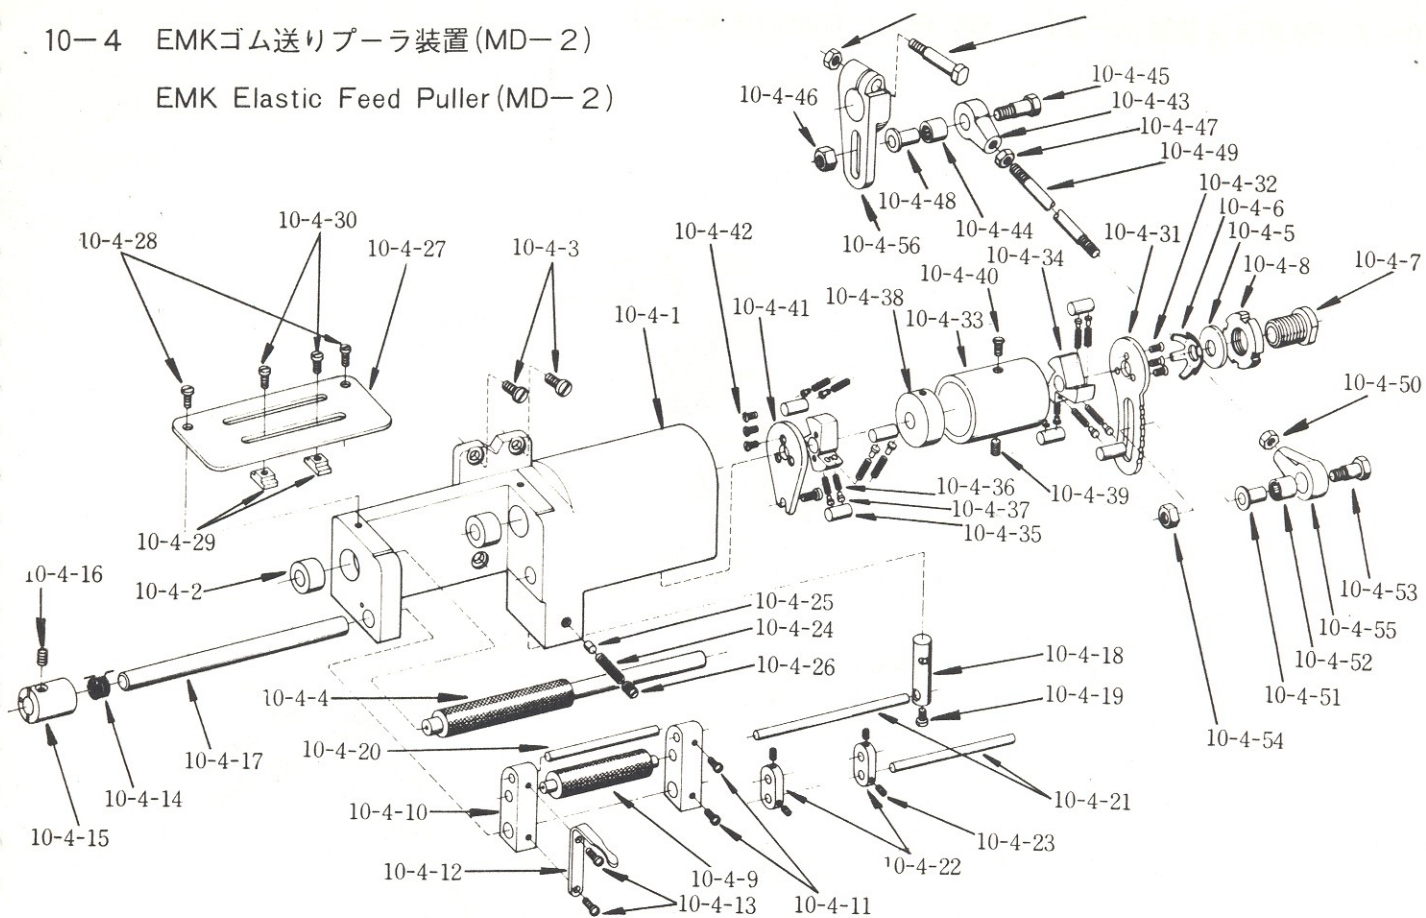


10-6 F用アタッチメント Attachments for F


10-5 E用アタッチメント Attachments for E

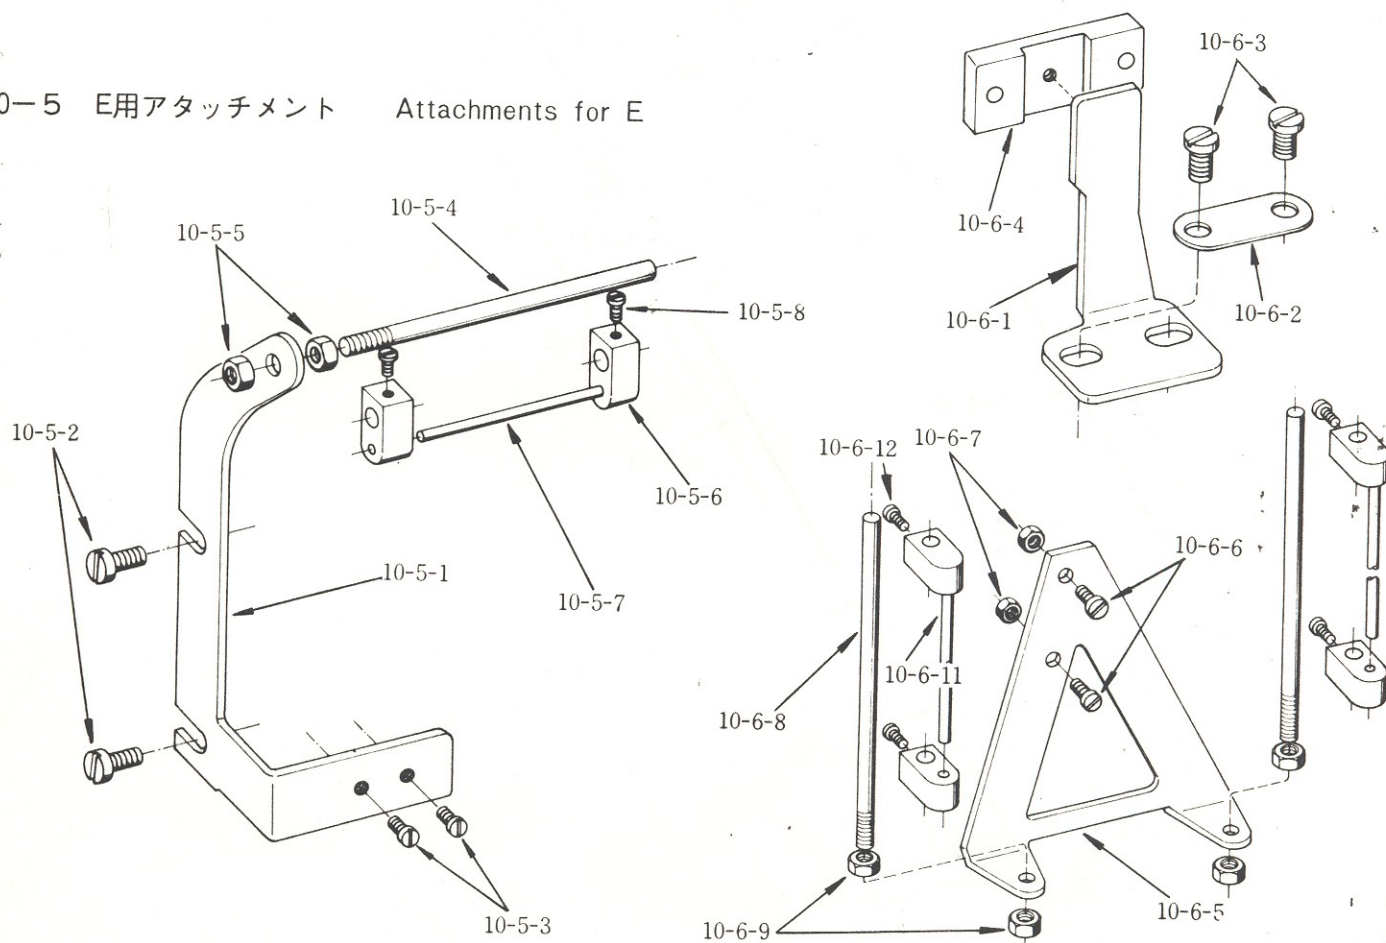











10-7 BK前メス装置(K-2) BK Front Trimmers(K-2)

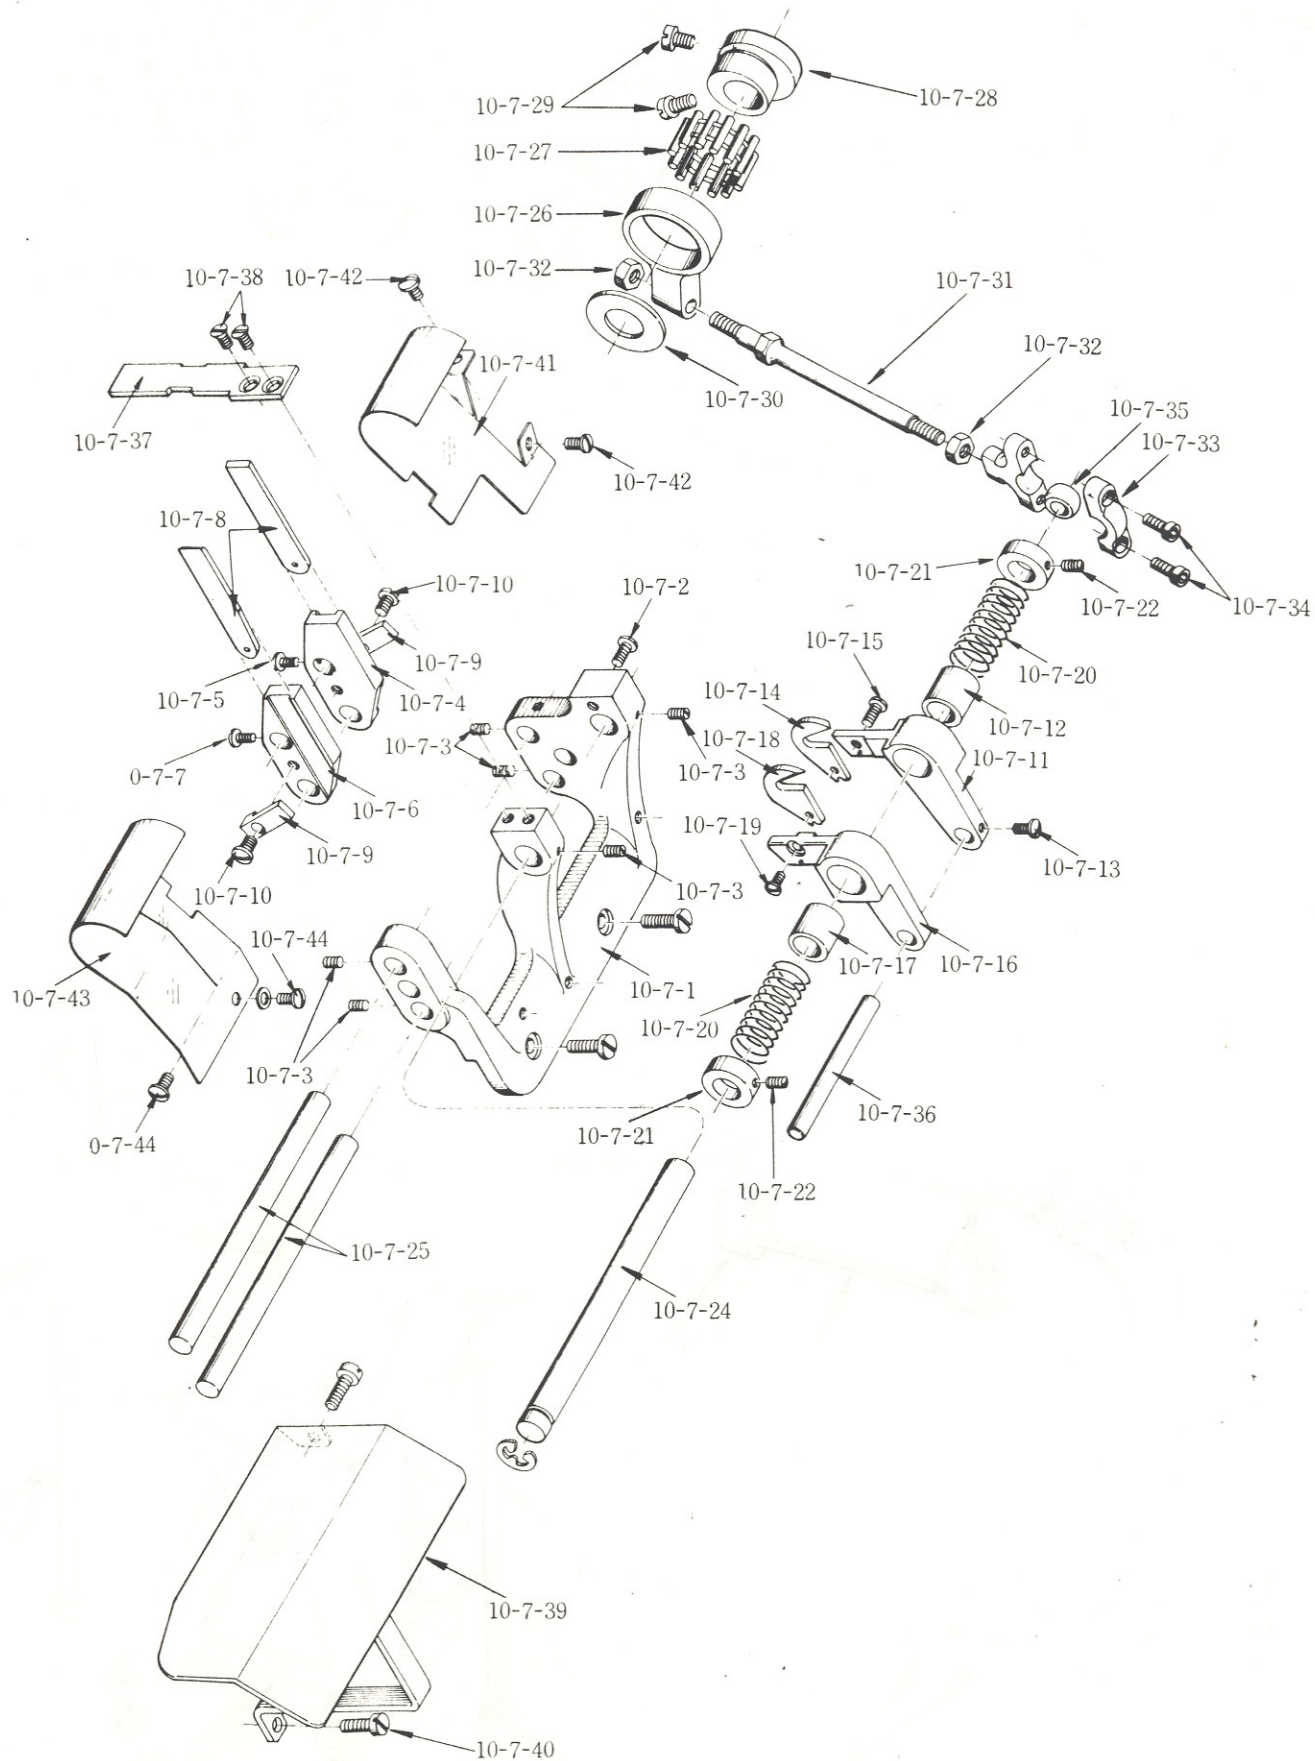

10-8 GF送り装置 GF (Grip Feed) Mechanism

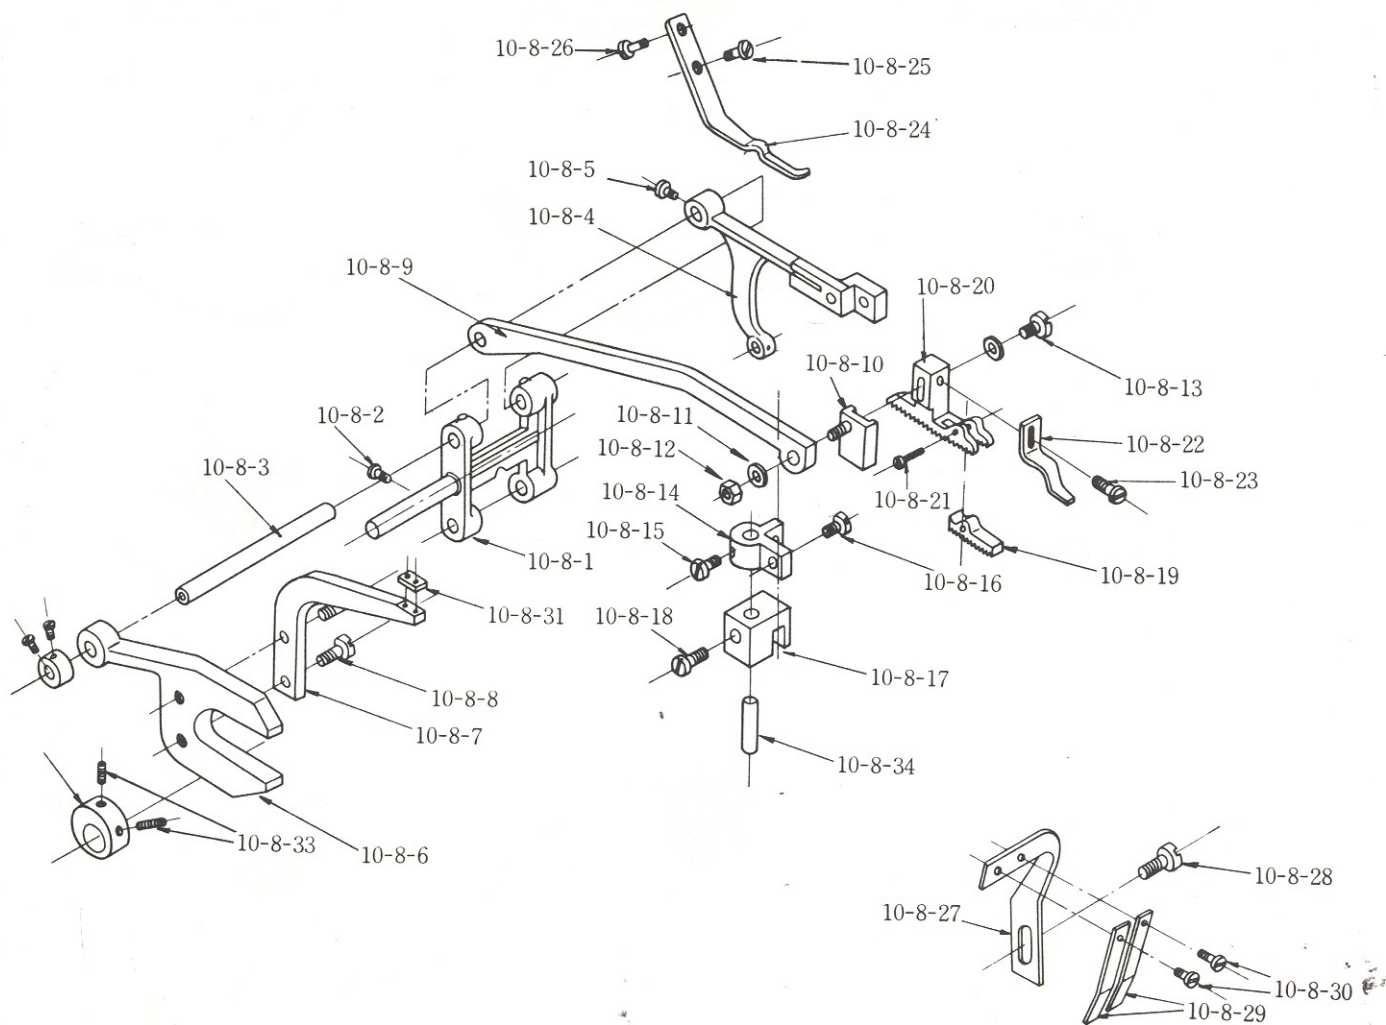

11. バインダー BINDERS

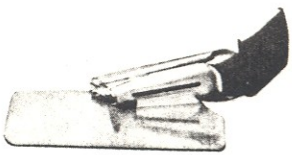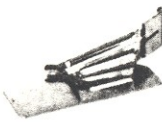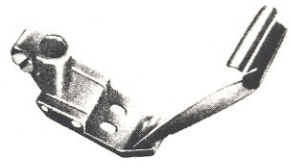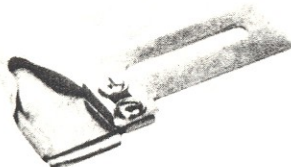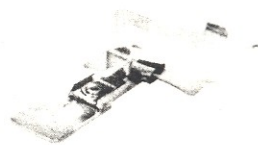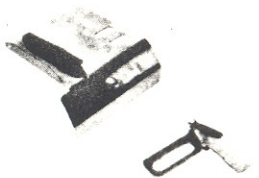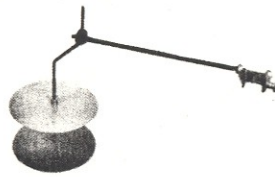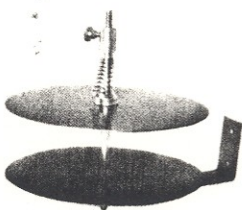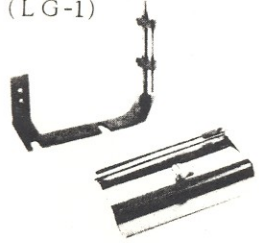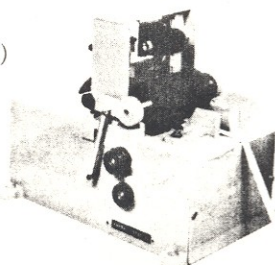11-1 (7110) 	11-2 (7111) 	11-3 (7112) 
11-4 (7113) 	11-5 (7115) 	11-6 (7116) 
11-7 (7117) 	11-8 (7118) 	11-9 (7119) 
11-10 (7120) 	11-11 (TS-1) 	11-12 (TS-2) 
11-13 (TS-3) 	11-14 (TS-4) 	11-15 (TS-5) 
11-16 (LG-1) 	11-17 (BK-10) 	

	1. カバー外装関係	No. 1 Housing Components			
1-1	アームベッド 702	Arm bed	702-20-701	1	
1-2	上ベースカバーA	Upper cloth plate	301-21-501	1	
1-3	止めネジA	Screw A	84-861	2	
1-4	止めネジB	Screw B	84-862	2	
1-5	差板A	Slide plate A	301-21-521	1	
1-6	上油カバー	Oil reservoir top cover	301-21-511	1	
1-7	上油カバーパッキン	Oil reservoir top cover gasket	301-23-221	1	
1-8	止めネジ	Screw	84-661	8	
1-9	前油カバー	Oil reservoir front cover	301-21-121	1	
1-10	前油カバーパッキン	Oil reservoir front cover gasket	301-23-231	1	
1-11	止めネジ	Screw	84-664	12	
1-12	定規台A	Ruler holder	301-21-101	1	
1-13	ヒンジ右	Hinge, right	301-25-101	1	
1-14	ヒンジ左	Hinge, left	301-25-102	1	
1-15	止めネジ	Screw	84-571	4	
1-16-1	定規板A(普通)	Ruler plate A	702-21-111	1	
1-16-2	" C(F用)	Ruler plate C F-type	702-21-113	1	
1-16-3	" E(E用)	Ruler plate E E-type	702-21-115	1	
1-17	止めネジ	Screw	84-572	2	
1-18	定規台板バネ	Ruler holder spring	301-79-501	1	
1-19	止めネジ	Screw	84-361	2	
1-20	定規台裏バネピン	Ruler holder back spring pin	301-71-401	1	
1-21	止めネジ	Screw	84-462	1	
1-22	横ベースカバーA	Side cloth plate	301-21-301	1	
1-23	ヒンジ右	Hinge, right	301-25-101	1	
1-24	ヒンジ左	Hinge, left	301-25-102	1	
1-25	止めネジ	Screw	84-571	4	
1-26	横ベースカバー板バネ	Side cloth plate spring	301-79-502	1	
1-27	止めネジ	Screw	84-571	1	
1-28	横ベースカバー板バネピン	Side cloth plate spring pin	301-71-301	1	
1-29	立ロットカバーB	Crank chamber oil cover	444-21-202	1	
1-30	サイフォンケース	Siphon case	444-39-231	1	
1-31	立ロットカバーパッキン	Crank chamber oil cover gasket	444-23-202	1	
1-32	止めネジ	Screw	84-566	3	
1-33	面板A	Head cover	301-21-311	1	
1-34	面板パッキンA	Head cover gasket	301-23-211	1	
1-35	止めネジ	Screw	84-566	4	
1-36	面板油止め蓋	Head cover oil seal cover	301-23-161	1	
1-37	ダストメッシュ	Dust mesh	301-39-101	1	
1-38	プーリーカバー	pulley cover	301-21-401	1	
1-39	止めネジ	Screw	84-571	2	
1-40	チャンポン皿カバー	Tension post cover	301-21-131	1	
1-41	止めネジ	Screw	84-361	2	

1-42	針板土台	Needle plate support	301-14-031	1	
1-43	止めネジ	Screw	84-761	2	
1-44	針板土台ノックピン	Needle plate support knock pin	301-71-311	2	

	2. 糸道関係	No. 2 Thread Eyelet Components			
2-1-1	チャンポン皿小ケース(701)	Tension regulating nut (701)	301-41-101	2	
2-1-2	" (702)	Tension regulating nut (702)	"	3	
2-1-3	" (703)	Tension regulating nut (703)	"	4	
2-2-1	チャンポン皿大ケース(701)	Tension disc cover (701)	301-41-107	2	
2-2-2	" (702)	Tension disc cover (702)	"	3	
2-2-3	" (703)	Tension disc cover (703)	"	4	
2-3-1	チャンポン皿調子バネ強(701)	Needle thread tension spring (701)	301-41-701	1	
2-3-2	" (702)	Needle thread tension spring (702)	"	2	
2-3-3	" (703)	Needle thread tension spring (703)	"	3	
2-4	チャンポン皿調子バネ弱	Looper thread tension spring	301-41-702	1	
2-5-1	チャンポン皿ラチエット(701)	Tension disc ratchet (701)	301-41-105	2	
2-5-2	" (702)	Tension disc ratchet (702)	"	3	
2-5-3	" (703)	Tension disc ratchet (703)	"	4	
2-6-1	チャンポン皿(701)	Tension disc (701)	301-41-111	4	
2-6-2	" (702)	Tension disc (702)	"	6	
2-6-3	" (703)	Tension disc (703)	"	8	
2-7-1	調子棒中 (701)	Tension post (701)	301-41-171	2	
2-7-2	" (702)	Tension post (702)	"	3	
2-7-3	" (703)	Tension post (703)	"	4	
2-8-1	調子棒カラー A(701)	Tension post collar A (701)	301-41-131	2	
2-8-2	" (702)	Tension post collar A (702)	"	3	
2-8-3	" (703)	Tension post collar A (703)	"	4	
2-8-4	調子棒カラー B(701, 702)	Tension post collar B(701, 702)	301-41-132	1	
2-8-5	止めネジ(701, 702)	Tension post collar screw	84-764	1	
2-9	チャンポン皿調節板	Tension post support	301-41-113	1	
2-10-1	チャンポン皿糸道上(701)	Tension post thread eyelet (701)	301-41-115	2	
2-10-2	" (702)	Tension post thread eyelet (702)	"	3	
2-10-3	" (703)	Tension post thread eyelet (703)	"	4	
2-11	チャンポン皿調節元板	Tension post holder	301-41-121	1	
2-12-1	チャンポン皿糸道下(701)	Lead in thread eyelet (701)	301-41-117	2	
2-12-2	" (702)	Lead in thread eyelet (702)	"	3	
2-12-3	" (703)	Lead in thread eyelet (703)	"	4	
2-13-1	ナット (701)	Nut	86-411	1	
2-13-2	" (702, 703)	Nut	"	2	
2-14-1	上糸道 2 (701, 702)	Needle thread eyelet 2	301-45-101	1	
2-14-2	上糸道 4 (703)	Needle thread eyelet 4	444-45-103	1	

2-15	止めネジ	Screw	85-531	1
2-16	止めネジ	Screw	84-571	1
2-17-1	弓糸道 B 2 (701 702)	Needle lever thread eyelet B2 (701 702)	301-45-121	1
2-17-2	〃 B 4 (703)	—ditto— B4 (703)	444-45-123	1
2-18	止めネジ	Screw	84-161	1
2-19	上糸受け B	Needle thread take-up wire	444-45-222	1
2-20	止めネジ	Screw	85-721	1
2-21	止めネジ	Screw	84-361	1
2-22	ナット	Nut	86-721	1
2-23-1	針棒糸道 2	Needle bar thread eyelet 2	301-45-131	1
2-23-2	〃 4	Needle bar thread 4	444-45-133	1
2-24	止めネジ	Screw	84-161	1
2-25	上糸ガイド A	Needle thread guide A	502-45-151	1
2-26	止めネジ	Screw	84-462	2
2-27	下糸案内糸道 A	Looper thread guide eyelet A	701-47-201	1
2-28	止めネジ	Screw	84-361	1
2-29	下糸案内糸道 B	Looper thread guide eyelet B	301-47-202	1
2-30	止めネジ	Screw	84-361	1
2-31	下糸捌き板 C	Cast-off support plate C	502-43-301	1
2-32	止めネジ	Screw	84-571	2
2-33	下糸捌き下ピン	Looper thread cast-off pin	502-43-305	1
2-34	止めネジ	Screw	84-163	1
2-35	下糸捌き上取付台	Retainer support bracket	301-43-111	1
2-36	止めネジ	Screw	84-162	2
2-37	下糸捌き上取付ピン	Pin for looper thread retainer	301-43-112	1
2-38	下糸捌き上 C	Looper thread retainer	502-43-303	1
2-39	止めネジ	Screw	84-363	1
2-40	針棒糸道台 B	Tension nipper plate	301-41-302	1
2-41	止めネジ	Screw	84-361	1
2-42	カメ糸道	Tension nipper	301-14-141	1
2-43	カメ糸道押しバネ	Tension nipper spring	301-41-721	1
2-44	止めネジ	Screw	84-171	1
2-45	下糸捌き板案内糸道	Looper thread guide eyelet	301-47-131	2
2-46	止めネジ	Screw	84-162	2

	3. ブッシュその他関係	No. 3 Bushing Components		
3-1	下シャフトブッシュ	Main shaft bushing	301-81-111	3
3-2-1	ルーパ台ブッシュ大	Looper rocker bushing	301-81-241	1
3-2-2	〃 中	Looper rocker bushing	301-81-242	1
3-3	ブッシュ蓋大	Bushing cover	87-812	1
3-4	ルーパ振り元シャフトブッシュ B 大	Looper drive lever shaft bushing B	502-81-136	1
3-5	〃 C 大	Looper drive lever shaft bushing C	502-81-137	1
3-6	ブッシュ蓋中	Bushing cover	87-811	1

3-7-1	送り台シャフトブッシュ大	Feed rocker shaft bushing large	301-81-231	1
3-7-2	〃 中	Feed rocker shaft bushing small	301-81-232	1
3-8	針棒ブッシュC	Needle bar bushing C	502-81-173	2
3-9	押え揚げ土台ブッシュ	Presser foot lifter lever bushing	301-81-251	1
3-10	押え棒ブッシュ大	Presser bar bushing	301-81-253	1
3-11	巻バネ止めネジブッシュ	Bushing for spring set screw	301-81-201	1
3-12	フレンジブッシュ	Flange bushing	301-81-112	1
3-13	配管止めネジA	Oil tube holder screw A	85-501	5
3-14	〃 B	Oil tube holder screw B	85-521	8
3-15	棒フェルト 大	Oil wick, large	301-23-381	4
3-16	棒フェルト 中	Oil wick, medium	301-23-382	2
3-17	棒フェルト 小	Oil wick, small	301-23-383	2
3-18	棒フェルトスプリング	Oil wick spring	301-79-181	8

	4. 給油関係	No. 4 Oil Lubrication Apparatus		
4-1	インペラー形オイルポンプボデー	Impeller type oil pump body	444-31-301	1
4-2	止めネジ	Screw	84-572	3
4-3	マグネット	Magnet	444-31-311	1
4-4	バネジョイント	Spring joint	444-31-321	1
4-5	ベベルギヤーA	Bevel gear A	444-31-326	1
4-6	止めネジ	Screw	84-512	2
4-7	ベベルギヤーB	Bevel gear B	444-31-327	1
4-8	止めネジ	Screw	84-512	2
4-9	ジョイントシャフトブラケット	Joint shaft bracket	444-31-323	1
4-10	止めネジ	Screw	84-812	2
4-11	ワッシャ	Washer	444-75-552	2
4-12	ビニールパイプ大B	Vinyl tube B (long)	444-35-302	1
4-13	ビニールパイプ小A	Vinyl tube A (short)	444-35-321	2
4-14	タンク配管C	Tubing to tank C	502-35-253	1
4-15	止めネジ	Screw	84-161	2
4-16	タンク配管B	Tubing to tank B	444-35-352	1
4-17	パイプサポートC	Tube support C	444-39-133	2
4-18	止めネジ	Screw	84-363	1
4-19-1	タンク配管A DVK・DWK・DLR (501~503)	Tubing to tank A DVK・DWK・DLR (501~503)	444-39-251	1
4-19-2	タンク配管D DFB・DLR (504~508)	Tubing to tank D DFB・DLR (504~508)	444-39-254	1
4-20	止めネジ	Screw	84-363	2
4-21	ビニールパイプ小C	Vinyl tube C (short)	444-35-323	2
4-22	ビニールパイプ小B	Vinyl tube B (short)	301-35-322	1
4-23	パイプサポートB	Tube support B	301-39-133	1
4-24	止めネジ	Screw	84-361	1
4-25	バンドエンド大	Tube clamp (large)	444-31-331	3

OK

4-26	バンドエンド小	Tube clamp (small)	444-31-332	3
4-27	インペラー用パイプセパレーターB	Tube separator for impeller B	444-31-316	1
4-28	止めネジ	Screw	84-363	1
4-29	止めネジ	Screw	84-361	1
4-30	インペラー形クランク配管	Impeller type crank tube	444-35-256	1
4-31	オイルタンク	Oil reservoir	444-31-201	1
4-32	Oリング	O-ring	444-23-194	1
4-33	止めネジ	Screw	87-811	1
4-34	タンク取付金具	Reservoir fixtures	444-25-141	2
4-35	取付フェルト	Felt	301-23-324	4
4-36	ゴム補助プレート	Rubber-supporting plate	444-39-104	4
4-37	クッションゴム台	Vibration-absorbing rubber	301-31-162	4

	5. 弓、クランク関係	No. 5 Needle Lever and Crank Components		
5-1	針棒抱きC	Needle bar connection	502-73-113	1
5-2	止めネジ	Screw	84-572	1
5-3	止めネジ	Screw	84-364	1
5-4	連結メガネ	Needle bar connecting link	301-66-111	1
5-5	メガネピン	Needle bar connecting link pin	301-71-432	1
5-6	弓B	Needle lever B	301-69-102	1
5-7	止めネジ	Screw	84-364	1
5-8	弓ブッシュ	Needle lever bushing	301-81-113	1
5-9	弓ピン	Needle lever stud	301-71-711	1
5-10	止めネジ	Screw	84-765	2
5-11	弓ピンブッシュ	Needle lever stud bushing	301-81-411	1
5-12	Oリング	O-ring	301-23-301	1
5-13	配管止めネジB	Oil tube holder screw B	85-521	1
5-14	ベアリング用立ロット小玉	Eccentric for ball bearing	444-61-721	1
5-15	止めネジ	Screw	85-131	2
5-16	ベアリング用立ロット小	Ball joint for ball bearing	444-63-721	1
5-17	止めネジ	Screw	84-568	2
5-18	ベアリング用立ロット連結棒A	Connecting bar	444-65-311	2
5-19	ベアリング用立ロット大	Ball joint for ball bearing	444-63-331	1
5-20	クランク用ベアリング	Needle bearing for crank shaft	444-91-011	28
5-21	プーリC	Pulley C	502-69-203	1
5-22	止めネジ	Screw	84-763	2
5-23	メインシャフトワッシャ小	Main shaft washer	301-75-332	1
5-24	フレンジ	Flange	301-69-301	1
5-25	フレンジパッキン	Flange gasket	301-23-241	1
5-26	止めネジ	Screw	84-566	3
5-27	メインシャフトワッシャ小	Main shaft washer	301-75-332	1

OK

5-28	クランクシャフトカラー大	Crank shaft collar	301-75-111	1
5-29	止めネジ	Screw	84-712	2
5-30	クランクシャフトC大	Crank shaft C	702-71-733	1
5-31	ジョイントカラー	Joint collar	702-75-101	1
5-32	止めネジ	Screw	85-113	4
5-33	クランクシャフトC小	Crank shaft C	702-71-734	1
5-34	ジョイントカラー	Joint collar	702-75-101	1
5-35	止めネジ	Screw	85-113	4
5-36	振り元ロットB	Looper driving lever ball joint B	702-63-512	1
5-37	止めネジ	Screw	84-567	2
5-38	止めネジ	Screw	84-568	2
5-39	ロット振れ止め	Eccentric guide fork	301-69-121	1
5-40	止めネジ	Screw	84-572	1
5-41	ルーパ振り元ロット小玉B	Looper driving lever ball bearing	502-61-713	1
5-42	ルーパ振り元シャフト大	Looper driving shaft	502-71-612	1
5-43	クランクモーション中	Crank motion	702-69-141	1
5-44	止めネジ	Screw	84-761	2

	6. 送り台関係	No. 6 Feed Rocker		
6-1	ナット	Nut	86-412	1
6-2	ワッシャ中	Washer	301-75-452	1
6-3	送りダルマローラー	Feed crank link roller	301-75-241	1
6-4	送り調節芯棒	Feed crank adjusting post	301-50-111	1
6-5	送り調節ネジ	Feed crank adjusting screw	84-371	1
6-6	渡り金	Stitch regulating stud cup	301-50-121	1
6-7	止めネジ	Screw	84-161	2
6-8	前下シャフトB	Main shaft B	301-71-742	1
6-9	送りエキセン玉B	Feed eccentric	301-61-322	1
6-10	止めネジ	Screw	84-715	2
6-11	エキセンダルマB	Feed eccentric link	301-63-232	1
6-12	ダルマピン	Feed eccentric link pin	301-71-431	1
6-13	エキセン用ベアリング	Bearing for eccentric	301-91-406	1
6-14	針返しエキセン玉B	Looper avoid eccentric	502-61-312	1
6-15	止めネジ	Screw	84-715	2
6-16	エキセンダルマB	Looper avoid eccentric link	301-63-232	1
6-17	エキセン用ベアリング	Bearing	301-91-406	1
6-18	ハマグリカラー	Looper thread double disc take-up coll	301-75-114	1
6-19	止めネジ	Screw	84-511	2
6-20	ハマグリC	Looper thread double disc take-up C	502-49-133	1
6-21	止めネジ	Screw	84-711	2
6-22	送り連結レバーB	Feed rocker arm	301-67-312	1

OK

6-23	送り土台用ベアリング	Bearing for feed rocker	301-91-271	1
6-24	止めネジ	Screw	84-365	1
6-25	送りダルマB	Feed rocker eccentric link	301-63-352	1
6-26	止めネジ	Screw	84-566	2
6-27	ダルマピン	Feed rocker eccentric link pin	301-71-431	1
6-28	送り元台シャフト大	Feed rocker arm shaft	301-71-641	1
6-29	10.34φ シャフトカラー	Shaft collar	301-75-132	2
6-30	止めネジ	Screw	84-712	4
6-31-1	二枚送り元台A	Differential feed rocker A	301-51-101	1
6-31-2	止めネジ	Screw	84-571	1
6-31-3	二枚送り土台	Main differential feed bar	301-51-103	1
6-31-4	止めネジ	Screw	84-512	1
6-31-5	後送り歯取付台シャフト	Rear feed dog holder shaft	301-71-531	1
6-31-6	二枚送り調節板	Feed rocker segment slot plate	301-51-105	1
6-31-7	止めネジ	Screw	84-361	3
6-31-8	前送り台抱き	Differential feed bar guide	301-51-109	1
6-31-9	止めネジ	Screw	84-312	2
6-31-10	前送り台抱きガイド	Differential feed bar guide plate	301-51-111	2
6-31-11	止めネジ	Screw	84-362	4
6-31-12	クランク取付ピン	Crank set pin	301-51-113	1
6-31-13	クランク取付ピンワッシャ	Washer	301-75-388	2
6-31-14	ナット大	Nut	86-313	1
6-31-15	ナット小	Nut	86-311	1
6-31-16	連結クランク	Feed crank link	301-66-506	1
6-31-17	後送り歯取付台	Rear feed dog holder	301-51-117	1
6-31-18	止めネジ	Screw	84-362	1
6-31-19	止めネジ	Screw	84-613	1
6-31-20	前送り歯台ブッシュ	Feed dog holder bracket bushing	301-81-341	2
6-31-21	前送り歯取付台	Front feed dog holder bracket	301-51-119	1
6-31-22	M4用ワッシャ	Washer	301-75-454	1
6-31-23	止めネジ	Screw	84-365	1
6-32	止めネジ	Screw	84-162	1
6-33	18φ サークリップ	Snap ring	301-93-406	2
6-34-1	前下シャフトA	Main shaft A	444-71-741	1
6-34-2	送り台シャフト小	Feed rocker shaft	444-71-642	1
6-34-3	10.34φ シャフトカラー	Shaft collar	301-75-132	1
6-34-4	止めネジ	Screw	84-712	2
6-34-5	一枚送り元台A	Feed rocker arm	444-55-041	1
6-34-6	止めネジ	Screw	84-571	2
6-34-7	送り土台B(P付)	Feed rocker B for puller	502-55-151	1
6-34-8	止めネジ	Screw	84-716	1
6-34-9	ワッシャ	Washer	444-75-372	2
6-34-10	后送り歯取付台シャフト	Rear feed dog holder shaft	301-71-531	1
6-34-11	后送り歯取付台	Rear feed dog holder	502-55-051	1

6-34-12	止めネジ	Screw	84-566	1	
6-34-13	止めネジ	Screw	84-176	1	
6-34-14	ナット	Nut	86-501	1	
6-34-15	ダルマピン	Feed eccentric link pin	301-71-431	1	
6-34-17	送り連結レバーA	Feed connecting lever A	444-67-311	1	
6-34-18	止めネジ	Screw	84-365	1	
6-34-19	止めネジ	Screw	84-612	2	
6-34-20	送りダルマC	Feed crank link C	444-63-353	1	
6-34-21	送り土台D(Pナシ)	Feed rocker D	702-55-171	1	
6-34-22	止めネジ	Screw	84-177	1	

	7. ルーバ台関係	No. 7 Looper Rocker Components			
7-1	振り元レバーE	Looper driving lever E	702-69-225	1	
7-2	止めネジ	Screw	85-211	1	
7-3-1	ルーバ連結ダルマ(一般)	Looper connecting link	702-63-251	1	
7-3-2	ベアリング (ク)	Bearing	502-91-281	1	
7-3-3	ナット右 (ク)	Nut	86-312	1	
7-3-4	ルーバ連結ロット棒(ク)	Looper driving connecting bar	702-65-421	1	
7-3-5	ナット右 (ク)	Nut	86-312	1	
7-3-6	連結棒大 (ク)	Connecting bar	502-65-401	1	
7-3-7	ナット左 (ク)	Nut	86-412	1	
7-3-8	ベアリング折り曲げダルマ(EMK用)	Looper driving connecting link for EMK	502-63-851	1	
7-3-9	ベアリング (ク)	Bearing for EMK	502-91-281	1	
7-3-10	止めネジ (ク)	Screw for EMK	84-836	1	
7-3-11	ナット右 (ク)	Nut for EMK	86-312	1	
7-3-12	折り曲げダルマ用ピン(ク)	Looper driving connecting link pin for EMK	502-71-321	1	
7-3-13	折り曲げダルマ用連結金具(ク)	Looper driving connecting link connection for EMK	502-65-401	1	
7-3-14	折り曲げダルマ板バネ(ク)	Plate spring for EMK	502-79-401	1	
7-3-15	折り曲げダルマ板バネ用ノックピン(ク)	Knock pin for plate spring for EMK	502-71-201	1	
7-3-16	連結棒大	Connecting bar	502-65-401	1	
7-3-17	ナット左	Nut	86-412	1	
7-4	連結ロット左	Looper rocker connecting eccentric link	301-63-812	1	
7-5	止めネジ	Screw	84-572	2	
7-6	ルーバ連結ロット玉A	Looper driving connecting eccentric	301-61-811	1	
7-7	ナット	Nut	86-312	1	
7-8	ルーバ台シャフト小	Looper holder shaft	502-71-622	1	
7-9	ルーバ台シャフト締めカラー	Looper holder shaft collar	502-75-136	1	
7-10	止めネジ	Screw	84-566	1	
7-11	針返しダルマレバーB	Looper rocker shaft and side step arm	502-67-132	1	
7-12	止めネジ	Screw	84-811	1	

012

7-13	止めネジ	Screw	84-361	1
7-14	ダルマピン	Looper driving connecting link pin	301-71-431	1
7-15	ルーパ元台E	Looper bracket	502-19-305	1
7-16	止めネジ	Screw	84-716	1
7-17	止めネジ	Screw	84-761	1
7-18	ルーパ台E	Looper holder E	502-19-312	1
7-19	止めネジ	Screw	84-575	1
7-20	ナット	Nut	86-501	1
7-21	テーパピン	Tapered pin	301-71-901	1
7-22	テーパピン押しブッシュ	Tapered pin bushing	301-81-401	1
7-23	止めネジ	Screw	84-512	2
7-24	ナット	Nut	86-501	1
7-25	止めネジ	Screw	84-361	1
7-26	ルーパ台シャフトワッシャー大	Looper holder shaft washer	301-75-371	1

	8. 押え揚げ関係	No. 8 Foot Lifter Components		
8-1	丸駒	Lifter lever connection	301-77-101	1
8-2	止めネジ	Screw	84-512	2
8-3	止めネジ	Screw	84-562	1
8-4	押え揚げクランクシャフトB	Foot lifer crank shaft B	444-77-112	1
8-5	クランクシャフトパイプB	Crank shaft pipe	444-77-122	1
8-6	調子芯棒止め板	Adjusting post supporter	301-77-103	1
8-7	止めネジ	Screw	84-811	1
8-8	止めネジ	Screw	84-561	1
8-9	押え揚げ土台	Presser foot lifter lever	301-77-105	1
8-10	押え揚げ土台芯棒	Presser foot lifter lever post	301-77-114	1
8-11	止めネジ	Screw	84-566	2
8-12	押え揚げ連結板	Presser foot lifter connecting plate	301-77-107	1
8-13	止めネジ	Screw	84-764	1
8-14	押え揚げ連結竿	Lifter lever connecting bar	301-77-116	1
8-15	押え揚げ巻バネ止め板	Lifter lever spring supporter	301-77-109	1
8-16	押え揚げ巻バネ	Lifter lever spring	301-79-221	1
8-17	止めネジ	Screw	84-781	1
8-18	押え棒抱き連結板	Lifter lever link	301-77-131	1
8-19	止めネジ	Screw	84-569	1
8-20	押え棒ガイド	Presser bar guide	301-77-133	1
8-21	止めネジ	Screw	84-574	1
8-22	止めネジ	Screw	84-561	1
8-23	押え棒案内板	Presser bar connecting guide	301-77-135	2
8-24	止めネジ	Screw	84-362	4
8-25	押え棒小	Presser bar (small)	301-71-542	1

OK

8-26	押え調節バネ	Presser bar spring	301-79-121	1	
8-27	押え調節ネジA	Presser bar screw	85-761	1	

	9. ゲージ関係	No. 9 Gauge Parts			
	[DVK-701F] No. 9-1				
9-1-1	針板	Needle plate	701-14-703	1	
9-1-2	止めネジ	Screw	84-462	2	
9-1-3	前送り歯	Front feed dog	701-15-726	1	
9-1-4	後送り歯	Rear feed dog	701-15-756	1	
9-1-5	押え	Presser foot	701-17-703	1	
9-1-6	止めネジ	Screw	84-362	1	
9-1-7	ルーパ	Looper	701-19-712	1	
9-1-8	針受け	Needle Guard	702-18-706	1	
9-1-9	止めネジ	Screw	84-566	2	
	[DVK-701SP] No. 9-2				
9-2-1	針板	Needle plate	701-14-711	1	
9-2-2	止めネジ	Screw	84-462	2	
9-2-3	送り歯	Feed dog	701-15-711	1	
9-2-4	押え	Presser foot	701-17-711	1	
9-2-5	止めネジ	Screw	84-362	1	
9-2-6	ルーパ	Looper	701-19-712	1	
9-2-8	針受け	Needle guard	702-18-706	1	
9-2-9	止めネジ	Screw	84-566	2	
	[DVK-702D] No. 9-3				
9-3-1-1	針板 (8)	Needle plate (8)	702-14-724	1	
9-3-1-2	〃 (10)	—ditto— (10)	702-14-734	1	
9-3-1-3	〃 (12)	—ditto— (12)	702-14-744	1	
9-3-1-4	〃 (14)	—ditto— (14)	702-14-754	1	
9-3-1-5	〃 (16)	—ditto— (16)	702-14-764	1	
9-3-2	止めネジ	Screw	84-462	2	
9-3-3	前送り歯	Front feed dog	702-15-724	1	
9-3-4	後送り歯	Rear feed dog	702-15-754	1	
9-3-5-1	押え (8)	Presser foot (8)	702-17-724	1	
9-3-5-2	〃 (10)	—ditto— (10)	702-14-734	1	
9-3-5-3	〃 (12)	—ditto— (12)	702-14-744	1	
9-3-5-4	〃 (14)	—ditto— (14)	702-14-754	1	
9-3-5-5	〃 (16)	—ditto— (16)	702-14-764	1	
9-3-6	止めネジ	Screw	84-362	1	
9-3-7	ルーパ	Looper	701-19-712	1	

OK

9-3-8	針受け	Needle guard	702-18-706	1
9-3-9	止めネジ	Screw	84-566	2
[DVK-702E] No. 9-4				
9-4-1-1	針板 (8)	Needle plate (8)	702-14-724	1
9-4-1-2	〃 (10)	—ditto— (10)	702-14-734	1
9-4-1-3	〃 (12)	—ditto— (12)	702-14-744	1
9-4-1-4	〃 (14)	—ditto— (14)	702-14-754	1
9-4-1-5	〃 (16)	—ditto— (16)	702-14-764	1
9-4-2	止めネジ	Screw	84-462	2
9-4-3	后送り歯	Rear feed dog	702-15-754	1
9-4-4-1	押え (8)	Presser foot (8)	702-17-725	1
9-4-4-2	〃 (10)	—ditto— (10)	702-17-735	1
9-4-4-3	〃 (12)	—ditto— (12)	702-17-745	1
9-4-4-4	〃 (14)	—ditto— (14)	702-17-755	1
9-4-4-5	〃 (16)	—ditto— (16)	702-17-765	1
9-4-5	止めネジ	Screw	84-362	1
9-4-6	ルーパ	Looper	701-19-712	1
9-4-7	針受け	Needle guard	702-18-701	1
9-4-8	止めネジ	Screw	84-368	1
[DVK-702F] No. 9-5				
9-5-1-1	針板 (8)	Needle plate (8)	702-14-726	1
9-5-1-2	〃 (10)	—ditto— (10)	702-14-736	1
9-5-1-3	〃 (12)	—ditto— (12)	702-14-746	1
9-5-1-4	〃 (14)	—ditto— (14)	702-14-756	1
9-5-1-5	〃 (16)	—ditto— (16)	702-14-766	1
9-5-2	止めネジ	Screw	84-462	2
9-5-3	前送り歯	Front feed dog	701-15-726	1
9-5-4	後送り歯	Rear feed dog	701-15-756	1
9-5-5-1	押え (8)	Presser foot (8)	702-17-726	1
9-5-5-2	〃 (10)	—ditto— (10)	702-17-736	1
9-5-5-3	〃 (12)	—ditto— (12)	702-17-746	1
9-5-5-4	〃 (14)	—ditto— (14)	702-17-756	1
9-5-5-5	〃 (16)	—ditto— (16)	702-17-766	1
9-5-6	止めネジ	Screw	84-362	1
9-5-7	ルーパ	Looper	701-19-712	1
9-5-8	針受け	Needle guard	702-18-706	1
9-5-9	止めネジ	Screw	84-566	2
[DVK-702EMK] No. 9-6				
9-6-1-1	針板 (8)	Needle plate (8)	702-14-728	1
9-6-1-2	〃 (10)	—ditto— (10)	702-14-738	1
9-6-2	止めネジ	Screw	84-462	2

OK

9-6-3	前送り歯	Front feed dog	702-15-728	1
9-6-4	後送り歯	Rear feed dog	702-15-756	1
9-6-5-1	押え (8)	Presser foot (8)	702-17-728	1
9-6-5-2	〃 (10)	—ditto— (10)	702-17-738	1
9-6-6	止めネジ	Screw	84-362	1
9-6-7	ルーパ	Looper	701-19-712	1
9-6-8	針受け	Needle guard	702-18-706	1
9-6-9	止めネジ	Screw	84-566	2
[DVK-703EMK] No. 9-7				
9-7-1	針板 (14)	Needle plate (14)	703-14-788	1
9-7-2	止めネジ	Screw	84-462	2
9-7-3	前送り歯	Front feed dog	702-15-728	1
9-7-4	後送り歯	Rear feed dog	702-15-758	1
9-7-5	押え (14)	Presser foot (14)	703-17-788	1
9-7-6	止めネジ	Screw	84-362	1
9-7-7	ルーパ	Looper	701-19-712	1
9-7-8	針受け	Needle guard	702-18-706	1
9-7-9	止めネジ	Screw	84-566	2
[DVK-703E] No. 9-8				
9-8-1	針板 (14)	Needle plate (14)	703-14-785	1
9-8-2	止めネジ	Screw	84-462	2
9-8-3	後送り歯	Rear feed dog	702-15-724	1
9-8-4	押え (14)	Presser foot (14)	703-17-785	1
9-8-5	止めネジ	Screw	84-362	1
9-8-6	ルーパ	Looper	19-712	1
9-8-7	針受け	Needle guard	702-18-701	1
9-8-8	止めネジ	Screw	84-368	1
[DVK-702B] No. 9-9				
9-9-1-1	針板 (12)	Needle plate (12)	702-14-744	1
9-9-1-2	針板 (14)	Needle plate (14)	702-14-754	1
9-9-1-3	〃 (16)	—ditto— (16)	702-14-762	1
9-9-2	止めネジ	Screw	84-462	2
9-9-3-1	送り歯 (12・14)	Feed dog (12) (14)	702-15-703	1
9-9-3-2	送り歯 (16)	—ditto— (16)	702-15-702	1
9-9-4-1	押え (12)	Presser foot (12)	702-17-742	1
9-9-4-2	〃 (14)	—ditto— (14)	702-17-752	1
9-9-4-3	〃 (16)	—ditto— (16)	702-17-762	1
9-9-5	止めネジ	Screw	84-362	1
9-9-6	ルーパ	Looper	701-19-712	1
9-9-7	針受け	Needle guard	702-18-701	1
9-9-8	止めネジ	Screw	84-368	1

OK

[DVK-702BK] No.9-10					
9-10-1-1	針板 (12)	Neeble plate (12)	702-14-741	1	
9-10-1-2	〃 (14)	—ditto— (14)	702-14-751	1	
9-10-1-3	〃 (16)	—ditto— (16)	702-14-761	1	
9-10-2	止めネジ	Screw	84-462	2	
9-10-3-1	送り歯 (12・14)	Feed dog (12) (14)	702-15-713	1	
9-10-3-2	〃 (16)	—ditto— (16)	702-15-712	1	
9-10-4-1	押え (12)	Presser foot (12)	702-17-741	1	
9-10-4-2	〃 (14)	—ditto— (14)	702-17-751	1	
9-10-4-3	〃 (16)	—ditto— (16)	702-17-761	1	
9-10-5	止めネジ	Screw	84-362	1	
9-10-6	ルーバー	Looper	702-19-712	1	
9-10-7	針受け	Needle guard	702-18-701	1	
9-10-8	止めネジ	Screw	84-368	1	
[DVK-702P] No.9-12					
9-12-1-1	針板 (10)	Needle plate (10)	702-14-739	1	
9-12-1-2	〃 (12)	—ditto— (12)	702-14-749	1	
9-12-1-3	〃 (14)	—ditto— (14)	702-14-759	1	
9-12-1-4	〃 (16)	—ditto— (16)	702-14-769	1	
9-12-2	止めネジ	Screw	84-462	2	
9-12-3	送り歯	Feed dog	702-15-706	1	
9-12-4-1	押え (10)	Presser foot (10)	702-17-739	1	
9-12-4-2	〃 (12)	—ditto— (12)	702-17-749	1	
9-12-4-3	〃 (14)	—ditto— (14)	702-17-759	1	
9-12-4-4	〃 (16)	—ditto— (16)	702-84-769	1	
9-12-5	止めネジ	Screw	84-362	1	
9-12-6	ルーバ	Looper	701-19-712	1	
9-12-7	針受け	Needle guard	702-18-701	1	
9-12-8	止めネジ	Screw	84-368	1	
9-13-1	針棒 (8)	Needle bar (8)	702-11-722	1	
9-13-2	〃 (10)	—ditto— (10)	702-11-723	1	
9-13-3	〃 (12)	—ditto— (12)	702-11-724	1	
9-13-4	〃 (14)	—ditto— (14)	702-11-725	1	
9-13-5	〃 (16)	—ditto— (16)	702-11-726	1	
9-14	針株	Needle clamp	702-12-702	1	
9-15	止めネジ	Screw	84-511	3	
9-16	補助ルーバ	Retainer looper	702-18-751	1	
9-17	止めネジ	Screw	85-611	1	

	10. アタッチメント	No. 10 Attachments			
	10-1. SP関係	10-1. DVK-701SP			
10-1-1	S P用クラッチケース	Clutch housing	701-02-311	1	
10-1-2	S P用クラッチ廻り止めネジ	Clutch stopper screw	84-369	1	
10-1-3	弓ロット取付ネジ	Needle lever ball joint screw	84-762	4	
10-1-4	ドライブギヤーハウジング	Drive gear housing	701-02-312	1	
10-1-5	ギヤーテンション押しネジ	Gear tension	84-723	2	
10-1-6	弓ロット取付ネジ	Needle lever ball joint screw	84-762	4	
10-1-7	立ロットキャップ用蓋ネジ	Ball joint cap screw	87-511	1	
10-1-8	ギヤーハウジングパッキン	Gear housing packing	701-02-313	1	
10-1-9	クランクドライブシャフト	Crank drive shaft	701-02-314	1	
10-1-10	針受け止めネジ	Needle guard screw	84-161	2	
10-1-11	送り調節芯棒	Feed crank adjusting post	301-50-111	1	
10-1-12	連結棒用ナット左	Nut, left	86-412	1	
10-1-13	渡り金	Stick regulating stud cap	301-50-121	1	
10-1-14	送りダルマローラー	Feed crank link roller	301-75-241	1	
10-1-15	送り土台用ベアリング	Bearing for feed rocker	301-91-271	1	
10-1-16	クラッチドライブクランク	Clutch drive crank	701-02-315	1	
10-1-17	ドライブクランク連結棒	Crank connecting bar	702-65-403	1	
10-1-18	連結棒用ナット右	Nut, right	86-411	1	
10-1-19	連結棒用ナット左	Nut, left	86-412	1	
10-1-20	ルーパ連結ロット玉A	Looper driving connecting eccentric	301-61-811	1	
10-1-21	針振り連結ダルマナット	Needle bar connecting eccentric nut	86-481	1	
10-1-22	連結ロット左	Looper rocker connecting eccentric link	301-63-812	1	
10-1-23	ロット振れ止めネジ	Eccentric guide fork set screw	84-572	2	
10-1-24	下シャフトブッシュ	Shaft bushing	301-81-111	3	
10-1-25	ドライブギヤー小	Drive gear	701-02-323	1	
10-1-26	エキセン玉止めネジ	Eccentric screw	84-712	2	
10-1-27	クラッチ用ギヤー小	Clutch gear	701-02-322	1	
10-1-28	テンションギヤーシャフト小	Tension gear shaft	701-02-319	1	
10-1-29	ブッシュ蓋小	Bushing Cover	87-311	1	
10-1-30	テンションギヤープレート	Tension gear plate	701-02-320	1	
10-1-31	止めネジ	Screw	84-761	1	
10-1-32	テンションギヤーシャフト大	Tension gear shaft	701-02-318	1	
10-1-33	弓ピンナット	Needle lever stud nut	86-801	2	
10-1-34	連動レバープレート	Connecting lever plate	701-02-316	1	
10-1-35	プーラ巴止めネジ	Check clutch screw	84-261	3	
10-1-36	プーラ台シャフトブッシュ大	Puller holder shaft bushing (large)	444-81-321	1	
10-1-37	プーラ台シャフトブッシュ中	Bushing (medium)	444-81-322	1	
10-1-38	プーラ台シャフトブッシュ小	Bushing (small)	444-81-323	1	
10-1-39	クラッチハウジング	Clutch housing	701-02-317	1	
10-1-40	プーラパイプ小止めネジ	Puller tube set screw	84-463	1	
10-1-41	ロット振れ止めネジ	Eccentric guide fork set screw	84-572	3	
10-1-42	后プーラパイプ止めネジ	Rear puller tube set screw	84-714	1	

10-1-43	プーラ巴A	Check clutch A	444-02-101	1
10-1-44	プーラ巴押え金	Check clutch spring pin	444-02-106	12
10-1-45	プーラ巴バネ	Check clutch spring	444-79-191	12
10-1-46	后プーラスラスト小	Rear puller spacing collar	502-02-261	1
10-1-47	プーラ巴ローラ	Clutch roller	444-71-466	6
10-1-48	前プーラ廻り止めフタ	Front puller stopper cover	444-01-116	1
10-1-49	プーラ巴止めネジ	Check clutch screw	84-261	3
10-1-50	プーラ板バネ	Puller spring	444-79-551	1
10-1-51	8.1φワッシャ	Washer (8.1mm diam.)	444-75-451	1
10-1-52	后プーラ台シャフト小	Rear puller holder shaft	502-71-472	1
10-1-53	プーラ台シャフト止めナット	Puller holder shaft Nut	86-761	2
10-1-54	8φストップリング	Snap ring (8mm diam.)	444-93-221	1
10-1-55	クラッチ用ギヤ大	Clutch gear	701-02-321	1
10-1-56	ジョイントギヤシャフト	Joint gear shaft	701-02-324	1
10-1-57	8φユニバーサルジョイントA	Universal joint A (8mm diam.)	701-02-325	1
10-1-58	S P用ジョイント用止めネジ	Joint set screw for SP	84-521	4
10-1-59	ドライブジョイントシャフト	Drive joint shaft	701-02-326	1
10-1-60	クランクシャフトカラー小	Crank shaft collar	301-75-112	2
10-1-61	カラー止めネジ	Collar set screw	84-715	4
10-1-62	S Pジョイントギヤシャフト用ブッシュ	Joint gear shaft bushing for SP	701-81-301	2
10-1-63	S Pクラッチギヤ小用ブッシュ	Clutch gear bushing for SP	701-81-302	1
10-1-64	8φユニバーサルジョイントB	Universal joint B (8mm diam.)	701-02-327	1
10-1-65	S Pジョイント用止めネジ	Joint set screw for SP	84-521	2
10-1-66	S P押え小ローラキー	Presser roller key for SP	701-02-391	1
10-1-67	S P用送り小ローラ	Feed roller for SP	701-02-389	1
10-1-68	S P用小ローラ取付台ブラケット	Roller holder bracket for SP	701-02-381	1
10-1-69	弓片メガネ止めネジ	Needle lever double head screw	84-312	2
10-1-70	カムローラ締めネジ	Cam roller set screw	84-765	1
10-1-71	S P用小ローラブラケット	Roller bracket for SP	701-02-382	1
10-1-72	后送り歯止めネジ	Rear feed dog set screw	84-162	1
10-1-73	小ローラハンドル取付ネジ	Roller handle screw	84-364	1
10-1-74	ロット振れ止め止めネジ	Eccentric guide fork set screw	84-572	1
10-1-75	S P用押え揚げ連動金具	Presser foot lifter connecting link for SP	701-02-383	1
10-1-76	弓片メガネ止めネジ	Needle lever double head screw	84-312	1
10-1-77	S P用小ローラ廻り止めガイド	Roller stopper guide for SP	701-02-384	1
10-1-78	S P用小ローラガイド棒	Roller guide bar for SP	701-02-385	1
10-1-79	S P用小ローラ調整ネジ	Roller adjusting screw for SP	84-724	1
10-1-80	上飾りロット玉用ナット	Thread tension ball joint nut	86-413	2
10-1-81	S P用小ローラガイド巻バネ	Roller guide spring for SP	701-79-152	1
10-1-82	S P用小ローラ押え調節バネB	Roller presser bar spring B for SP	701-79-153	1
10-2-1	10-2.702P用后プーラ プーラ用連結エキセン玉	10-2. Rear Ruller for 702P Puller driving connecting eccentric	444-61-201	1

10-2-2	止めネジ	Screw	84-762	2
10-2-3	上シャフト連結ダルマ	Puller driving connecting ball joint	444-63-201	1
10-2-4	上シャフト用ベアリング	Bearing for puller driving shaft	444-91-156	1
10-2-5	25φ ストップリング	Snap ring	444-93-251	1
10-2-6	上シャフト連結棒	Puller driving connecting bar	444-65-302	2
10-2-7	立連結棒締めナット右	Needle lever ball joint cap screw (Right)	86-741	1
10-2-8	〃 左	〃 (Left)	86-742	1
10-2-9	上シャフト連結ロッド玉	Puller driving connecting eccentric	444-61-714	1
10-2-10	連結棒用ナット右	Nut for connecting bar	86-411	1
10-2-11	立ロッド小	Puller driving connecting ball joint	301-63-711	1
10-2-12	止めネジ	Puller driving connecting bar	84-567	2
10-2-13	上シャフト連結レバー後	Puller driving connecting lever	444-67-172	1
10-2-14	連結レバー締めネジ	Connecting lever set screw	85-191	1
10-2-15	ナット	Nut	86-541	1
10-2-16	上シャフトA	Puller driving shaft	444-71-751	1
10-2-17	ブッシュ蓋大	Bushing cover	87-812	1
10-2-18	シャフトブッシュ	Puller driving shaft bushing	301-81-111	2
10-2-19	上シャフト連結レバー前	Puller driving shaft connecting lever	444-67-171	1
10-2-20	連結レバー前締めネジ	Connecting lever set screw	85-191	1
10-2-21	ナット	Nut	86-541	1
10-2-22	プーラー廻り止め棒	Puller stopper	444-71-921	1
10-2-23	止めネジ	Screw	84-566	1
10-2-24	上シャフトカラー	Puller driving shaft collar	444-75-116	1
10-2-25	止めネジ	Screw	84-761	2
10-2-26	上シャフトカラー用Oリング	Puller driving shaft collar O ring	301-23-192	1
10-2-27	連結メガネローラ	Connecting link roller	444-75-246	2
10-2-28	プーラ連結メガネ	Connecting link	444-65-511	2
10-2-29	止めネジ	Screw	84-584	2
10-2-30	ナット	Nut	86-312	1
10-2-31	プーラ立シャフト	Feed roller presser bar	444-71-636	1
10-2-32	手揚用金具	Feed roller lifter	444-02-111	1
10-2-33	手揚用段ネジ	Lifter lever screw	85-671	1
10-2-34	手揚用バネ	Lifter lever spring	444-02-112	1
10-2-35	手揚用ボールピン	Knob pin	444-02-113	1
10-2-36	手揚用ボール	Lifter lever knob	444-02-114	1
10-2-37	プーラ立シャフト抱き	Feed roller presser bar holder	444-02-115	1
10-2-38	止めネジ	Screw	84-611	1
10-2-39	手揚用ローラ	Lifter lever roller	444-75-211	1
10-2-40	止めネジ	Screw	84-582	1
10-2-41	止めネジ	Screw	84-562	1
10-2-42	プーラ巻バネ	Spring	444-79-126	1
10-2-43	クランクシャフトカラー小	Crank shaft collar	301-75-112	1
10-2-44	止めネジ	Screw	84-712	2
10-2-45	8φ ストップリング	Snap ring	444-93-221	1

OK

10-2-46	プーラ台シャフトブッシュ大	Puller holder shaft bushing 1	444-81-321	1
10-2-47	〃 中	〃 2	444-81-322	1
10-2-48	〃 小	〃 3	444-81-323	1
10-2-49	プーラ板バネ	Puller plate spring	444-79-551	1
10-2-50	プーラバA	Check clutch	444-02-101	2
10-2-51	止めネジ	Screw	84-261	12
10-2-52	プーラバローラ	Clutch roller	444-71-466	6
10-2-53	プーラババネ	Check clutch spring	444-79-191	12
10-2-54	プーラ巴押え金	Check clutch spring pin	444-02-106	12
10-2-55	后プーラパイプフタ	Rear puller pipe cover	444-02-117	1
10-2-56	止めネジ	Screw	84-573	3
10-2-57	后プーラ下シャフト	Rear puller shaft	444-71-651	1
10-2-58	ワッシャ	Shaft collar	301-75-371	3
10-2-59	后プーラ台小	Rear puller holder	502-02-251	1
10-2-60	后プーラパイプ小	Rear puller pipe	502-02-256	1
10-2-61	后プーラスラスト小	Rear puller spacing collar	502-02-261	1
10-2-62	后プーラ台小用廻り止め	Rear puller stopper	502-02-266	1
10-2-63	后プーラ上小ギヤー 18山	Rear puller gear pitch (18)	502-02-275	1
10-2-64	后プーラ下小ギヤー 15山	Rear puller gear pitch (15)	502-02-295	1
10-2-65	后プーラ小用連結板	Rear puller connecting plate	502-02-263	1
10-2-66	后プーラ台シャフト小	Rear puller holder shaft	444-71-742	1
10-3. EMKナイフ装置 (K-1)		10-3. EMK Trimming Device (K-1)		
10-3-1	ベースブラケット	Base bracket	702-07-101	1
10-3-2	止めネジ	Screw	84-762	2
10-3-3	止めネジ	Screw	84-512	1
10-3-4	下メスブラケット	Lower trimmer bracket	702-07-102	1
10-3-5	前メスブラケットブッシュ	Front trimmer bracket bushing	702-81-338	1
10-3-6	上メスブラケット	Upper trimmer bracket	702-07-103	1
10-3-7	下メス	Lower trimmer	702-07-104	1
10-3-8	上メス	Upper trimmer	702-07-105	1
10-3-9	止めネジ	Screw	84-161	1
10-3-10	下メス取付金具	Lower trimmer fittings	702-07-106	1
10-3-11	下メス締め金具	Lower trimmer clamp	702-75-384	1
10-3-12	止めネジ	Screw	84-761	1
10-3-13	前メス用上メスバネ小	Upper trimmer spring for front trimmer	702-79-142	1
10-3-14	8.1φ シャフトカラー	Shaft collar (8.1mm diam.)	301-75-152	1
10-3-15	止めネジ	Screw	84-511	1
10-3-16	8φ ストップリング	Snap ring (8mm diam.)	444-93-221	1
10-3-17	前メス連結ダルマ	Front trimmer connecting link	702-63-211	1
10-3-18	前メスベアリング	Front trimmer bearing	702-91-411	1
10-3-19	前メスエキセン玉	Front trimmer eccentric	702-61-251	1
10-3-20	止めネジ	Screw	84-715	2

10-3-21	前メスベアリングワッシャ	Front trimmer bearing washer	702-75-321	1
10-3-22	前メス連結棒小	Front trimmer connecting bar	702-65-503	1
10-3-23	ナット右	Nut	86-411	2
10-3-24	連結ロット右	Looper connecting ball joint, right	702-63-811	1
10-3-25	止めネジ	Screw	84-572	2
10-3-26	ジョイントボール	Joint ball	702-61-841	1
10-3-27	切りクズ案内板	Sliver guide plate	702-07-108	1
10-3-28	止めネジ	Screw	84-161	2
10-3-29	前メスカバー	Front trimmer cover	702-09-111	1
10-3-30	止めネジ	Screw	85-181	2
10-3-31	前メス用定規台C	Ruller holder C for trimmer	702-07-113	1
10-3-32	ヒンジ小右	Hinge, right	702-25-106	1
10-3-33	止めネジ	Screw	84-571	2
10-3-34	ヒンジ小左	Hinge, left	702-25-107	1
10-3-35	止めネジ	Screw	84-571	2
10-3-36	定規台板バネ	Ruller holder spring	301-79-501	1
10-3-37	止めネジ	Screw	84-362	1
10-3-38	定規台裏バネピン	Ruller holder spring set pin	301-71-401	1
10-3-39	止めネジ	Screw	84-462	1
10-4.EMKゴム送りプーラ装置(MD-2)		10-4.EMK Elastic Feed Puller (MD-2)		
10-4-1	ゴム調節台	Elastic adjuster holder	702-01-211	1
10-4-2	ブッシュ	Bushing	444-81-321	2
10-4-3	止めネジ	Screw	84-763	3
10-4-4	ゴム調節ローラ大	Elastic adjusting roller	702-01-216	1
10-4-5	8.1φワッシャ	Washer (8.1mm diam.)	444-75-451	1
10-4-6	押し板バネ	Presser foot spring	702-79-556	1
10-4-7	ブレーキバネ押しネジ	Brake spring cap screw	702-01-231	1
10-4-8	ナット	Nut	88-511	1
10-4-9	小ローラ	Roller	702-01-236	1
10-4-10	小ローラ当て板	Roller guard plate	702-01-237	1
10-4-11	止めネジ	Screw	84-364	2
10-4-12	小ローラハンドル	Roller handle	702-01-238	1
10-4-13	止めネジ	Screw	84-364	2
10-4-14	巻バネ	Spring	702-79-156	1
10-4-15	巻バネ止め金具	Spring stopper	702-01-241	1
10-4-16	止めネジ	Screw	85-111	1
10-4-17	土台シャフト	Support	301-71-521	1
10-4-18	案内取付棒	Guide bar	702-01-246	1
10-4-19	止めネジ	Screw	84-361	1
10-4-20	案内棒大	Guide bar	444-71-361	1
10-4-21	案内棒小	Guide bar	444-71-362	2
10-4-22	ゴム案内棒取付金具	Guide bar fittings	702-01-247	2

10-4-23	止めネジ	Screw	84-311	4
10-4-24	当り金具押バネ	Stopper spring	702-79-157	1
10-4-25	当り金具	Stopper	702-01-251	1
10-4-26	止めネジ	Screw	84-715	1
10-4-27	ゴム案内板	Elastic guide plate	702-01-256	1
10-4-28	止めネジ	Screw	84-361	2
10-4-29	ゴム案内金具	Elastic guide bracket	702-01-257	4
10-4-30	止めネジ	Screw	84-161	4
10-4-31	駆動用連結板	Connecting plate for drive	702-01-226	1
10-4-32	止めネジ	Screw	84-261	3
10-4-33	ゴム調節器用パイプ	Tube for elastic adjuster	702-01-223	1
10-4-34	巴A	Check clutch A	444-02-101	2
10-4-35	プーラ巴ローラ	Puller clutch roller	444-71-466	6
10-4-36	プーラバネ	Puller spring	444-79-191	12
10-4-37	プーラ巴押え金	Check clutch spring pin	444-02-106	12
10-4-38	后プーラスラスト	Rear puller spacing collar	702-01-221	1
10-4-39	止めネジ	Screw	84-462	1
10-4-40	止めネジ	Screw	84-713	1
10-4-41	前プーラ廻り止めフタ	Puller stopper cover	444-01-116	1
10-4-42	止めネジ	Screw	84-261	3
10-4-43	ルーパ連結ダルマ右	Looper drive connecting link	702-63-251	1
10-4-44	ベアリング	Bearing	502-91-281	1
10-4-45	止めネジ	Screw	84-831	1
10-4-46	ナット	Nut	86-481	1
10-4-47	ナット右	Nut	86-411	1
10-4-48	ダルマローラ	Eccentric roller	502-75-236	1
10-4-49	ゴム調節連結棒	Elastic adjuster connecting bar	702-65-336	1
10-4-50	ナット左	Nut	86-412	1
10-4-51	ゴム調節器ダルマローラ	Eccentric roller for elastic adjuster	502-75-236	1
10-4-52	ルーパ連結用ベアリング	Looper drive connecting bearing	502-91-281	1
10-4-53	止めネジ	Screw	84-831	1
10-4-54	ナット	Nut	86-481	1
10-4-55	ゴム調節器用ダルマ	Eccentric for elastic adjuster	702-63-256	1
10-4-56	上シャフト連結レバー前	Shaft connecting lever	444-67-171	1
10-4-57	止めネジ	Screw	85-191	1
10-4-58	ナット	Nut	86-541	1
	10-5.E用アタッチメント	10-5. Attachments for E		
10-5-1	ゴムプーラ案内板	Rubber puller guide plate	702-26-706	1
10-5-2	止めネジ	Screw	84-566	2
10-5-3	止めネジ	Screw	84-363	2
10-5-4	ゴムプーラ取付棒	Rubber puller bar	702-26-751	1
10-5-5	ナット	Nut	86-411	2

10-5-6	ゴムプーラ取付金具	Rubber puller fittings	702-26-753	2
10-5-7	ゴムプーラ案内棒	Rubber puller guide bar	702-26-752	1
10-5-8	止めネジ	Screw	84-162	2
10-6.F用アタッチメント		10-6. Attachments for F		
10-6-1	F用ラッパ取付台	Folder base. A	702-26-711	1
10-6-2	ラッパ取付金具	Folder base bracket	702-26-712	1
10-6-3	止めネジ	Screw	85-181	2
10-6-4	F用ラッパ抱き	Folder base. B	702-26-713	1
10-6-5	テープ案内棒取付台	Tape guide bar holder	702-26-701	1
10-6-6	止めネジ	Screw	84-564	2
10-6-7	ナット	Nut	86-312	2
10-6-8	ゴムプーラ取付棒	Rubber puller bar	702-26-751	2
10-6-9	ナット	Nut	86-411	4
10-6-10	ゴムプーラ取付金具	Rubber puller fittings	702-26-753	2
10-6-11	ゴムプーラ取付棒	Rubber puller bar	702-26-752	2
10-6-12	止めネジ	Screw	84-162	4
10-7.BK前メス装置(K-2)		10-7. BK Front Trimmers (K-2)		
10-7-1	BK用ベースブラケット	Base bracket for BK	702-07-201	1
10-7-2	止めネジ	Screw	84-763	2
10-7-3	止めネジ	Screw	84-512	6
10-7-4	下メスブラケット右	Lower scalpel bracket, right	702-07-202	1
10-7-5	止めネジ	Screw	84-361	1
10-7-6	下メスブラケット左	Lower scalpel bracket, left	702-07-203	1
10-7-7	止めネジ	Screw	84-361	1
10-7-8	下メス	Lower scalpel	702-07-206	2
10-7-9	下メス押え金	Lower presser foot	702-07-210	2
10-7-10	止めネジ	Screw	84-564	2
10-7-11	上メスブラケット右	Upper scalpel bracket, right	702-07-204	1
10-7-12	ブッシュ	Bushing	702-81-336	1
10-7-13	止めネジ	Screw	84-512	1
10-7-14	上メス右	Upper scalpel, right	702-07-208	1
10-7-15	止めネジ	Screw	84-161	1
10-7-16	上メスブラケット左	Upper scalpel bracket, left	702-07-205	1
10-7-17	ブッシュ	Bushing	702-81-336	1
10-7-18	上メス左	Upper scalpel left	702-07-209	1
10-7-19	止めネジ	Screw	84-161	1
10-7-20	BK用上メスパネ大	Upper scalpel spring for BK	702-79-141	2
10-7-21	ルーパ元台止めカラー	Looper rocker collar	301-75-133	2
10-7-22	止めネジ	Screw	84-512	2
10-7-23	10φストップリング	Snap ring (10mm Dia.)	702-93-231	1

OK

10-7-24	B K用シャフト大	Shaft for BK	702-71-656	1
10-7-25	土台シャフトA	Rocker shaft A	301-71-521	2
10-7-26	前メス連結ダルマ	Front trimmer connecting link	702-63-211	1
10-7-27	前メスベアリング	Front trimmer bearing	702-91-411	1
10-7-28	前メスエキセン玉	Front trimmer eccentric	702-61-251	1
10-7-29	止めネジ	Screw	84-715	2
10-7-30	ベアリングワッシャ	Bearing washer	702-75-321	1
10-7-31	前メス連結棒大	Front trimmer connecting bar	702-65-501	1
10-7-32	ナット右	Nut	86-411	2
10-7-33	連結ロット右	Looper rocker connecting eccentric link	702-63-811	1
10-7-34	止めネジ	Screw	84-572	2
10-7-35	ジョイントボール	Joint ball	702-61-841	1
10-7-36	B K連動用シャフト	BK-shaft for interlocking	702-71-483	1
10-7-37	B Kガイドプレート	BK-guide plate	702-07-221	1
10-7-38	止めネジ	Screw	84-661	2
10-7-39	生地案内板	Guide plate	702-07-216	1
10-7-40	止めネジ	Screw	84-574	2
10-7-41	切りクズ案内板右	Scrap guide plate right	702-07-211	1
10-7-42	止めネジ	Screw	84-571	2
10-7-43	切りクズ案内板左	Scrap guide plate, left	702-07-212	1
10-7-44	止めネジ	Screw	84-571	2
10-8. GF送り装置		10-8. GF (Grip Feed) Mechanism		
10-8-1	G F用送り元台D	Feed rocker D for GF	702-55-044	1
10-8-2	止めネジ	Screw	84-571	2
10-8-3	后送り歯取付台シャフトD	Shaft D for rear feed dog holder	702-71-534	1
10-8-4	送り土台D	Feed rocker	702-55-176	1
10-8-5	止めネジ	Screw	84-714	1
10-8-6	カムガイド	Cam guide	702-07-231	1
10-8-7	カムスライドアーム	Cam slide arm	702-07-232	1
10-8-8	止めネジ	Screw	85-681	2
10-8-9	上送り歯取付アーム	Upper feed dog holder arm	702-07-234	1
10-8-10	后送り歯取付台B	Rear feed dog holder B	502-55-051	1
10-8-11	テーパピン止めワッシャ	Tapered pin washer	444-75-381	2
10-8-12	ナット	Nut	86-501	1
10-8-13	止めネジ	Screw	84-583	1
10-8-14	アーム取付ブラケット	Arm holder bracket	702-07-236	1
10-8-15	止めネジ	Screw	84-566	1
10-8-16	止めネジ	Screw	84-564	2
10-8-17	上送り歯取付アームガイド	Upper feed dog holder arm guide	702-07-237	1
10-8-18	止めネジ	Screw	84-564	1
10-8-19	上送り歯A	Upper feed dog A	702-15-720	1
10-8-20	上送り歯B	Upper feed dog B	702-15-720	1

OK

10-8-21	取付ピン	Set pin	702-15-720	1
10-8-22	押えバネ	Presser spring	702-15-720	1
10-8-23	止めネジ	Screw	84-171	1
10-8-24	取付アーム用押えバネ	Presser spring for holder arm	702-07-241	1
10-8-25	止めネジ	Screw	84-575	1
10-8-26	止めネジ	Screw	84-363	1
10-8-27	バック止めバネブラケット	Rear spring bracket	702-07-242	2
10-8-28	止めネジ	Screw	84-363	2
10-8-29	生地バック止めバネ	Rear spring for material	702-07-243	2
10-8-30	止めネジ	Screw	85-611	2
10-8-31	カムスライドクッション	Cam slide cushion	702-07-233	1
10-8-32	G F用カム	Cam for GF	702-07-238	1
10-8-33	止めネジ	Screw	84-512	2
10-8-34	取付アームガイドシャフト	Guide shaft for holder arm	702-71-526	1

Position No.	11. バインダー	No. 11 Binders		
11-1	7110	7110	701-10-710	
11-2	7111	7111	701-10-711	
11-3	7112	7112	701-10-712	
11-4	7113	7113	701-10-713	
11-5	7115	7115	702-10-715	
11-6	7116	7116	702-10-716	
11-7	7117	7117	702-10-717	
11-8	7118	7118	702-10-718	
11-9	7119	7119	702-10-719	
11-10	7120	7120	501-10-720	
11-11	T S -1	TS-1	301-26-321	
11-12	T S -2	TS-2	301-26-322	
11-13	T S -3	TS-3	301-26-323	
11-14	T S -4	TS-4	301-26-324	
11-15	T S -5	TS-5	701-26-325	
11-16	L G -1	LG-1	301-26-341	
11-17	B K -10	BK-10	702-08-251	

バインダー番号にて
お問い合わせ下さい。
When ordering, use
these binder
numbers.
(Not position
numbers.)