ADLER

105-25

adler 105-MO 25

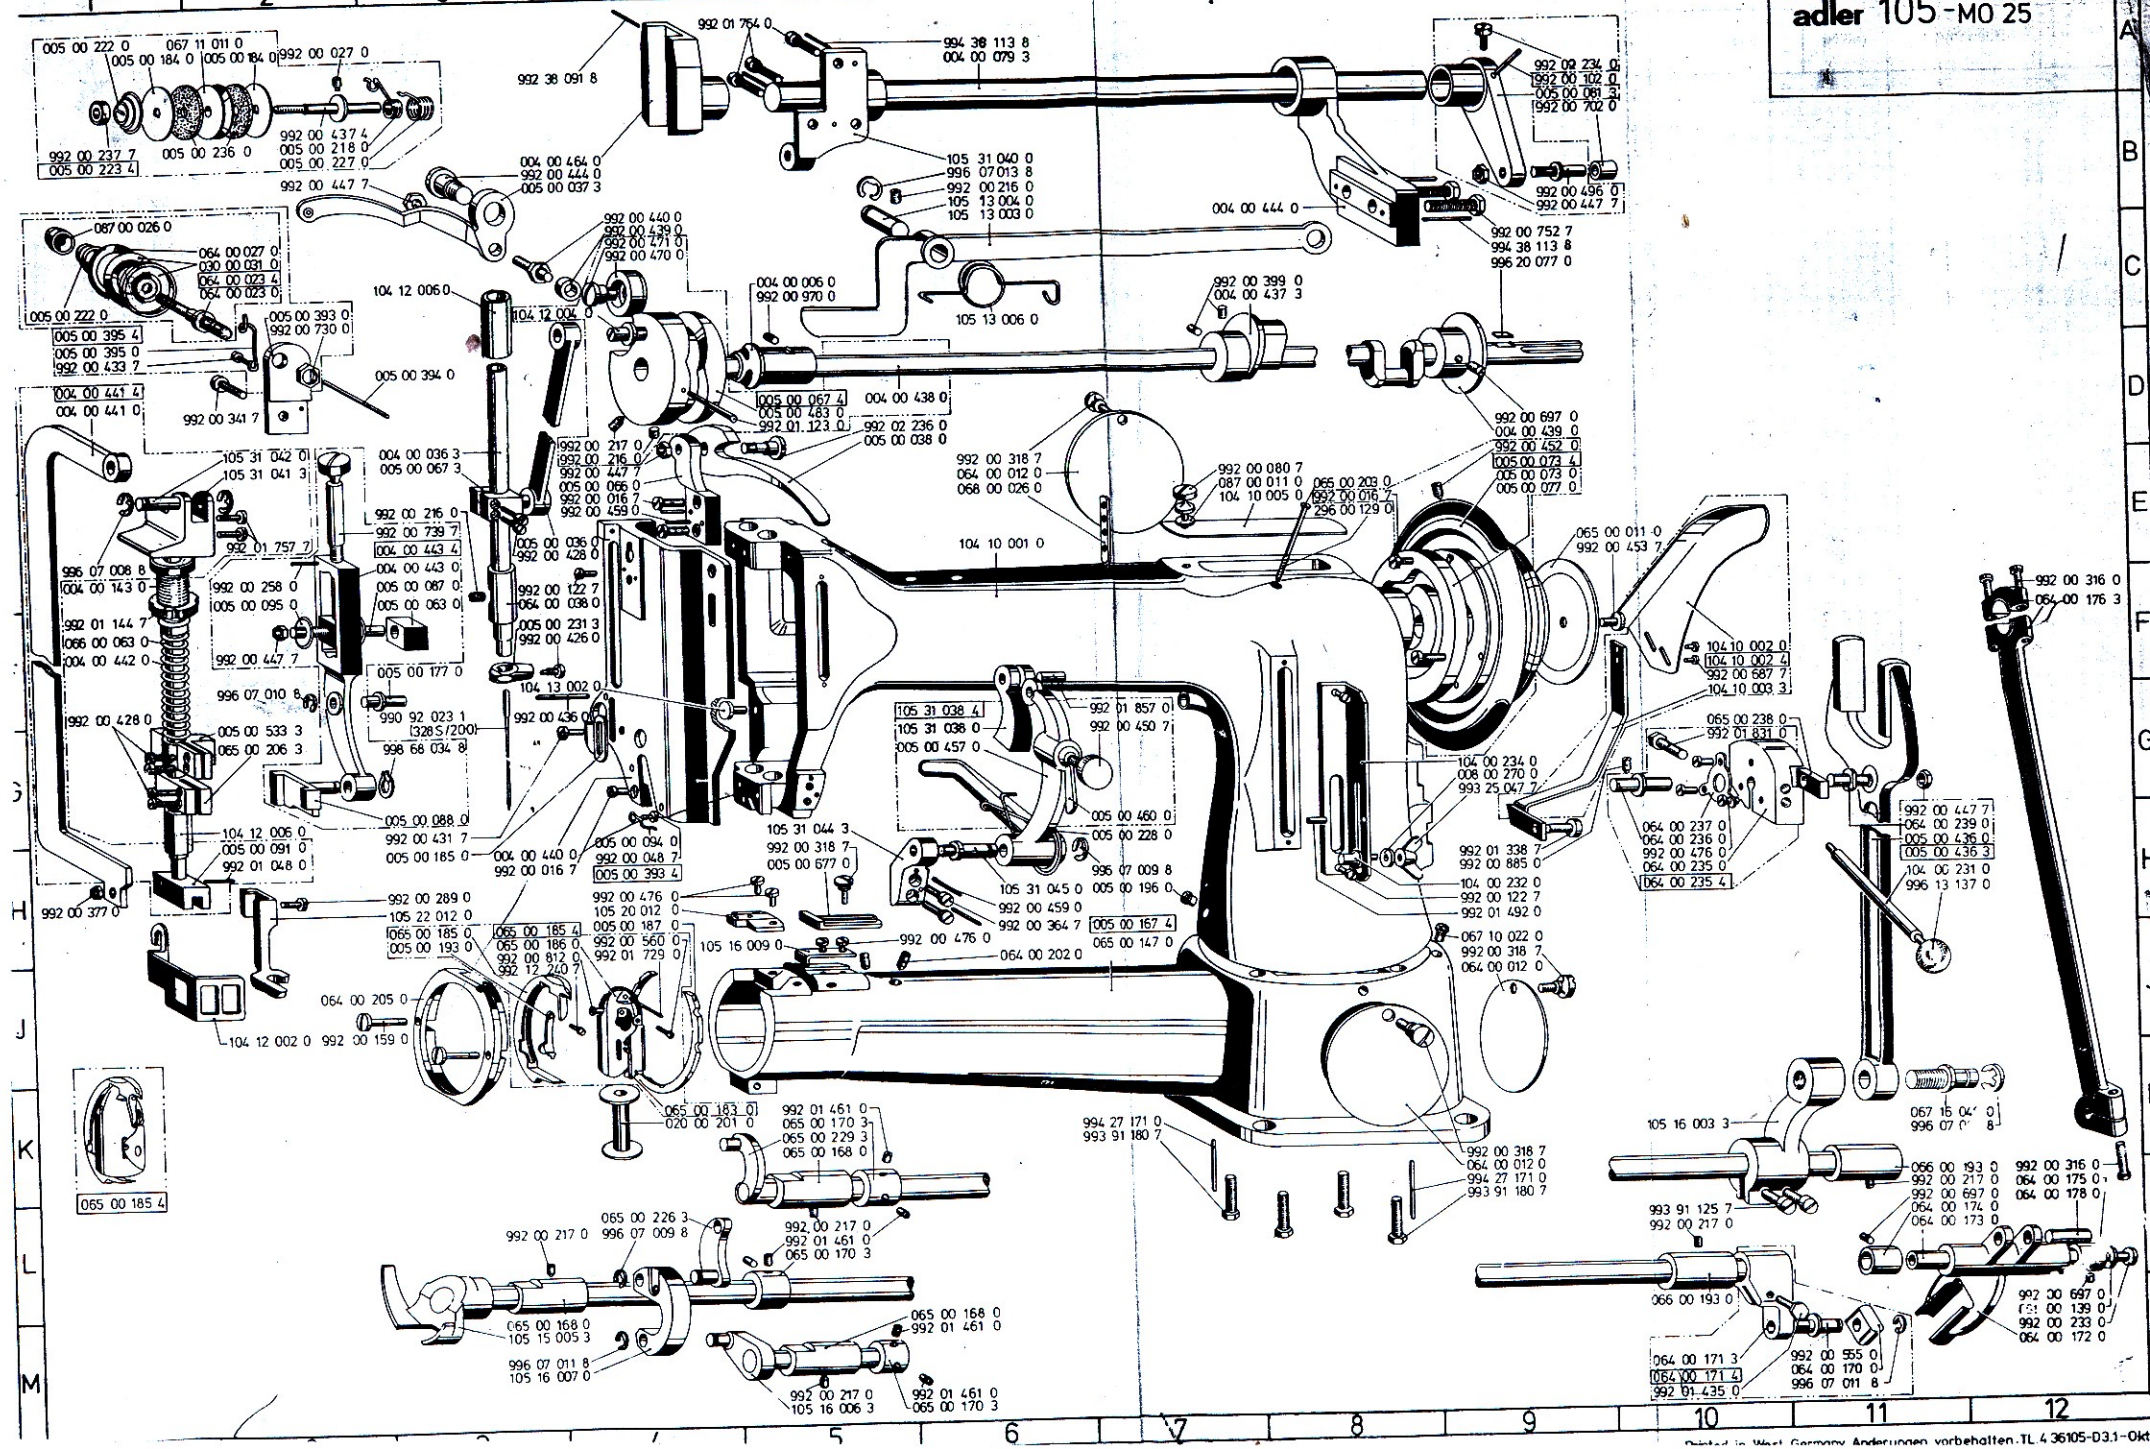

Printed in West Germany Änderungen vorbehalten. TL 4 36105-D3.1-Okt

Spare Parts **Piezas de repuesto**

Teil-Nr.	Benennung	
004 00 006 0	Buchse	C5
004 00 036 3	Nadelstange	D3
004 00 079 3	Stichst.-Welle	A6
004 00 143 0	Hülse	E1
004 00 437 3	Stichst.-Exzenter	C8
004 00 438 0	Armwelle	D6
004 00 439 0	Buchse	D9
004 00 440 0	Kopfdeckel	H3
[illegible]	[illegible]stange	D1
004 00 441 4	Fl.-Stoffdr.-Stange	D1
004 00 442 0	Stoffdr.-Stange	F1
004 00 443 0	Stichst.-Hebel	E3
004 00 443 4	Stichst.-Hebel	E3
004 00 444 0	Lager	B8
004 00 464 0	Kurbel	B4
005 00 036 0	Nadelstg.-Gelenk	E4
005 00 037 3	Fadenhebel	B4
005 00 038 0	Lüfterhebel	D6
005 00 063 0	Gleitstein	F3
005 00 066 0	Lüfterh.-Lager	E4
005 00 067 3	Nadelstg.-Kloben	D3
005 00 067 4	Armweiie	D5
005 00 073 0	Handrad	E9
005 00 073 4	Handrad	E9
005 00 077 0	Kurvenscheibe	E9
005 00 081 3	Kurbel	A9
005 00 087 0	Bolzen	E3
005 00 088 0	Kulisse	G3
005 00 091 0	Gleitschuh	H2
005 00 094 0	Fadenf.-Öse	H4
005 00 095 0	Scheibe	E2
005 00 167 4	Oberteil, kpl.	H7
005 00 177 0	Bolzen	F3
005 00 184 0	Scheibe	A1
005 00 185 0	Regulierblech	H3
005 00 187 0	Zwischenring	H4
005 00 193 0	Schnappfeder	H3
005 00 196 0	Kugelöler	H7
005 00 206 0	S-Haken	D14,G14
005 00 218 0	Fadenanzughebel	B2
005 00 222 0	Kegelfeder	A1,C1
005 00 223 4	Fadenspannung	B1
005 00 227 0	Fadenanzugfeder	B2
005 00 228 0	Drehfeder	H7
005 00 231 3	Nadelhalter	F4
005 00 236 0	Filzscheibe	B2
005 00 393 0	Fadensp.-Bock	C2
005 00 393 4	Kopfdeckel	H4
005 00 394 0	Auslösestift	D3
005 00 395 0	Fadenf.-Öse	C1
005 00 395 4	Fadenspannung	C1
005 00 436 0	Stichst.-Gabel	H11
005 00 436 3	Stichst.-Gabel	H11
005 00 457 0	Hubhebel	G6
005 00 460 0	Stellmutter	G7
005 00 483 0	Fadenhebelkurve	D5
005 00 533 3	Stoffstg.-Kloben	G2
005 00 583 0	Stichplatte	H15
005 00 584 0	Nähfuß	J15
005 00 585 0	Transporteur	H15
005 00 677 0	Anschlag	H5
008 00 270 0	Scheibe	G9
020 00 201 0	Spule	K4,B15
030 00 031 0	Scheibe	C2,E15
037 00 129 0	Fadensp.-Feder	E15
064 00 012 0	Armdeckel	E6,J9,K9
064 00 023 0	Bolzen	C2
064 00 023 4	Fadenspannung	C2
064 00 027 0	Rosette	C2
064 00 038 0	Buchse	F4
064 00 170 0	Gleitstein	M11
064 00 171 3	Treiber-Kurbel	M10
064 00 171 4	Treiber-Kurbel, kpl.	M10
064 00 172 0	Schaukelwelle	M12
064 00 173 0	Schaukelw.-Achse	L11
064 00 174 0	Buchse	L11

Teil-Nr.	Benennung	
064 00 175 0	Buchse	L12
064 00 176 3	Zugstange	F12
064 00 178 0	Zugstg.-Bolzen	L12
064 00 202 0	Öler	J6
064 00 205 0	Schiffchenbahn	J2
064 00 235 0	Stichst.-Kulisse	H10
064 00 235 4	Stichst.-Kulisse	H10
064 00 236 0	Stichst.-Bolzen	H10
064 00 237 0	Federscheibe	H10
064 00 239 0	Bolzen	H11
065 00 011 0	Handrad-Deckel	E10
065 00 147 0	Unterarm	H7
065 00 168 0	Buchse	M3,K5,M6
065 00 170 3	Stellring	K5,L5,M6
065 00 183 0	Spann.-Feder	K4
065 00 185 0	Schiffchenbahn	H3
065 00 185 4	Schiffchen	H3
065 00 186 0	Spulengehäuse	H3
065 00 203 0	Ölrohr	E8
065 00 206 3	Federkloben	G2
065 00 223 1	Hubwelle	
065 00 226 3	Gelenk	L4
065 00 229 3	Vorschubwelle	K5
065 00 238 0	Kulissenstein	G10
066 00 063 0	Stoffstg.-Feder	F1
066 00 193 0	Treiberw.-Buchse	M10, L11
067 10 022 0	Tropfeinsatz	J9
067 11 011 0	Rolle	A2
067 16 049 0	Bolzen	K11
068 00 026 0	Fadenf.-Stift	E6
077 11 022 0	Auflage	J16
077 11 023 0	Zentrierstück	J16
077 11 025 0	Abschl.-Stück	H17
081 00 139 0	Scheibe	M12
087 00 011 0	Scheibe	E8
087 00 026 0	Mutter	B1
097 00 264 0	Spulerrad	F16
097 00 266 0	Ausrückfeder	G17
097 00 283 0	Spulersp.-Bolzen	E15
097 00 284 0	Fadenöse	E15
097 00 285 0	Spulerarm	F16
097 00 286 0	Bolzen	G17
097 00 288 0	Bremsstück	G15
097 00 289 0	Bremsst.-Klemme	G15
104 00 231 0	Stichst.-Bolzen	H11
104 00 232 0	Anschlagbolzen	H9
104 00 234 0	Anschlagstück	G9
104 10 001 0	Arm	E6
104 10 002 0	Riemenschutz	F10
104 10 002 4	Riemenschutz	F10
104 10 003 3	Riemensch.-Halter	G10
104 10 005 0	Armdeckel	E8
104 12 002 0	Fingerschutz	J2
104 12 004 0	Bolzen	C4
104 12 006 0	Buchse	G2,C3
104 13 002 0	Bolzen	F4
104 17 001 3	Spulerplatte	H16
104 17 002 3	Spulerwelle	F17
104 17 004 0	Leitblech	F17
104 17 005 0	Leitblech-Halter	F17
104 17 007 0	Bolzen	G17
104 25 001 0	Schutzhaube	E15
105 13 003 0	Kniehebel	B6
105 13 004 0	Knieh.-Bolzen	B6
105 13 005 0	Kette	D14
105 13 005 4	Kette, kpl.	D14
105 13 006 0	Knieh.-Feder	C6
105 15 005 3	Treiber	M3
105 16 003 3	Vorschub-Kurbel	K10
105 16 006 3	Hubwelle	M5
105 16 007 0	Transp.-Balken	M3

Teil-Nr.	Benennung	
105 16 009 0	Winkel	H5
105 20 012 0	Stichplatte	H4
105 22 012 0	Fester Fuß	H3
105 31 038 0	Falle	G6
105 31 038 4	Hubhebel	G6
105 31 040 0	Lager	B6
105 31 041 3	Stoffstg.-Träger	D2
105 31 042 0	Bolzen	D2
105 31 044 3	Lager	G5
105 31 045 0	Bolzen	H6
105 37 010 0	Halter	
166 17 001 0	Ausrückhebel	H17
166 17 001 4	Kraftspuler, kpl.	G17
167 24 012 0	Stange	L13,L14
167 24 013 0	Halter	M13
167 24 013 4	Rollenhalter	M13
167 24 014 0	Druckfeder	M13,L13
170 11 012 0	Scheibe	M13,L13
296 00 129 0	Ölstück	E8
396 11 019 4	Garnständer	L17
396 11 101 3	Träger	K17
396 11 102 3	Fadenleitarm	J16
396 11 103 0	Fadenöse	J16
396 11 104 0	Garnrollenteller	K16
396 11 105 0	Garnr.-Stift	J16
396 11 106 0	Garnst.-Rohr	M17
396 11 107 0	Garnst.-Rohr	K17
990 12 012 2	Keilriemen 10x1500	K14
990 24 005 8	Stapa-Muffe PG 11	K17
990 81 000 8	Hakenschlüssel	B15
990 81 001 9	Plastiköler	B17
990 81 003 8	Zubehör-Kasten	C17
990 81 006 1	Schraubenzieher	D15
990 81 006 2	Schraubenzieher	D15
990 92 023 1	Nadel 328 S/200	G3,C15
992 00 016 7	Li.-Zyl.-Schr.	H3,E4,E8
992 00 027 0	Gew.-Stift	A2
992 00 048 7	Li.-Zyl.-Schraube	H4
992 00 080 7	Kordelschraube	E8
992 00 102 0	Kegelstift	A9
992 00 111 0	Gew.-Stift	E15
992 00 122 7	Li.-Zyl.-Schraube	E4,H9
992 00 216 0	Gew.-Stift	E3,D4,B6
992 00 217 0	Gew.-Stift	L3,D4,L5, M5,L10,L11
992 00 233 0	Zyl.-Schraube	M12
992 00 237 7	Rändelmutter	B1,F16
992 00 258 0	Zyl.-Stift	E2
992 00 289 0	Zyl.-Schraube	H3
992 00 316 0	Zyl.-Kopfschr.	F12,L12
992 00 318 7	Rändelschr.	H5,D6, J9,K9
992 00 341 7	Zyl.-Schraube	D2
992 00 364 7	Zyl.-Schraube	H6
992 00 377 0	6kt.-Mutter	H1
992 00 399 0	Madenschraube	C8
992 00 426 0	Zyl.-Kopfschraube	F4
992 00 428 0	Zyl.-Kopfschraube	F1,E4
992 00 431 7	Zyl.-Schraube	H3
992 00 433 7	Zyl.-Schraube	C1,F17
992 00 436 0	Zyl.-Stift	G4
992 00 437 4	Spann.-Bolzen	B2
992 00 439 0	Rolle	B4
992 00 440 0	Rollenzapfen	B4
992 00 444 0	Halsschraube	B4
992 00 447 7	6kt.-Mutter	B2,F2,D4, B9,H11
992 00 450 7	Stellschraube	G7
992 00 452 0	Gew.-Stift	D9
992 00 453 7	Li.-Zyl.-Schraube	E10
992 00 459 0	Kegelstift	E4,H6
992 00 470 0	Rolle	C4
992 00 471 0	Halsschraube	C4
992 00 475 7	Li.-Zyl.-Schraube	J15
992 00 476 0	Zyl.-Kopfschraube	H4, H6,H10

Teil-Nr.	Benennung	
992 00 496 0	Rollenbolzen	B9
992 00 555 0	Bolzen	M11
992 00 560 0	Rundkopfschr.	H4
992 00 687 7	Li.-Zyl.-Schraube	F10
992 00 697 0	Madenschrauben	D9, L11,M12
992 00 702 0	Rolle	B9
992 00 730 0	6kt.-Mutter	C2
992 00 739 7	Schraube	E3
992 00 752 7	6kt.-Schraube	C9
992 00 812 0	Zyl.-Schraube	J3
992 00 885 0	Gew.-Stift	H9
992 00 970 0	Gew.-Stift	C5
992 01 010 7	Senkschraube	L16
992 01 048 0	Zyl.-Kerbstift	H2
992 01 123 0	Kegelstift	D5
992 01 144 7	Nutmutter	F1
992 01 338 7	Zyl.-Schraube	H9
992 01 435 0	6kt.-Schraube	M10
992 01 461 0	Gew.-Stift	K5,L5,M6
992 01 492 0	Zyl.-Stift	H9,M16
992 01 599 0	Zyl.-Schraube	E15
992 01 729 0	Zyl.-Stift	J4
992 01 757 7	Zyl.-Schraube	E2
992 01 764 0	Zyl.-Kopfschraube	A5
992 01 798 0	Li.-Zyl.-Schr.	G17,G15
992 01 831 0	6kt.-Schraube	G10
992 01 857 0	Zyl.-Stift	G7
992 02 234 0	Zyl.-Schraube	A9
992 02 236 0	Zyl.-Schraube	D6
992 12 240 7	Zyl.-Schraube	J3
992 38 091 8	Zyl.-Stift	A4
993 06 739 7	Zyl.-Schr. M5x18	J17, L17
993 15 156 0	Halbrd. Holzschr. 5x25	F14,G15
993 19 040 7	Scheibe 8,4	M16
993 19 046 7	Scheibe 19	M17
993 25 047 7	Flügelmutter M6	G9
993 69 012 7	M-Schlüssel 6x8	C15
993 90 070 0	Inbusschlüssel 3	C15
993 91 125 7	Zyl.-Schr. M6x18	L10
993 91 180 7	Zyl.-Schr. M10x35	K7, L9
994 05 037 7	6kt.-Mutter M5	J17,K17
994 27 171 0	Zyl.-Kerbst. 8x32	K7,L9
994 38 113 8	Spannhülse 5x28	A6,C9
994 80 146 7	Scheibe 6,4	G14,G15
995 34 061 8	6kt-Mutter PG11x9	M17
996 01 303 8	Sicherungsring 18x1,5	M17
996 07 007 8	Sich.-Scheibe 4	G17
996 07 008 8	Sich.-Scheibe 5	E1
996 07 009 8	Sich.-Scheibe 6	L4,H7
996 07 010 8	Sich.-Scheibe7	F2
996 07 011 8	Sich.-Scheibe 8	M3, K11,M11
996 07 013 8	Sich.-Scheibe 10	B6
996 12 044 7	Stellring 12	L13,M14
996 13 137 0	Kugelknopf M8	H11
996 20 077 0	Paßfeder A5x5x20	C9
998 68 027 8	Spannring 4	G15
998 68 034 8	Spannring 8	G3
	Gebrauchsanleitung	F17

Teil-Nr.	Benennung

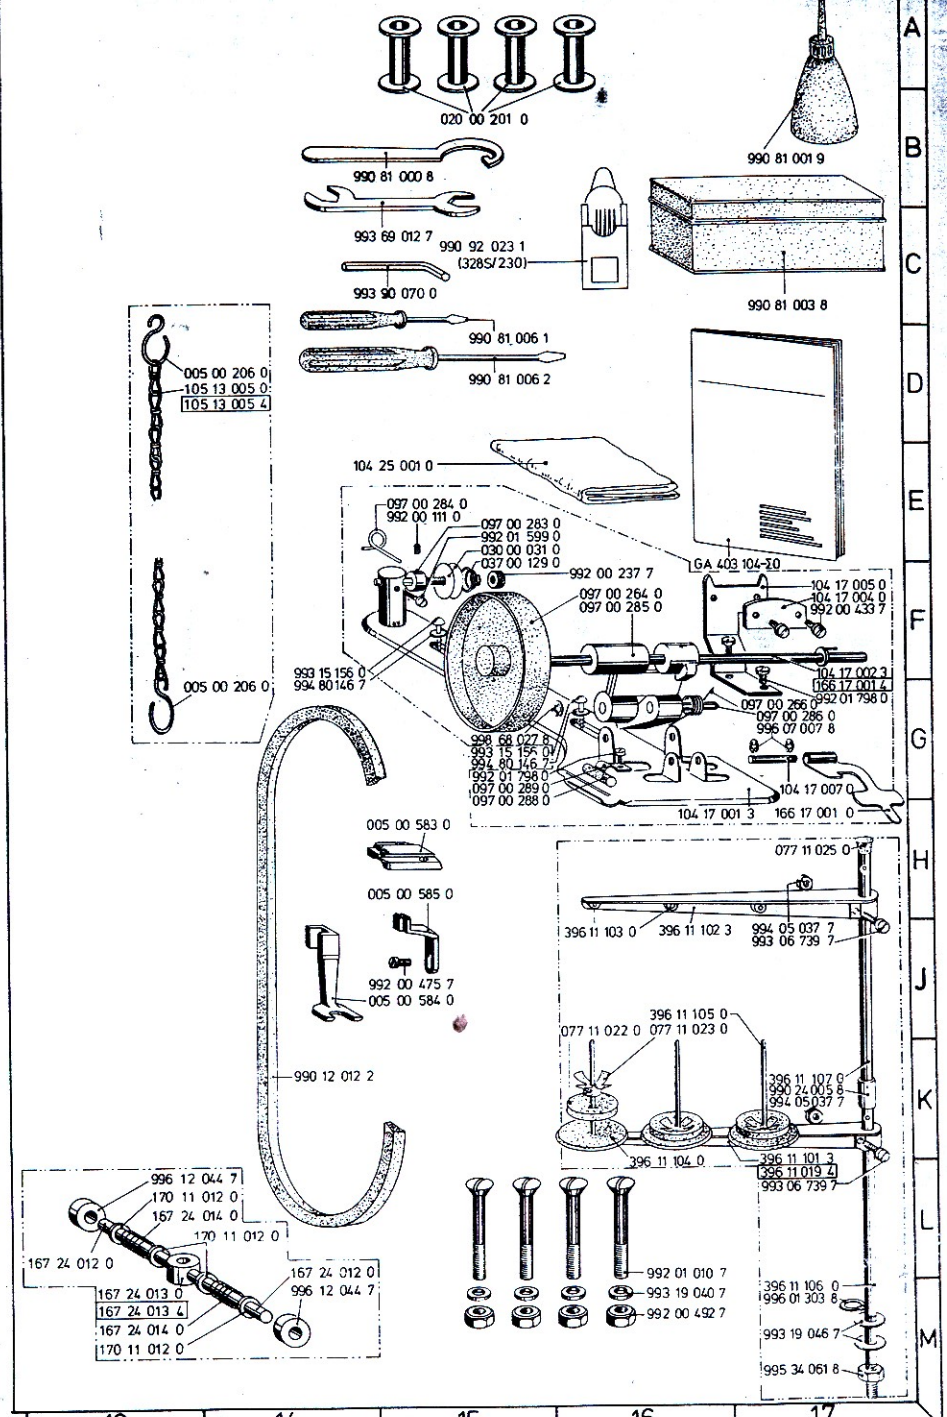

adler 105-8025

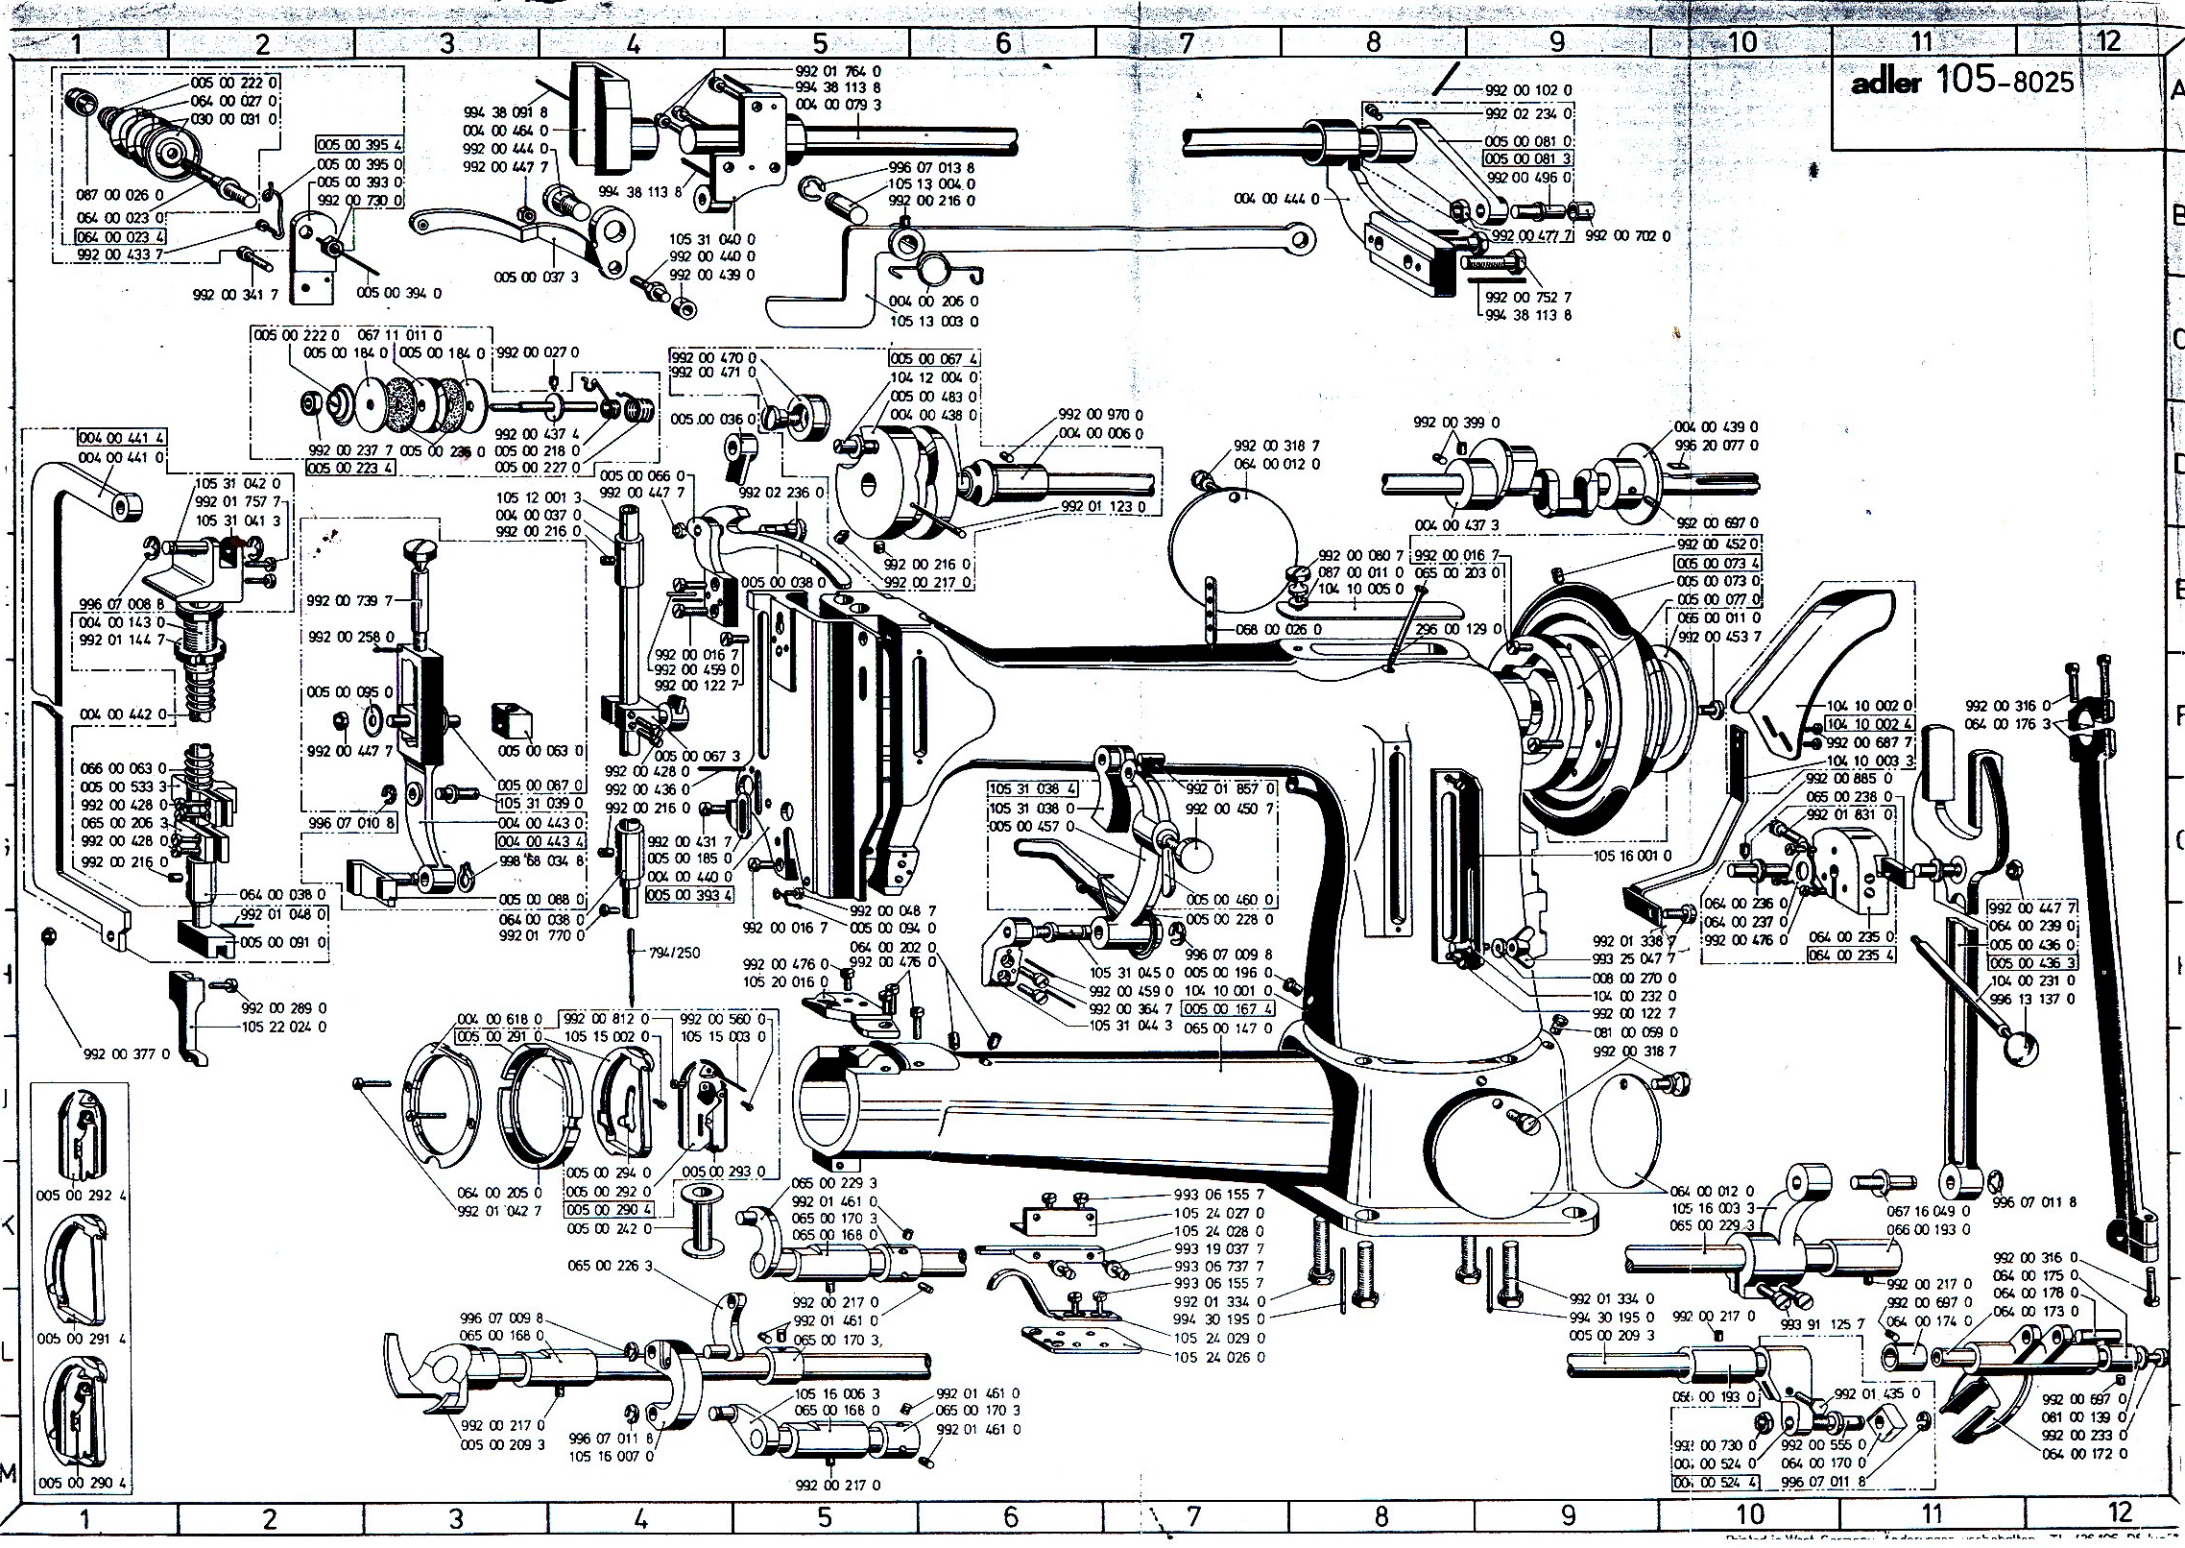

Ersatzteileliste / Spare Parts / Pièces de rechange / Piezas de repuesto — 105 - 8025

Genaue Richtlinien zur Teilebestellung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilelistenblätter".
Bei einer Teilebestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinen- oder Automatennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer anzugeben.

Instruction as to how handle orders for spare parts is given in "Information on handling the new parts list sheets".
When ordering parts always indicate the class designation, and the machine number, the finish (in the case of coated components) and the part numberlisted on the table of illustrattions.

Vous trouverez des directives exactes pour commande de pièces détachées dans nos „Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pieces detachees.
Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans vos commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine ou de l'automate, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numero de la pièce selon la liste.

Referente a la preparación de pedidos para repuestos véanse en nuestra „Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas".
En caso de pedido de piezas de repuestos, sirvanse indicarnos diempre la clase, el número de la máquina ó del automático, el barnizado (en caso de piezas barnizadas) y los números de piezas indicados en la figura.

Teil-Nr.	Benennung	
004 00 006 0	Buchse	O6
004 00 037 0	Buchse	O3
004 00 079 3	Stichst.-Welle	A5
004 00 143 0	Stoffdr.-Hülse	E1
004 00 206 0	Feder	C6
004 00 437 3	Exzenter	E8
004 00 438 0	Armwelle	D6
004 00 439 0	Buchse	D10
004 00 440 0	Kopfdeckel	G4
004 00 441 0	Stoffdr.-Stange	D1
004 00 441 4	Stoffdr.-Stange kpl.	D1
004 00 442 0	Stoffdr.-Stange	F1
004 00 443 0	Stichst.-Hebel	G3
004 00 443 4	Stichst.-Hebel kpl.	G3
004 00 444 0	Lager	B7
004 00 464 0	Stichst.-Kurbel	A3
004 00 524 0	Treiber-Kurbel	M10
004 00 524 4	Treiber-Kurbel kpl.	M10
004 00 618 0	Deckring	H3
005 00 036 0	Gelenk	D4
005 00 037 3	Fadenhebel	C3
005 00 038 0	Lüfterhebel	E6
005 00 063 0	Gleitstein	F3
005 00 066 0	Lager	D4
005 00 067 3	Nadelstg.-Kloben	F4
005 00 067 4	Armwelle kpl.	C6
005 00 073 0	Handrad	E10
005 00 073 4	Handrad kpl.	E10
005 00 077 0	Kurvenscheibe	E10
005 00 081 0	Kurbel	A9
005 00 081 3	Kurbel	B9
005 00 087 0	Bolzen	G3
005 00 088 0	Kulisse	G3
005 00 091 0	Gleitschuh	H2
005 00 094 0	Fadenf.-Öse	H5
005 00 095 0	Scheibe	F2
005 00 167 4	Oberteil kpl.	H7
005 00 184 0	Fadensp.-Scheibe	C2,C3
005 00 185 0	Regulierblech	G4
005 00 196 0	Kugelöler	H7
005 00 209 3	Treiber	M3,L9
005 00 206 0	Kettenhaken	G14
005 00 218 0	Fadenanzugshebel	D3
005 00 222 0	Fadensp.-Feder	C2,A2
005 00 223 4	Fadenspannung kpl.	D2
005 00 227 0	Fadenanzugsfeder	D3
005 00 228 0	Feder	H7
005 00 236 0	Filzscheibe	D3
005 00 242 0	Spule	K4,B15
005 00 290 4	Schiffchen kpl.	M1,K4
005 00 291 0	Schiffchen-Rahmen	J3
005 00 291 4	Schiffchen-Rahmen kpl.	L1
005 00 292 0	Spulengehäuse	K4
005 00 293 0	Spannungsfeder	K4
005 00 294 0	Schnappfeder	K4
005 00 393 0	Fadensp.-Bock	B2
005 00 393 4	Kopfdeckel, kpl.	G4
005 00 394 0	Auslösestift	C3
005 00 395 0	Fadenf.-Öse	B2
005 00 395 4	Fadenspannung	A3
005 00 436 0	Stichst.-Gabel	H12
005 00 436 3	Stichst.-Gabel	H12
005 00 457 0	Hubhebel	G6
005 00 460 0	Stellmutter	G7
005 00 483 0	Fadenhebelkurve	C6
005 00 533 3	Kloben	G1
005 00 585 0	Transporteur	H16
008 00 270 0	Scheibe	H9
030 00 031 0	Fadenspg.-Scheibe	E15,A2
037 00 129 0	Fadensp.-Feder	F16
064 00 012 0	Armdeckel	K10,D7
064 00 023 0	Fadenspg.-Bolzen	B1
064 00 023 4	Fadenspannung kpl.	B1
064 00 027 0	Fadenspg.-Rosette	A2
064 00 038 0	Nadelstg.-Buchse	G2,H3
064 00 170 0	Gleitstein	M10
064 00 172 0	Schaukelwelle	M12
064 00 173 0	Achse	L11
064 00 174 0	Buchse	L11
064 00 175 0	Buchse	K11
064 00 176 3	Zugstange	F11
064 00 178 0	Bolzen	L11
064 00 202 0	Hülse	H5
064 00 205 0	Schiffchenbahn	K3
064 00 235 0	Stichst.-Kulisse	H11
064 00 235 4	Stichst.-Kulisse kpl.	H11
064 00 236 0	Bolzen	H10
064 00 237 0	Federscheibe	H10
064 00 239 0	Stein-Bolzen	H12

Teil-Nr.	Benennung	
065 00 011 0	Deckel	E10
065 00 147 0	Unterarm	J7
065 00 168 0	Buchse	K5,M5,L3
065 00 170 3	Stellring	M6,L5,K5
065 00 203 0	Ölrohr	E8
065 00 206 3	Kloben	G1
065 00 226 3	Gelenk	K4
065 00 229 3	Vorschubwelle	K10,K5
065 00 238 0	Kulissenstein	G11
066 00 063 0	Stoffdr.-Feder	F1
066 00 193 0	Buchse	K11,L10
067 11 011 0	Fadensp.-Rolle	C3
067 16 049 0	Bolzen	K11
068 00 026 0	Fadenf.-Stift	E7
077 11 020 3	Garnrollenarm	K17
077 11 021 0	Garnrollenteller	K16
077 11 022 0	Auflage	J16
077 11 023 0	Zentrierstück	J16
077 11 024 0	Fadenleiterarm	J16
077 11 024 3	Fadenleiterarm	J16
077 11 025 0	Abschlußstück	H17
077 11 026 0	Rohr	M17
077 11 027 0	Fadenf.-Öse	J16
081 00 059 0	Kugelöler	J9
081 00 139 0	Scheibe	M12
087 00 011 0	Federscheibe	E8
087 00 026 0	Fadenspg.-Mutter	B1
097 00 264 0	Spulerrad	F16
097 00 266 0	Ausrückfeder	G17
097 00 283 0	Bolzen	E15
097 00 284 0	Fadenöse	E15
097 00 285 0	Spulerarm	F16
097 00 286 0	Spulerarm-Bolzen	G17
097 00 288 0	Bremsstück	G15
097 00 289 0	Klemme	G15
104 00 231 0	Bolzen	H12
104 00 232 0	Bolzen	H9
104 10 001 0	Arm	H7
104 10 002 0	Riemenschutz	F11
104 10 002 4	Riemenschutz, kpl.	F11
104 10 003 3	Riemensch.-Halter	F11
104 10 005 0	Armdeckel	F8
104 17 004 0	Bolzen	C6
104 17 001 3	Spulerplatte	A16
104 17 002 3	Spulerwelle	F17
104 17 002 4	Kraftspuler kpl.	G17
104 17 004 0	Leitblech	F17
104 17 005 0	Halter	F17
104 17 006 0	Ausrückhebel	H17
104 17 007 0	Ausrück.-Bolzen	G17
104 25 001 0	Schutzhaube	E15
105 12 001 3	Nadelstange	D3
105 13 003 0	Kniehebel	C6
105 13 004 0	Bolzen	B6
105 13 005 0	Fußl.-Kette	D14
105 13 005 4	Fußl.-Kette, kpl.	D14
105 15 002 0	Schraube	J4
105 15 003 0	Kegelstift	J4
105 16 001 0	Anschlagstück	G9
105 16 003 3	Vorsch.-Kurbel	K10
105 16 006 3	Hubwelle	L5
105 16 007 0	Transp.-Balken	M4
105 20 016 0	Stichplatte	H5
105 22 024 0	Nähfuß	J2
105 24 026 0	Platte	L7
105 24 027 0	Winkel	K7
105 24 028 0	Nadelführung	K7
105 24 029 0	Führungsstück	L7
105 31 038 0	Falle	G6
105 31 038 4	Hubhebel kpl.	G6
105 31 039 0	Bolzen	G3
105 31 040 0	Lager	B4
105 31 041 3	Träger	E2
105 31 042 0	Bolzen	D2
105 31 044 3	Lager	H7
105 31 045 0	Bolzen	H7
167 24 012 0	Stange	L13,L14
167 24 013 0	Halter	M13
167 24 013 4	Rollenhalter kpl.	M13
167 24 014 0	Druckfeder	L13,M13
170 11 012 0	Scheibe	M13,L13
298 00 129 0	Ölstück	E8
396 11 020 4	Garnständer kpl.	L17

Teil-Nr.	Benennung	
990 05 037 8	Mutter	K17
990 12 012 2	Keilriemen	K14
990 24 005 8	Muffe	K17
990 81 000 8	Hakenschlüssel	B15
990 81 001 9	Öler	B17
990 81 003 8	Zubehörkasten	C17
990 81 006 1	Schraubenzieher	D15
990 81 006 2	Schraubenzieher	D15
992 00 016 0	Schraube	H5
992 00 016 7	Schraube	E8,F4
992 00 027 0	Gew.-Stift	C3
992 00 048 7	Schraube	H5
992 00 080 7	Kordelschraube	E8
992 00 102 0	Kegelstift	A9
992 00 111 0	Gew.-Stift	E5
992 00 122 7	Schraube	H9,F4
992 00 216 0	Gew.-Stift	G1
		E6,B6,G4,E3
992 00 217 0	Gew.-Stift	M3
		L11,L10,E6,M5,L5
992 00 233 0	Schraube	M12
992 00 237 7	Kordelmutter	F16,D2
992 00 258 0	Zyl.-Stift	E2
992 00 289 0	Schraube	H2
992 00 316 0	Schraube	K11,F11
992 00 318 7	Kordelschraube	D7,J9
992 00 341 7	Schraube	C2
992 00 364 7	Schraube	H7
992 00 377 0	Schraube	J1
992 00 399 0	Gew.-Stift	D8
992 00 428 0	Schraube	F4,G1
992 00 431 7	Schraube	G4
992 00 433 7	Schraube	B1,F17
992 00 436 0	Zyl.-Stift	G4
992 00 437 4	Spanng.-Bolzen	D3
992 00 439 0	Rolle	C4
992 00 440 0	Rollenbolzen	B4
992 00 444 0	Schraube	C4
992 00 447 7	Mutter	F2
		H12,D4,B3
992 00 450 7	Rändelschraube	G7
992 00 452 0	Gew.-Stift	E10
992 00 453 7	Schraube	E10
992 00 459 0	Kegelstift	F4,H7
992 00 470 0	Rolle	C4
992 00 471 0	Schraube	C4
992 00 475 7	Schraube	J15
992 00 476 0	Schraube	H10,H5
992 00 477 7	Mutter	B9
992 00 492 7	Mutter	M16
992 00 496 0	Rollenzapfen	B9
992 00 555 0	Bolzen	M10
992 00 560 0	Schraube	H4
992 00 687 7	Schraube	F11
992 00 897 0	Gew.-Stift	L12,L11,D10
992 00 702 0	Rolle	B9
992 00 730 0	Mutter	B2,M10
992 00 739 7	Stellschraube	E2
992 00 752 7	Schraube	C9
992 00 812 0	Schraube	H4
992 00 885 0	Gew.-Stift	G10
992 00 970 0	Gew.-Stift	D6
992 01 010 7	Schraube	L16
992 01 042 7	Schraube	K3
992 01 048 0	Stift	H2
992 01 123 0	Kegelstift	D6
992 01 144 7	Nutmutter	E1
992 01 334 0	Schraube	L9,L7
992 01 338 7	Schraube	H9
992 01 435 0	Schraube	L11
992 01 461 0	Gew.-Stift	K5,L5
		L6,M6
992 01 757 7	Schraube	D2
992 01 764 0	Schraube	A6
992 01 770 0	Schraube	H3
992 01 798 0	Schraube	G15,G17
992 01 831 0	Schraube	G11
992 01 857 0	Zyl.-Stift	G7
992 02 234 0	Schraube	A9
992 02 236 0	Schraube	D5
992 10 599 0	Schraube	E15
993 06 155 7	Schraube	K7
993 06 162 8	Schraube	J17,L17
993 06 737 7	Schraube	K7
993 15 176 0	Holzschraube	F14,G15
993 19 037 7	Scheibe	K7
993 19 040 7	Scheibe	M16
993 19 046 7	Scheibe	M17
993 25 047 7	Flügelmutter	H9
993 69 012 7	Schlüssel	C15
993 91 125 7	Schraube	L10
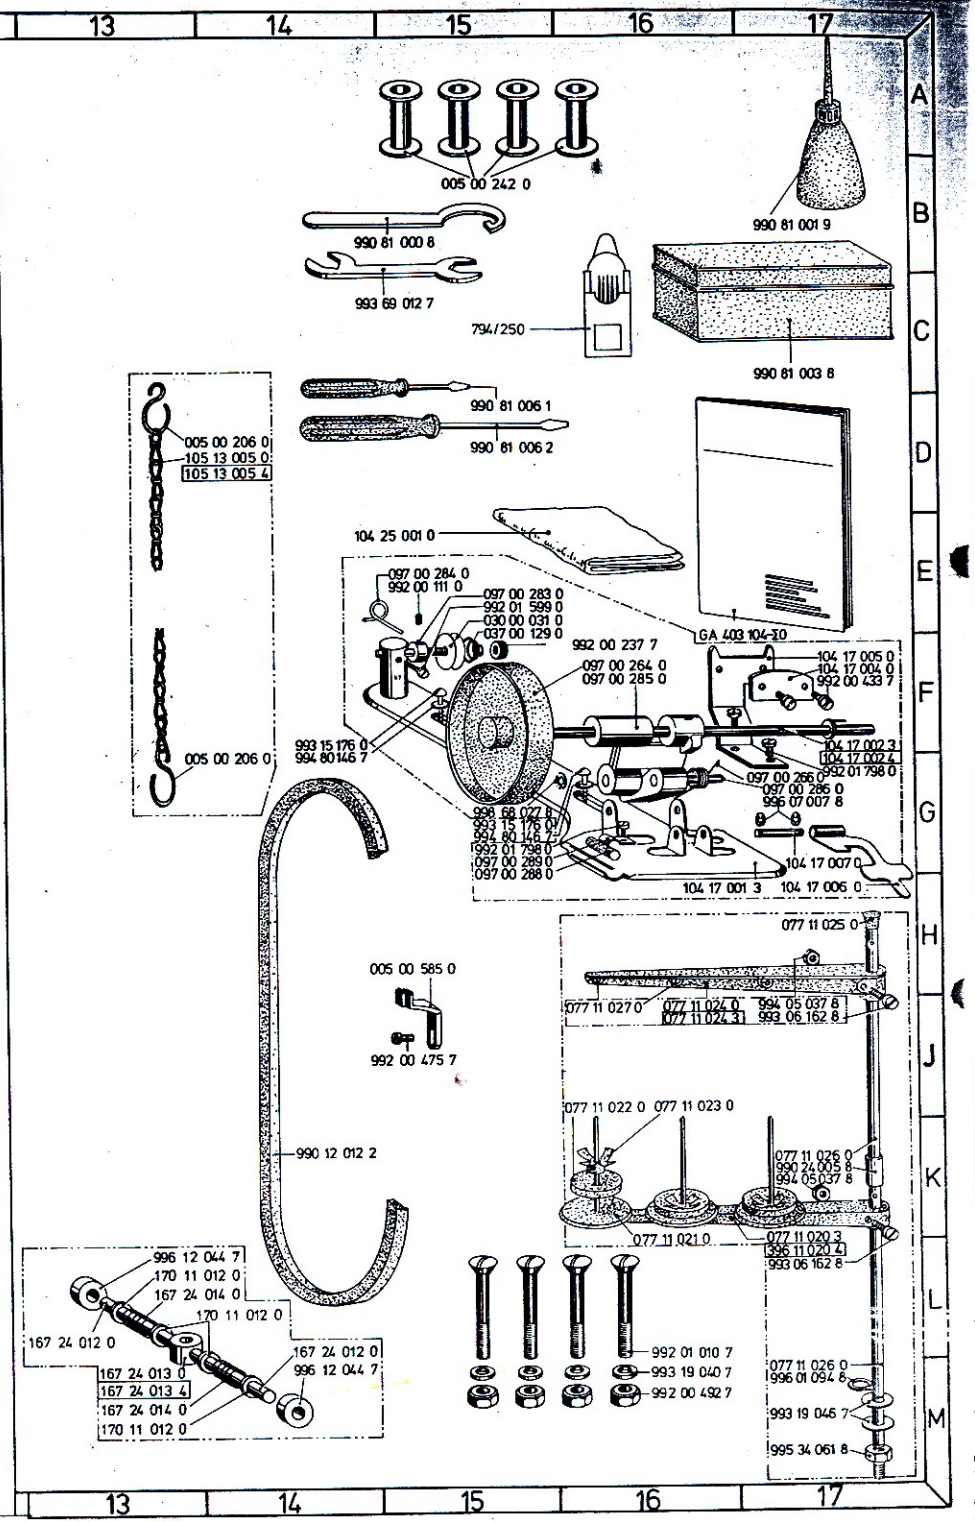
Teil-Nr.	Benennung	
994 05 037 8	Mutter	J17
994 30 195 0	Zyl.-Kerbstift	L7,L9
994 38 091 8	Spannhülse	A3
994 38 113 8	Spannhülse	A5,B4
		C9
994 80 146 7	Scheibe	G14,G15
995 34 061 8	Mutter	M17
996 01 094 8	Sich.-Scheibe	M17
996 07 007 8	Sich.-Scheibe	G17
996 07 008 8	Sich.-Scheibe	E1
996 07 009 8	Sich.-Scheibe	H7,L3
996 07 010 8	Sich.-Scheibe	G2
996 07 011 8	Sich.-Scheibe	M4
		M10,K11
996 07 013 8	Sich.-Scheibe	B6
996 12 044 7	Stellring	L13,M14
996 13 137 0	Kugelknopf	H12
996 20 077 0	Paßfeder	D10
998 68 027 8	Spannring	G15
998 68 034 8	Spannring	G3
794/250	Nadel	C15,H4
GA. 403.104-20	Gebrauchsanleitung	F16