

27
4
8+
adestrado
JUKI®

No. 0010-03

1978-4

BE2270S0PJA


model **DDL-227** サブクラス
& SUBCLASSES

高速一本針本縫ミシン

Single Needle Lockstitch
Industrial Sewing Machine

PARTS BOOK

CAVEMAC Maquinas Industriais L'da.

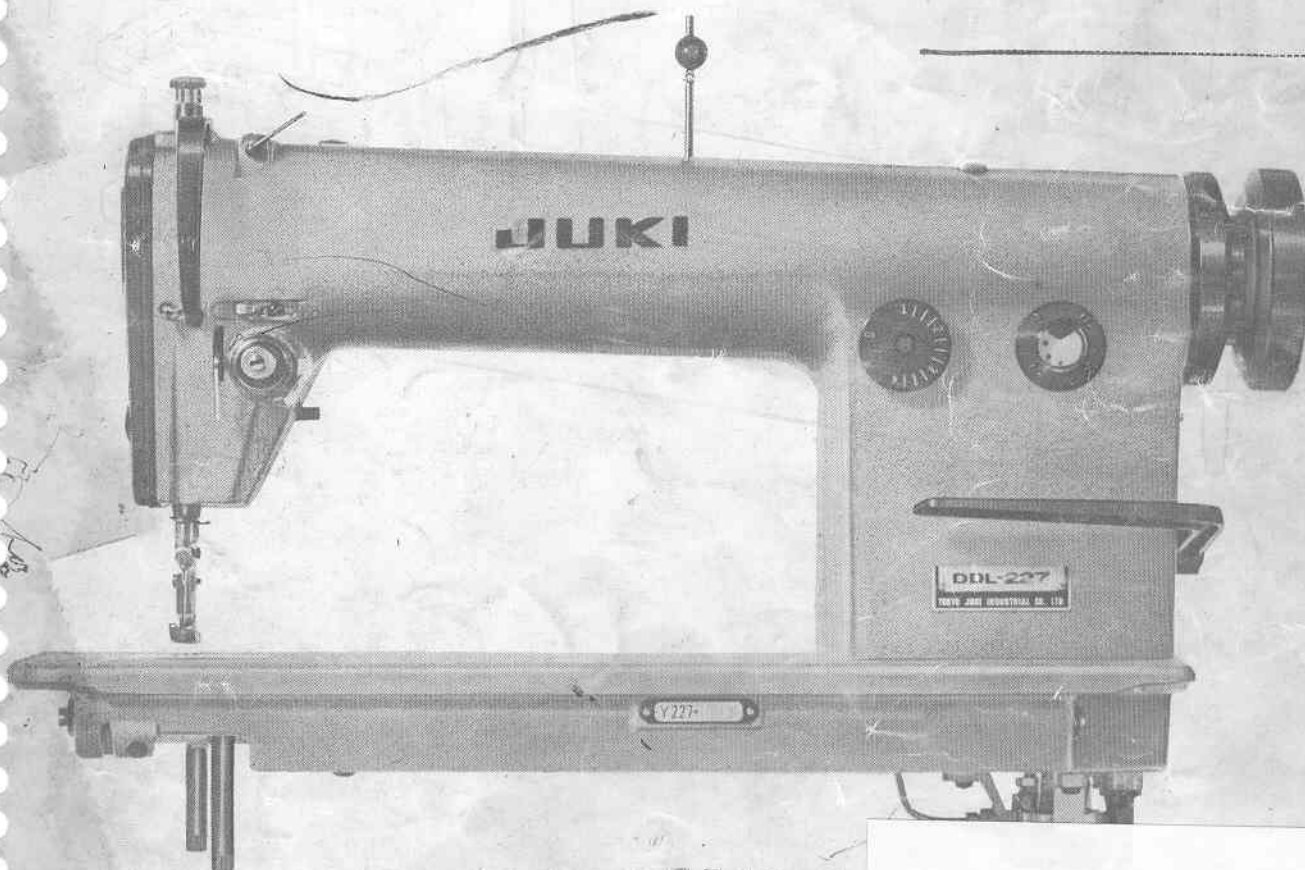

TM - ORIGINAL **ESCA**
TOKYO JUKI INDUSTRIAL

Cavemac


EDIÇÃO

04

00000338



12 folhas

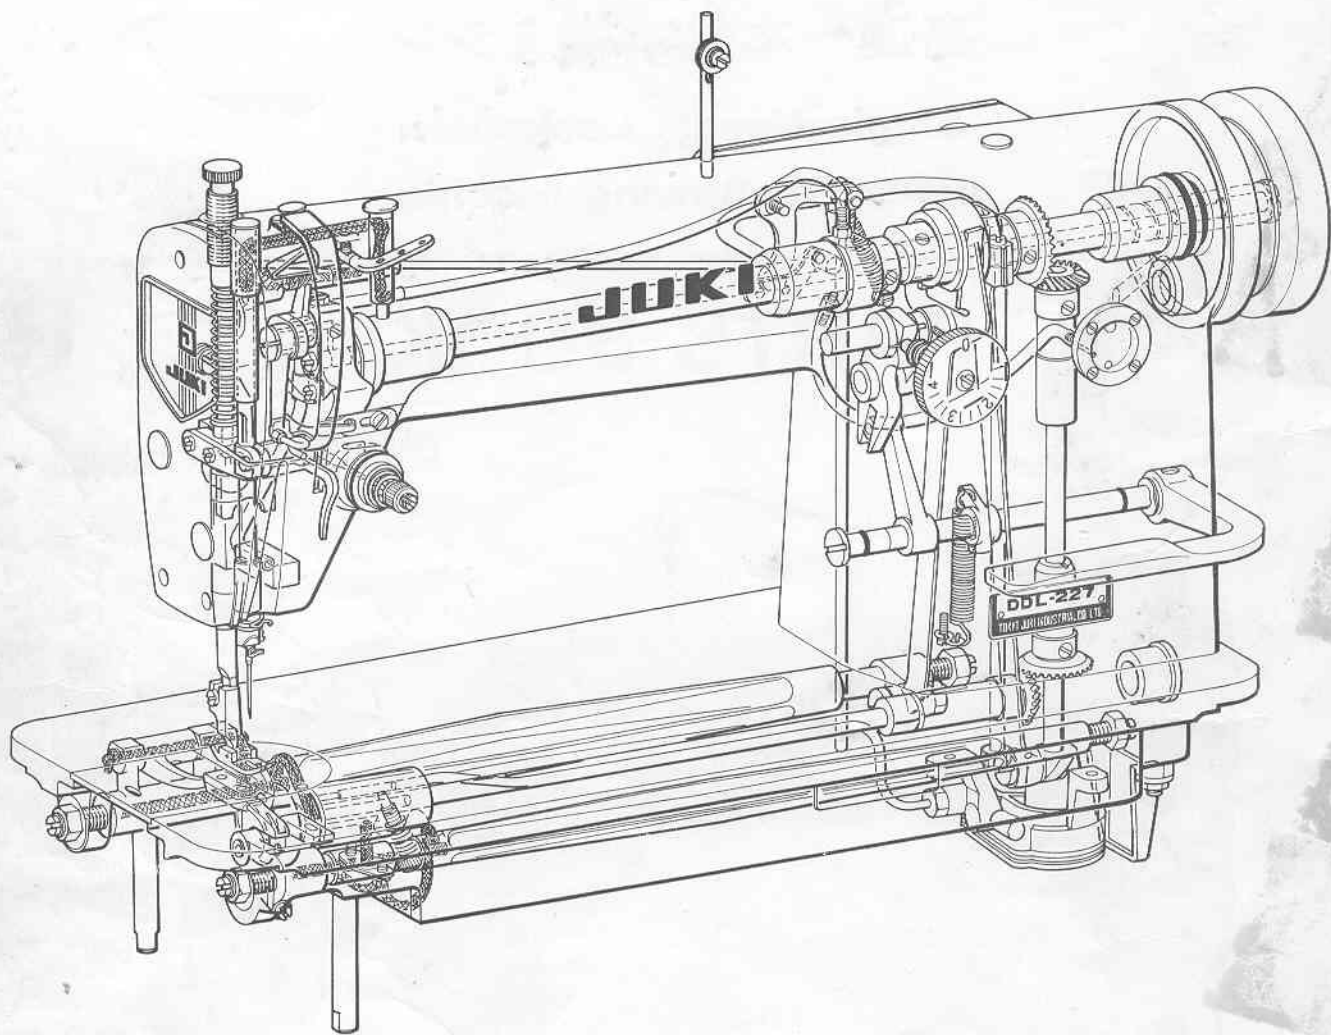

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS BOOK

1. As a basic principle, this parts book is divided into various sections according to the functions of respective parts.
2. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers(Ref.No.) shown by the Index.
3. Explanation of codes

- 1) ① ☆ mark means this part is changed from the previous parts book.
- ② ◇01 refer to "Note" explanation at bottom of page.

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column

- ① A.10/74 Added from October, 1974
- ② D.1/75 Obsolete from January, 1975
- ③ When D.(obsolete) and A.(added) are indicated together
D.12/74
A.12/74

- ④ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:

In this case, even obsolete parts(D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.12/74	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.12/74	ハリボー	1

- ⑤ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:

In this case the new part number is replaced on the "品名(Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.12/74	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.12/74	フレームカバー	1

- ④ C.3/75 This indicates error was discovered in March, 1975 and so it was corrected to a new part number.

Please note that in this case, the corrected part number is shown in the part number column and the wrong part number is shown in the "品名(Japanese)" column, so please order by the correct part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.3/75	B1105-600-000	1
		↑ Correct No.			↑ Wrong No.	

- ⑤ M.5/75 The amount required is changed from March, 1975

The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.

3) Codes on the "Amt. Req." column

- ① 2 Indicates amount required is 2.
- ② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)
- ③ — Indicates parts obsolete from the parts book.
- ④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.

Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
10		B1105-900-0A0	Frame cover asm.		フレームカバー クミ	1
11		B1105-900-000	Frame cover		フレームカバー	(1)
12		SS-8110310-SP	Screw 11/64-40 L=2.8		トメネジ 11/64-40 L=2.8	(2)

REQUEST WHEN ORDERING SPARE PARTS

When ordering spare parts, always state the parts Nos. (e.g. B1109-012-A00) together with either the No. of PARTS BOOK marked on top right of the cover (e.g. No. 0010-01) or the machine No. in order to avoid mis-delivery because of possible modifications of parts.

パーツブックの見方

1. このパーツブックは、原則として、機構別に分類された各項目からなっております。
2. 図に示された部品の品番は、図にふられている No.(Ref. No.) に対応するインデックスによって、その品番がわかります。
3. 記号の説明

1) “注記” 欄の記号

- ① ☆印……………前回のパーツブックと比較して今回変更された部品を意味します。
- ② ◇印……………ページ下の“注記”の説明を参照して下さい。

2) “変更年月” 欄の記号

- ① A. 10/74……………1974年10月より追加された。
- ② D. 1/75……………1975年1月より削除された。
- ③ D. (削除)、A. (追加) が連記してある場合。

D. 12/74
A. 12/74

④ 部品の互換性がない変更の場合

この場合は削除 (D) された品番でも御注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択して御注文下さい。

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.12/74	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.12/74	ハリボー	1

⑤ 部品の互換性がある場合の変更

この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入しておりますので、新しい品番で御注文下さい。

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.12/74	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.12/74	フレームカバー	1

⑥ C 3/75……………1975年3月に品番のミスが判明した為、正しい品番に訂正された。

この場合は品番欄に正しい品番を、和文品名欄に間違いの品番が記入しておりますので、正しい品番で御注文下さい。

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.3/75	B1105-600-000	1
		↑ 正しい品番			↑ 間違っていた品番	

⑦ M. 5/75……………1975年5月より数量が変更になった。

この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) “数量” 欄の記号

- ① 2 ……数量、2個を表わします。
- ② 2.0 ……長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ — ……このパーツブックから削除された部品です。
- ④ (1) ……組部品を構成している子部品を表わします。

組部品は品名欄に英文で “asm.” 和文で “クミ” と表示してあります。

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
10	☆	B1105-900-0A0	Frame cover asm.		フレームカバー クミ	1
11		B1105-900-000	Frame cover		フレームカバー	(1)
12		SS-8110310-SP	Screw 11/64-40 L=2.8		トメネジ 11/64-40 L=2.8	(2)

補用部品御注文時のお願い

このパーツブックに記載されている補用部品を御注文の際は、必要部品の番号 (例えば、B1109-012-A00) で御要求下さい。又、いろいろの事情で部品の変更をすることがありますので、御覧のパーツブックの管理番号 (表紙右上、例えば、No. 0010-01) 又は、機械番号を併せ御連絡頂ければ幸いです。


CONTENTS

目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	
頭部外装関係	2
2. MAIN SHAFT, NEEDLE BAR COMPONENTS	
上軸, 針棒関係	4
3. HOOK DRIVING SHAFT, PRESSER BAR, KNEE LIFTER COMPONENTS	
下軸, 押エ棒, 膝上げ関係	6
4. FEED COMPONENTS	
送り関係	8
5. OIL LUBRICATION COMPONENTS	
給油関係	9
6. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	
油留, 膝上げ関係	10
EXCLUSIVE PARTS LIST OF DDL-227 SUBCLASS SEWING MACHINES	
DDL-227 サブクラス専用部品一覧表	11
7. SUBCLASS MACHINES	
サブクラスマシン	12
1. DDL-227-A	12
2. DDL-227-H	12
3. DDL-227-M	13
4. DDL-227-W	13
5. DDL-227-L	14
8. SPECIAL ORDER PARTS	
特別注文部品	14
9. NUMERICAL INDEX OF PARTS	
索引	15

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部外裝關係

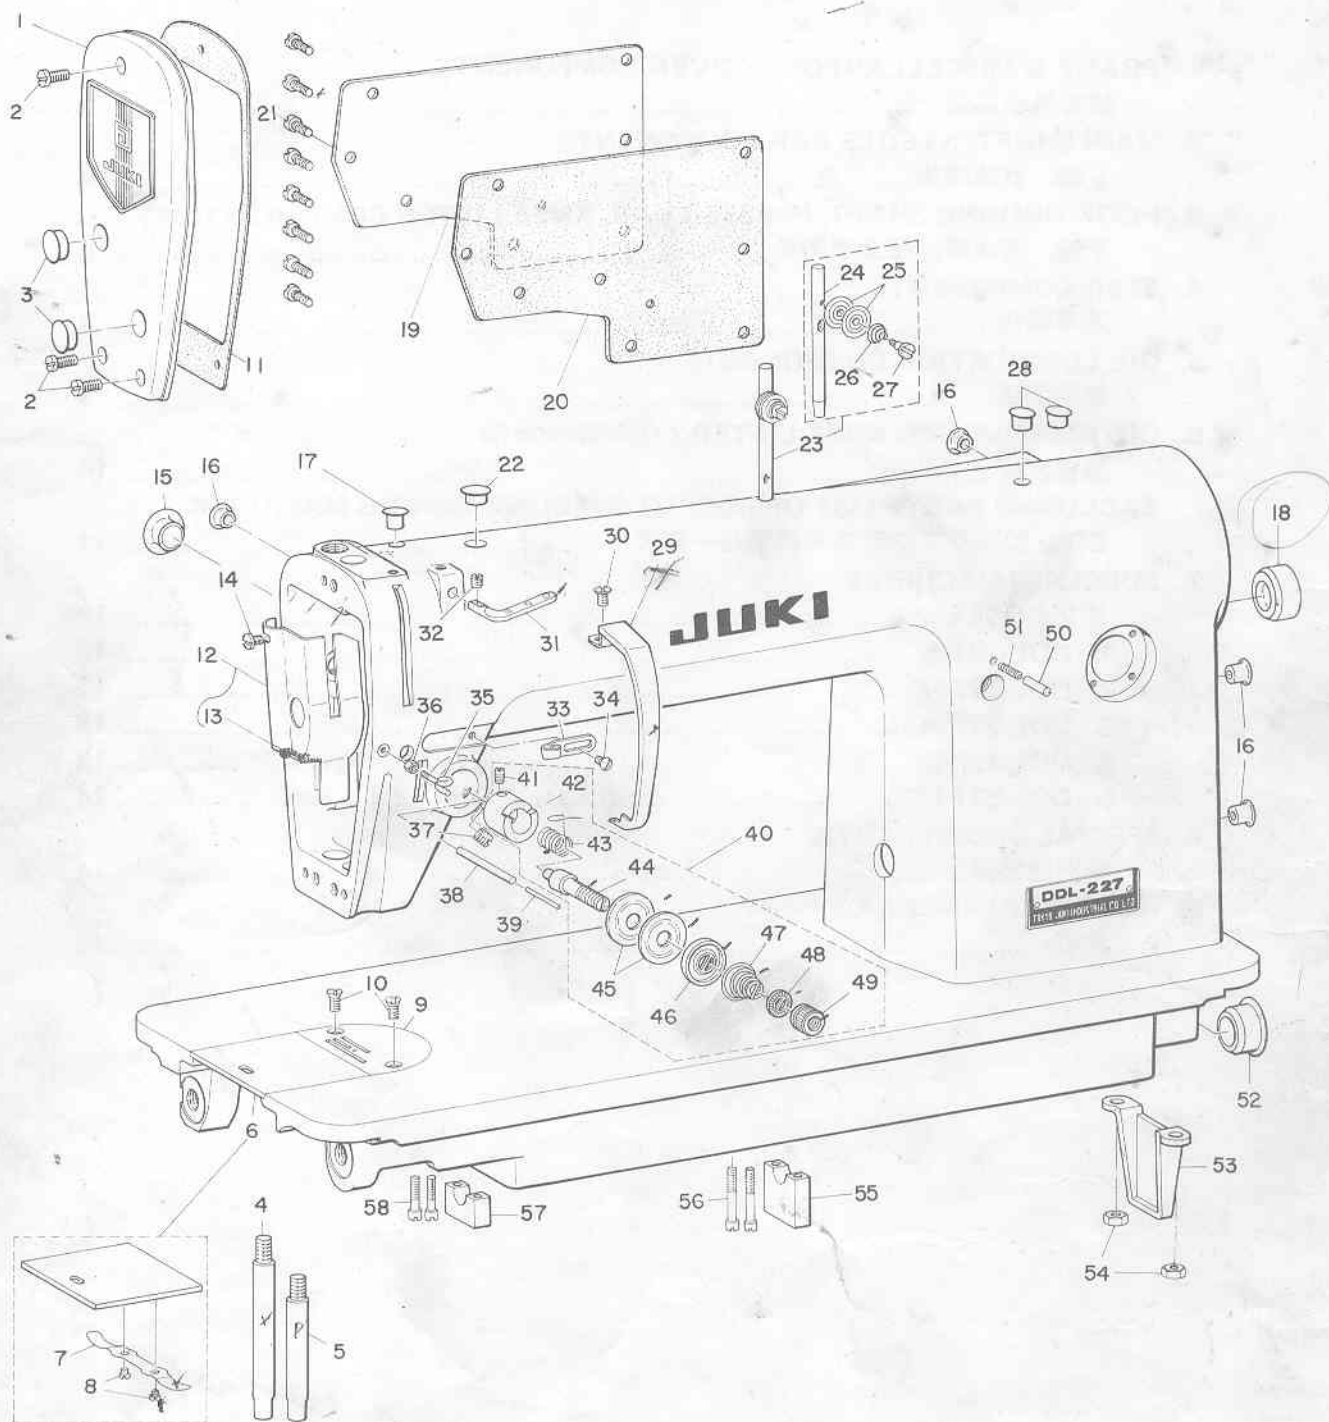

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS


頭部・外装関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1121-552-0A0	Face plate asm.		面板 (組)	1
2		SS-7111120-SP	Screw		面板止ネジ	3
3		B1179-552-000	rubber plug		面板調節ネジ穴キャップ	2
4		B1104-122-000	Bed screw stud (A)		ベッド支柱 (A)	1
5		B1105-122-000	Bed screw stud (B)		ベッド支柱 (B)	1
6		B1110-012-0A0	Bed slide asm.		滑り板 (組)	1
7		B1111-012-000	Bed slide spring		滑り板バネ	(1)
8		SS-6060210-SP	Screw		滑り板バネ止ネジ	(2)
9	◆01	B1109-012-A00	Throat plate (A)		針板 (A)	1
10		SS-2110920-TP	Screw		針板止ネジ	2
11		B1122-552-000	Face plate gasket		面板バックキン	1
12		B1188-552-0A0	Arm oil shield asm.		面部油防板 (組)	1
13		CQ-2020000-00	Screw		面部油防板油心	(0.1)
14	◆01	SS-6080410-SP	Oil wick		面部油防板止ネジ	1
15		B1164-012-000	Counterweight screw hole plug		釣合鍾止ネジ穴キャップ	1
16		B1117-552-000	Rubber plug		メタル止ネジ穴キャップ	4
17		B1117-552-000	Rubber plug		天秤クランク軸止ネジ穴止栓	1
18		B1189-415-000	Rubber plug for adjuster hole		調節器穴キャップ	1
19		B1118-522-000	Side plate		窓板	1
20		B1119-522-000	Gasket		窓板バックキン	1
21		SS-7110910-SP	Screw		窓板止ネジ	8
22		B1187-552-000	Rubber plug		上軸メタル油心穴キャップ	1
23	◆01	B1113-155-0A0	Needle thread guide pin asm.		糸案内棒 (組)	1
24		B1113-155-000	Needle thread guide pin		糸案内棒	(1)
25		B3148-123-000	Tension disc		糸案内棒皿	(2)
26		B3149-123-A00	Spring		糸案内棒皿バネ	(1)
27		SD-0380552-SL	Stud		糸案内棒皿軸	(1)
28		B1186-552-000	Rubber plug		上下送りロッド穴キャップ	2
29		B1123-552-000-A	Thread take-up lever cover		天ピンカバー	1
30		SS-7110510-SP	Screw		天ピンカバー止ネジ	1
31		B1128-522-000	Three-hole thread eyelet		三ツ目糸掛け	1
32		SS-8110510-SP	Screw		三ツ目糸掛け止ネジ	1
33	◆01	B1126-552-000	Frame thread guide (A)		アーム糸案内 (A)	1
34		SS-5090610-SP	Screw		アーム糸案内 (A) 止ネジ	1
35		B3114-761-000	Frame thread guide (B)		アーム糸案内 (B)	1
36		NS-6060350-SP	Nut		アーム糸案内 (B) 止ナット	1
37		SS-8150710-SP	Thread tension post clamp screw		糸調子棒台締ネジ	1
38		B3127-127-000	Tension release auxiliary pin		糸ユルメ補助ピン	1
39		B3118-552-C00	Tension release pin		糸ユルメピン	1
40		B3111-552-0A0	Thread tension post asm.		糸調子棒 (組)	1
41		SS-8090670-SP	Screw		糸調子棒止ネジ	(1)
42	◆01	B3111-552-B00	Thread tension post socket		糸調子棒台	(1)
43	◆01	B3128-012-000	Take-up spring		糸取りバネ	(1)
44		B3115-552-000	Thread tension post		糸調子棒	(1)
45		B3126-012-000	Thread tension disc		糸調子皿	(2)
46		B3132-552-000	Presser		糸調子皿押エ	(1)
47	◆01	B3129-012-A00	Thread tension spring		糸調子バネ	(1)
48		B3120-125-000	Thread disc rotation stopper		糸調子皿回転止	(1)
49		B3116-125-000	Thread tension nut		糸調子ナット	(1)
50		B1147-555-000	Feed regulator pin		送り調節ピン	1
51		B1148-555-000	Spring		送り調節ピンバネ	1
52		B1166-552-000-A	Hookshaft rubber plug		下軸盲蓋	1
53		B1106-122-000	Bed support		ベッド支持板	1
54		NS-6150310-SP	Nut		ベッド支持板止ナット	2
55		B1108-122-000	Feed driving shaft support block		上下送り軸押エ板	1
56		SS-6092420-SP	Screw		上下送り軸押エ板止ネジ	2
57		B1107-122-000	Feed rock shaft support block		水平送り軸押エ板	1
58		SS-6091510-SP	Screw		水平送り軸押エ板止ネジ	2

Note (注記) ◆01 Standard parts 標準部品

2. MAIN SHAFT, NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸，針棒關係

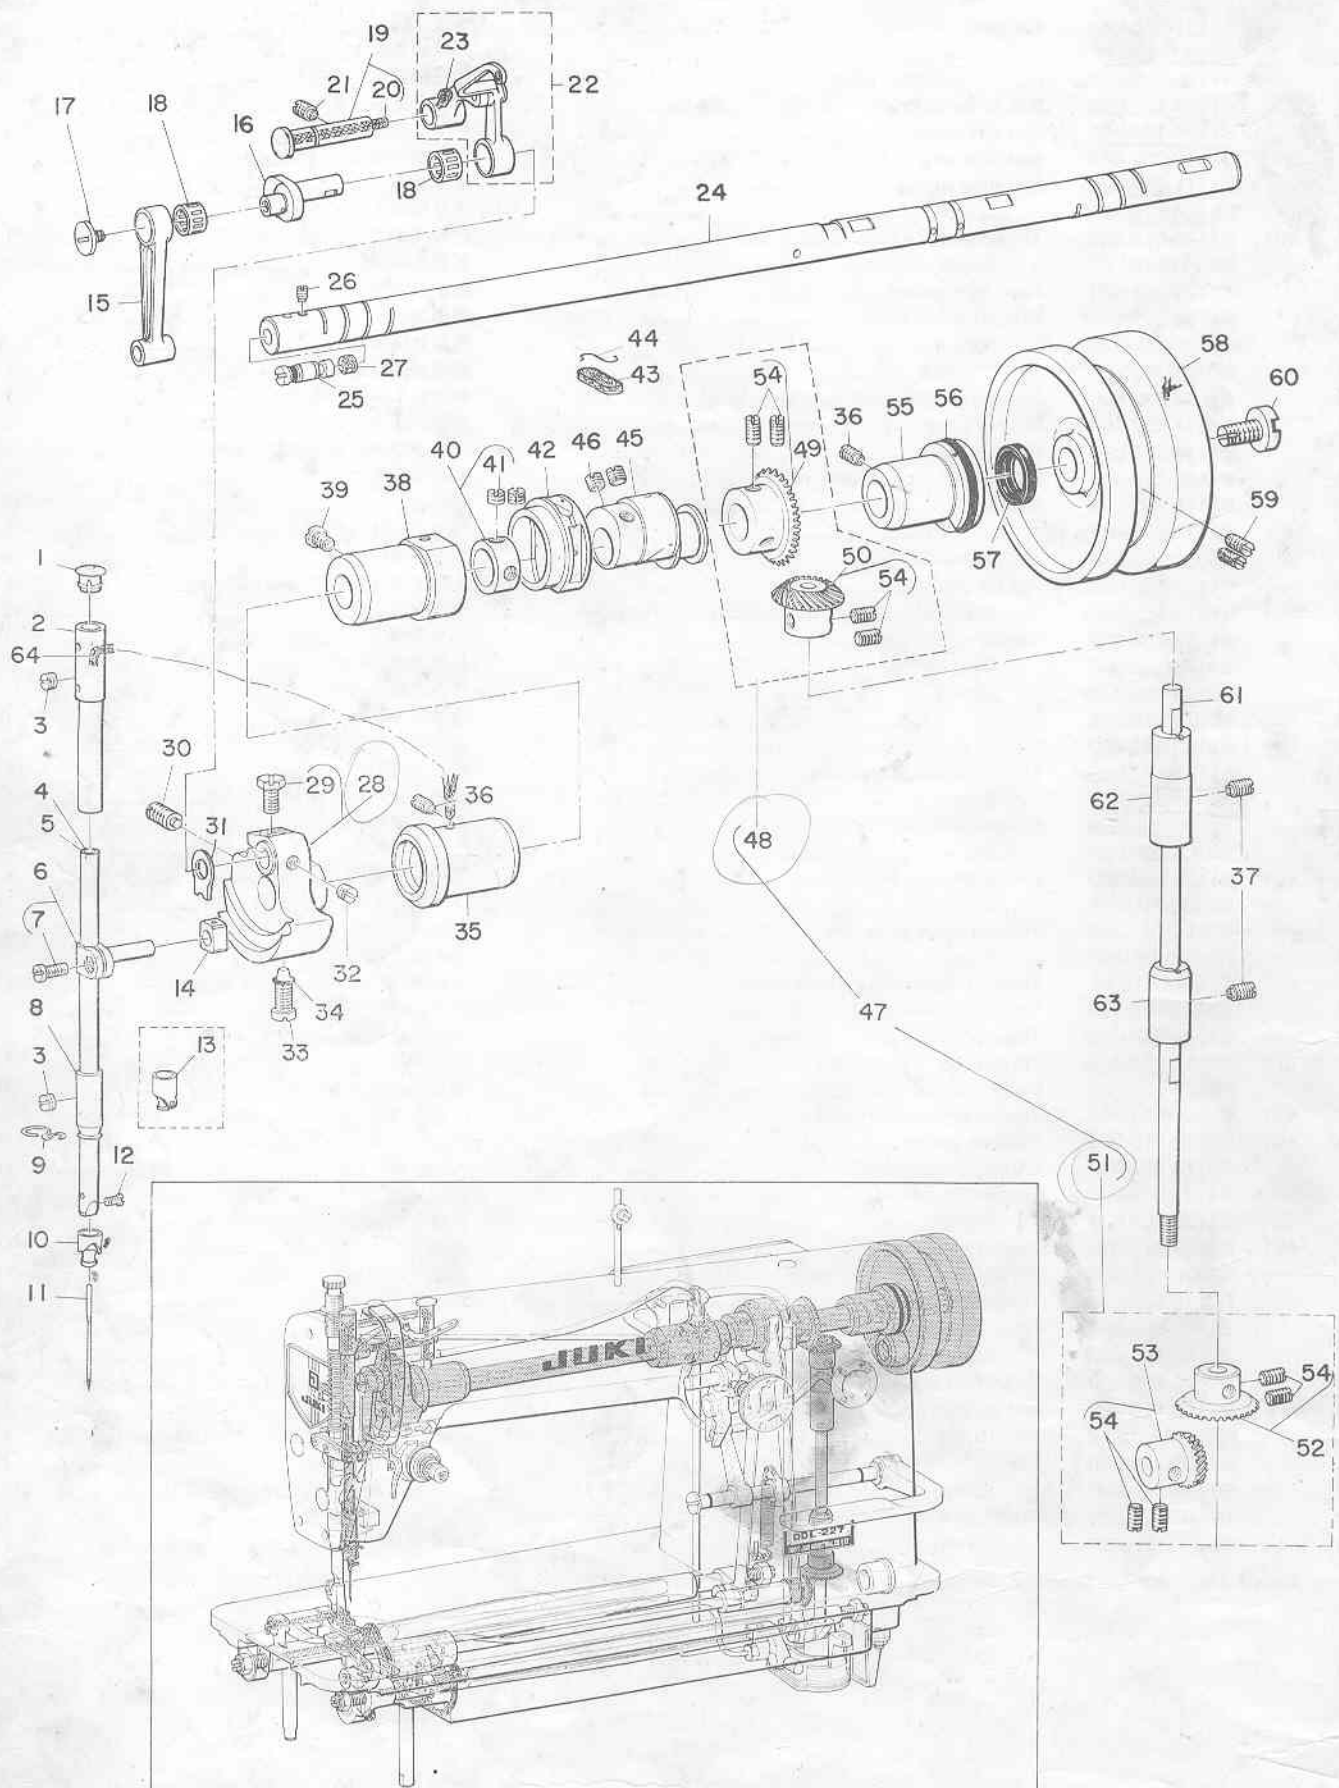

2. MAIN SHAFT, NEEDLE BAR COMPONENTS


上軸・針棒関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月	数量
1		B1405-012-000	Rubber plug	針棒上メタル蓋	1
2		B1402-552-000-A	Needle bar bushing, upper	針棒上メタル	1
3		SS-8150310-SP	Screw	針棒上メタル止ネジ	2
4	◆01	B1401-552-A00	Needle bar (A)	針棒 (A)	1
5	◆01	B1401-552-B00	Needle bar (B)	針棒 (B)	1
6		B1411-552-0A0	Needle bar connection asm.	針棒抱キ (組)	1
7		SS-6090670-TP	Clamp screw	針棒抱キ締ネジ	(1)
8	◆01	B1403-155-000	Needle bar bushing, lower	針棒下メタル	1
9	◆01	B1419-155-000	Needle bar thread guide	針棒糸案内	1
10	◆01	B1418-541-000	Needle bar thread guide	針棒糸掛け	1
11	◆01	MDB-100B1400	Needle (DBx1)	針 (DBx1、#14)	1
12		SS-7080510-SP	Screw	針止ネジ	1
13	◆01	B1418-227-T00	Needle bar thread guide (T)	針棒糸掛け (T)	1
14		B1414-232-000	Needle bar connection guide block	針棒抱キ案内コロ	1
15		B1408-552-000	Needle bar crank connecting rod	針棒クランクロッド	1
16	◆01	B1209-552-000	Needle bar crank	針棒クランク	1
17		B1903-552-000	Thread take-up crank left screw	天ビンクランク左ネジ	1
18		B1905-541-B00	Needle shaft bushing	天ビンニードル軸受	2
19		B1904-552-0A0	Thread take-up crank shaft stud asm.	天ビンクランク軸 (組)	1
20		CQ-2020000-00	Oil wick	天ビンクランク軸油心	(0.2)
21		SS-8151150-SP	Screw	天ビンクランク軸止ネジ	1
22		B1901-552-0C0	Thread take-up lever asm.	リンク天ビン (組)	1
23		CQ-2000000-00	Oil wick	リンク天ビン油心	(0.1)
24		B1201-227-000	Main shaft	上軸	1
25		B1213-552-0A0	Crank oil adjusting pin	クランク油量調節ピン	1
26		B1224-552-000	Screw	クランク油量調節ピン止ネジ	1
27		B1226-552-000	Regulating felt	クランク油量制限フェルト	1
28	◆01	B1206-552-0A0	Counterweight asm.	釣合錘 (組)	1
29		SS-9661120-CP	Clamp screw	針棒クランク締付ネジ	(1)
30		SS-8681950-SP	Screw (B)	釣合錘止ネジ (B)	1
31		B1212-552-A00	Wearing plate	釣合錘保護板	1
32		SS-8660610-TP	Screw	針棒クランク止ネジ	1
33		SS-7681650-TP	Screw (A)	釣合錘止ネジ (A)	1
34		RO-0442401-00	Rubber ring	釣合錘止ネジ O リング	1
35		B1202-552-000-A	Main shaft bushing, front	上軸前メタル	1
36		SS-8151150-SP	Screw	上軸メタル止ネジ	2
37		SS-8151150-SP	Uplight shaft bushing screw	立軸メタル止ネジ	2
38		B1203-227-000	Main shaft bushing, intermediate	上軸中メタル	1
39		SS-7151120-SP	Screw	上軸中メタル止ネジ	1
40		CS-147121A-SH	Main shaft thrust collar	上軸スラスト受け	1
41		SS-8660610-TP	Screw	上軸スラスト受け止ネジ	(2)
42		B1211-226-000	Forked rod sleeve	二又サヤ	1
43		B1212-012-000	Felt	二又サヤフェルト	1
44		B1213-012-000	Felt presser	二又サヤフェルト押エ	1
45	◆01	B1210-226-000	Feed drive eccentric cam	送り偏心カム	1
46		SS-8150710-TP	Screw	送り偏心カム止ネジ	2
47		B1306-155-0C0	Gear & Pinion asm.	上下傘歯車 (組)	1
48		B1306-155-0B0	Gear & Pinion asm., upper	上傘歯車 (組)	(1)
49		B1305-012-0A0	Gear (LARGE)	上傘歯車 (大)	(1)
50		B1306-155-0A0	Pinion (SMALL)	上傘歯車 (小)	(1)
51		B1307-155-0B0	Gear & pinion asm., lower	下傘歯車 (組)	(1)
52		B1307-155-0A0	Gear (LARGE)	下傘歯車 (大)	(1)
53		B1308-155-0A0	Pinion (SMALL)	下傘歯車 (小)	(1)
54		SS-8660810-TP	Screw	歯車止ネジ	(8)
55		B1204-552-B00	Main shaft bushing (B), rear	上軸後メタル (B)	1
56		RO-2943101-00	Rubber ring	上軸後メタル O リング	1
57		B1208-552-000-A	Oil seal ring	上軸後メタルオイルシール	1
58		B1217-555-000	Hand wheel	ハズミ車	1
59		SS-8151150-SP	Screw	ハズミ車止ネジ	2
60		B1233-012-000	End screw	ハズミ車押シ上げネジ	1
61		B1301-552-000	Upright shaft	立軸	1
62		B1302-552-000-A	Bushing, upper	立軸上メタル	1
63		B1303-552-000-A	Bushing, lower	立軸下メタル	1
64		CQ-2020000-00	Oil wick	針棒給油油心	0.3

Note (注記) ◆01 Special order parts 特別注文部品

◆01 Standard parts 標準部品



3. HOOK DRIVING SHAFT, PRESSER BAR, KNEE LIFTER COMPONENTS 下軸, 押工棒, 膝上ゲ関係

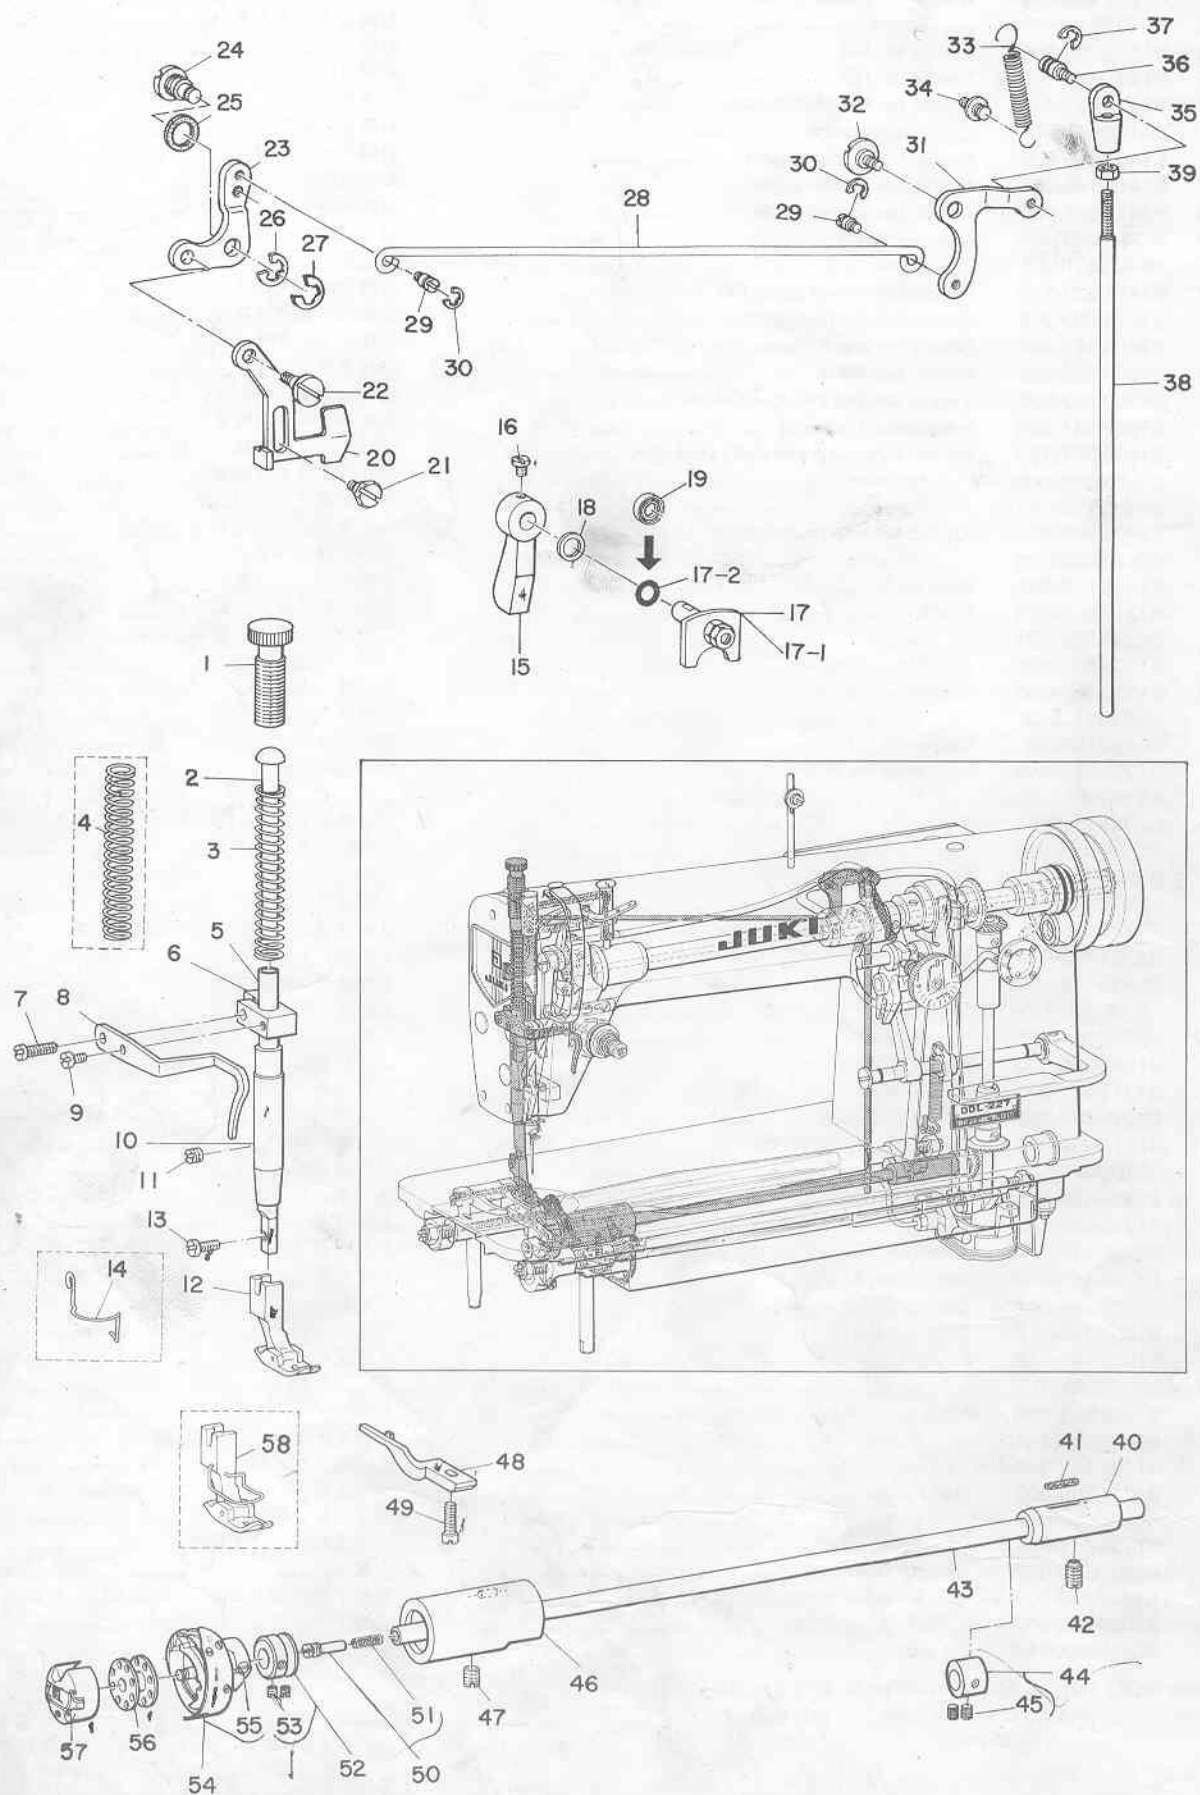

3. HOOK DRIVING SHAFT, PRESSER BAR, KNEE LIFTER COMPONENTS 下軸・押エ棒・膝上げ関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B1509-227-000	Presser spring regulator		押エ調節ネジ	1
2		B1510-227-000	Presser guide bar		押エ案内棒	1
3	◆01	B1505-227-000-A	Presser spring		押エ調節バネ	1
4	◆01	B1505-227-T00-A	Presser spring (T)		押エ調節バネ (T)	1
5		B1501-127-000	Presser bar		押エ棒	1
6		B1507-552-000	Presser bar guide bracket		押エ棒抱キ	1
7		SS-7111410-SP	... Clamp screw		押エ棒抱キ締ネジ	1
8		B1521-552-000	Presser bar clamp thread guide		押エ棒抱キ糸案内	1
9		SS-6090650-SP	... Screw		押エ棒抱キ糸案内止ネジ	1
10		B1502-541-000	Presser bar lower bushing		押エ棒下メタル	1
11		SS-8150310-SP	... Screw		押エ棒下メタル止ネジ	1
12	◆01	B1524-012-0A0	Hinged presser foot asm.		自由押エ (組)	1
13		SS-7091110-SP	... Screw		自由押エ止ネジ	1
14	◆01	B1421-522-000	Needle bar guard		針棒安全カバー	1
15		B1520-552-000	Hand lifter lever		押エ上ゲレバー	1
16		SS-7120910-SP	... Screw		押エ上ゲレバー止ネジ	1
17	◆01	B1518-552-0A0	Hand lifter cam asm.	D.11/76	押エ上ゲカム (組)	—
17-1	◆01	B1518-481-0A0	Hand lifter cam asm.	A.11/76	押エ上ゲカム (組)	1
17-2	◆01	RO-0371801-00	Rubber ring	A.11/76	押エ上ゲ軸Oリング	1
18		WP-0740516-SP	Washer		押エ上ゲ軸座金	1
19		B1522-552-000	Oil seal	D.11/76	押エ上ゲ軸オイルシール	—
20		B1515-552-000	Lifting lever		引キ上ゲ板	1
21		SD-0630275-SP	... Hinge screw (A)		引キ上ゲ板段ネジ (A)	1
22		SD-0630301-SP	... Hinge screw (B)		引キ上ゲ板段ネジ (B)	1
23		B1516-552-000	... Lifting lever link		引キ上ゲ板リンク	1
24		B1517-552-000	... Link shaft		引キ上ゲ板リンク軸	1
25		B3431-581-000	... Gasket		引キ上ゲ板リンク軸パッキン	1
26		RE-0600000-K0	... Snap ring		引キ上ゲ板リンク軸止メ環	1
27		B1523-226-000	... Snap ring (B)		引キ上ゲ板リンク軸止メ環 (B)	1
28		B3412-552-000	Lifting lever connecting rod		ヒザ上ゲ横棒	1
29		B3416-552-000	... Hinge screw		ヒザ上ゲ横棒段ネジ	2
30		RE-0500000-K0	... Snap ring		ヒザ上ゲ横棒止メ環	2
31		B3414-552-000	Lifting lever link arm		ヒザ上ゲリンク腕	1
32		SD-0720331-SP	... Hinge screw		ヒザ上ゲリンク腕段ネジ	1
33		B3417-552-000	... Spring		ヒザ上ゲリンク腕バネ	1
34		B3413-227-000	... Suspension screw		ヒザ上ゲリンク腕バネ掛け軸	1
35		B3416-012-000	Swivel		ツリ棒ダルマ	1
36		B3418-552-000	... Screw		ツリ棒ダルマ止ネジ	1
37		RE-0500000-K0	... Snap ring		ツリ棒ダルマ止ネジ止メ環	1
38		B3415-552-000	... Connecting rod, vertical		ヒザ上ゲ連結棒	1
39		NS-6620310-SP	... Nut		ヒザ上ゲ連結棒ナット	1
40		B1804-226-000	Hook driving shaft bushing, rear		下軸後メタル	1
41		B1806-038-000	... Oil felt		下軸後メタルフェルト	1
42		SS-8151550-SP	... Screw		下軸後メタル止ネジ	1
43		B1801-412-000	Hook driving shaft		下軸	1
44		CS-0791010-SH	Hook driving shaft thrust collar (B)		下軸スラスト受ケ (B) (組)	1
45		SS-8110520-TP	... Screw		下軸スラスト受ケ (B) 止ネジ	(2)
46		B1802-412-0A0	... Bushing asm, front		下軸前メタル	1
47		SS-8151150-SP	... Screw		下軸前メタル止ネジ	1
48	◆01	B1835-012-000	Bobbin case holder positioning finger		中釜押エ	1
49		SS-6111010-SP	... Screw		中釜押エ止ネジ	1
50	◆01	B1808-552-0A0	Lower shaft front screw		下軸前止ネジ	1
51		B1809-552-0A0	... Oil wick	D.7/75	B1810-552-000	—
		B1810-552-000	... Oil wick	A.7/75	下軸前止ネジ油心	1
52		CS-079106A-SH	Hook driving shaft thrust collar		下軸スラスト受ケ (組)	1
53		SS-8110410-TP	... Screw		下軸スラスト受ケ止ネジ	(2)
54	◆01	B1830-127-0A0	Lubricating hook asm.		給油釜 (組)	1
55		SS-6110560-TP	... Screw		外釜止ネジ	(2)
56	◆01	B1837-012-0A0	Bobbin case asm.		ボビンケース (組)	1
57	◆01	B9117-012-000	Bobbin		ボビン	1
58	◆01	B1524-012-0B0	Hinged presser foot asm.	A.3/76	自由押エ (組)	1

Note (注記) ◆01 Special order part 特別注文部品
 ◆01 Standard parts 標準部品

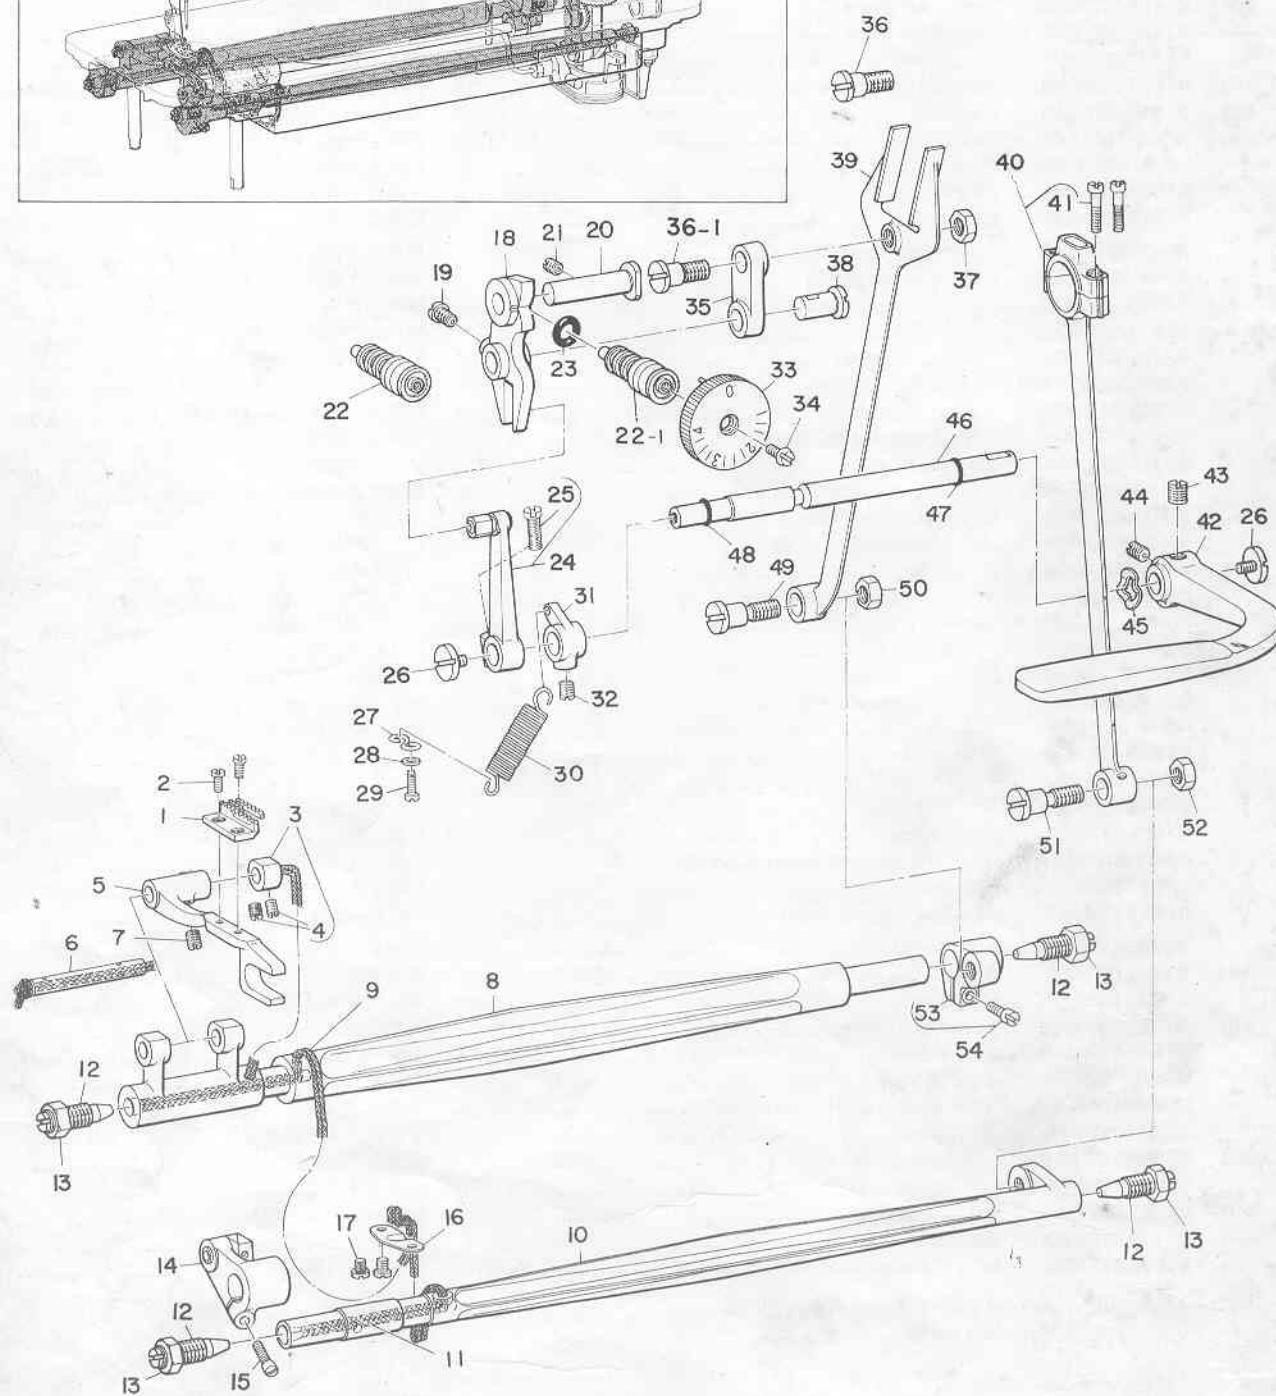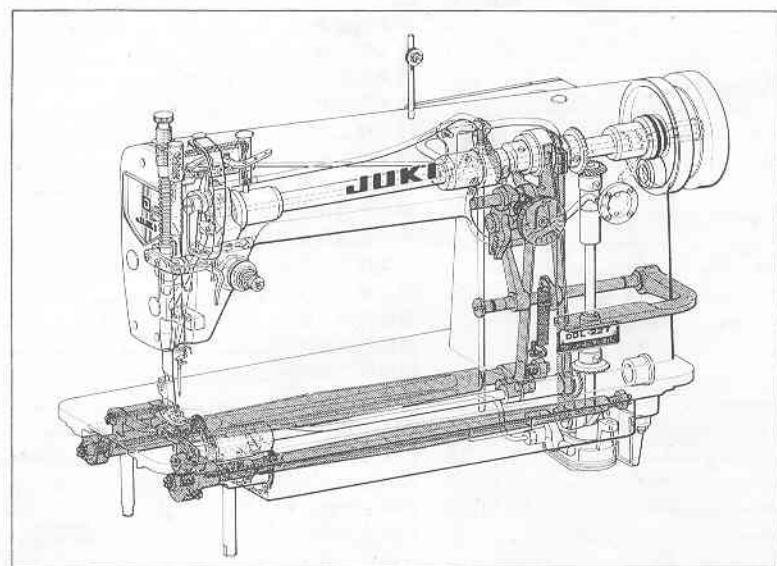

4. FEED COMPONENTS


送り関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	◆01	B1613-012-A00	Feed dog (A)		送り歯(A)	1
2		SS-4080620-TP	... Screw		送り止ネジ	2
3		CS-0640860-SH	Feed bar shaft thrust collar		送り台軸スラスト受ケ	1
4		SS-8110510-SP	... Screw		送り台軸スラスト受ケ止ネジ	(2)
5		B1602-012-000	Feed bar		送り台	1
6		B1604-012-000	Feed bar shaft		送り台軸	1
7		SS-8620610-TP	... Screw		送り台軸止ネジ	1
8		B1601-226-000	Feed rock shaft		水平送り軸	1
9		CQ-2020000-00	... Oil wick		水平送り軸油心	0.8
10		B1703-226-000	Feed driving shaft		上下送り軸	1
11		CQ-2020000-00	... Oil wick		上下送り軸油心	0.6
12		B1113-012-000	Center screw asm.		ネジセンター	4
13		NS-6740510-SP	... Nut		ネジセンターナット	(4)
14		B1706-012-0B0	Feed driving shaft crank asm.		上下送り腕(組)	1
15		SS-7111410-SP	... Clamp screw		上下送り腕締ネジ	(1)
16		B1635-552-000	Oil wick holder		送り軸油心押エ	1
17		SS-7110540-SP	... Screw		送り軸油心押エ止ネジ	2
18		B1620-226-000	Feed regulator		送り調節台	1
19		SS-6661110-SP	... Connecting link screw		二又リンク軸止ネジ	1
20		B1622-555-000	... Hinge pin		送り調節台止軸	1
21		SS-8151230-SP	... Screw		送り調節台止軸止ネジ	1
22		B1634-555-000-A	Feed regulating screw	D.1/70	送り調節ネジ	—
22-1		B1634-555-000-B	Feed regulating screw	A.1/70	送り調節ネジ	1
23		RO-0742401-00	... Rubber ring		送り調節ネジOリング	1
24		B1627-226-0B0	Reverse feed control lever crank asm.		送り調節腕(組)	1
25		SS-6121210-SP	... Clamp screw		送り調節腕締ネジ	(1)
26		SS-7620750-SP	... End screw		送り軸押シネジ	2
27		B1648-122-000	Tension spring suspension hook (B)		引張りバネ掛ケ(B)	1
28		WP-0371016-SD	... Washer		引張りバネ掛ケ(B)座金	1
29		SS-4091010-SP	... Screw (B)		引張りバネ掛ケ(B)止ネジ	1
30		B1646-122-000	Tension spring		引張りバネ	1
31		B1647-226-000	... Suspension bracket (A)		引張りバネ掛ケ(A)	1
32		SS-8150710-SP	... Screw (A)		引張りバネ掛ケ(A)止ネジ	1
33	◆01	B1623-555-0A0-A	Stitch dial asm.		目盛板(組)	1
34		SS-6121050-SP	... Screw		目盛板止ネジ	1
35		B1619-226-000	Feed regulator connecting link		二又リンク	1
36		SD-0950802-SP	... Hinge screw	D.5/76	二又リンク段ネジ	1
36-1		SD-0950802-SH	... Hinge screw	A.5/76	二又リンク段ネジ	1
37		NS-6680410-SP	... Nut		二又リンク段ネジナット	1
38		B1618-226-000	... Hinge pin		二又リンク軸	1
39		B1613-125-000	Pitman		二又ロッド	1
40		B1701-125-0A0	Feed driving shaft connecting rod asm.		上下送りロッド(組)	1
41		SS-6121610-SP	... Clamp screw		上下送りロッド蓋締ネジ	(2)
42		B1624-555-000	Reverse feed control lever		送りレバー	1
43		SS-8660970-TP	... Screw (A)		送りレバー止ネジ(A)	1
44		SS-8660810-TP	... Screw (B)		送りレバー止ネジ(B)	1
45		WZ-1052010-KP	... Washer		送りレバー座金	1
46		B1621-226-000	... Shaft		送り調節レバー軸	1
47		RO-0691801-00	... Rubber ring, large		送りレバー軸Oリング(大)	1
48		RO-0611801-00	... Rubber ring, small		送りレバー軸Oリング(小)	1
49		SD-1020961-SP	Hinge		二又ロッド段ネジ	1
50		NS-6680410-SP	... Nut		二又ロッド段ネジナット	1
51		SD-1020961-SP	... Hinge pin		上下送りロッド段ネジ	1
52		NS-6680410-SP	... Nut		上下送りロッド段ネジナット	1
53		B1607-226-0A0	Feed rock shaft crank asm.		水平送り腕(組)	1
54		SS-7111310-SP	... Screw		水平送り腕止ネジ	(1)

Note (注記) ◆01 Standard parts 標準部品

5. OIL LUBRICATION COMPONENTS


給油関係

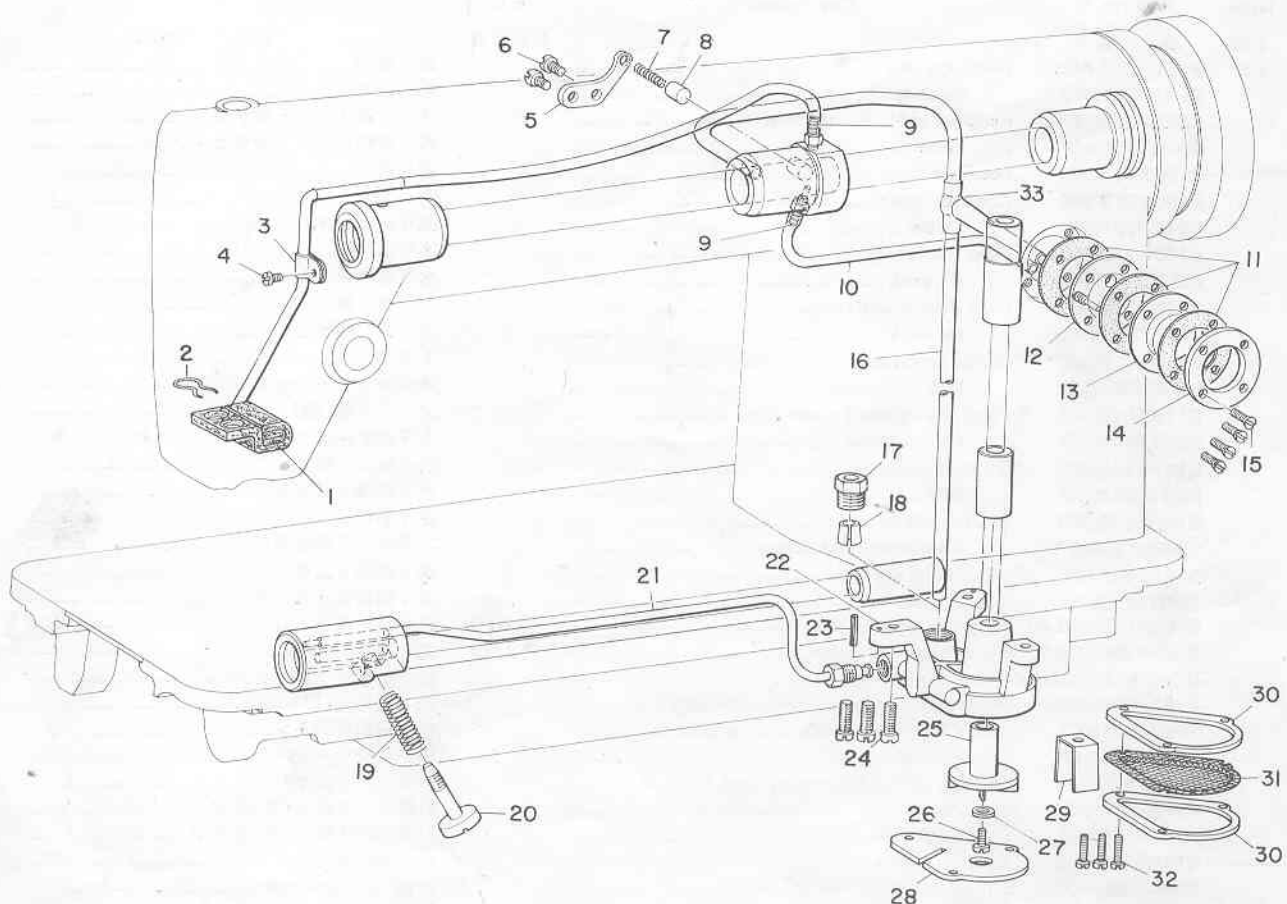

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月	数量
1		B3526-552-0A0	Oil felt	還流フェルト(組).....	1
2		B3529-226-000	... Presser	還流フェルト押エ.....	1
3		B3536-122-000	Oil return tube holder	還流パイプ押エ.....	1
4		SS-7110710-SP	... Screw	還流パイプ押エ止ネジ.....	1
5		B3524-552-000	Plunger thrust plate	プランジャー押エ金具.....	1
6		SS-7110910-SP	... Screw	プランジャー押エ金具止ネジ.....	2
7		B1214-038-000	... Spring.....	プランジャー押エバネ.....	1
8		B3534-155-000	Lubricating pump plunger	還流ポンププランジャー.....	1
9		SQ-1110402-MZ	Oil tube connecting screw	パイプ連結ネジ.....	2
10		BP-3000000-00	Oil sight window oil tube.....	油眼キ台パイプ.....	0.2
11		B3516-552-000	Oil sight window gasket	油眼キ窓パッキン.....	3
12		B3531-552-000	Oil sight window base	油眼キ台.....	1
13		B3513-352-000	Oil sight window	油眼キ窓.....	1
14		B3514-552-000	Oil sight window frame	油眼キ窓押エ.....	1
15		SS-2091520-SP	... Screw	油眼キ台止ネジ.....	4
16		B3513-227-000	Main shaft oil tube	上軸給油パイプ.....	1
17		B3512-122-000	... Clamp screw	上軸給油パイプ固定ネジ.....	1
18		B3511-122-000	... Clamp bushing	上軸給油パイプ固定フッシュ.....	1
19		B2616-372-000	Spring.....	油量調節ネジバネ.....	1
20		B3514-412-000	Oil adjusting screw	下軸前メタル油量調節ネジ.....	1
21		B3521-552-0A0	Hook driving shaft oil tube asm.	釜給油パイプ.....	1
22		B3501-552-000	Lubricating oil pump	給油ポンプ体.....	1
23		PS-0200122-K0	... Spring pin	ポンプ体スプリングピン.....	2
24		SS-7121410-SP	... Screw	給油ポンプ体止ネジ.....	3
25		B3507-155-000	... Impeller	回転軸.....	1
26		SS-6081010-TP	... Screw	回転軸止ネジ.....	1
27		WP-0550800-SP	... Washer	回転軸止ネジ座金.....	1
28		B3502-122-000	... Cover	給油ポンプ蓋.....	1
29		B3545-122-000	... Oil guard	給油ポンプ油除ケ.....	1
30		B3503-122-000	... Frame	給油ポンプ枠.....	2
31		B3504-155-000	... Filter screen	濾過網.....	1
32		SS-6081210-SP	... Screw, for cover	給油ポンプ蓋ネジ.....	3
33		B3527-552-000	Lubrication tube rubber joint	給油パイプゴム接手.....	1

6. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS

油溜・膝上ゲ関係

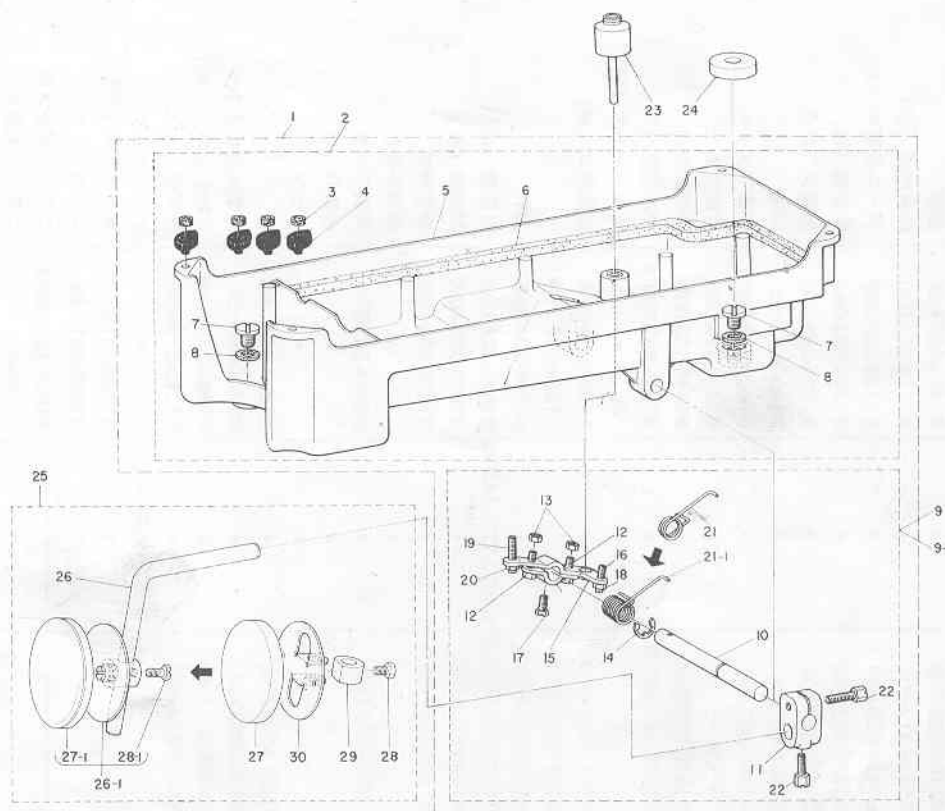


Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B8217-552-0C0	Oil reservoir asm.		油溜(組)	1
2		B8217-552-0A0	Oil reservoir asm.		油溜(組)	(1)
3		B8227-125-000	Felt pad		頭部クッション	(4)
4		B8226-125-000	Rubber pad		頭部支エゴム	(4)
5		B8217-552-000	Oil reservoir		油溜	(1)
6		B8218-552-000	... Gasket		油溜バックシム	(1)
7		SS-6741010-SP	Oil drain cap screw		排油穴蓋ネジ	(2)
8		B8219-125-000	... Gasket		排油穴蓋バックシム	(2)
9		B3420-552-0A0	Knee press rod asm.	D.1/77	ヒザ上ゲ横軸(組)	—
9-1		B3420-552-0A0-A	Knee press rod asm.	A.1/77	ヒザ上ゲ横軸(組)	(1)
10		B3420-552-000	Knee press rod		ヒザ当横軸	(1)
11		B3427-122-000	... Bearing bracket		ヒザ当立軸取付腕	(1)
12		SS-9151540-SR	Rotating lever clamp screw		ヒザ上ゲ回転腕締ネジ	(2)
13		NS-6150430-SR	... Nut		ヒザ上ゲ回転腕締ネジナット	(2)
14		B3426-552-000	... Thrust ring		ヒザ当横軸スラスト受け	(1)
15		B3425-552-000	... Lifting (B)		ヒザ上ゲ回転腕(B)	(1)
16		B3424-552-000	... Lifting (A)		ヒザ上ゲ回転腕(A)	(1)
17		SS-9151220-SR	... Screw		ヒザ上ゲ回転腕止ネジ	(1)
18		SS-8152080-SR	... Positioning screw (B)		ヒザ上ゲ回転腕調節ネジ(B)	(1)
19		SS-8153010-SR	... Positioning screw (A)		ヒザ上ゲ回転腕調節ネジ(A)	(1)
20		NS-6150430-SR	... Nut		ヒザ上ゲ回転腕調節ネジナット	(2)
21		B3429-552-000	... Spring	D.1/77	ヒザ上ゲ回転腕バネ	—
21-1		B3429-552-000-A	... Spring	A.1/77	ヒザ上ゲ回転腕バネ	(1)
22		SS-9182010-SN	Clamp screw		ヒザ上ゲ立軸取付腕締ネジ	(2)
23		B3421-552-0A0	Knee press lifter rod asm.		ヒザ上ゲ押シ棒(組)	1
24		B8228-125-000	Oil reservoir magnet		油溜磁石	1
25		B3419-552-0A0	Knee lifter plate rod asm.		ヒザ当立軸(組)	1
26		B3419-122-000	Knee lifter plate rod		ヒザ当立軸	(1)
26-1		B3430-552-0A0	Knee press plate asm.	A.1/77	ヒザ当板(組)	(1)
27		B3431-552-000	Knee press plate cover	D.1/77	ヒザ当板カバー	—
27-1		B3431-552-000-A	Knee press plate cover	A.1/77	ヒザ当板カバー	(1)
28		SM-9061003-SE	Stopper screw	D.1/77	ヒザ当板ストッパー止ネジ	—
28-1		SS-9661120-CP	Stopper screw	A.1/77	ヒザ当板ストッパー止ネジ	(1)
29		B3432-552-000	Knee press plate stopper	D.1/77	ヒザ当板ストッパー	—
30		B3430-552-0A0	Knee press plate	D.1/77	ヒザ当板	—

EXCLUSIVE PARTS LIST OF DDL-227 SUBCLASS SEWING MACHINES
DDL-227 サブクラス専用部品一覧表


	Description	DDL-227 Standard 標準	DDL-227-A For light weight materials 薄物用	DDL-227-W For P.P. P. P 用	DDL-227-H For heavy weight materials 厚物用	DDL-227-M For 5mm feed 送り量 5 mm 用	DDL-227-L For 7mm feed 送り量 7 mm 用	品 名
1	Throat plate	B1109-012-A00	B1109-012-i00	D1109-155-W00	B1109-555-H0B	*	B1109-555-H0B	針板
2	Needle thread guide pin asm.	B1113-155-0A0	D1113-126-WA0	D1113-126-WA0	B1114-012-000	*	B1114-012-000	糸案内棒 (組)
3	Frame thread guide (A)	B1126-552-000	*	*	B1126-553-000	*	B1126-553-000	アーム糸案内 (A)
4	Counterweight asm.	B1206-552-0A0	*	*	B1206-553-0A0	*	B1206-553-0A0	釣合錘 (組)
5	Needle bar crank	B1209-552-000	B1209-552-A00	B1209-552-A00	B1209-553-000	*	B1209-553-000	針棒クランク
6	Needle bar	B1401-552-A00	B1401-552-D00-A	B1401-552-D00-A	B1401-552-i00	*	B1401-552-i00	針棒
7	Needle bar bushing, lower	B1403-155-000	*	*	B1403-553-000	*	B1403-553-000	針棒下メタル
8	Needle bar thread guide	B1418-541-000	B1418-552-B00	B1418-552-B00	—	*	B1418-227-L00	針棒糸掛け
9	Needle bar thread guide	B1419-155-000	B1419-553-000	B1419-553-000	B1419-553-000	*	B1419-553-000	針棒糸案内
10	Presser spring	B1505-227-000-A	*	*	B1505-552-000-A	*	B1505-552-000-A	押工調節バネ
11	Hand lifter cam asm.	B1518-481-0A0	B1518-552-AA0-A	B1518-552-AA0-A	*	*	*	押工上げカム (組)
12	Hinged presser foot asm.	B1524-012-0A0	*	D1524-126-WA0	B1511-543-BA0	*	B1524-041-EA0	自由押工 (組)
		B1524-012-0B0	*	D1524-126-WB0	B1511-543-BB0	*	B1524-041-EB0	
13	Feed dog	B1613-012-A00	B1613-012-i00	D1613-155-W00	B1613-555-H00	*	B1609-201-000-A	送り
14	Stitch dial asm.	B1623-555-0A0-A	*	*	B1623-227-HA0-A	B1623-227-HA0-A	B1623-227-LA0	目盛板 (組)
15	Lubricating hook asm.	B1830-127-0A0	*	*	B1830-555-HA0	*	B1830-555-HA0	給油釜 (組)
16	Bobbin case holder	B1835-012-000	*	*	B1835-555-H00	*	B1835-555-H00	中釜押工
17	Thread tension post socket	B3111-126-000	B3111-126-000	B3111-126-000	*	*	*	糸調子棒台
18	Thread tension spring	B3129-012-A00	B3121-352-000	B3121-352-000	B3114-232-000	*	B3114-232-000	糸調子バネ
19	Take-up spring	B3128-012-000	B3128-027-000	B3128-027-000	*	*	*	糸取りバネ
20	Bobbin	B9117-012-000	B9117-552-A00	B9117-552-A00	*	*	*	ボビン
21	Needle	MDA-100B1400	MDA-100B0900	MDA-100B1100	MDA-100B2200	*	MDA-100B2200	針
22	Arm oil shield screw	SS-6080410-SP	*	*	SS-6080320-SP	*	SS-6080320-SP	面部油防板止ネジ
23	Lower shaft front screw asm.	B1808-552-0A0	*	*	B1808-227-HA0	*	B1808-227-HA0	下軸前止ネジ (組)
24	Feed drive eccentric cam	B1210-226-000	*	*	B1210-227-H00	*	B1210-227-H00	送り偏心カム
25	Bobbin case	B1837-012-0A0	*	*	D1837-555-BAA	*	*	ボビンケース
26	Feed rock shaft crank asm.	B1607-226-0A0	*	*	*	*	B1607-201-0A0	水平送り腕 (組)
27	Pitman	B1613-125-000	*	*	*	*	B1613-201-000	二又ロッド
28	Pin	—	—	—	—	—	B1611-155-000-A	二又ロッド止メ軸
29	Hinge	SD-1020961-SP	*	*	*	*	—	二又ロッド段ネジ
30	Screw	—	—	—	—	—	SS-7110910-SP	二又ロッド止メ軸止ネジ
31	Nut	NS-6680410-SP	*	*	*	*	—	二又ロッド段ネジナット
32	Feed regulator	B1620-226-000	*	*	*	*	B1620-227-L00	送り調節台

NOTE (注記) Parts marked with * are same as standard parts
標準部品と共通に使用する
Parts to be removed
取り除く部品

DDL-227-A

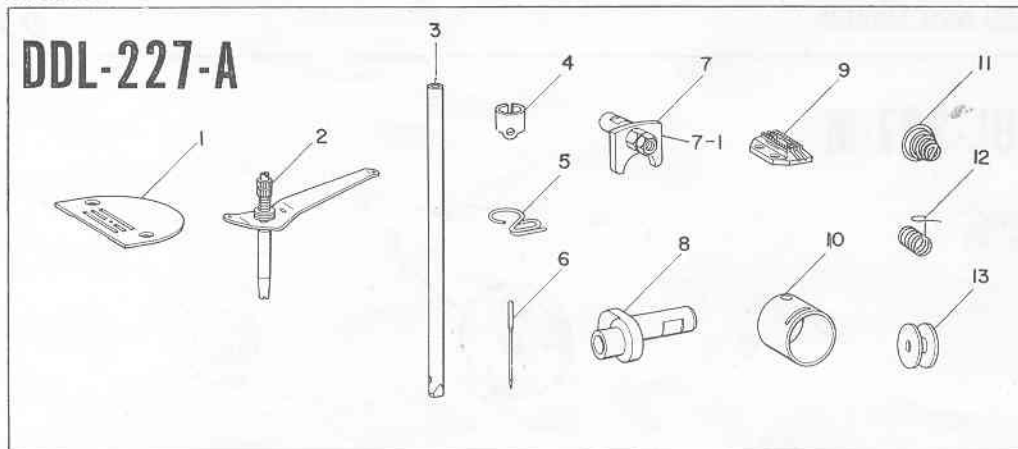


DDL-227-H

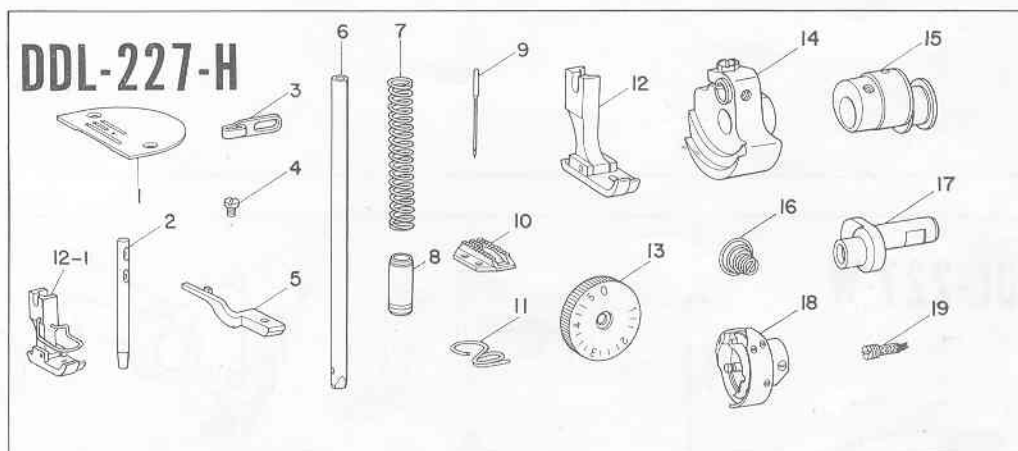


Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1) DDL-227-A (For light weight materials) (薄物用)						
1		B1109-012-i00	Throat plate (i)		針板(i).....	1
2		D1113-126-WA0	Needle thread guide pin asm.		糸案内棒(組).....	1
3		B1401-552-D00-A	Needle bar (D)		針棒(D).....	1
4		B1418-552-B00	Needle bar thread guide		針棒糸掛け.....	1
5		B1419-553-000	Needle thread guide		針棒糸案内.....	1
6		MDA-100B0900	Needle DAX1 (88x1, 1128, Ser x 548) #9		針(DAX1 #9).....	1
7		B1518-552-AA0	Hand lifter cam asm.	D.11/76	押エ上げカム(組).....	—
7-1		B1518-552-AA0-A	Hand lifter cam asm.	A.11/76	押エ上げカム(組).....	1
8		B1209-552-A00	Needle bar crank		針棒クランク.....	1
9		B1613-012-i00	Feed (i)		送り歯(i).....	1
10		B3111-126-000	Tension post socket		糸調子棒台.....	1
11		B3121-352-000	Tension spring		糸調子バネ.....	1
12		B3128-027-000	Take-up spring		糸取りバネ.....	1
13		B9117-552-A00	Bobbin (A)		ボビン(A).....	1
2) DDL-227-H (For heavy weight materials) (厚物用)						
1		B1109-555-H0B	Throat plate (H)		針板(H).....	1
2		B1114-012-000	Needle thread pin asm.		糸案内棒.....	1
3		B1126-553-000	Arm thread guide (A)		アーム糸案内(A).....	1
4		SS-6080320-SP	Arm oil shield screw.....		面部油防板止ネジ.....	1
5		B1835-555-H00	Bobbin case holder positioning finger (H)		中釜押エ(H).....	1
6		B1401-552-i00	Needle bar		針棒.....	1
7		B1505-552-000-A	Presser spring		押エ調節バネ.....	1
8		B1403-553-000	Needle bar bushing, lower		針棒下メタル.....	1
9		MDB-100B2200	Needle DBx1 (16x231, 1738) #22		針(DBx1 #22).....	1
10		B1613-555-H00	Feed (H)		送り歯(H).....	1
11		B1419-553-000	Needle bar thread guide.....		針棒糸案内.....	1
12		B1511-543-BA0	Hinged presser foot asm.		自由押エ(組).....	1
12-1	001	B1511-543-BB0	Hinged presser foot asm.	A.4/76	自由押エ(組).....	1
13		B1623-227-HA0-A	Stitch dial asm.		目盛板(組).....	1
14		B1206-553-0A0	Counterweight asm.		釣合錘(組).....	1
15		B1210-227-H00	Feed drive eccentric		送り偏心カム.....	1
16		B3114-232-000	Tension spring		糸調子バネ.....	1
17		B1209-553-000	Needle bar crank		針棒クランク.....	1
18		B1830-555-HA0	Sewing hook asm.		釜(組).....	1
19		B1808-227-HA0	Hook driving shaft front screw		下軸前止ネジ.....	1
Note (注記) 001 Special order parts					特別注文部品	
* All parts besides above are in common use with standard parts of DDL-227					上記以外ノ部品ハ、DDL-227 標準部品ト共通	

DDL-227-M

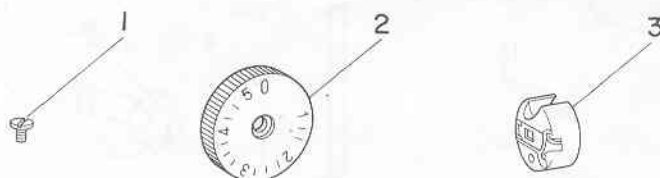

DDL-227-W

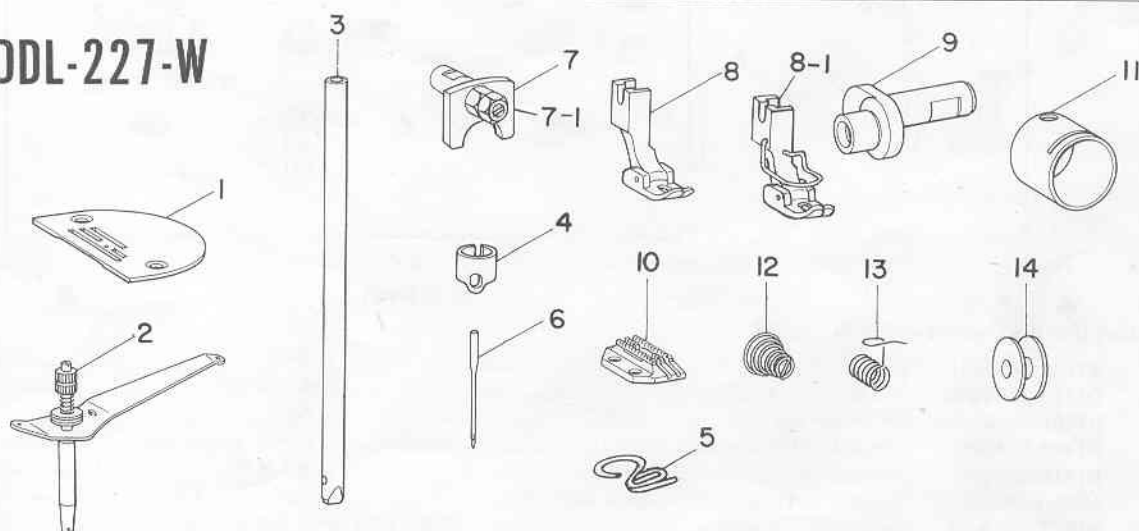

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
3) DDL-227-M (For 5mm feed) (送り量5mm用)						
1		SS-6080320-SP	Arm oil shield screw	D.6/76	面部油防板止ネジ	1
2		B1623-227-HA0-A	Stitch dial asm.		目盛板(組)	1
3		D1837-555-BAA	Bobbin case (with spring)		ボビンケース(バネ入り)	1
4) DDL-227-W (For P.P.) (P.P用)						
1		D1109-155-W00	Throat plate		針板	1
2		D1113-126-WA0	Needle thread guide pin asm.		糸案内棒(組)	1
3		B1401-552-D00-A	Needle bar		針棒	1
4		B1418-552-B00	Needle bar thread guide		針棒糸掛け	1
5		B1419-553-000	Needle thread guide		針棒糸案内	1
6		MDA-100B1100	Needle DAx1 (88x1, 1128, Ser x 548) #11		針(DA×1 #11)	1
7		B1518-552-AA0	Hand lifter cam asm.	D.11/76	押エ上ゲカム(組)	—
7-1		B1518-552-AA0-A	Hand lifter cam asm.	A.11/76	押エ上ゲカム(組)	1
8		D1524-126-WA0	Teflon presser foot asm.		テフロン押エ(組)	1
8-1	◇01	D1524-126-WB0	Teflon presser foot asm.	A.4/76	テフロン押エ(組)	1
9		B1209-552-A00	Needle bar crank		針棒クランク	1
10		D1613-155-W00	Feed		送り歯	1
11		B3111-126-000	Tension post socket		糸調子棒台	1
12		B3121-352-000	Tension spring		糸調子バネ	1
13		B3128-027-000	Take-up spring		糸取りバネ	1
14		B9117-552-A00	Bobbin		ボビン	1

Note (注記) ◇01 Special order parts


特別注文部品

*All parts besides above are in common use with standard parts of DDL-227

上記以外ノ部品ハ、DDL-227 (標準) 部品ト共通

7. SUBCLASS MACHINES

サブクラスマシン

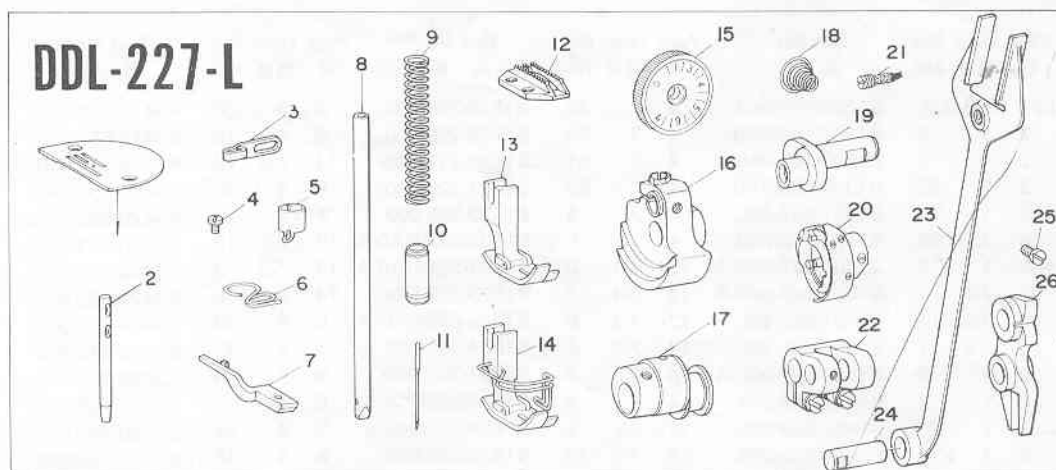

5) DDL-227-L (For 7mm feed) (送り量 7mm用)

1	B1109-555-H0B	Throat plate (H)	A.4/76	針板 (H)	1
2	B1114-012-000	Needle thread guide pin asm.	A.4/76	糸案内棒 (組)	1
3	B1126-553-000	Frame thread guide (A)	A.4/76	アーム糸案内 (A)	1
4	SS-6080320-SP	Arm oil shield screw	A.4/76	面部油防板止ネジ	1
5	B1418-227-L00	Needle bar thread guide	A.4/76	針棒糸掛け	1
6	B1419-553-000	Needle bar thread guide	A.4/76	針棒糸案内	1
7	B1835-555-H00	Bobbin case holder	A.4/76	中釜押エ	1
8	B1401-552-i00	Needle bar (i)	A.4/76	針棒 (i)	1
9	B1505-552-000-A	Presser spring	A.4/76	押エ調節バネ	1
10	B1403-553-000	Needle bar bushing, lower	A.4/76	針棒下メタル	1
11	MDB-100B2200	Needle (DB x 1 #22)	A.4/76	針 (DB x 1 #22)	1
12	B1609-201-000-A	Feed dog	A.4/76	送り歯	1
13	B1524-041-EA0	Hinged presser foot asm.	A.4/76	自由押エ (組)	1
14	◇01 B1524-041-EB0	Hinged presser foot asm.	A.4/76	自由押エ (組)	1
15	B1623-227-LA0	Stitch dial asm.	A.4/76	目盛板 (組)	1
16	B1206-553-0A0	Counterweight asm.	A.4/76	釣合錘 (組)	1
17	B1210-227-H00	Feed drive eccentric cam	A.4/76	送り偏心カム (H)	1
18	B3114-232-000	Thread tension spring	A.4/76	糸調子バネ	1
19	B1209-553-000	Needle bar crank	A.4/76	針棒クランク	1
20	B1830-555-HA0	Lubricating hook asm.	A.4/76	給油釜 (組)	1
21	B1808-227-HA0	Lower shaft front screw asm.	A.4/76	下軸前止ネジ (組)	1
22	B1607-201-0A0	Feed rock shaft crank asm.	A.4/76	水平送り腕 (組)	1
23	B1613-201-000	Pit man	A.4/76	二又ロッド	1
24	B1611-155-000-A	Pin	A.4/76	二又ロッド止メ軸	1
25	SS-7110910-SP	Screw	A.4/76	二又ロッド止メ軸止ネジ	1
26	B1620-227-L00	Feed regulator	A.4/76	送り調節台	1


Note (注記) ◇01 Special order parts 特別注文品

* All parts besides above are in common use with standard parts of DDL-227.

上記以外ノ部品ハ、DDL-227 (標準) 部品ト共通

8. SPECIAL ORDER PARTS

特別注文部品

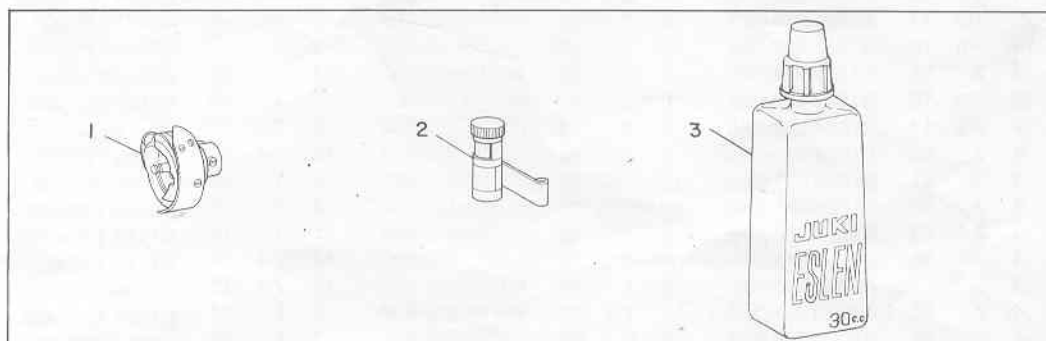


Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B1830-127-TA0	Hook for tricotee asm.		トリコット用釜 (組)	1
2		B1130-541-0A0	Silicon oil lubricating unit case asm.		エスレンケース (組)	1
3		B9135-123-0B0	Silicon oil lubricating unit oiler asm. (30cc)		エスレン油差シ (組) (30cc)	1

9. NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
EXCLUSIVE PARTS		専用部品		B1306-155-0C0	4	2	47	B1619-226-000	8	4	35	B3417-552-000	6	3	33
B1104-122-000	2	1	4	B1307-155-0A0	4	2	52	B1620-226-000	8	4	18	B3418-552-000	6	3	36
B1105-122-000	2	1	5	B1307-155-0B0	4	2	51	B1620-227-L00	14	7-5	26	B3419-122-000	10	6	26
B1106-122-000	2	1	53	B1308-155-0A0	4	2	53	B1621-226-000	8	4	46	B3419-552-0A0	10	6	25
B1107-122-000	2	1	57	B1401-552-A00	4	2	4	B1622-555-000	8	4	20	B3420-552-0A0A	10	6	9-1
B1108-122-000	2	1	55	B1401-552-B00	4	2	5	B1623-227-HA0-A	12	7-2	13	B3420-552-0A0	10	6	9
B1109-012-A00	2	1	9	B1401-552-D00-A	12	7-1	3	B1623-227-HA0-A	13	7-3	2	B3421-552-0A0	10	6	10
B1109-012-i00	12	7-1	1	B1401-552-D00-A	13	7-4	3	B1623-227-LA0	14	7-5	15	B3421-552-0A0	10	6	23
B1109-555-H0B	12	7-2	1	B1401-552-i00	12	7-2	6	B1623-555-0A0-A	8	4	33	B3424-552-000	10	6	16
B1109-555-H0B	14	7-5	1	B1401-552-i00	14	7-5	8	B1624-555-000	8	4	42	B3425-552-000	10	6	15
B1110-012-0A0	2	1	6	B1402-552-000-A	4	2	2	B1627-226-0B0	8	4	24	B3426-552-000	10	6	14
B1111-012-000	2	1	7	B1403-155-000	4	2	8	B1634-555-000-A	8	4	22-1	B3427-122-000	10	6	11
B1113-155-0A0	2	1	23	B1403-553-000	12	7-2	8	B1634-555-000-B	8	4	22	B3429-552-000-A	10	6	21-1
B1113-012-000	8	4	12	B1403-553-000	14	7-5	10	B1635-552-000	8	4	16	B3429-552-000	10	6	21
B1113-155-000	2	1	24	B1405-012-000	4	2	1	B1646-122-000	8	4	30	B3430-552-0A0	10	6	30-1
B1114-012-000	12	7-2	2	B1408-552-000	4	2	15	B1647-226-000	8	4	31	B3430-552-000	10	6	30
B1114-012-000	14	7-5	2	B1411-552-0A0	4	2	6	B1648-122-000	8	4	31	B3431-552-000-A	10	6	27-1
B1117-552-000	2	1	16	B1414-232-000	4	2	14	B1701-125-0A0	8	4	40	B3429-552-000	10	6	21
B1117-552-000	2	1	17	B1418-227-L00	14	7-5	5	B1703-226-000	8	4	10	B3430-552-000	10	6	30
B1118-522-000	2	1	19	B1418-227-T00	4	2	13	B1706-012-0B0	8	4	14	B3431-552-000	10	6	27
B1119-522-000	2	1	20	B1418-541-000	4	2	10	B1801-412-000	6	3	43	B3431-581-000	6	3	25
B1121-552-0A0	2	1	1	B1418-552-B00	12	7-1	4	B1802-412-0A0	6	3	46	B3432-552-000	10	6	29
B1122-552-000	2	1	11	B1418-552-B00	13	7-4	4	B1804-226-000	6	3	40	B3501-552-000	9	5	22
B1123-552-000-A	2	1	29	B1419-155-000	4	2	9	B1806-038-000	6	3	41	B3502-122-000	9	5	28
B1126-552-000	2	1	33	B1419-553-000	12	7-1	5	B1808-227-HA0	12	7-2	19	B3503-122-000	9	5	30
B1126-553-000	12	7-2	3	B1419-553-000	12	7-2	11	B1808-227-HA0	14	7-4	21	B3504-155-000	9	5	31
B1126-553-000	14	7-5	3	B1419-553-000	13	7-2	5	B1808-552-0A0	6	3	50	B3507-155-000	9	5	25
B1128-522-000	2	1	31	B1419-553-000	14	7-5	6	B1809-552-0A0	6	3	51	B3511-122-000	9	5	18
B1130-541-0A0	14	8	2	B1421-522-000	6	3	14	B1810-552-000	6	3	51	B3512-122-000	9	5	17
B1147-555-000	2	1	50	B1501-127-000	6	3	5	B1830-127-TA0	14	8	1	B3513-227-000	9	5	16
B1148-555-000	2	1	51	B1502-541-000	6	3	10	B1830-127-0A0	6	3	54	B3513-352-000	9	5	13
B1164-012-000	2	1	15	B1505-227-T00-A	6	3	4	B1830-555-HA0	12	7-2	18	B3514-412-000	9	5	20
B1166-552-000-A	2	1	52	B1505-227-000-A	6	3	3	B1830-555-HA0	14	7-5	20	B3514-552-000	9	5	14
B1179-552-000	2	1	3	B1505-552-000-A	12	7-2	7	B1835-012-000	6	3	48	B3516-552-000	9	5	11
B1186-552-000	2	1	28	B1505-552-000-A	14	7-5	9	B1835-555-H00	12	7-2	5	B3521-552-0A0	9	5	21
B1187-552-000	2	1	22	B1507-552-000	6	3	6	B1835-555-H00	14	7-5	7	B3524-552-000	9	5	5
B1188-552-0A0	2	1	12	B1509-227-000	6	3	1	B1837-012-0A0	6	3	56	B3526-226-0A0	9	5	1
B1189-415-000	2	1	18	B1510-227-000	6	3	2	B1901-552-0C0	4	2	22	B3527-552-000	9	5	33
B1201-227-000	4	2	24	B1511-543-BA0	12	7-2	12	B1903-552-000	4	2	17	B3529-226-000	9	5	2
B1202-552-000-A	4	2	35	B1511-543-BB0	12	7-2	12-1	B1904-552-0A0	4	2	19	B3531-552-000	9	5	12
B1203-227-000	4	2	38	B1515-552-000	6	3	20	B1905-541-B00	4	2	18	B3534-155-000	9	5	8
B1204-552-B00	4	2	55	B1516-552-000	6	3	23	B2616-372-000	9	5	19	B3536-122-000	9	5	3
B1206-552-0A0	4	2	28	B1517-552-000	6	3	24	B3111-126-000	12	7-1	10	B3545-122-000	9	5	29
B1206-553-0A0	12	7-2	14	B1518-481-0A0	6	3	17-1	B3111-126-000	13	7-4	11	B8217-552-0A0	10	6	2
B1206-553-0A0	14	7-5	16	B1518-552-AA0-A	12	7-1	7-1	B3111-552-B00	2	1	42	B8217-552-0C0	10	6	1
B1208-552-000-A	4	2	57	B1518-552-AA0-A	13	7-4	7-1	B3111-552-0A0	2	1	40	B8217-552-000	10	6	5
B1209-552-A00	12	7-1	8	B1518-552-AA0	12	7-1	7	B3114-232-000	12	7-2	16	B8218-552-000	10	6	6
B1209-552-A00	13	7-4	9	B1518-552-AA0	13	7-4	7	B3114-232-000	14	7-5	18	B8219-125-000	10	6	8
B1209-552-000	4	2	16	B1518-552-0A0	6	3	17	B3114-761-000	2	1	35	B8226-125-000	10	6	4
B1209-553-000	12	7-2	17	B1520-552-000	6	3	15	B3115-552-000	2	1	44	B8227-125-000	10	6	3
B1209-553-000	14	7-5	19	B1521-552-000	6	3	8	B3116-125-000	2	1	49	B8228-125-000	10	6	24
B1210-226-000	4	2	45	B1522-552-000	6	3	19	B3118-552-C00	2	1	39	B9117-012-000	6	3	57
B1210-227-H00	12	7-2	15	B1523-226-000	6	3	27	B3120-125-000	2	1	48	B9117-552-A00	12	7-1	13
B1210-227-H00	14	7-5	17	B1524-012-0A0	6	3	12	B3121-352-000	12	7-1	11	B9117-552-A00	13	7-4	14
B1211-226-000	4	2	42	B1524-012-0B0	6	3	58	B3121-352-000	13	7-4	12	B9135-123-0B0	14	8	3
B1212-552-A00	4	2	31	B1524-041-EA0	14	7-5	13	B3126-012-000	2	1	45	BP-3000000-00	9	5	10
B1212-012-000	4	2	43	B1524-041-EB0	14	7-5	14	B3127-127-000	2	1	38	D1109-155-W00	13	7-4	1
B1213-552-0A0	4	2	25	B1601-226-000	8	4	8	B3128-012-000	2	1	43	D1113-126-WA0	12	7-1	2
B1213-012-000	4	2	44	B1602-012-000	8	4	5	B3128-027-000	12	7-1	12	D1113-126-WA0	13	7-4	2
B1214-038-000	9	5	7	B1604-012-000	8	4	6	B3128-027-000	13	7-4	13	D1524-126-WA0	13	7-4	8
B1217-555-000	4	2	58	B1607-201-0A0	14	7-5	22	B3129-012-A00	2	1	47	D1524-126-WB0	13	7-4	8-1
B1224-552-000	4	2	26	B1607-226-0A0	8	4	53	B3132-552-000	2	1	46	D1613-155-W00	13	7-4	10
B1226-552-000	4	2	27	B1609-201-000-A	14	7-5	12	B3148-123-000	2	1	25	D1837-555-BAA	13	7-3	3
B1233-012-000	4	2	60	B1611-155-000-A	14	7-5	24	B3149-123-A00	2	1	26				
B1301-552-000	4	2	61	B1613-012-A00	8	4	1	B3412-552-000	6	3	28	THRUST COLLAR			
B1302-552-000-A	4	2	62	B1613-012-i00	12	7-1	9	B3413-227-000	6	3	34	スラストカラー			
B1303-552-000-A	4	2	63	B1613-125-000	8	4	39	B3414-552-000	6	3	31	CS-0640860-SH	8	4	3
B1305-012-0A0	4	2	49	B1613-201-000	14	7-5	23	B3415-552-000	6	3	38	CS-0791010-SH	6	3	44
B1306-155-0A0	4	2	50	B1613-555-H00	12	7-2	10	B3416-012-000	6	3	35	CS-079106A-SH	6	3	52
B1306-155-0B0	4	2	48	B1618-226-000	8	4	38	B3416-552-000	6	3	29	CS-147121A-SH	4	2	40

Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
NEEDLE	針			RUBBER RING	0	リング		SS-6090650-SP	6	3	9	SS-8150310-SP	4	2	3
MDA-100B0900	12	7-1	6	RO-0371801-00	6	3	17-2	SS-6090670-TP	4	2	7	SS-8150310-SP	6	3	11
MDA-100B1100	13	7-4	6	RO-0442401-00	4	2	34	SS-6091510-SP	2	1	58	SS-8150710-SP	2	1	37
MDB-100B1400	4	2	11	RO-0611801-00	8	4	48	SS-6092420-SP	2	1	56	SS-8150710-SP	8	4	32
MDB-100B2200	12	7-2	9	RO-0691801-00	8	4	47	SS-6110560-TP	6	3	55	SS-8150710-TP	4	2	46
MDB-100B2200	14	7-5	11	RO-0742401-00	8	4	23	SS-6111010-SP	6	3	49	SS-8151150-SP	4	2	21
				RO-2943101-00	4	2	56	SS-6121050-SP	8	4	34	SS-8151150-SP	4	2	36
OIL WICK	油心			HINGE SCREW	段	ネジ		SS-6121210-SP	8	4	25	SS-8151150-SP	4	2	37
CQ-2000000-00	4	2	23	SD-0380552-SL	2	1	27	SS-6121610-SP	8	4	41	SS-8151150-SP	6	3	47
CQ-2020000-00	2	1	13	SD-0630275-SP	6	3	21	SS-6661110-SP	8	4	19	SS-8151230-SP	8	4	21
CQ-2020000-00	4	2	20	SD-0630301-SP	6	3	22	SS-6741010-SP	10	6	7	SS-8151550-SP	4	2	59
CQ-2020000-00	4	2	64	SD-0720331-SP	6	3	32	SS-7080510-SP	4	2	12	SS-8151550-SP	6	3	42
CQ-2020000-00	8	4	9	SD-0950802-SH	8	4	36-1	SS-7091110-SP	6	3	13	SS-8152080-SR	10	6	18
CQ-2020000-00	8	4	11	SD-0950802-SP	8	4	36	SS-7110510-SP	2	1	30	SS-8153010-SR	10	6	19
NUT	ナット			SD-1020961-SP	8	4	49	SS-7110540-SP	8	4	17	SS-8620610-TP	8	4	7
NS-6060350-SP	2	1	36	SD-1020961-SP	8	4	51	SS-7110710-SP	9	5	4	SS-8660610-TP	4	2	32
NS-6150310-SP	2	1	54					SS-7110910-SP	2	1	21	SS-8660610-TP	4	2	41
NS-6150430-SR	10	6	13	SCREW	ネジ			SS-7110910-SP	9	5	6	SS-8660810-TP	4	2	54
NS-6150430-SR	10	6	20	SM-9061003-SE	10	6	28	SS-7111120-SP	14	7-5	25	SS-8660810-TP	8	4	44
NS-6620310-SP	6	3	39	SQ-1110402-MZ	9	5	9	SS-7111120-SP	2	1	2	SS-8660970-TP	8	4	43
NS-6680410-SP	8	4	37	SS-2091520-SP	9	5	15	SS-7111310-SP	8	4	54	SS-8681950-SP	4	2	30
NS-6680410-SP	8	4	50	SS-2110920-TP	2	1	10	SS-7111410-SP	6	3	7	SS-9151220-SR	10	6	17
NS-6680410-SP	8	4	52	SS-4080620-TP	8	4	2	SS-7111410-SP	8	4	15	SS-9151540-SR	10	6	12
NS-6740510-SP	8	4	13	SS-4091010-SP	8	4	29	SS-7120910-SP	6	3	16	SS-9182010-SN	10	6	22
SPRING PIN	割ピン			SS-5090610-SP	2	1	34	SS-7121410-SP	9	5	24	SS-9661120-CP	4	2	29
PS-0200122-K0	9	5	23	SS-6060210-SP	2	1	8	SS-7151120-SP	4	2	39	SS-9661120-CP	10	6	28-1
				SS-6080320-SP	12	7-2	4	SS-7620750-SP	8	4	26	WASHER	座金		
				SS-6080320-SP	13	7-3	1	SS-7681650-TP	4	2	33	WP-0371016-SD	8	4	28
SNAP RING	E リング			SS-6080320-SP	14	7-5	4	SS-8090670-SP	2	1	41	WP-0550800-SP	9	5	27
RE-0500000-K0	6	3	30	SS-6080410-SP	2	1	14	SS-8110410-TP	6	3	53	WP-0740516-SP	6	3	18
RE-0500000-K0	6	3	37	SS-6081010-TP	9	5	26	SS-8110510-SP	2	1	32	WZ-1052010-KP	8	4	45
RE-0600000-K0	6	3	26	SS-6081210-SP	9	5	32	SS-8110520-TP	6	3	45				

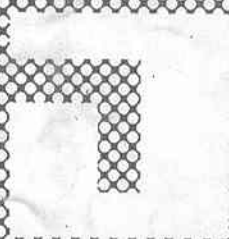

JUKI[®]
TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.
Business Office : Kabuki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Cable Address : JUKI TOKYO
Telex : 22967 JUKITK
Telephone : Tokyo 203-8241



東京重機工業株式会社

本 社・東京都調布市国領町 8 の 2 TEL(480)1111(大代)

Printed in Japan