JUKI®

No.0014-16
1984・12
BE5550S0PJA

model DDL-555 & サブクラス SUBCLASSES

高速一本針本縫ミシン

High Speed Single Needle Lockstitch
Industrial Sewing Machine

PARTS BOOK

ESCANIADO

AM - ORIGINAL

TOKYO JUKI INDUSTRIAL

Cavemac
Controle do Acervo de Catálogos

Identificação	351
Edição	1984
Conteúdo	JUKI DDL-555

00000351

CONTENTS
目　次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS
頭部・外装関係 1
2. MAIN SHAFT & UPRIGHT SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS
上軸・立軸・針棒関係 3
3. HOOK DRIVING SHAFT & PRESSER BAR & KNEE LIFTER COMPONENTS
下軸・押エ棒・膝上ゲ関係 5
4. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)
送り関係（1） 7
5. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)
送り関係（2） 9
6. LUBRICATION COMPONENTS
給油関係 11
7. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS
油溜・膝上ゲ関係 12
EXCLUSIVE PARTS LIST OF DDL-555 SUBCLASS SEWING MACHINES
DDL-555 サブクラス専用部品一覧表 13
8. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASS COMPONENTS
サブクラス専用部品
1. DDL-555-A 13
2. DDL-555-W 14
3. DDL-555-H 14
9. SPECIAL ORDER PARTS
特別注文部品 15
10. NUMERICAL INDEX OF PARTS
索引 16

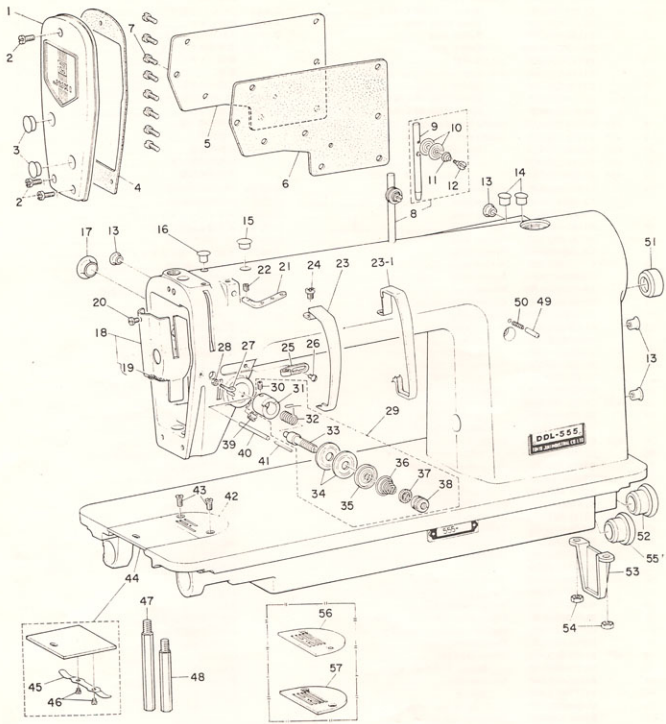
DDL-555

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description 品名	E.C. 変更年月	Amt. Req. 数量
			面板（組）		1
1		B1121-552-0A0	Face plate asm.	D.4/83	SS-4111015-SP	–
2	☆	SS-7111120-SP	. . . Screw 11/64-40 L=10.5	A.4/83	面板止ネジ	3
	☆	SS-4111015-SP	. . . Screw 11/64-40 L=10.0	D.10/79	TA-1250406-R0	–
3		B1179-552-000	. . . Rubber plug	A.10.79	面板調節ネジ穴キャップ	2
		TA-1250406-R0	. . . Rubber plug		面板パッキン	1
4		B1122-552-000	. . . Gasket		窓板	1
5		B1118-522-000	Side plate		窓板パッキン	1
6		B1119-522-000	. . . Gasket	D.4/83	SS-4110915-SP	–
7	☆	SS-7110910-SP	. . . Screw 11/64-40 L=8.5	A.4/83	窓板止ネジ	8
	☆	SS-4110915-SP	. . . Screw 11/64-40 L=9.0		糸案内棒（組）	1
8	♦01	B1113-155-0A0	Needle thread guide pin asm.		糸案内棒	(1)
9	♦01	B1113-155-000	Needle thread guide pin		糸案内棒皿	(2)
10	♦01	B3148-123-000	. . . Tension disc		糸案内棒皿バネ	(1)
11	♦01	B3149-123-A00	. . . . . Spring		糸案内棒皿軸	(1)
12	♦01	SD-0380552-SL	. . . . . Stud D=3.8 H=5.5			
13		B1117-552-000	Rubber plug	D.10/79	TA-0800704-R0	–
		TA-0800704-R0	Rubber plug	D.2/81	TA-0750704-R0	–
		TA-0750704-R0	Rubber plug	A.2/81	メタル止ネジ穴キャップ	4
14		B1186-552-000	Rubber plug	D.10/79	上下送りロッド穴キャップ	–
15		B1187-552-000	Rubber plug	D.10/79	TA-1050504-R0	–
		TA-1050504-R0	Rubber plug	A.10/79	上軸メタル油心穴キャップ	1
16		B1117-552-000	Rubber plug	D.10/79	TA-0800704-R0	–
		TA-0800704-R0	Rubber plug	D.2/81	TA-0750704-R0	–
		TA-0750704-R0	Rubber plug	A.2/81	天ビンクランク軸止ネジ穴止栓	1
17		B1164-012-000	Counterweight screw hole plug	D.10/79	TA-1250705-R0	–
		TA-1250705-R0	Rubber plug	A.10/79	釣合錘止ネジ穴キャップ	1
18		B1188-552-0A0	Arm oil shield asm.		面部油防板（組）	1
19		CQ-2020000-00	. . . Oil wick		面部油防板油心	(0.1)
20	♦01	SS-6080410-SP	. . . Screw 1/8-44 L=4.0		面部油防板止メネジ	1
21		B1128-522-000	Three-hole thread eyelet		三ツ目糸掛ケ	1
22		SS-8110510-SP	. . . Screw 11/64-40 L=5.0		三ツ目糸掛ケ止メネジ	1
23		B1123-552-000-A	Thread take-up lever cover		天ビンカバー	1
23-1	☆02	D1123-555-D0A	Thread take-up lever cover	A.11/83	天ビンカバー	1
24	☆	SS-7110510-SP	. . . Screw 11/64-40 L=5.0	D.4/83	SS-4110515-SP	–
	☆	SS-4110510-SP	. . . Screw 11/64-40 L=5.0		天ビンカバー止メネジ	1
25	♦01	B1126-552-000	Frame thread guide (A)		アーム糸案内（A）	1
26		SS-5090610-SP	. . . Screw 9/64-40 L=3.5		アーム糸案内（A）止メネジ	1
27		B3114-761-000	Frame thread guide (B)		アーム糸案内（B）	1
28		NS-6060350-SP	. . . Nut 3/32-56		アーム糸案内（B）止メナット	1
29		B3111-552-0A0	Tension controller asm.		糸調子（組）	1
30		SS-8090670-SP	Screw 9/64-40 L=5.5		糸調子棒止メネジ	(1)
31	♦01	B3111-552-B00	Thread tension post socket		糸調子棒台	(1)
32	♦01	B3128-012-000	Take-up spring		糸取リバネ	(1)
33		B3115-552-000	Thread tension post		糸調子棒	(1)
34		B3126-012-000	Thread tension disc		糸調子皿	(2)
35		B3132-552-000	. . . Presser		糸調子皿押エ	(1)
36	♦01	B3129-012-A00	Thread tension spring		糸調子バネ	(1)
37		B3120-125-000	Thread disc rotation stopper		糸調子皿回転止	(1)
38		B3116-125-000	Thread tension nut		糸調子ナット	(1)
39		SS-8150710-SP	Clamp screw 15/64-28 L=7.0		糸調子棒台締メネジ	1
40		B3127-127-000	Tension release auxiliary pin		糸ユルメ補助ピン	1
41		B3118-552-C00	Tension release pin		糸ユルメピン	1
42	♦01	B1109-012-A00	Throat plate (A)		針板（A）	1
43		SS-2110920-TP	. . . Screw 11/64-40 L=8.5		針板止メネジ	2
44		B1110-012-0A0	Bed slide asm.		滑り板（組）	1
45		B1111-012-000	. . . Spring		滑り板バネ	(1)
46		SS-6060210-SP	. . . . . Screw 3/32-56 L=1.9		滑り板バネ止メネジ	(2)
47		B1104-122-000	Bed screw stud (A)		ベット支柱（A）	1
48		B1105-122-000	Bed screw stud (B)		ベット支柱（B）	1
49		B1147-555-000	Feed regulator pin		送り調節ピン	1
50		B1148-555-000	. . . Spring		送り調節ピンバネ	1
51		B1189-415-000	Rubber plug	D.10/79	TA-2101002-R0	–
		TA-2101002-R0	Rubber plug	A.10/79	調節器穴キャップ	1
52		B1166-552-000-A	Hook shaft rubber plug	D.10/79	TA-2351004-R0	–
	☆	TA-2351004-R0	Rubber plug	D.7/83	TA-2351305-R0	–
	☆	TA-2351305-R0	Rubber plug	A.7/83	下軸盲フタ	1
53		B1106-122-000	Bed support		ベット支持板	1
54		NS-6150310-SP	. . . Nut 15/64-28		ベット支持板ナット	2
55		B1166-552-000-A	Rubber plug	D.10/79	TA-2351004-R0	–
		TA-2351004-R0	Rubber plug	A.10/79	上下送り軸穴キャップ	1
56	☆01	B1109-555-G00	Throat plate (G)	A.7/75	針板（G）	1
57	☆01	B1109-555-J00	Throat plate (J)	A.8/77	針板（J）	1

Note (注記) ♦01 ..... When these parts are to be used for subclass machines of DDL-555, please refer to the exclusive subclass list of DDL-555. (Page 13)

01 ..... Special order part　特別注文部品

サブクラスミシン使用の場合、サブクラス専用部品一覧表をお照してください（13ページ）

2. MAIN SHAFT & UPRIGHT SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・立軸・針棒関係

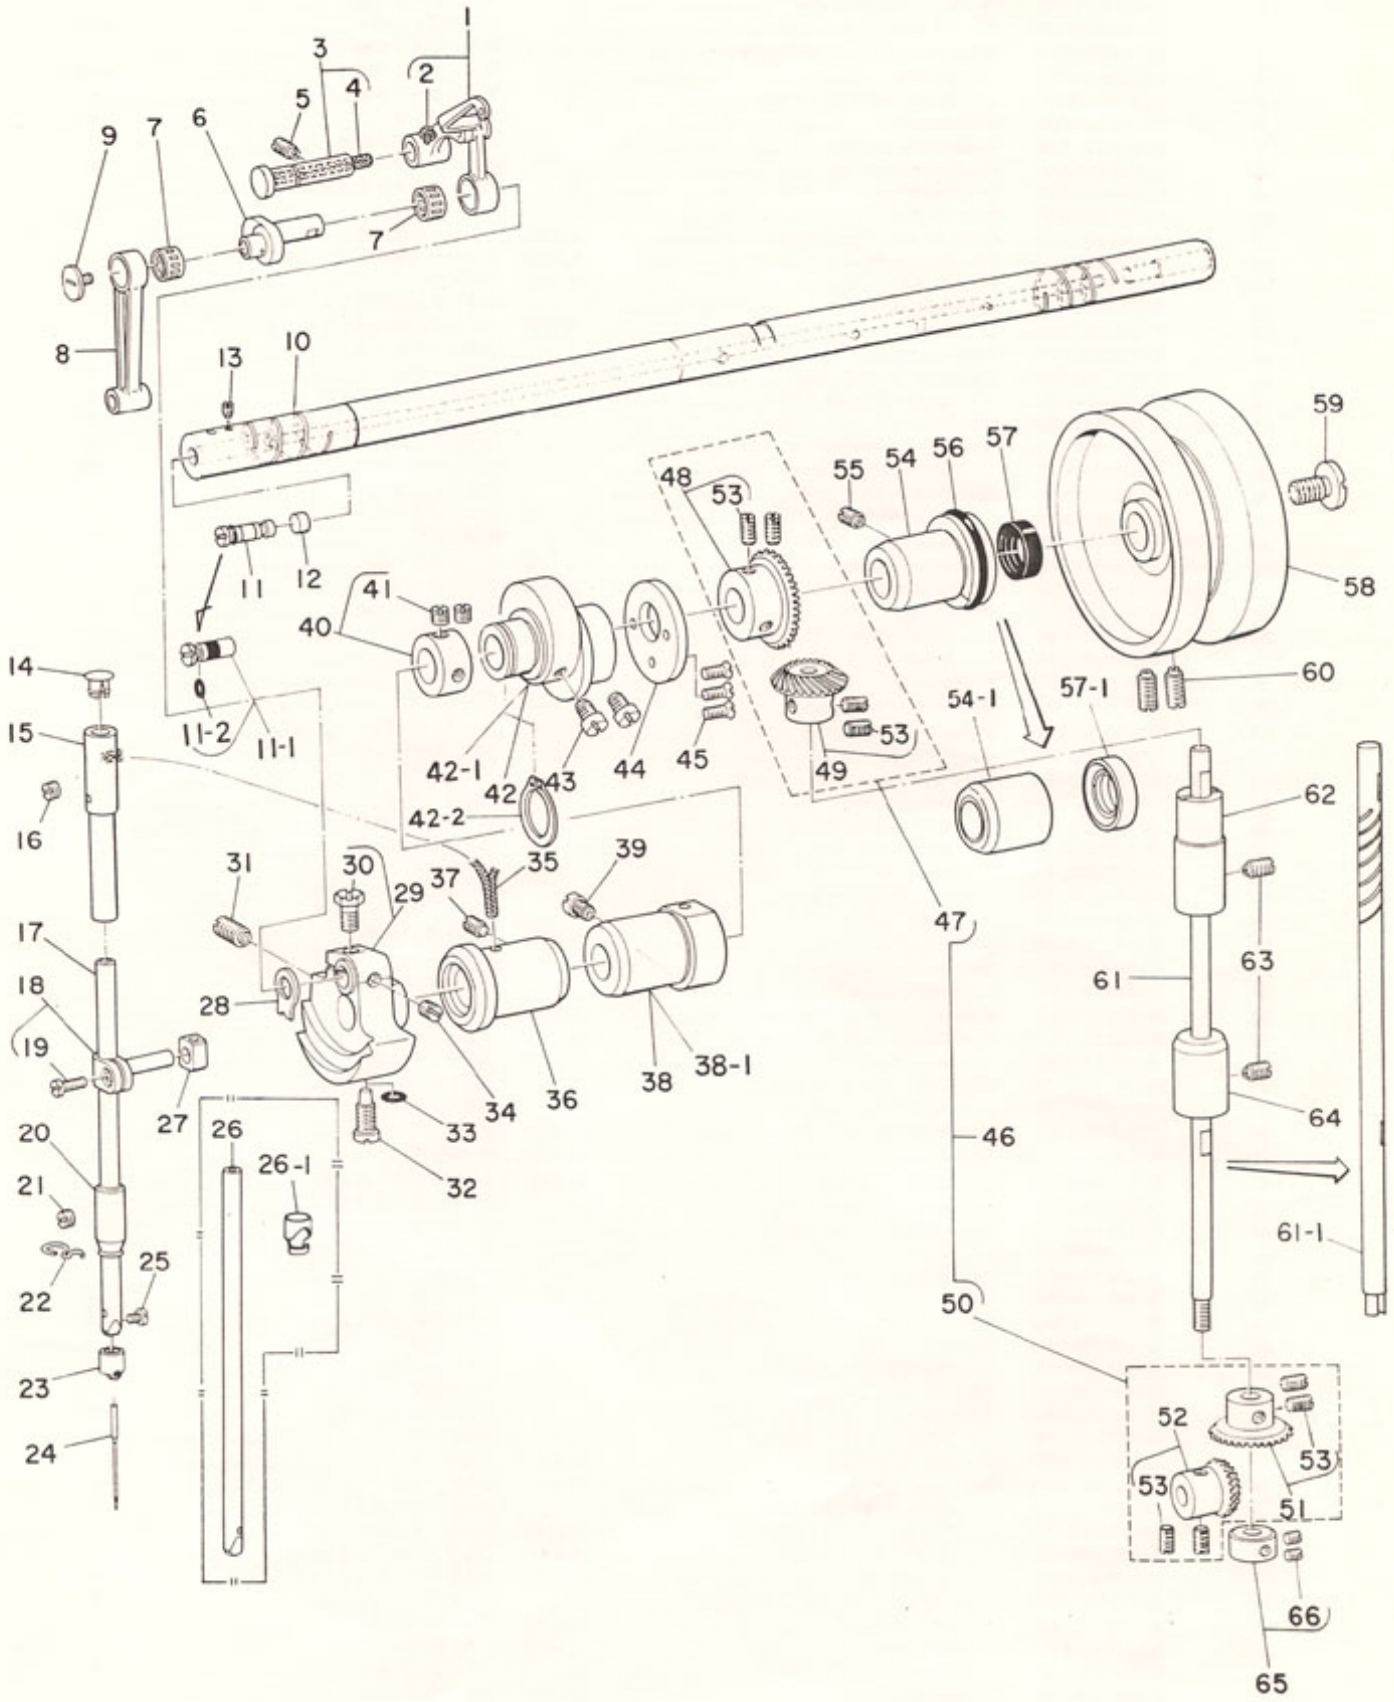

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1901-552-0C0	Thread take-up lever asm.		リンク天ビン（組）	1
2		C0-2000000-00	. . . Oil wick		リンク天ビン油心	(0.1)
3		B1904-552-0A0	Thread take-up crank shaft stud asm.		天ビンクランク軸（組）	1
4		C0-2020000-00	. . . Oil wick		天ビンクランク軸油心	(0.2)
5		SS-8151150-SP	. . . Screw 15/64-28 L=10.5		天ビンクランク軸止メネジ	1
6	♦01	B1209-552-000	Needle crank		針棒クランク	1
7		B1905-541-B00	Needle shaft bushing		天ビンニードル軸受	2
8		B1408-552-000	Needle bar crank rod		針棒クランクロッド	1
9		B1903-552-000	Thread take-up crank screw, left		天ビンクランク左ネジ	1
10		B1201-555-000	Main shaft		上軸	1
11		B1213-552-0A0	Crank oil adjusting pin asm.	D.2/80	クランク油量調節ビン	–
11-1		B1213-552-0A0-A	Oil adjusting pin asm.	A.2/80	クランク油量調節ビン（組）	1
11-2		RO-0291801-00	Rubber ring	A.2/80	Oリング	1
12		B1226-552-000	Oil regulating felt		クランク油量制限フェルト	1
13		B1224-552-000	. . . Screw	D.2/80	クランク油量調節ビン止メネジ	–
14		B1405-012-000	Rubber plug		針棒上メタルフタ	1
15		B1402-552-000-A	Needle bar bushing, upper		針棒上メタル	1
16		SS-8150310-SP	. . . Screw 15/64-28 L=3.4		針棒上メタル止メネジ	1
17	♦01	B1401-552-A00	Needle bar (A)		針棒（A）	1
18		B1411-552-0A0	Needle bar connection asm.		針棒抱キ（組）	1
19		SS-6090670-TP	. . . Clamp screw 9/64-40 L=6.0		針棒抱キ締メネジ	(1)
20	♦01	B1403-155-000	Needle bar bushing, lower		針棒下メタル	1
21		SS-8150310-SP	. . . Screw 15/64-28 L=3.4	D.4/78	針棒下メタル止メネジ	–
22	♦01	B1419-155-000	Needle bar thread guide		針棒糸案内	1
23	♦01	B1418-541-000	Needle bar thread guide	D.11/81	B1418-552-A00	–
	♦01	B1418-552-A00	Needle bar thread guide	A.11/81	針棒糸掛ケ	1
24	♦01	MDB-1008140	Needle (DBx1, #14)		針（DB×1 #14）	1
25		SS-7080510-SP	. . . Screw 1/8-44 L=3.4	D.6/80	SS-7080510-TP	–
		SS-7080510-TP	. . . Screw 1/8-44 L=3.4	A.6/80	針止メネジ	1
26	◇01	B1401-552-B00	Needle bar (B)		針棒（B）	1
26-1	◇01	B1418-541-000	Needle bar thread guide	A.11/81	針棒糸掛ケ	1
27		B1414-232-000	Needle bar guide block	D.6/82	B1414-555-000	–
		B1414-555-000	Needle bar guide block	A.6/82	針棒抱キ案内コロ	1
28		B1212-552-A00	Counterweight wearing plate (A)		釣合錘保護板（A）	1
29	♦01	B1206-552-0A0	Counterweight asm.		釣合錘（組）	1
30	♦01	SS-9661120-CP	. . . Clamp screw 1/4-40 L=10.5		針棒クランク締メネジ	1
31		SS-8681950-SP	. . . Screw (B) 9/32-28 L=19.0		釣合錘止メネジ（B）	1
32		SS-7681650-TP	. . . Screw (A) 9/32-28 L=19.0		釣合錘止メネジ（A）	1
33		RO-0442401-00	. . . . . Rubber ring		釣合錘止メネジOリング	1
34		SS-8660610-TP	. . . Screw 1/4-40 L=6.0		針棒クランク止メネジ	1
35		CO-2020000-00	Oil wick	D.7/82	針棒給油心	–
36		B1202-552-B00-A	Main shaft bushing, front		上軸前メタル	1
37		SS-8151150-SP	. . . Screw 15/64-28 L=10.5		上軸前メタル止メネジ	1
38		B1203-227-000	Main shaft bushing, intermediate	D.11/79	上軸中メタル	–
38-1		B1203-227-000-A	Main shaft bushing, intermediate	A.11/79	上軸中メタル	1
39		SS-7151120-SP	. . . Screw 15/64-28 L=11.0		上軸中メタル止メネジ	1
40		CS-147121A-SH	Main shaft thrust collar asm.		上軸スラスト受ケ（組）	1
41		SS-8660610-TP	. . . Screw 1/4-40 L=6.0		上軸スラスト受ケ止メネジ	(2)
42	♦01	B1610-555-000	Feed drive eccentric cam	D.4/80	送り偏心カム	–
42-1		B1610-555-000-A	Feed drive eccentric cam	A.4/80	送り偏心カム	1
42-2		RC-1850001-KP	Snap ring	A.4/80	上下送リロット止メ輪	1
43		SS-6661110-SP	. . . Screw 1/4-40 L=11.0		送リ偏心カム止メネジ	2
44		B1611-161-000	Feed eccentric thrust washer		送リカムスラスト受ケ	1
45		SS-2110930-SP	. . . Screw 11/64-40 L=8.7		送リカムスラスト受ケ止メネジ	3
46		B1306-155-0C0	Gear & pinion asm.		カサ歯車（上下組）	1
47		B1306-155-0B0	Gear & pinion asm., upper		上カサ歯車（組）	(1)
48		B1305-012-0A0	Gear asm.		上カサ歯車（大）（組）	(1)
49		B1306-155-0A0	Pinion asm.		上カサ歯車（小）（組）	(1)
50		B1307-155-0B0	Gear & pinion asm., lower		下カサ歯車（組）	(1)
51		B1307-155-0A0	Gear asm.		下カサ歯車（大）（組）	(1)
52		B1308-155-0A0	Pinion asm.		下カサ歯車（小）（組）	(1)
53		SS-8660810-TP	. . . Screw 1/4-40 L=8.0		歯車止メネジ	(8)
54		B1204-552-B00	Main shaft bushing, rear	D.9/80	上軸後メタル	–
54-1		D1204-555-D0B	Main shaft bushing, rear	A.9/80	上軸後メタル	5
55		SS-8151150-SP	. . . Screw 15/64-28 L=10.5		上軸後メタル止メネジ	1
56		RO-2943101-00	. . . Rubber ring	D.9/80	上軸後メタルOリング	–
57		B1208-552-000-A	. . . Oil seal ring	D.9/80	上軸後メタルオイルシール	–
57-1		D1208-555-D00	. . . Oil seal ring	A.9/80	上軸後メタルオイルシール	1
58		B1217-555-000	Hand wheel		ハズミ車	1
59		B1233-012-000	. . . End screw	D.4/79	SS-7701010-SP	–
		SS-7701010-SP	. . . End screw	A.4/79	ハズミ車押シ止ケネジ	1
60		SS-8151550-SP	. . . Screw 15/64-28 L=15.0		ハズミ車止メネジ	2
61		B1301-552-000	Upright shaft	D.8/80	立軸	–
61-1		B1301-555-000	Upright shaft	A.8/80	立軸	1
62		B1302-552-B00	. . . Bushing, upper		立軸メタル	1
63		SS-8151150-SP	. . . . . Screw 15/64-28 L=10.5		立軸メタル止メネジ	2
64		B1303-552-B00	. . . Bushing, lower		立軸下メタル	1
65		CS-0791010-SH	. . Thrust collar asm.	D.1/79	立軸スラスト受ケ（組）	--
66		SS-8110520-TP	. . . . . Screw 11/64-40 L=4.5	D.1/79	立軸スラスト受ケ止メネジ	--

Note (注記) ◇01 ..... Special order part

♦01 ..... When these parts are to be used for subclass machines of DDL-555, please refer to the exclusive subclass list of DDL-555. (Page 13)

特別注文部品

サブクラスミシン使用の場合、サブクラス専用部品一覧表を参照してください。(13ページ)

3. HOOK DRIVING SHAFT & PRESSER BAR & KNEE LIFTER COMPONENTS

下軸・押エ棒・ヒザ上ゲ関係

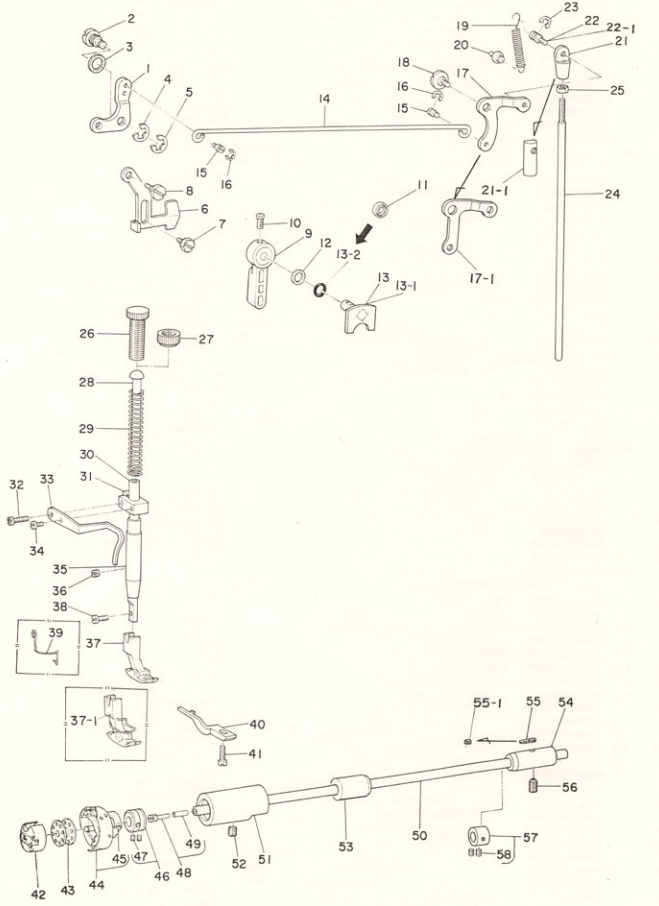

3. HOOK DRIVING SHAFT & PRESSER BAR & KNEE LIFTER COMPONENTS

下軸・押エ棒・ヒザ上ゲ関係

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1516-552-000	Lifting lever link		引キ上ゲ板リンク	1
2		B1517-552-000	. . . Shaft		引キ上ゲ板リンク軸	1
3		B3431-581-000	. . . . . Gasket		引キ上ゲ板リンク軸パッキン	1
4		RE-0600000-K0	. . . . . Snap ring		引キ上ゲ板リンク軸止メ環	1
5		B1523-226-000	. . . . . Snap ring (B)		引キ上ゲ板リンク軸止メ環（B）	1
6		B1515-552-000	Lifting lever		引キ上ゲ板	1
7		SD-0630275-SP	. . . Hinge screw (A) D=6.35 H=2.7		引キ上ゲ板段ネジ（A）	1
8		SD-0630301-SP	. . . Hinge screw (B) D=6.35 H=3.0		引キ上ゲ板段ネジ（B）	1
9		B1520-552-000	Hand lifter lever		押エレバー	1
10		SS-7120910-SP	. . . Screw 3/16-28 L=9.0		押エレバー止メネジ	1
11		B1522-552-000	Oil seal	D.11/76	押エ上ゲ軸オイルシール	—
12		WP-0740516-SP	Washer 7.4x11.8x0.5		押エ上ゲ軸座金	1
13	●01	B1513-552-0A0	Hand lifter cam asm.	D.11/76	押エ上ゲカム（組）	—
13-1		B1518-481-0A0	Hand lifter cam asm.	A.11/76	押エ上ゲカム（組）	1
13-2		RO-0371801-00	O ring	A.11/76	押エ上ゲカムOリング	1
14		B3412-552-000	Lifting lever connecting rod		ヒザ上ゲ横棒	1
15		B3416-552-000	. . . Hinge screw		ヒザ上ゲ横棒段ネジ	2
16		RE-0500000-K0	. . . Spring		ヒザ上ゲ横棒止メ環	2
17		B3414-552-000	Lifting lever link arm	D.4/79	ヒザ上ゲリンク腕	—
17-1		B3414-555-000	Lifting lever link arm	A.4/79	ヒザ上ゲリンク腕	1
18		SD-0720331-SP	. . . Hinge screw D=7.24 H=3.3		ヒザ上ゲリンク腕段ネジ	1
19		B3417-552-000	. . . Spring		ヒザ上ゲリンク腕バネ	1
20		B3413-227-000	. . . . . Suspension screw		ヒザ上ゲリンク腕バネ掛ケ軸	1
21		B3416-012-000	Swivel	D.4/79	ツリ棒タルマ	—
21-1		B3416-555-000	Swivel	A.4/79	ツリ棒タルマ	1
22		B3418-552-000	. . . Screw	D.4/79	ツリ棒タルマ止メネジ	—
22-1		B3418-555-000	. . . Screw	A.4/79	ツリ棒タルマ止メネジ	1
23		RE-0500000-K0	. . . . . Snap ring		ツリ棒タルマ止メネジ止メ環	1
24		B3415-552-000	Connecting rod, vertical		ヒザ上ゲ連結棒	1
25		NS-0620310-SP	. . . Nut 3/16-32		ヒザ上ゲ連結棒ナット	1
26		B1509-227-000	Presser spring regulator		押エ調節ネジ	1
27		NS-2820850-SA	. . . Nut 1/2-28	D.4/79	B1511-555-000	—
		B1511-555-000	. . . Nut	A.4/79	押エ調節ネジナット	1
28		B1510-227-000	Presser guide bar		押エ案内棒	1
29	●01	B1505-227-C00-A	Presser spring		押エ調節バネ	1
30		B1501-127-000	Presser bar		押エ棒	1
31		B1507-552-000	Presser bar guide bracket asm.		押エ棒指キ（組）	1
32	☆	SS-7111410-SP	. . . Clamp screw 11/64-40 L=14.0	D.4/83	SS-4111415-SP	—
	☆	SS-4111415-SP	. . . Clamp screw 11/64-40 L=14.0	A.4/83	押エ棒指キ締メネジ	(1)
33		B1521-552-000	Presser bar clamp thread guide		押エ棒指キ糸案内	1
34		SS-5090650-SP	. . . Screw 9/64-40 L=6.0		押エ棒指キ糸案内止メネジ	1
35		B1502-541-000	Presser bar bushing, lower		押エ棒下メタル	1
36		SS-8150310-SP	. . . Screw 15/64-28 L=3.4		押エ棒下メタル止メネジ	1
37	●01	B1524-012-0A0	Hinged presser foot asm.		自由押エ（組）	1
37-1	01	B1524-012-0B0	Hinged presser foot asm.	A.4/76	自由押エ（組）	1
38		SS-7091110-SP	. . . Screw 9/64-40 L=10.5		自由押エ止メネジ	1
39	01	B1421-522-000	Needle bar guard		針棒安全カバー	1
40	●01	B1835-012-000	Bobbin case holder positioning finger		中釜押エ	1
41		SS-6111010-SP	. . . Screw 11/64-40 L=9.5		中釜押エ止メネジ	1
42		B1837-012-0A0	Bobbin case asm.		ホビ・ケース（組）	1
43	●01	B9117-012-000	Bobbin		ホビ	1
44	●01	B1830-127-0A0	Lubricating hook asm.		給油釜（組）	1
45	●01	SS-6110560-TP	. . . Screw		外ユ止メネジ	(2)
46		CS-0791064-SH	Thrust collar asm.		下軸スラスト受ケ（当）	1
47		SS-8110410-TP	. . . Screw 11/64-40 L=3.5		下軸スラスト受ケ止メネジ	(2)
48	●01	B1808-552-0A0	Hook driving shaft front screw asm.		下軸前止メネジ（組）	1
49	●01	B1809-552-0A0	. . . Oil wick asm.	D.7/75	B1310-552-000	—
	●01	B1810-552-000	. . . Oil wick	A.7/75	下軸前止メネジ油心	(1)
50		B1801-412-000	Hook driving shaft		下軸	1
51		B1802-412-0A0	. . . Bushing, front asm.		下軸前メタル（組）	1
52		SS-8151150-SP	. . . . . Screw 15/64-28 L=10.5		下軸前メタル止メネジ	1
53		B1803-552-000	. . . Bushing, intermediate		下軸中メタル	1
54		B1804-552-B00	. . . Bushing, rear		下軸後メタル	1
55		B1806-038-000	. . . . . Oil felt	D.6/80	下軸後メタルフェルト	—
55-1		B1806-555-000	. . . . . Oil felt	A.6/80	下軸後メタルフェルト	1
56		SS-8151550-SP	. . . . . Screw 15/64-28 L=15.0	D.8/79	SS-8151230-SP	—
		SS-8151230-SP	. . . . . Screw	A.8/79	下軸後メタル止ネジ	1
57		CS-0791010-SH	Hook driving shaft thrust collar (B) asm.		下軸スラスト受ケ（B）(組)	1
58		SS-8110520-TP	. . . Screw 11/64-40 L=4.5		下軸スラスト受ケ（B）止メネジ	(2)

Note (注記) 01 ..... Special order part

●01 ..... When these parts are to be used for subclass machines of DDL-555, please refer to the exclusive subclass list of DDL-555. (Page 13)

特別注文部品

サブクラスミシン使用の場合、サブクラス専用部品一覧表を参照してください。(13ページ)

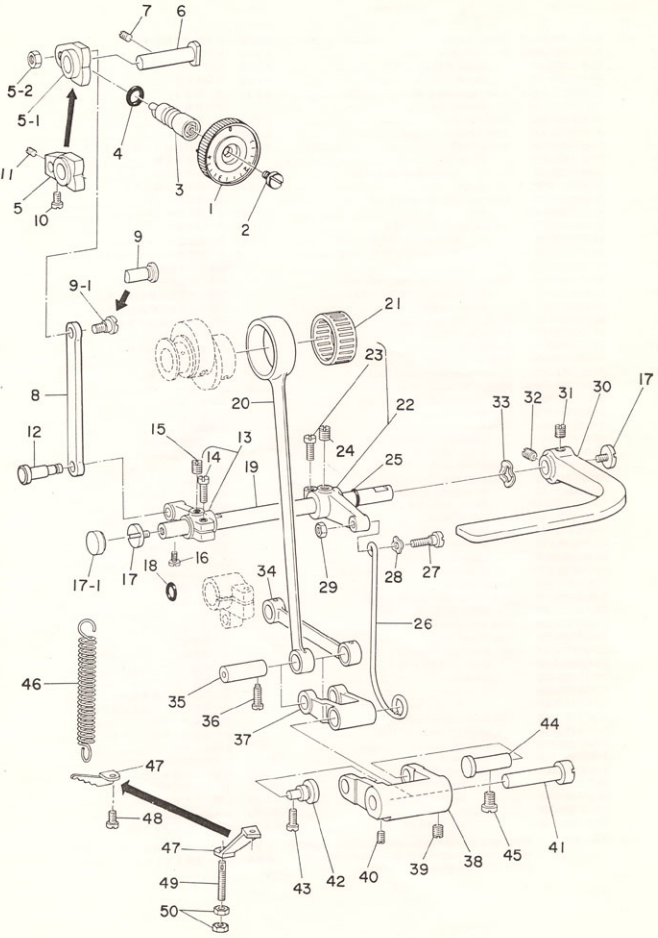
7
6
5-2
5-1
4
3
1
2
11
5
10
9
9-1
21
23
20
22
8
12
15
14
13
19
24
25
33
32
31
30
17
17-1
17
18
16
29
28
27
34
26
46
35
36
37
44
47
48
47
49
50
43
42
40
39
38
45
41

4. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)

送り関係（1）

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	♦01	B1623-555-0A0-A	Stitch dial asm.	D.4/79	B1623-555-000-A	–
		B1623-555-000-A	Stitch dial asm.	A.4/79	目盛板	1
2		SS-6121050-SP	. . . Screw 3/16-28 L=9.5	D.4/79	SS-6120930-SP	–
		SS-6120930-SP	. . . Screw	A.4/79	目盛板止ネジ	1
3		B1634-555-000-B	Feed regulating screw	A.6/67	送り調節ネジ	1
4		RO-0742401-00	. . . Rubber ring		送り調節ネジOリング	1
5		B1620-161-000	Feed regulator	D.11/82	送り調節台	–
5-1		B1620-555-000	Feed regulator	A.11/82	送り調節台	1
5-2		NS-6120310-SP	Nut 3/16-28	A.11/82	送り調節器ロッド段ネジナット	1
6		B1622-555-000	. . . Hinge pin		送り調節台止軸	1
7		SS-8151230-SP	. . . . . Screw 15/64-28 L=12.0	D.12/79	SS-8150710-SP	–
		SS-8150710-SP	. . . Screw	A.12/79	送り調節台止軸止ネジ	1
8		B1625-555-000	Feed regulator connecting rod		送り調節器ロッド	1
9		B1626-555-000	. . . Pin	D.11/82	送り調節器ロッドピン	–
9-1		SD-0640391-TP	Hinge screw D=6.35 H=3.9	A.11/82	送り調節器ロッド段ネジ	1
10		SS-7110720-SP	. . . . . Screw (A) 11/64-40 L=7.0	D.11/82	送り調節器ロッドピン止メネジ（A）	–
11		SS-8110510-SP	. . . . . Screw (B) 11/64-40 L=5.0	D.11/82	送り調節器ロッドピン止メネジ（B）	–
12		B1628-555-000	Tension spring suspension stud		引張リバネ掛軸	1
13		B1627-555-0A0	Tension spring suspension crank asm.		引張バネ掛調節器腕（組）	1
14		SS-6121210-SP	. . . Clamp screw 3/16-28 L=12.0		引張バネ掛調節器腕締メネジ	(1)
15		SS-8150710-SP	. . . Screw 15/64-28 L=7.0		引張リバネ掛調節器腕止メネジ	1
16		SS-7110910-SP	Screw, 11/64-40 L=8.5		引張リバネ掛軸止メネジ	1
17		SS-7620750-SP	End screw 3/16-32 L=6.5		レバー軸押シネジ	2
17-1		TA-1750502-R0	Rubber plug	A.5/81	送り調節レバー軸穴キャップ	1
18		RO-0611801-00	Rubber ring, small	D.7/82	レバー軸Oリング（小）	–
19		B1621-555-000	Reverse feed control lever shaft	D.5/81	送り調節レバー軸	–
		B1621-555-000-A	Reverse feed control lever shaft	A.5/81	送り調節レバー軸	1
20		B1612-161-000	Feed rocker shaft connecting rod		水平送りロッド	1
21		B1636-581-B00	. . . Needle bearing		水平送りニードルベアリング	1
22		B1629-555-0A0	Control lever crank, rear asm.		送り調節腕（組）	1
23		SS-6121210-SP	. . . Clamp screw 3/16-28 L=12.0		送り調節腕締メネジ	(1)
24		SS-8150710-SP	. . . Screw 15/64-28 L=7.0		送り調節腕止メネジ	1
25		RO-0691801-00	Rubber ring, large		レバー軸Oリング（大）	1
26		B1630-555-000	Feed driving rocker arm connecting rod		送り調節ロッド	1
27		SD-0500401-SP	. . . Hinge screw D=5.0 H=4.0		送り調節ロッド段ネジ	1
28		WZ-0541510-KP	. . . Washer 5.4 × 9.0 × 0.3		送り調節ロッド座金	1
29		NS-6120310-SP	. . . Nut 3/16-28		送り調節ロッド段ネジナット	1
30		B1624-555-000	Reverse feed control lever		送りレバー	1
31		SS-8660970-TP	. . . Screw (A) 1/4-40 L=8.5		送りレバー止メネジA	1
32		SS-8660810-TP	. . . Screw (B) 1/4-40 L=8.0		送りレバー止メネジB	1
33		WZ-1052010-KP	. . . Waved washer 10.5 x 14.5 x 0.3		送りレバー軸座金	1
34		B1613-555-000	Connecting rod		水平送り連結桿	1
35		B1633-555-000	Feed rocker shaft connecting pin		水平送りロッドピン	1
36		SS-7111260-SP	. . . Screw 11/64-40 L=12.0		水平送りロッドピン止メネジ	1
37		B1614-555-000	Feed driving rocker arm		送り調節二又リンク	1
38		B1617-555-000	Feed driving rocker		送り調節リンク	1
39		SS-8150710-SP	. . . Screw (A) 15/64-28 L=7.0	D.2/79	送り調節二又リンク止メネジ（A）	–
40		SS-8620610-SP	. . . Screw 3/16-32 L=6.0	M.2/79	送り調節二又リンク止メネジ	2
41		B1615-555-000	. . . Hinge pin		送り調節二又リンクピン	1
42		B1619-555-000	. . . Hinge stud		送り調節リンク支エピン	1
43		SS-7111120-SP	. . . . . Screw 11/64-40 L=10.5		送り調節リンク支エピン止メネジ	1
44		B1618-161-000	Feed driving rocker arm hinge pin		送り調節リンクピン	1
45		SS-7151120-SP	. . . Screw 15/64-28 L=11.0		送り調節リンクピン止メネジ	1
46		B1646-555-000	Tension spring		引張リバネ	1
47		B1632-555-000	. . . Suspension bracket	D.8/82	B1636-555-000	–
		B1636-555-000	Suspension bracket	A.8/82	引張リバネ掛ケ	1
48	☆	SS-7111120-SP	. . . . . Screw 11/64-40 L=10.5	D.4/83	SS-4111015-SP	–
	☆	SS-4111015-SP	. . . . . Screw 11/64-40 L=10.0	A.4/83	引張リバネ掛止メネジ	1
49		B1649-161-000	. . . Adjusting screw	D.8/82	引張リバネ調節ネジ	–
50		NS-6110420-SP	. . . . . Nut 11/64-40	D.8/82	引張リバネ調節ネジナット	–

Note (注記) ♦01 ..... When these parts are to be used for subclass machines of DDL-555, please refer to the exclusive subclass list of DDL-555. (Page 13)

サブクラスミシン使用の場合、サブクラス専用部品一覧表を参照してください。(13ページ)

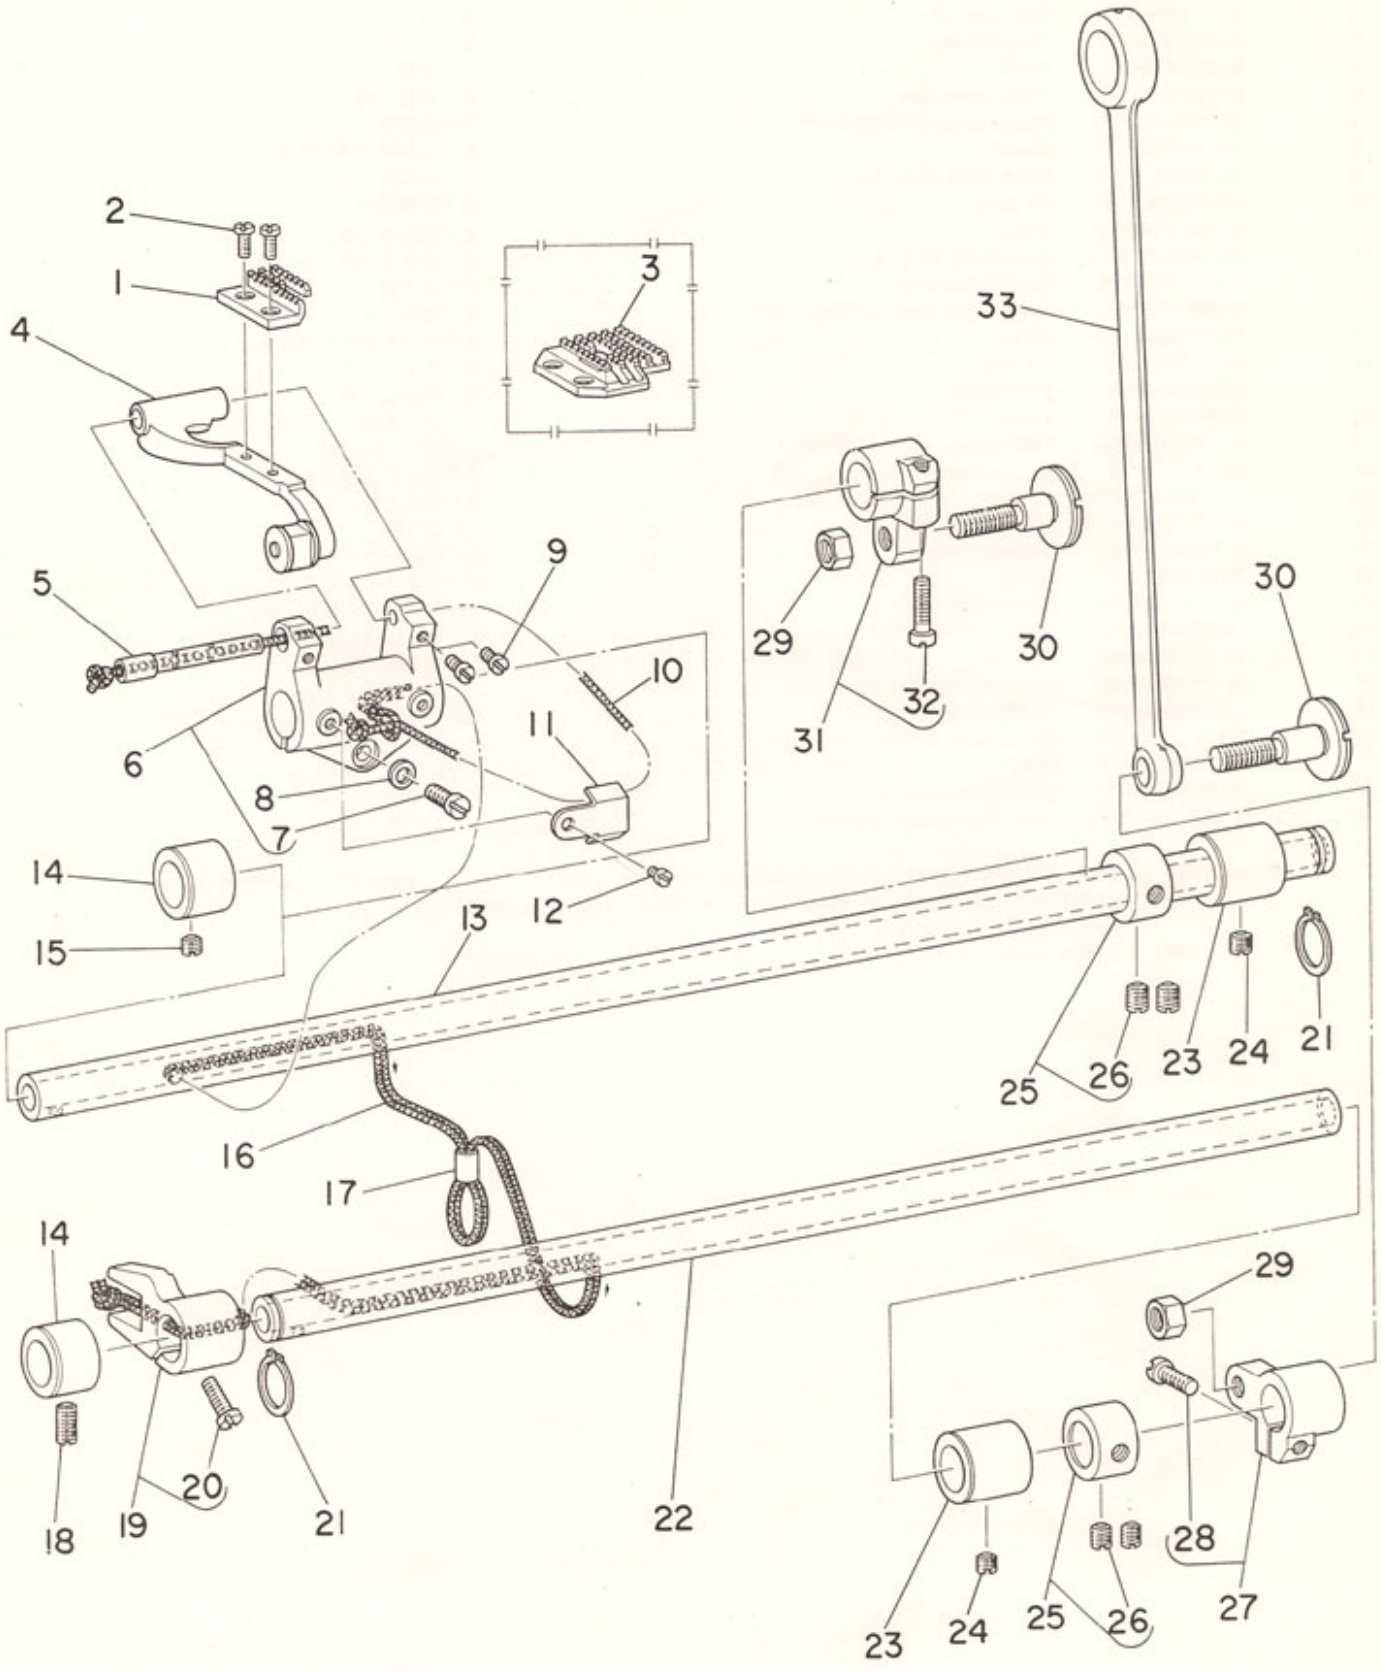
2
1
3
4
33
5
9
10
29
30
30
31
32
6
11
8
7
14
12
15
13
25
26
23
24
21
16
17
14
29
18
19
20
21
22
28
27
23
24
25
26

5. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)

送り関係（2）

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	♦01	B1613-012-A00	Feed dog (A)		送り（A）	1
2		SS-4080620-TP	Screw 1/8-44 L=6.4		送り止メネジ	2
3	○01	B1613-555-J00	Feed dog (J)		送り（J）	1
4		B1602-555-0A0	Feed bar asm.		送り台（組）	1
5		B1604-555-000	Shaft		送り台軸	1
6		B1603-555-0A0	Feed rocker asm.		送り台腕（組）	1
7		SS-7121410-TP	Clamp screw 3/16-28 L=14		送り台腕締メネジ	(1)
8		WP-0480856-SP	Washer		送り台腕締メネジ座金	(1)
9		SS-6090810-SP	Screw 9/64-40 L=7.5		送り台軸止メネジ	2
10		CQ-2520000-00	Oil wick		送り台腕油心	0.12
11		B1609-555-000	Holder		送り台腕油心押エ	1
12		SS-4090415-SP	Screw 9/64-40 L=4		送り台腕油心押エ止メネジ	1
13		B1601-555-000	Feed rocker shaft		水平送り軸	1
14		B1605-555-000	Feed rocker shaft bushing, front		送り軸前メタル	2
15		SS-8150510-TP	Screw		水平送り軸前メタル止ネジ	1
16		CQ-2020000-00	Oil wick		送り軸油心（A）	1
17		BP-5000000-00	Vinyl tube		送り軸油心止具	0.01
18		SS-8151230-SP	Screw		上下送り軸前メタル止メネジ	1
19		B1704-555-0A0	Feed rocker shaft crank asm.		上下送り二又（組）	1
20		SS-7111120-SP	Clamp screw 11/64-40 L=10.5		上下送り二又締メネジ	(1)
21		RC-1381001-KP	C-ring		送り軸止メ輪	2
22		B1701-555-000-A	Feed driving shaft		上下送り軸	1
23		B1702-155-000	Bushing, rear		送り軸後メタル	2
24		SS-8150510-TP	Screw		送り軸後メタル止ネジ	2
25		CS-147121A-SH	Thrust collar asm.		送り軸スラスト受ケ（組）	2
26		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L=6.0		送り軸スラスト受ケ止メネジ	(4)
27		B1703-555-0A0	Feed driving shaft crank, rear asm.		上下送り腕（組）	1
28		SS-6121610-TP	Clamp screw 3/16-28 L=15.5		上下送り腕締メネジ	(1)
29		NS-6680410-SP	Nut 9/32-28		送り腕段ネジナット	2
30		SD-1020701-SP	Hinge screw D=10.2 H=7.0		送り腕段ネジ	2
31		B1608-555-0A0	Feed rocker shaft crank, rear asm.		水平送り腕（組）	1
32		SS-6121610-TP	Clamp screw 3/16-28 L=15.5		水平送り腕締メネジ	(1)
33		B1708-555-000-A	Feed driving shaft connecting rod		上下送りロッド	1

Note (注記) ♦01 ..... When these parts are to be used for subclass machines of DDL-555, please refer to the exclusive subclass list of DDL-555. (Page 13)

○01 ..... Special order part

サブクラスミシン使用の場合、サブクラス専用部品一覧表を参照してください。(13ページ)

特別注文部品

6. LUBRICATION COMPONENTS

給油関係

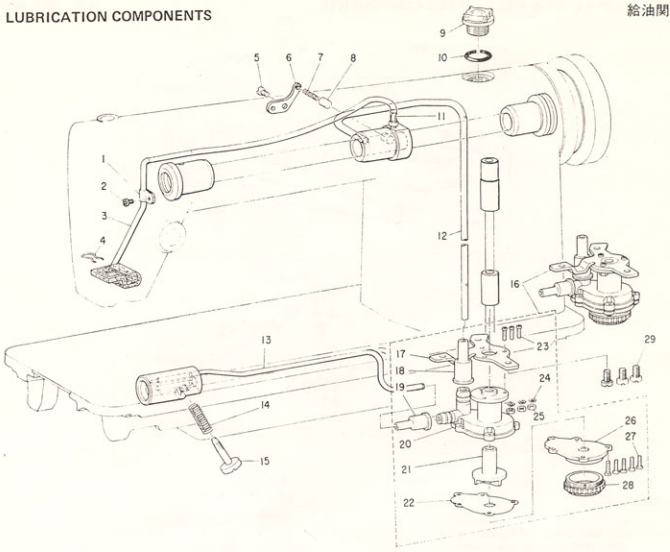

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3536-122-000	Oil return tube holder		還流パイプ押エ	1
2	☆	SS-7110710-SP	Screw 11/64-40 L=7	D.4/83	SS-4110715SP	–
	☆	SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7.	A.4/83	還流パイプ押エ止ネジ	1
3		B3526-552-0A0	Oil return tube asm.		還流フェルト(組)	1
4		B3529 226-000	Oil felt presser		還流フェルト押エ	1
5		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L=8.5	D.10/80	SS-7110710-SP	–
	☆	SS-7110710-SP	Screw 11/64-40 L=7	D.4/83	SS-4110715-SP	–
	☆	SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7	A.4/83	フランジャー押エ全具止ネジ	1
6		B3524-552-000	Plunger thrust plate		フランジャー押エ 全具	1
7		B1214-038-000	Plunger spring		フランジャー押エ バネ	1
8		B3534-155-000	Oil return pump plunger		還流ポンプフランジャー	1
9		B3530-555-000	Oil sight window		油窓	1
10		RO-1952401-00	Rubber ring		Oリング	1
11		SQ-1110402-MZ	Connecting screw		パイプ連結ネジ	1
12		B3513-227-000-A	Main shaft oil tube		上軸給油パイプ	1
13		B3521-555-000	Oil tube		釜給油パイプ	1
14		B2616-372-000	Spring		油量調節ネジ バネ	1
15		B3514-412-000	Oil adjusting screw		下軸前メタル油量調節ネジ	1
16		B3501-555-0A0	Lubricating oil pump asm.		給油ポンプ体(組)	1
17		B3503-555-000	Oil pump installing base		給油ポンプ取付板	(1)
18		B3505-555-000	Rubber joint		上軸給油パイプ駆手	(1)
19		B3506-555-000	Rubber joint		釜給油パイプ駆手	(1)
20		B3501-555-000	Lubricating oil pump		給油ポンプ体	(1)
21		B3507-555-000	Oil pump impeller		羽車	(1)
22		B3508-555-000	Oil pump impeller cover		羽車受板	(1)
23		SM-4031001-SC	Screw M3x0.5 L=10		給油ポンプ取付板止ネジ	–
24		WT-0320002-KZ	Washer		給油ポンプ取付板止座金	(3)
25		NM-6030000-0E	Nut M3x0.5		給油ポンプ取付板止ナット	(3)
26		B3502-555-000	Lubricating oil pump cover		給油ポンプ蓋	(3)
27		SE-4301031-SR	Screw		給油ポンプ蓋止ネジ	(5)
28		B3504-555-000	Filter		フィルター	(1)
29		SS-6120930-SP	Screw 3/16-28 L=9	D.12/81	SS-6120940-SP	–
	☆	SS-6120940-SP	Screw 3/16-28 L=9	D.4/83	SS-4120915-SP	–
	☆	SS-4120915-SP	Screw 3/16-28 L=9	A.4/83	給油ポンプ体止ネジ	3

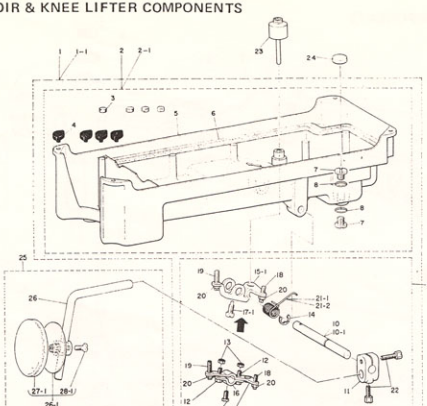

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B8217-552-0C0	Oil reservoir asm.	D.7/82	油溜（組）	–
1-1		D8217-555-ED0	Oil reservoir asm.	A.7/82	油溜（組）	1
2		D8217-555-0A0	Oil reservoir asm.	D.7/82	油溜（組）	–
2-1		D8217-555-EB0	Oil reservoir asm.	A.7/82	油溜（組）	(1)
3		B8227-125-000	Felt cushion	D.7/82	頭部クッション	–
4		B8226-125-000	Rubber cushion	D.7/82	D8227 555 E00	–
		D8227-555-E00	Rubber cushion	A.7/82	頭部変エコム	(1)
5		B8217-552-000	Oil reservoir		油溜	(1)
6		B8218-552-000	Gasket		油溜パッキン	(1)
7		SS-6741010-SP	Screw 3/8-28 L=10.0	D.7/82	排油穴フタネジ	–
		SS-7701010-SP	Screw 5/16-24 L=10	A.7/82	排油穴フタネジ	(2)
8		B8219-125-000	Oil drain cap gasket	D.7/82	排油穴フタパッキン	–
		RO-0681901-00	Rubber ring	A.7/82	Oリング	(2)
9-1		B3420-552-0A0-A	Knee press rod asm.	D.6/83	B3420-555-0A0	–
		B3420-555-0A0	Knee press rod asm.	A.6/83	ヒザ当棧軸（組）	1
10		B3420-552-000	Knee press rod	D.6/83	ヒザ当棧軸	–
10-1		B3420-555-000	Knee press rod	A.6/83	ヒザ当棧軸	1
11		B3427-122-000	Bearing bracket		ヒザ当立軸取付脚	(1)
12		SS-9151540-SR	Rotating lever clamp screw 15/64-28 L=15.0	D.6/83	ヒザ上ゲ回転脱締メネジ	–
13		NS-6150430-SR	Nut 15/64-28	D.6/83	ヒザ上ゲ回転脱締メネジナット	–
14		B3426-552-000	Thrust ring		ヒザ当棧軸スラスト受ケ	(1)
15		B3425-552-000	Lifting (B)	D.6/83	ヒザ上ゲ回転脱（B）	–
15-1		B3425-555-000	Lifting	A.6/83	ヒザ上ゲ回転脱	(1)
16		B3424-552-000	Lifting (A)	D.6/83	ヒザ上ゲ回転脱（A）	–
17		SS-9151220-SR	Screw 15/64-28 L=12.0	D.6/83	ヒザ上ゲ回転脱止メネジ	–
17-1		SS-9151610-SR	Screw	A.6/83	ヒザ上ゲ回転脱締メネジ	(1)
18		SS-8152080-SR	Positioning screw (B) 15/64-28 L=19.5		ヒザ上ゲ回転角調節ネジ（B）	(1)
19		SS-8153010-SR	Positioning screw (A) 15/64-28 L=30.0		ヒザ上ゲ回転角調節ネジ（A）	(1)
20		NS-6150430-SR	Nut 15/64-28		ヒザ上ゲ回転角調節ネジナット	(2)
21-1		B3429-552-000-A	Spring	D.6/83	ヒザ上ゲ回転脱バネ	–
21-2		B3429-555-000	Spring	A.6/83	ヒザ上ゲ回転脱バネ	(1)
22		SS-9182010-SN	Clamp screw 9/32-20 L=20.0		ヒザ上ゲ立軸取付脱締メネジ	(2)
23		B3421-552-0A0	Knee press lifter rod asm.	D.12/78	B3421-555-000	–
		B3421-555-000	Knee press lifter rod	A.12/78	ヒザ上ゲ押シ棒	1
24		B8228-125-000	Oil reservoir magnet		油溜磁石	1
25		B3419-552-0A0	Knee lifter plate rod asm.		ヒザ当立軸（組）	1
26		B3419-122-000	Knee lifter plate rod		ヒザ当立軸	(1)
26-1		B3430-552-0A0	Knee press plate asm.	A.1/77	ヒザ当板（組）	(1)
27-1		B3431-552-000-A	Knee press plate cover	A.1/77	ヒザ当板カバー	(1)
28-1		SS-9661120-CP	Screw 1/4-40 L=10.5	A.1/77	ヒザ当板止メネジ	(1)

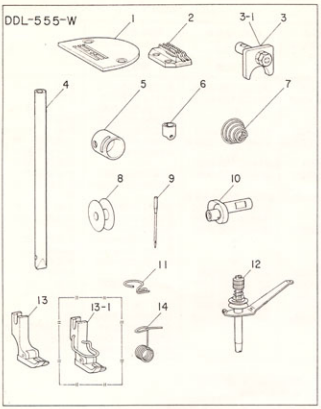

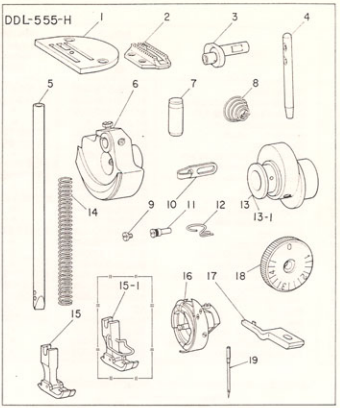

2. DDL-555-W (FOR P.P.)　(P.P用)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D1109-155-W00	Throat plate (W)		針板（W）	1
2		D1613-155-W00	Feed dog (W)		送り（W）	1
3		B1518-552-AA0	Hand lifter cam asm.	D.11/76	押エ上ゲカム（組）	–
3-1		B1518-552-AA0-A	Hand lifter cam asm.	A.11/76	押エ上ゲカム（組）	1
4		B1401-552-D00-A	Needle bar		針棒	1
5		B3111-126-000	Thread tension post socket		糸調子棒台	1
6		B1418-552-B00	Needle bar thread guide		針棒糸掛ケ	1
7		B3121-352-000	Thread tension spring		糸調子バネ	1
8		B9117-552-A00	Bobbin		ボビン	1
9		MDA-100B1100	Needle (DA×1 #11)		針（DA×１＃11）	1
10		B1209-552-A00	Needle bar crank		針棒クランク	1
11		B1419-553-000	Needle bar thread guide		針棒糸案内	1
12		D1113-126-WA0	Needle thread guide pin asm.		糸案内棒（組）	1
13		D1524-126-WA0	Teflon presser foot asm.		テフロン押エ（組）	1
13-1	◇01	D1524-126-WB0	Teflon presser foot asm.	A.4/76	テフロン押エ（組）	1
14		B3128-027-000	Take-up spring		糸取りバネ	1

3. DDL-555-H (FOR HEAVY WEIGHT MATERIALS)　(厚物用)

1		B1109-555-H0B	Throat plate (H)		針板（H）	1
2		B1613-555-H00	Feed dog (H)		送り（H）	1
3		B1209-553-000	Needle bar crank		針棒クランク	1
4		B1114-012-000	Needle thread guide pin		糸案内棒	1
5		B1401-552-000	Needle bar		針棒	1
6		B1206-553-0A0	Counterweight asm.		釣合錘（組）	1
7		B1403-553-000	Needle bar bushing, lower		針棒下メタル	1
8		B3114-232-000	Thread tension spring		糸調子バネ	1
9		SS-6080320-SF	Arm oil shield screw 1/8-44 L=2.5		面部油防板止メネジ	1
10		B1126-553-000	Frame thread guide (A)		アーム糸案内（A）	1
11		B1808-227-HA0	Hook driving shaft front screw asm.		下軸前止メネジ（組）	1
12		B1419-553-000	Needle bar thread guide		針棒糸案内	1
13		B1610-555-H00	Feed drive eccentric cam	D.3/80	送り偏心カム	–
13-1		B1610-555-H00-A	Feed drive eccentric cam	A.3/80	送り偏心カム	1
14		B1505-552-000-A	Presser spring		押エ調節バネ	1
15		B1511-543-BA0	Hinged presser foot asm.		自由押エ（組）	1
15-1	◇01	B1511-543-BB0	Hinged presser foot asm.	A.4/76	自由押エ（組）	(1)
16		B1830-555-HA0	Lubricating hook asm.		給油釜（組）	1
17		B1835-555-H00	Bobbin case holder		中釜押エ	1
18		B1623-555-HA0-A	Stitch dial asm.		目盛板（組）	1
19		MDB-100B2200	Needle DBx1 #22		針（DB×１＃22）	1

Note (注記) ◇01 ..... Special order part　　特別注文部品

DDL-555サブクラス専用部品一覧表

	Description	DDL-555 Standard 標準	DDL-555-A For light weight materials 薄物用	DDL-555-W For P.P. P.P用	DDL-555-H For heavy weight materials 厚物用	品名
1	Throat plate	B1109-012-A00	B1109-012-i00	D1109-155-W00	B1109-555-H0B	針棒クランク
2	Needle thread guide pin asm.	B1113-155-0A0	D1113-126-WA0	D1113-126-WA0	B1114-012-000	針棒
3	Frame thread guide (A)	B1126-552-000	*	*	B1126-553-000	針棒Tメタル
4	Counterweight asm.	B1206-552-0A0	*	*	B1206-553-0A0	針棒糸掛
5	Needle bar crank	B1209-552-000	B1209-552-A00	B1209-552-A00	B1209-553-000	針板
6	Needle bar	B1401-552-A00	B1401-552-D00-A	B1401-552-D00-A	B1401-552-i00	糸案内棒（組）
7	Needle bar bushing, lower	B1403-155-000	*	*	B1403-553-000	アーム糸案内（A）
8	Needle bar thread guide	B1418-541-000	B1418-552-B00	B1418-552-B00	——	釣合錘（組）
9	Needle bar thread guide	B1419-155-000	B1419-553-000	B1419-553-000	B1419-553-000	針棒糸案内
10	Presser spring	B1505-227-000-A	*	*	B1505-552-000-A	押工調節バネ
11	Hand lifter cam asm.	B1518-481-0A0	B1518-552-AA0-A	B1518-552-AA0-A	*	押工上ゲカム（組）
12	Hinged presser foot asm.	B1524-012-0A0	*	D1524-126-WA0	B1511-543-BA0	自由押工（組）
12-1	Hinged presser foot asm.	B1524-012-0B0	*	D1524-126-WB0	B1511-543-BB0	自由押工（軽）
13	Feed dog	B1613-012-A00	B1613-012-i00	B1613-155-W00	B1613-555-H00	送り
14	Stitch dial asm.	B1623-555-0A0-A	*	*	B1623-555-HA0-A	目盛板（組）
15	Lubricating hook asm.	B1830-127-0A0	*	*	B1830-555-HA0	給油筒（組）
16	Bobbin case holder	B1835-012-000	*	*	B1835-555-H00	中釜押工
17	Thread tension post socket	B3111-552-B00	B3111-126-000	B3111-126-000	*	糸調子棒台
18	Thread tension spring	B3129-012-A00	B3121-352-000	B3121-352-000	B3114-232-000	糸調子バネ
19	Take-up spring	B3128-012-000	B3128-027-000	B3128-027-000	*	糸取りバネ
20	Bobbin	B9117-012-000	B9117-552-A00	B9117-552-A00	*	ボビン
21	Needle	MDB-100B1400	MDA-100B0900	MDA-100B1100	MDB-100B2200	針
22	Arm oil shield screw	SS-6080410-SP	*	*	SS-6080320-SP	面部油防板止メネジ
23	Lower shaft front screw asm.	B1808-552-0A0	*	*	B1808-227-HA0	下軸前止メネジ（組）
24	Feed drive eccentric cam	B1610-555-000-A	*	*	B1610-555-H00-A	送り偏心カム

Note (注記) Parts marked with ★ are same as standard parts ★ ..... 標準部品と共通に使用する
– ..... Parts to be removed – ..... 取り除く部品
Presser foot asm. of 12-1 is special order parts. 12-1の自由押工（組）は特別注文部品です

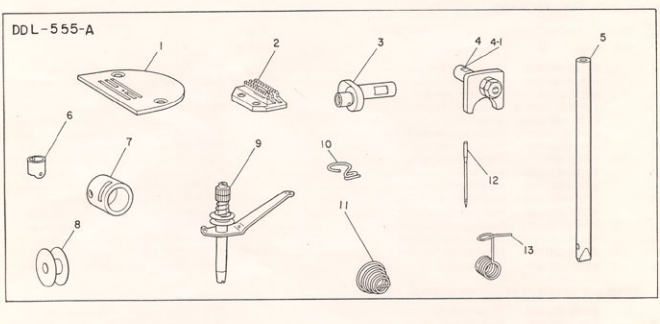

8. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASS COMPONENTS

サブクラス専用部品

1. DDL-555-A (FOR LIGHT WEIGHT MATERIALS) (薄物用)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月
1		B1109-012-*i*00	Throat plate (i)	
2		B1613-012-*i*00	Feed dog (i)	
3		B1209-552-A00	Needle bar crank	
4		B1518-552-AA0	Hand lifter cam asm.	D.11/76
4-1		B1518-552-AA0-A	Hand lifter cam asm.	A.11/76
5		B1401-552-D00-A	Needle bar (D)	
6		B1418-552-B00	Needle bar thread guide	
7		B3111-126-000	Thread tension post socket	
8		B9117-552-A00	Bobbin	
9		D1113-126-WA0	Needle thread guide pin asm.	
10		B1419-553-000	Needle bar thread guide	
11		B3121-352-000	Thread tension spring	
12		MDA-100B0900	Needle (DAx1 #9)	
13		B3128-027-000	Take-up spring	

品名	Amt. Req. 数量
針板 (i)	1
送り (i)	1
針棒クランク	1
押上ゲカム（組）	—
押工	1
針棒 (D)	1
針棒糸掛ケ	1
糸調子棒台	1
ボビン	1
糸案内棒（組）	1
針棒糸案内	1
糸調子バネ	1
針 (DA×1 # 9)	1
糸取りバネ	1

9. SPECIAL ORDER PARTS

特別注文部品

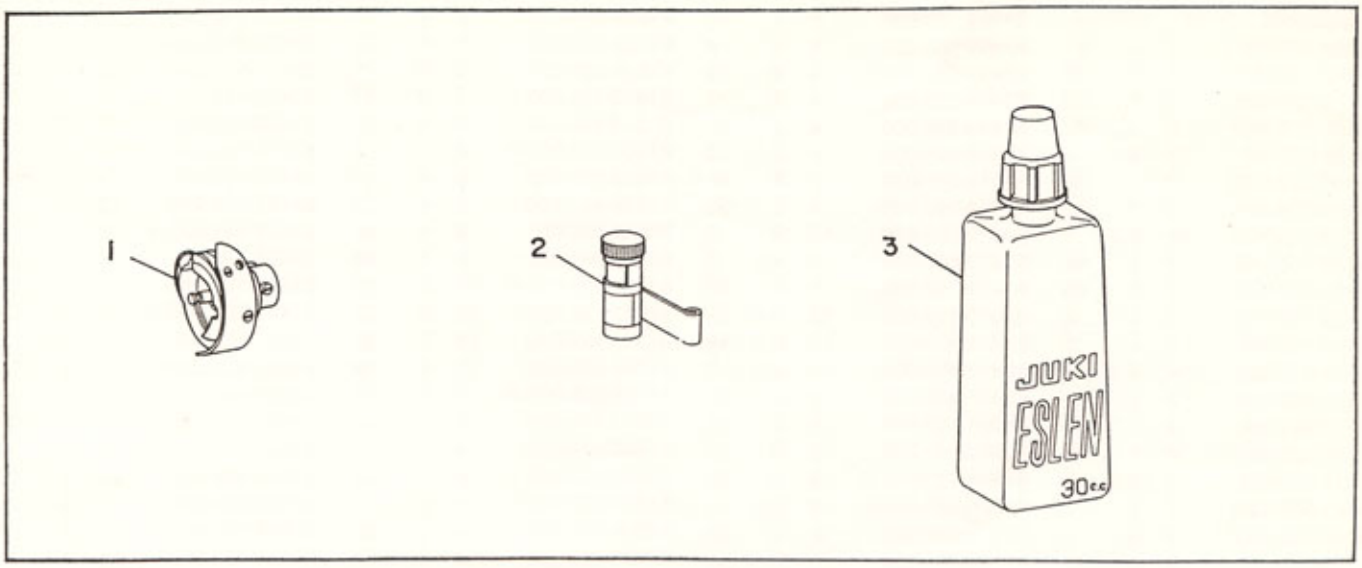

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1830-127-TA0	Hook asm. for tricot		トリコット用釜（組）.....	1
2		B1130-541-0A0	Silicon oil lubricating unit case asm.		エスレンケース（組）.....	1
3		B9135-123-0B0	Silicon oil lubricating unit oiler asm. 30cc		エスレン油差シ（組）.....	1

Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
CQ-2020000-00	4	2	35
CQ-2020000-00	10	5	16
CQ-2520000-00	10	5	10
NEEDLE 針			
MDA-10080900	13	8-1	12
MDA-10081100	14	8-2	9
MDB-10081000	4	2	24
MDB-10082200	14	8-3	19
NUT ナット			
NM-6030000-0E	11	6	25
NS-2820850-SA	6	3	27
NS-6060350-SP	2	1	28
NS-6110420-SP	8	4	50
NS-6120310-SP	8	4	5-2
NS-6120310-SP	8	4	29
NS-6150310-SP	2	1	54
NS-6150430-SR	12	7	13
NS-6150430-SR	12	7	20
NS-6620310-SP	6	3	25
NS-6680410-SP	10	5	29
PIN ピン			
PS-0200122-K0	11	6	25
RC-1850001-KP	4	2	42-2
SNAP RING Eリング			
RE-0500000-K0	6	3	16
RE-0500000-K0	6	3	23
RE-0600000-K0	6	3	4
RUBBER RING Oリング			
RO-0291801-00	4	2	11-2
RO-0371801-00	6	3	13-2
RO-0442401-00	4	2	33
RO-0611801-00	8	4	18
RO-0681901-00	12	7	8
RO-0691801-00	8	4	25
RO-0742401-00	8	4	4
RO-1952401-00	11	6	10
RO-2943101-00	4	2	56

Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
HINGE SCREW 段ネジ			
SD-0380552-SL	2	1	12
SD-0500401-SP	8	4	27
SD-0630275-SP	6	3	7
SD-0630301-SP	6	3	8
SD-0640391-TP	8	4	9-1
SD-0720331-SP	6	3	18
SD-1020701-SP	10	5	30
CONNECTING SCREW 連結ネジ			
SQ-1110402-MZ	11	6	11
SCREW ネジ			
SE-4301031-SR	11	6	27
SM-4031001-SC	11	6	23
SS-2110920-TP	2	1	43
SS-2110930-SP	4	2	45
SS-4080620-TP	10	5	2
SS-4090415-SP	10	5	12
SS-4110510-SP	2	1	24
SS-4110715-SP	11	6	2
SS-4110715-SP	11	6	5
SS-4110915-SP	2	1	7
SS-4111015-SP	2	1	2
SS-4111015-SP	8	4	48
SS-4111415-SP	6	3	32
SS-4120915-SP	11	6	29
SS-5090610-SP	2	1	26
SS-6060210-SP	2	1	46
SS-6080320-SP	14	8-3	9
SS-6080410-SP	2	1	20
SS-6090650-SP	6	3	34
SS-6090670-TP	4	2	19
SS-6090810-SP	10	5	9
SS-6111010-SP	6	3	41
SS-6110560-TP	6	3	45
SS-6120930-SP	8	4	2
SS-6120930-SP	11	6	29
SS-6120940-SP	11	6	29
SS-6121210-SP	8	4	14
SS-6121210-SP	8	4	23
SS-6121050-SP	8	4	2
SS-6121610-TP	10	5	32
SS-6121610-TP	10	5	28
SS-6661110-SP	4	2	43
SS-6741010-SP	12	7	7

Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
SS-7080510-SP	4	2	25
SS-7080510-TP	4	2	25
SS-7091110-SP	6	3	38
SS-7110510-SP	2	1	24
SS-7110710-SP	11	6	2
SS-7110710-SP	11	6	5
SS-7110720-SP	8	4	10
SS-7110910-SP	2	1	7
SS-7110910-SP	8	4	16
SS-7110910-SP	11	6	5
SS-7111120-SP	2	1	2
SS-7111120-SP	8	4	43
SS-7111120-SP	8	4	48
SS-7111120-SP	10	5	20
SS-7111260-SP	8	4	36
SS-7111410-SP	6	3	32
SS-7120910-SP	6	3	10
SS-7121410-TP	10	5	7
SS-7151120-SP	4	2	39
SS-7151120-SP	8	4	45
SS-7620750-SP	8	4	17
SS-7681650-TP	4	2	32
SS-7701010-SP	4	2	59
SS-7701010-SP	12	7	7
SS-8090670-SP	2	1	30
SS-8110410-TP	6	3	47
SS-8110510-SP	2	1	22
SS-8110510-SP	8	4	11
SS-8110520-TP	4	2	66
SS-8110520-TP	6	3	58
SS-8150310-SP	4	2	16
SS-8150310-SP	4	2	21
SS-8150310-SP	6	3	36
SS-8150510-TP	10	5	15
SS-8150510-TP	10	5	24
SS-8150710-SP	2	1	39
SS-8150710-SP	6	3	56
SS-8150710-SP	8	4	7
SS-8150710-SP	8	4	15
SS-8150710-SP	8	4	24
SS-8150710-SP	8	4	39
SS-8151150-SP	4	2	5
SS-8151150-SP	4	2	37
SS-8151150-SP	4	2	63
SS-8151150-SP	4	2	55
SS-8151150-SP	6	3	52

Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
SS-8151230-SP	6	3	56
SS-8151230-SP	8	4	7
SS-8151230-SP	10	5	18
SS-8151550-SP	4	2	60
SS-8152080-SR	12	7	18
SS-8153010-SR	12	7	19
SS-8620610-SP	8	4	40
SS-8660610-TP	4	2	34
SS-8660610-TP	4	2	41
SS-8660610-TP	10	5	26
SS-8660810-TP	4	2	53
SS-8660810-TP	8	4	32
SS-8660970-TP	8	4	31
SS-8681950-SP	4	2	31
SS-9151220-SR	12	7	17
SS-9151540-SR	12	7	12
SS-9151610-SR	12	7	17-1
SS-9182010-SN	12	7	22
SS-9661120-CP	4	2	30
SS-9661120-CP	12	7	28-1
RUBBER PLUG 止メ栓			
TA-0750704-R0	2	1	13
TA-0750704-R0	2	1	16
TA-0800704-R0	2	1	13
TA-0800704-R0	2	1	16
TA-1050504-R0	2	1	15
TA-1250406-R0	2	1	3
TA-1250705-R0	2	1	17
TA-1750502-R0	8	4	17-1
TA-2101002-R0	2	1	51
TA-2351004-R0	2	1	52
TA-2351004-R0	2	1	55
TA-2351305-R0	2	1	52
WASHER 座金			
WP-0480856-SP	10	5	8
WP-0740516-SP	6	3	12
WAVED WASHER 皮座金			
WT-0320002-KZ	11	6	24
WZ-0541510-KP	8	4	28
WZ-1052010-KP	8	4	33