


FENIX

QUALIDADE
SEMPRE



CATÁLOGO DE PRODUTOS

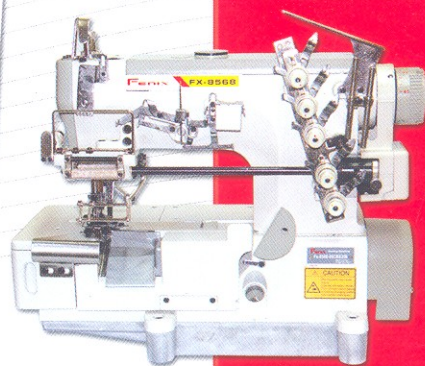

JK-5878

User Guide


产品使用说明书

 **杰克缝纫机**
JACK SEWING MACHINE

| [HTTP://WWW.CHINAJACK.COM](http://www.chinajack.com) |


目录 CONTENTS

一、	台板 / TABLE FRAME.....	1
二、	传动机构 / TRANSMISSION MECHANISM.....	3
三、	送布拖架 / CLAMP.....	5
四、	压脚机构 (左) / PRESSER FOOT MECHANISM (L)	7
五、	压脚机构 (右) / PRESSER FOOT MECHANISM (R)	9
六、	袋盖夹件/ CLAMP HOLDER.....	11
七、	角刀组件 / TAB KNIFE ASSEMBLY.....	13
八、	提升折边器装置 / PATCH GUIDE.....	15
九、	折边器套件/ PATCH GUIDE ASSEMBLY.....	17
十、	拉链引导装置/ PATCH GUIDE ASSEMBLY FOR ZIPPER SEWING SYSTEM.....	19
十一、	拉链传动装置 / ZIPPER FEEDING ASSEMBLY.....	21
十二、	拉链剪刀装置 / ZIP CUTTING ASSEMBLY.....	23
十三、	里衬传动装置 / VACUUM SYSTEM WITH PELON FEED.....	25
十四、	里衬固定装置/ SCROLL.....	27
十五、	拖布装置 / GARMENT REMOVER ASSEMBLY.....	29
十六、	电磁阀组件 / VALVES.....	31
十七、	控制屏 / CONTROL PANEL ASSEMBLY.....	33
十八、	机头零件 / SEWING ASSEMBLY.....	35
十九、	夹剪线组件 / THREAD PICK-UP ASSEMBLY.....	37
二十、	梭线检测器 / BOBBIN THREAD MONITOR.....	39
二十一、	中刀组件 / CENTER KNIFE SYSTEM.....	41
二十二、	分针机构 / CANCELLING SYSTEM.....	43
二十三、	堆叠器 / STACKER.....	45
二十四、	堆叠器组件 / STACKER.....	46
二十五、	堆叠器连接臂 / STACKER CONNECTOR ARM.....	47
二十六、	机头部分&剪线机构 / MACHINE BODY & TENSION TRIMMER MECHANISM.....	49
二十七、	上轴机构&针杆机构/ UPPER SHAFT & NEEDLE BAR ROCKING MECHANISM.....	51
二十八、	下轴机构&旋梭机构 / LOWER SHAFT & ROTARY HOOK MECHANISM	53
二十九、	润滑机构/LUBRICATION	55
三十、	过线压线机构 / THREAD MECHANISM.....	57
三十一、	附属部件 / ACCESSORIES.....	59

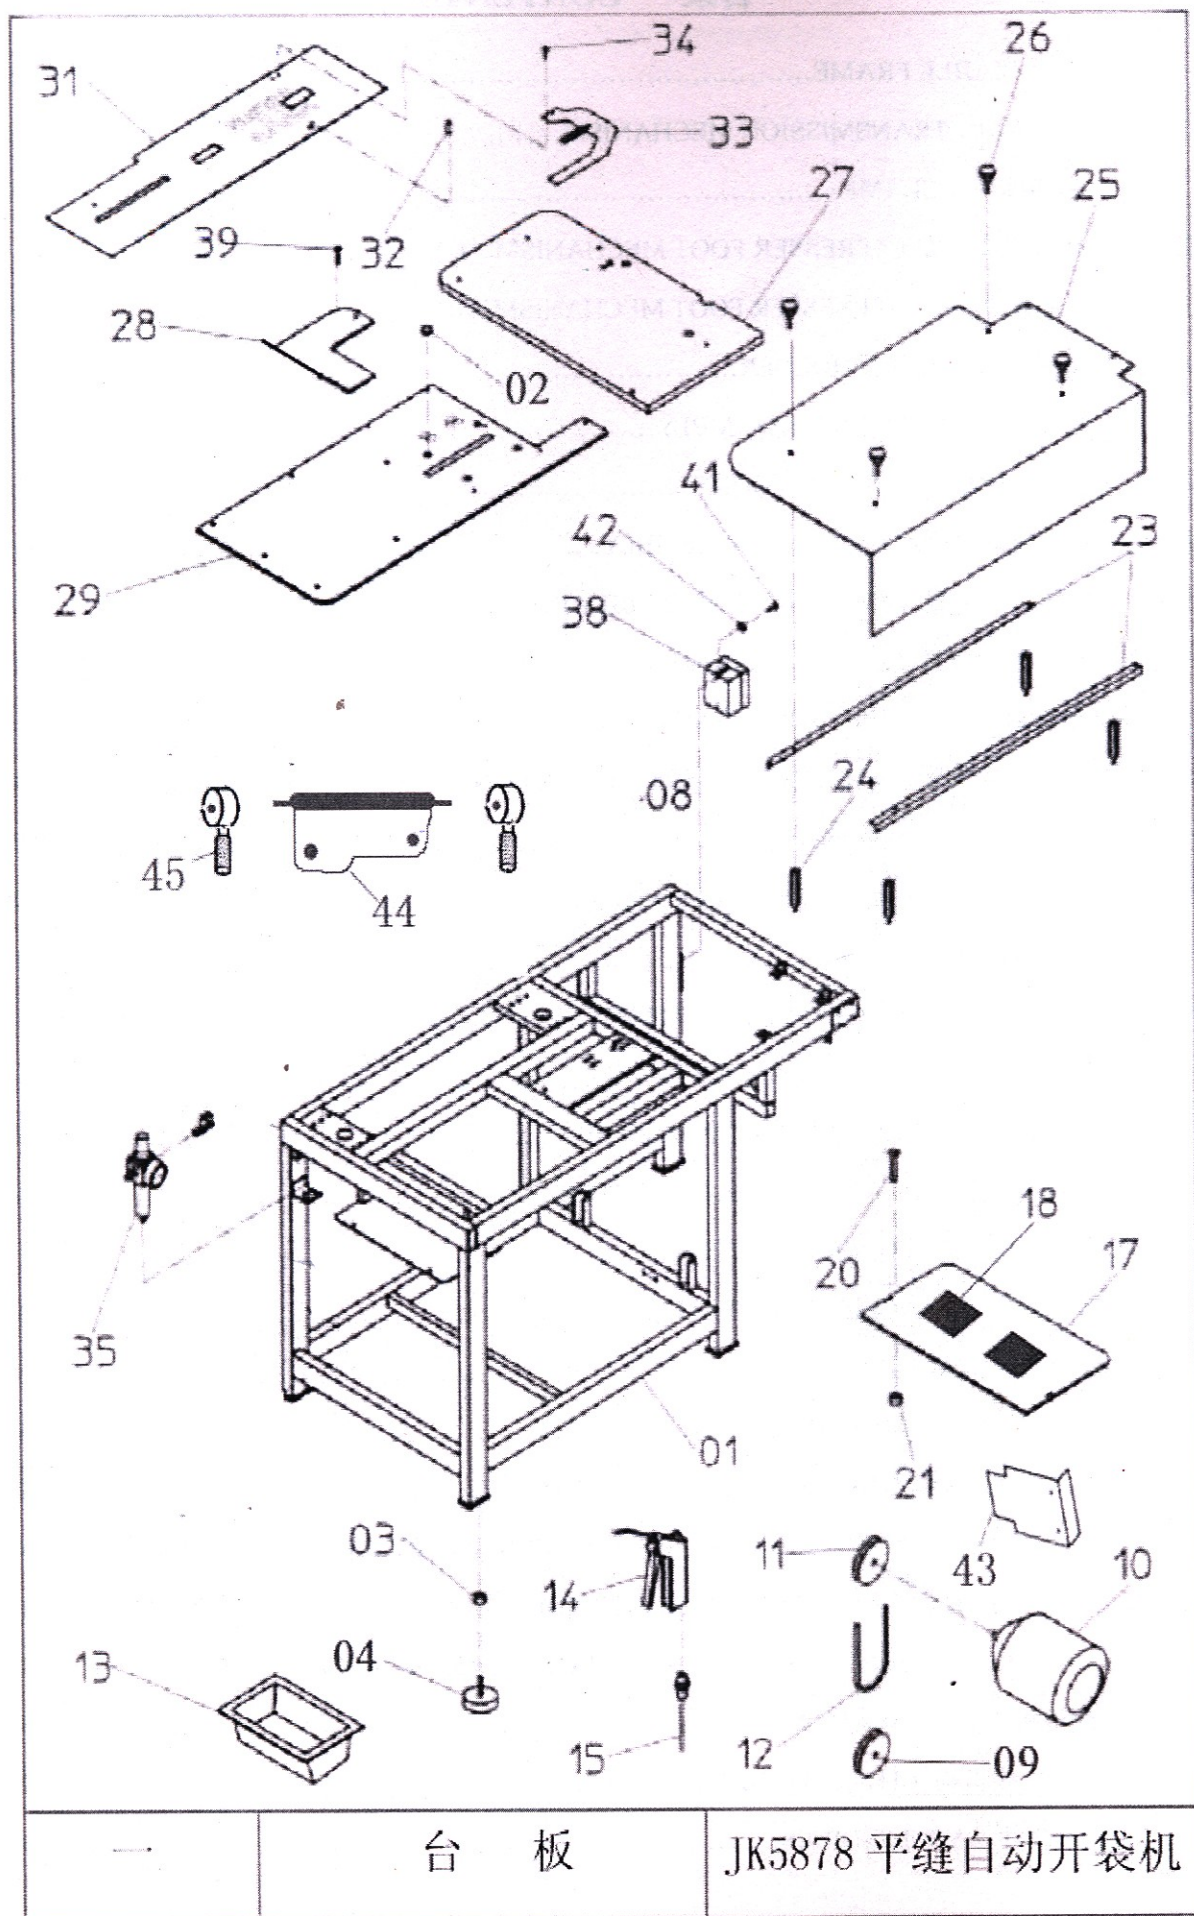

一、台板 / TABLE FRAME


序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	300794	桌子框架	Table Frame	1
2	40703020	挡圈（固定磁铁用）	Set Collar	6
3	N01010	螺母 M12	Nut M12	5
4	40731001	脚轮	Foot Holder	5
9	40735007	皮带轮	Belt pulley	1
10	702110	电动机	Motor	1
11	40735001	皮带轮	Belt pulley	1
12	40735002	V 形带	V-belt	1
13	40711001	抽屉	Drawer	1
14	40730001	气枪	Air Gun	1
15	40736001	螺纹套管接头	Fitting	1
17	40732002	踏板	Treadle plate	1
18	40730002	踏板开关	Foot Switch	2
20	407S17004	踏板固定螺钉 M4*20	Screw M4×20	4
21	N01015	螺母 M4	Nut M4	4
23	40701001	盖板支架（左）	Cover Plate Bracket	1
	40701118	盖板支架（右）	Cover Plate Bracket	1
24	407S30001	止动螺栓（长）	Shoulder Bolt	2
	407S30031	止动螺栓（短）	Shoulder Bolt	2
25	40711002	盖板	Cover Plate	1
26	407S30002	螺钉	Screw	4
27	40732003	没有气动的桌盖	Tableplate without pellaon feed	1
28	40732004	桌盖	Table plate	1
29	40732005	桌盖	Table plate	1
31	40712001	滑动板 NA10-12	Slideplate	1
	40712021	滑动板 NA14-16	Slideplate	1
32	N01002	螺母 M4	Nut M4	2
33	40712002	衬布夹板	Pocket Guide Spring	1
33-1	40730054	磁铁	Magnet	1
34	407S04001	十字沉头螺钉 M4*12	Screw M4×12	2
35	4073000300	气压阀组件	Filter Regulator	1
38	40730004	主电源开关	Main Switch	1
39	407S17006	台板固定螺钉 M4*15	Screw M4×15	22
43	4070110900	机头电机安装板	Bracket	1
44	4070111000	机头支架总成	Bracket	1
45	4070111100	机头支架支撑螺栓	Shoulder Bolt	2
46	40711011	L 型小盖板	Cover Plate	1
48	40732010	撑料板	Cover Plate	1
49	W01016	垫片 M12	Washer M12	2
50	40732007	滑轮	pulley	4

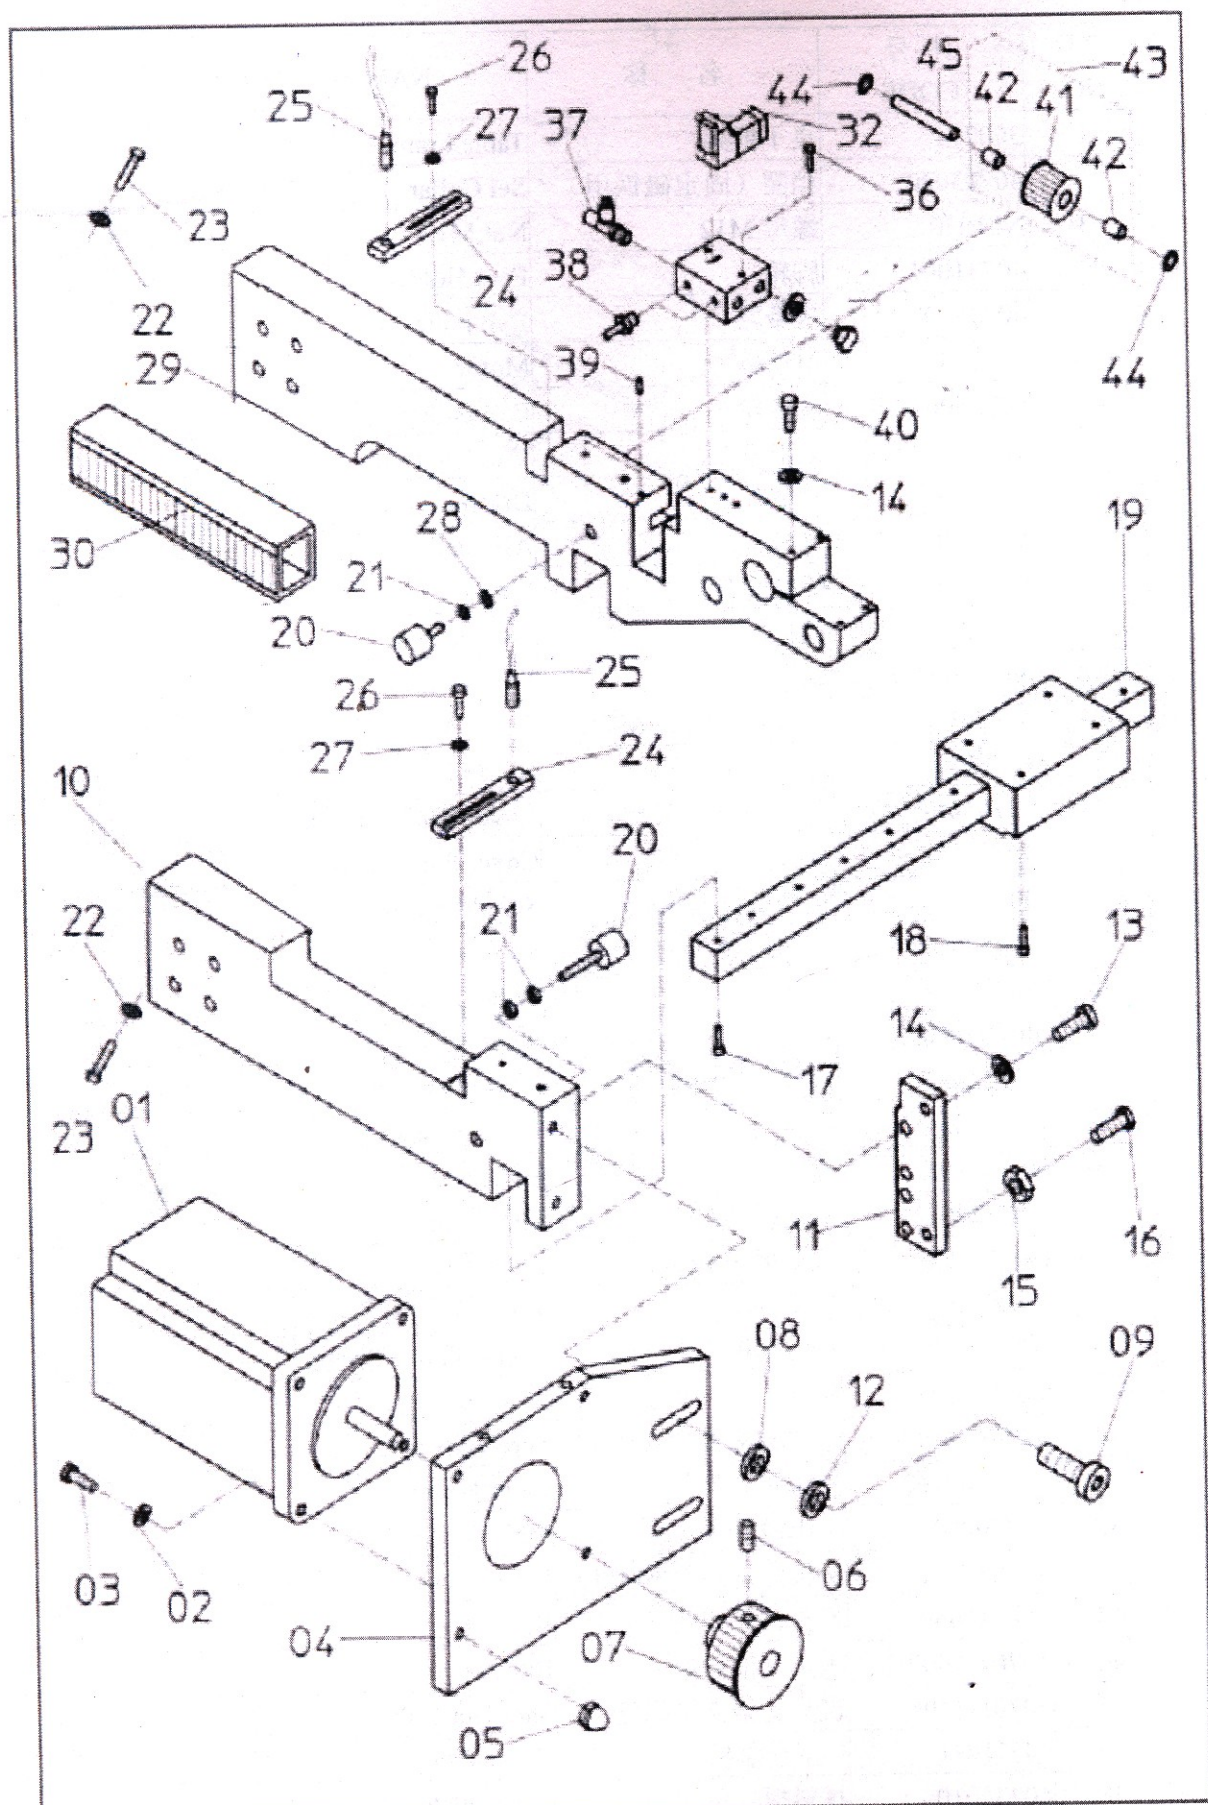

二	传动机构	JK5878 平缝自动开袋机
---	------	----------------

二、传动机构 / TRANSMISSION MECHANISM

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	40733002	电动机	Clamping Motor	1
2	W01009	垫片 M5	Washer M5	8
3	S05083	内六角螺钉 M5*30	Screw M5×30	4
4	40701002	电动机固定板	Motor Plate	1
5	407N01001	自锁螺母 M5	Nut M5	4
6	S10006	螺钉 M5*6	Screw M5×6	10
7	40735003	齿轮	Drive Pulley	1
8	W01009	垫片 M5	Washer M5	10
9	S05068	内六角螺钉 M5*20	Screw M5×20	2
10	40701003	后臂板	Rear Arm	1
11	40701004	凸出块	Bracket	1
13	S05034	内六角螺钉 M5*15	Screw M5×15	4
14	W01018	垫圈 M10	Washer M10	4
15	N01014	螺母 M5	Nut M5	2
16	S05035	内六角螺钉 M5*25	Screw M5×25	2
17	S05076	内六角螺钉 M8*40	Screw M8×40	2
18	L02020	外六角螺钉 M10*30	Screw M10×30	4
19	40709001	电机导轨	Linear Motor Bearing	1
20	40722001	橡胶缓冲垫	Rubber Bumper	2
21	S05071	螺钉 M6*20	Screw M6×20	1
22	W01010	垫圈 M8	Washer M8	10
23	S05076	内六角螺钉 M8*40	Screw M8×40	8
24	40701005	支架	Switch Bracket	2
25	40730005	NPN 开关	Switch	1
26	S10006	内六角螺钉 M5*6	Screw M5×6	1
27	W01001	垫片 M4	Washer M4	1
29	40701006	前臂板	Front Arm	1
	40730021	销子	Taper Pin	1
	40730022	销子	Taper Pin	1
30	40711009	电缆沟	Cable channel	1
32	4073000600	吹气电磁阀	Solenoid Valve	1
36	S05064	内六角螺钉 M4*30	Screw M4×30	4
37	40728004	消声器	Fitting 1	1
38	40736018	Φ6 弯角气管接头 (1 分螺纹)	Fitting	1
39	S10006	螺钉 M5*6	Screw M5×6	2
40	S05068	内六角螺钉 M5*20	Screw M5×20	2
41	40735004	滑轮	Pulley	1
42	40724001	轴承 L-1680HH	Ball Bearing	2
45	40702001	轴	Shaft	1

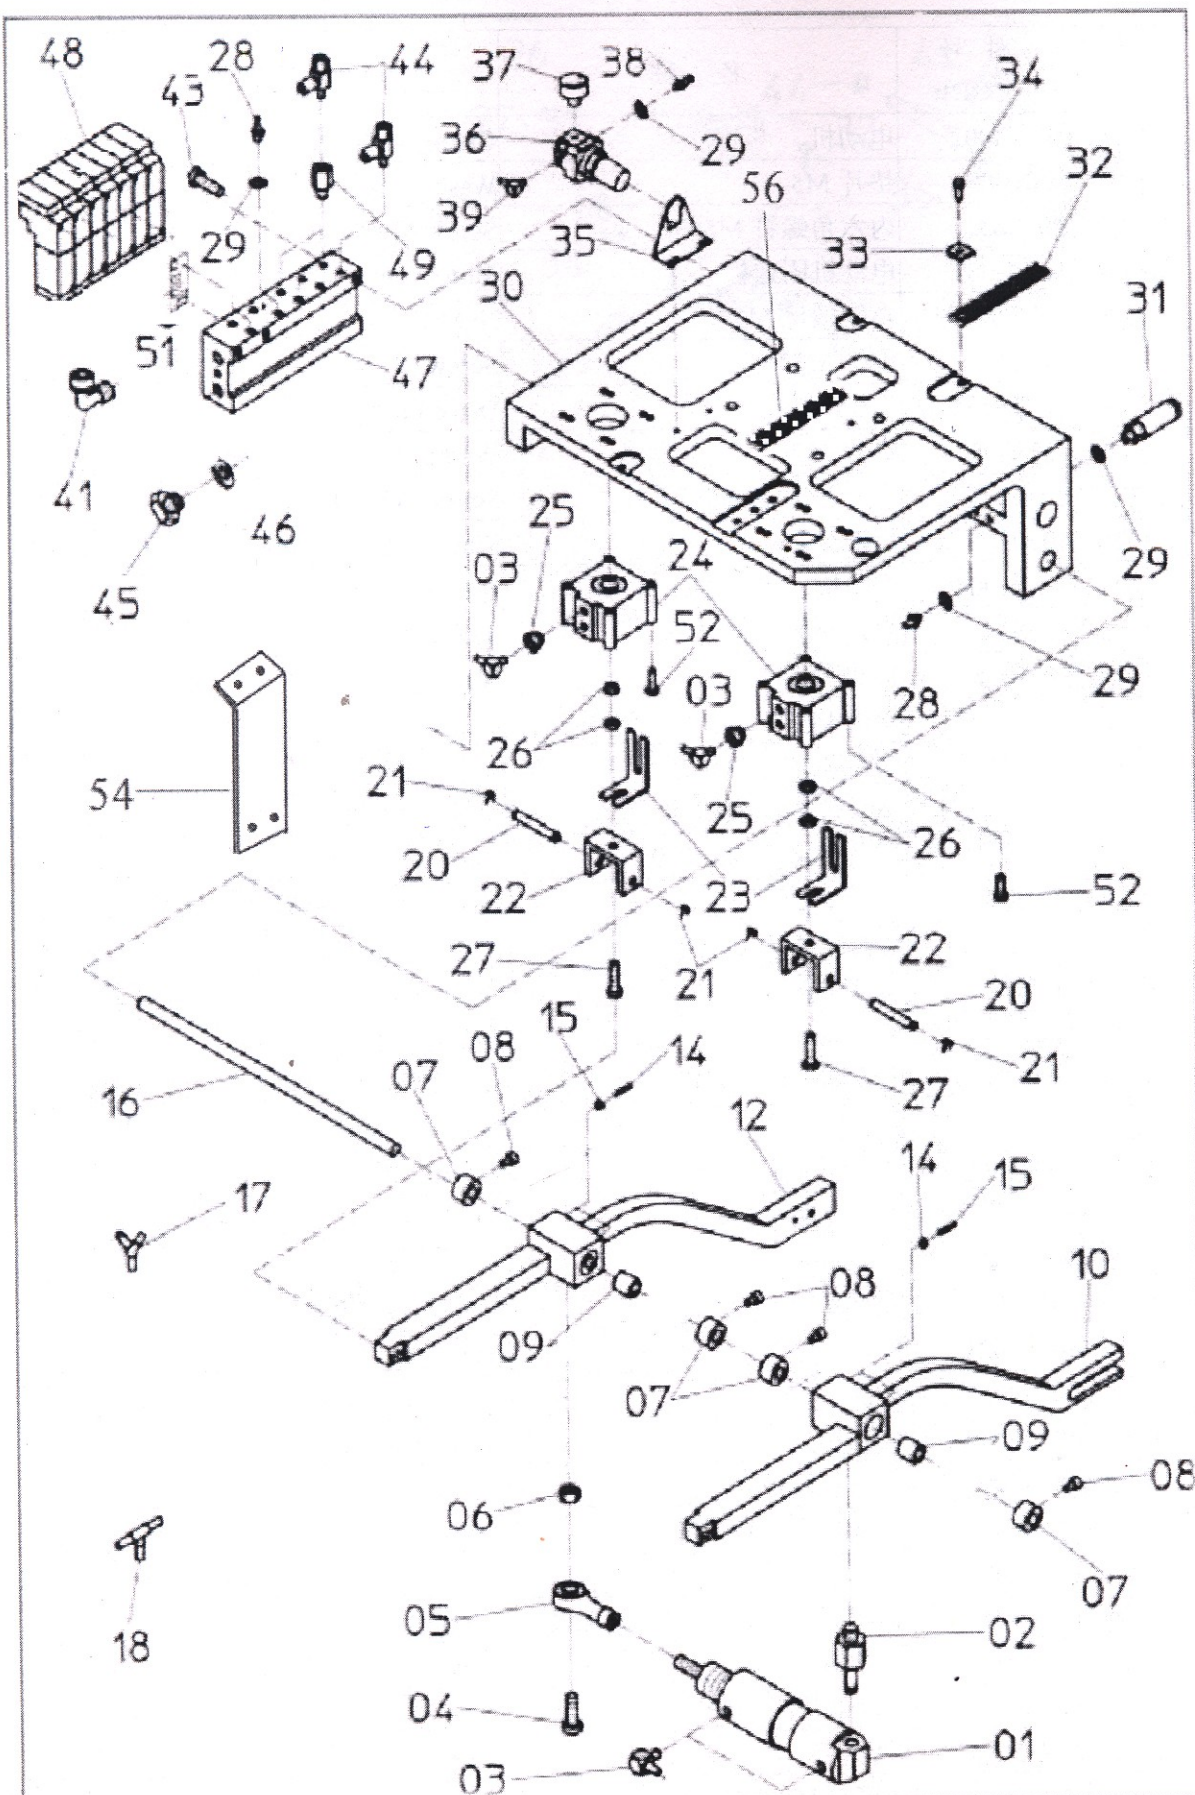


三

送布拖架

JK5878 平缝自动开袋机


三、送布拖架 / CLAMP

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	40730034	气缸 MA16*10	Cylinder 16×10	1
2	407S30003	螺栓	Bolt	1
3	4073600400	Φ4 可调节气管接头 (M5)	Fitting	2
4	407S30004	螺栓	Screw	1
5	40736005	鱼耳型气缸接头	Ball Joint 6mm	1
6	N01014	螺母 M5	Nut M5	1
7	40708001	定位环	Set Collar	4
8	S10006	螺钉 M5*6	Screw M5×6	4
9	40703001	套筒	Sleeve	1
	40703022	套筒	Sleeve	1
10	40701007	左夹臂	Left Clamp arm	1
12	40701008	右夹臂	Right Clamp arm	1
14	S10010	螺钉 M5*10	Screw M5×10	6
15	N01014	螺母 M5	Nut M5	4
16	40702002	轴	Shaft	1
17	40736006	Y 形气管接头	Connector Y-PK	1
18	40736007	T 形气管接头	Connector T-PK	1
20	40702003	轴	Shaft	2
21	H05012	卡簧	"C"Clip	4
22	40729002	卡簧	Clamp arm holder	2
23	40701009	气缸叉	Cylinder Bracket	2
24	40730008	气缸 SDA32*10	Cylinder 32×10	2
25	40736008	Φ4 可调节气管接头	Fitting	4
26	N01012	螺母 M6	Nut M6	4
27	L02016	螺钉 M6*25	Screw M6×25	2
28	40736009	Φ4 气管接头 (螺纹 M5)	Fitting	18
30	300797	夹具外壳	Clamp housing	1
31	40736010	Φ4 迷你式气管接头 (螺纹 M5)	Fitting	8
32	40735008	同步带	Timing Belt	1
33	40701011	夹具	Clamp	2
34	S05061	螺钉 M4*15	Screw M4×15	2
35	4073000900	压力调节器	Mounting Bracket	1
38	40736011	Φ6 弯角气管接头 (M5 螺纹)	Fitting	2
41	40736003	Φ6 弯角气管接头 (1 分螺纹)	Fitting	1
43	S05064	螺钉 M4*30	Screw M4×30	6
44	40736004	Φ4 可调节气管接头 (螺纹 M5)	Flow Control	4
45	407S12002	汇流板密封螺钉	Fitting	3
46	40728003	消声器	Washer	10
47	40730012	双通汇流板 (7 位)	Base plate	1
48	40730013	双通电磁阀	Solenoid Valve	7
49	407S30030	连接螺钉	Screw	2
52	S05072	螺钉 M6*30	Screw M6×30	8
54	40701112	支架	Holder	1
55	W01003	垫片 M6	Washer M6	
56	61910005	气管夹	Fitting	1

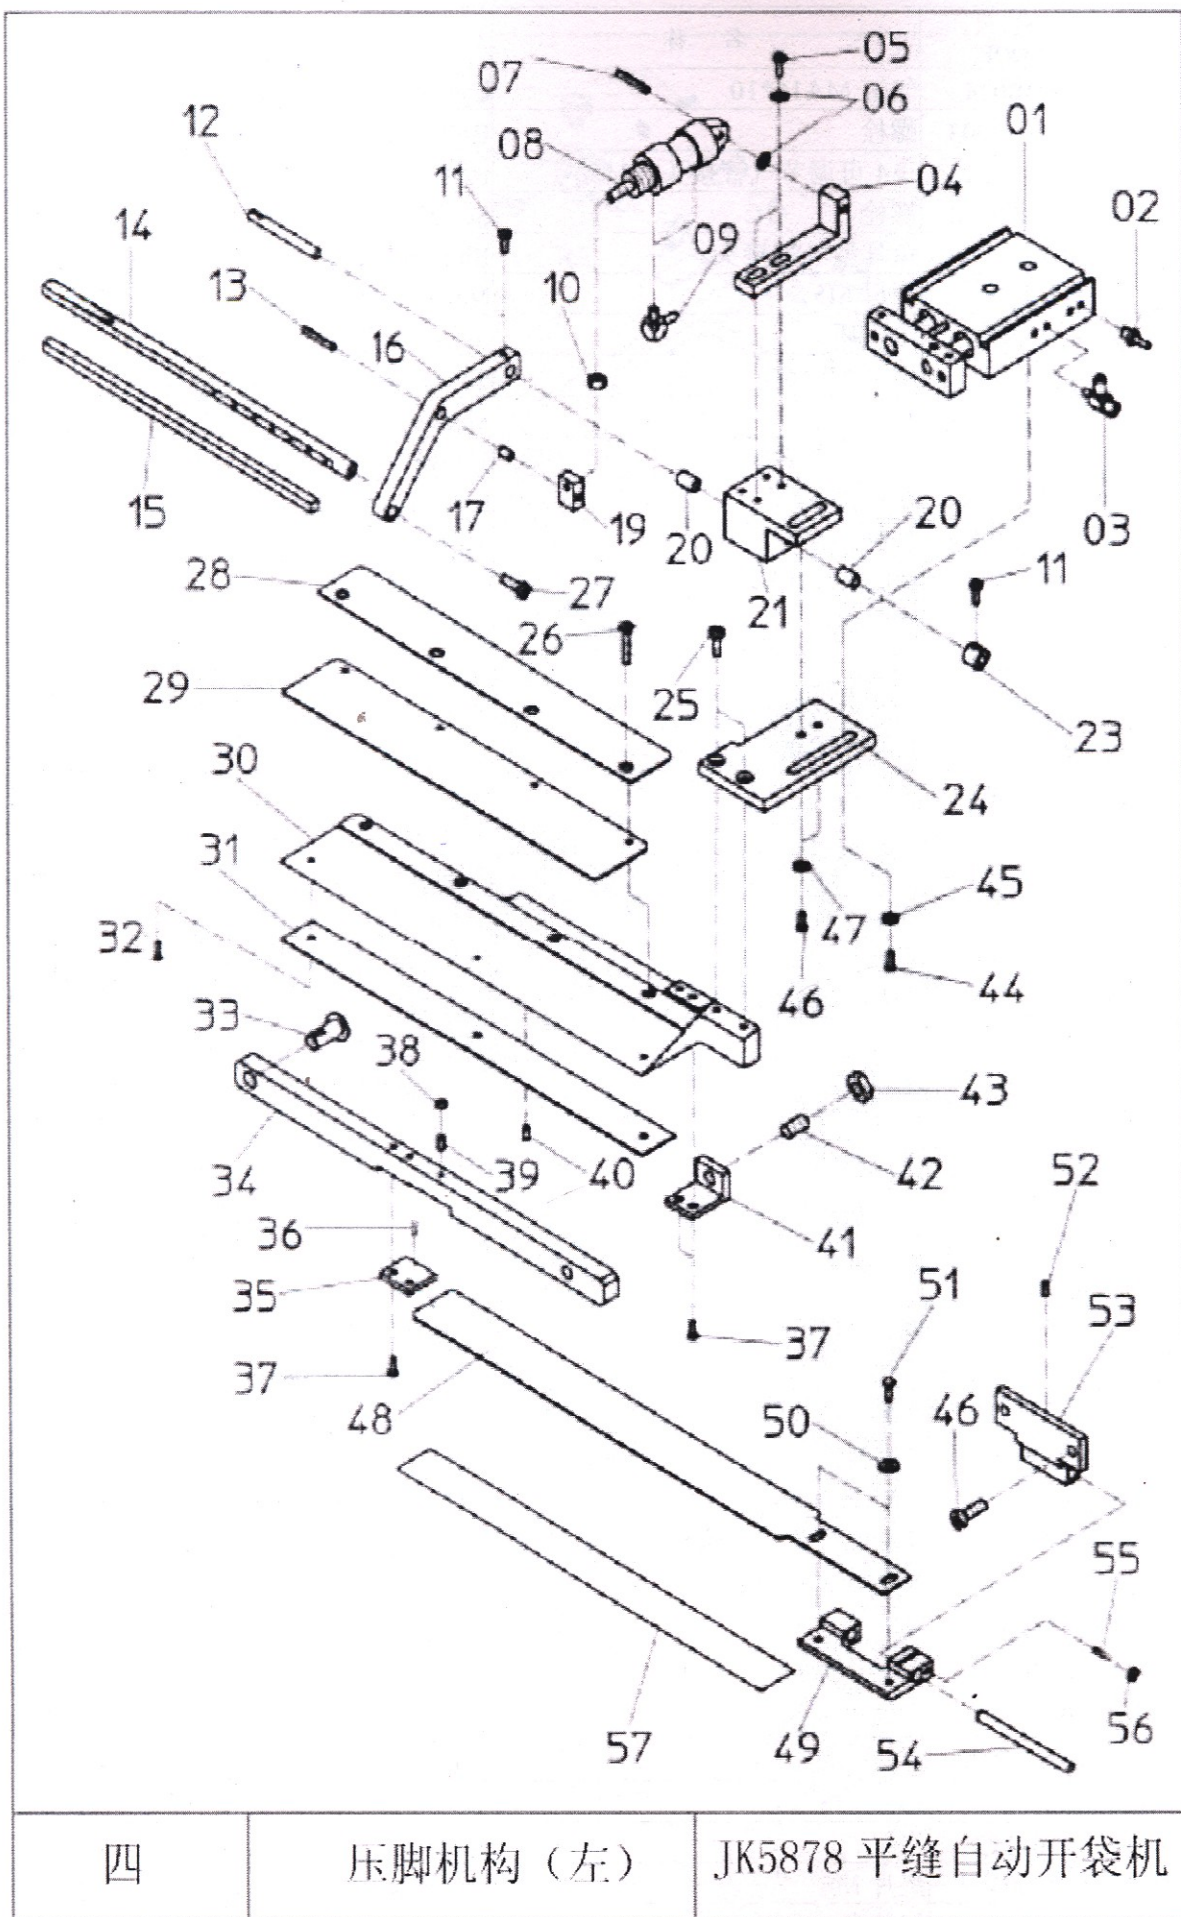

四、压脚机构（左）/ PRESSER FOOT MECHANISM (L)

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	40730014	气缸 15*10	Cylinder 15×10	1
2	40736009	Φ4 气管接头(M5)	Fitting	2
3	40736004	Φ4 可调节气管接头（螺纹 M5）	Flow control	1
4	40701013	气缸支架	Cylinder Bracket	1
5	S05061	螺钉 M4*15	Screw M4×15	2
6	W01001	垫片 M4	Washer M4	13
7	40726001	锯齿圆锥销	Taper Pin	1
8	40730015	气缸 17*12	Cylinder 17×12	1
9	40736009	Φ4 气管接头（M5）	Fitting	2
11	S10016	螺钉 M4*5	Screw M4×5	3
12	40702004	轴	Pin	1
13	40702005	轴	Taper Pin	1
14	40701014	左夹钳	Flap clamp	1
15	40722002	橡胶膜	Rubber Strip	1
16	40705001	杠杆	Lever	1
17	40703002	套筒	Bushing	1
19	40701015	盖板	Cover plate	1
20	40703003	套筒	Sleeve	2
21	40701016	紧固器	Holder	1
23	40708002	轴环	Set collar	1
24	40701017	板	Plate	1
25	S05059	内六角圆柱头螺钉 M4*12	Screw M4×12	2
26	407S17008	十字沉头螺钉 M4*6	Screw M4×6	4
27	S05085	螺钉 M6*15	Screw M6×15	1
28	40712018	板	Plate	1
29	40712004	盖板	Workholder bar	1
30	40701018	左夹钳	Clamp left	1
31	40722003	橡胶夹钳板	Clamp Mat	1
32	407S17003	螺钉 M3*4	Screw M3×4	3
33	407S30005	螺栓	Bolt	1
34	40701019	夹钳臂	Clamp arm	1
35	40701020	盖板	Cover plate	1
36	40727001	弹簧	Spring	1
37	407S17006	螺钉 M4*15	Screw M4×15	4
38	N01015	螺母 M4	Nut M4	2
39	S05062	螺钉 M4*20	Screw M4×20	1
41	40701021	方板	Bracket	1
42	407S15001	螺钉 M8*15	Screw M8×15	1
43	N01011	螺母 M8	Nut M8	1
44	S05034	螺钉 M5*15	Screw M5×15	2
45	W01009	垫片 M5	Washer M5	2
46	S05034	螺钉 M5*15	Screw M5×15	4
47	W01009	垫片 M5	Washer M5	2
48	40712006	左折叠片	Brush Blade	1
49	40701022	左板	Left Plate	1
50	W01001	垫片 M4	Washer M4	2
51	S05057	螺钉 M4*6	Screw M4×6	2
52	407S15011	螺钉 M4*5	Screw M4×5	1
53	40701023	板	Plate	1
54	40702006	轴	Shaft	1
55	S05053	螺钉 M3*15	Screw M3×15	1
56	N01013	螺母 M3	Nut M3	1
57	40730016	光电池反光片	Reflective Tape	1

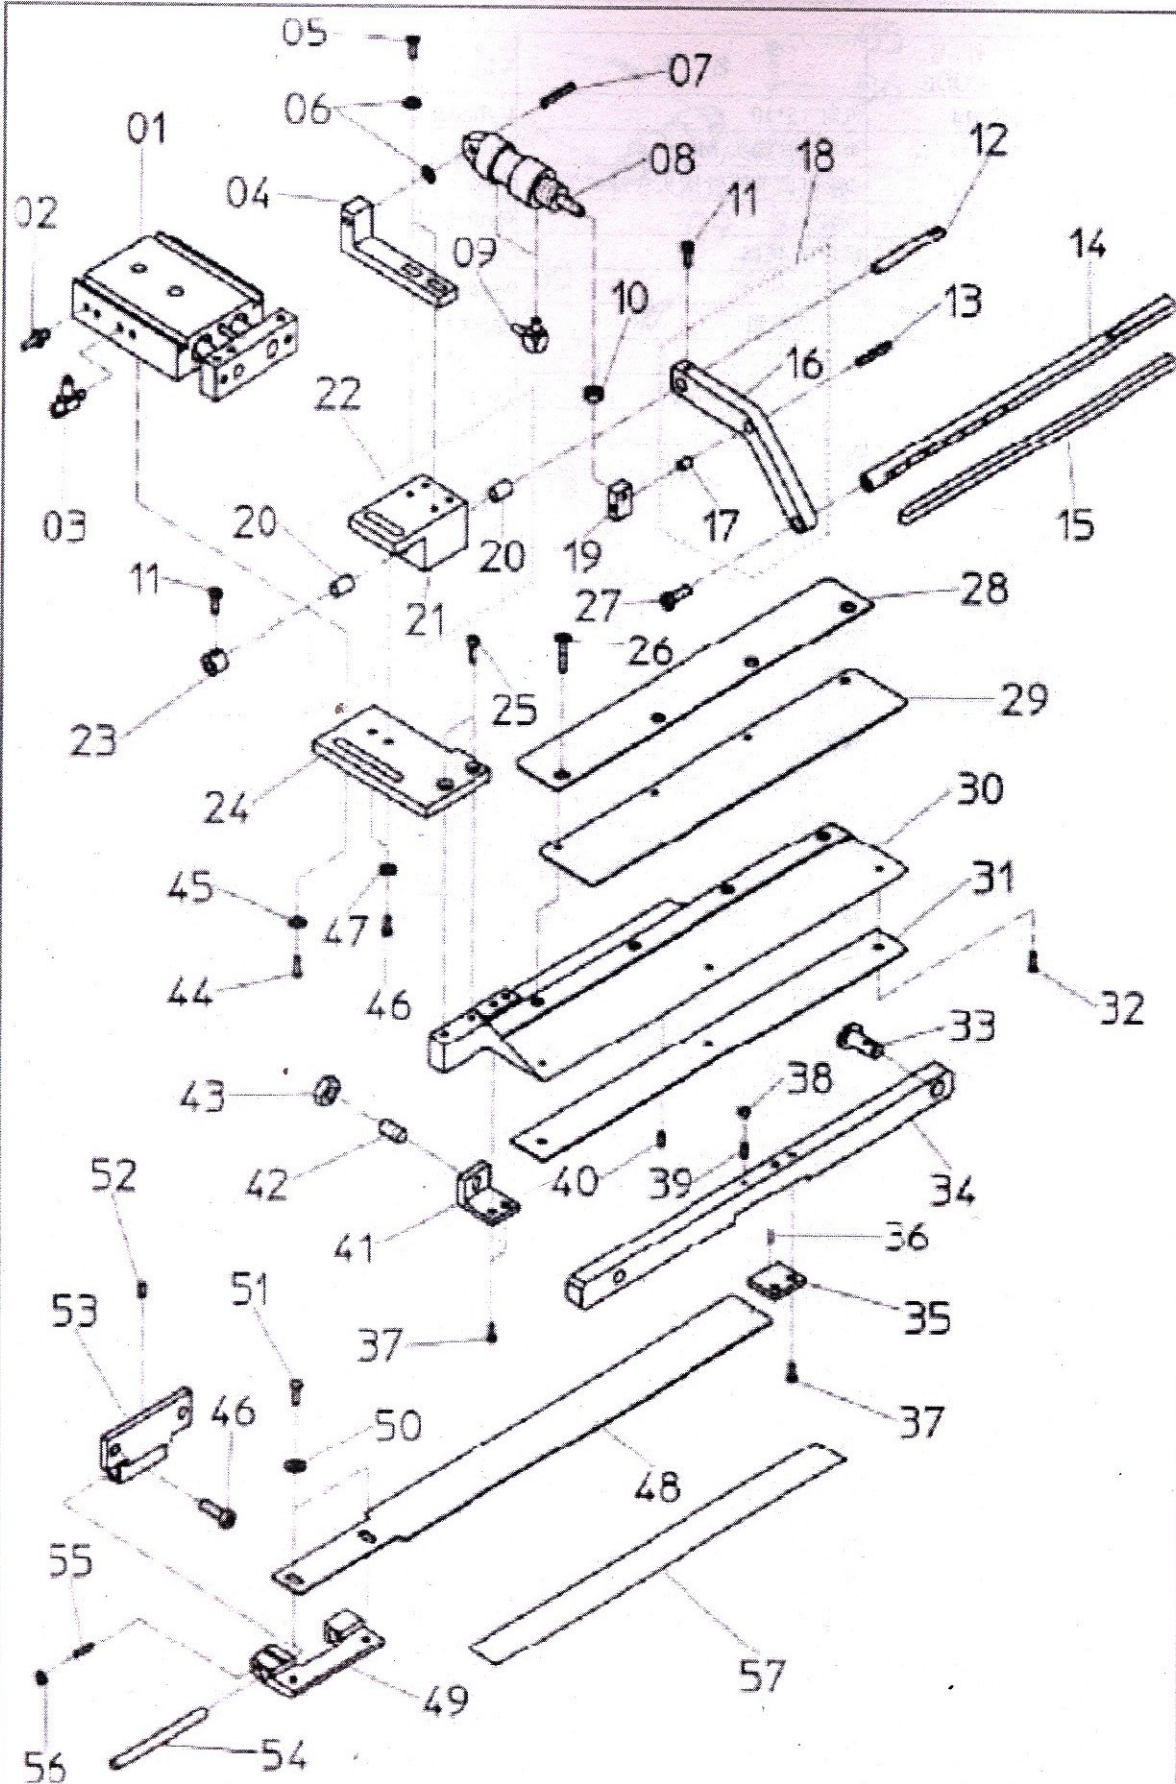


五

压脚机构（右）

JK5878 平缝自动开袋机

五、压脚机构（右）/ PRESSER FOOT MECHANISM(R)

序号 NO.	件 号 SAP CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	40730014	气缸 15*10	Cylinder 15×10	1
2	40736009	Φ4 气管接头(M5)	Fitting	1
3	40736004	Φ4 可调节气管接头.(螺纹 M5)	Flow Control	2
4	40701128	气缸支架	Cylinder Bracket	1
5	S05061	螺钉 M4*15	Screw M4×15	2
6	W01001	垫片 M4	Washer M4	2
7	40726001	锯齿圆锥销	Notched Taper Pin	1
8	40730015	气缸 17*12	Cylinder 17×12	1
9	40736009	Φ4 气管接头 (M5)	Fitting	2
11	S10016	螺钉 M4*5	Screw M4×5	3
12	40702004	轴	Pin	1
13	40702005	轴	Taper Pin	1
14	40701014	左夹钳	Clamp	1
15	40722002	橡胶膜	Rubber Strip	1
16	40705001	杠杆	Lever	1
17	40703002	套筒	Bushing	1
19	40701015	盖板	Cover plate	1
20	40703003	套筒	Sleeve	2
21	40701016	支架	Holder	1
23	40708002	轴环	Set collar	1
24	40701024	板	Plate	1
25	S05059	螺钉 M4*12	Screw M4×12	2
26	407S17008	十字沉头螺钉 M4*6	Screw M4×6	4
27	S05085	螺钉 M6*15	Screw M6×15	1
28	40712003	板	Plate	1
29	40712004	盖板	Workholder Bar	1
30	40701025	右夹钳	Clamp right	1
31	40722003	橡胶夹钳	Clamp Mat	1
32	407S17003	螺钉 M3*4	Screw M3×4	3
33	407S30005	螺栓	Bolt	1
34	40701019	夹钳臂	Clamp arm	1
35	40701020	盖板	Cover plate	1
36	40727001	弹簧	Spring	1
37	407S17006	螺钉 M4*15	Screw M4×15	4
38	N01015	螺母 M4	Nut M4	1
39	S05062	螺钉 M4*20	Screw M4×20	1
41	40701021	方板	Bracket	1
42	407S15001	螺钉 M8*15	Screw M8×15	1
43	N01011	螺母 M8	Nut M8	1
44	S05034	螺钉 M5*15	Screw M5×15	2
45	W01009	垫片 M5	Washer M5	2
46	S05034	螺钉 M5*15	Screw M5×15	4
47	W01009	垫片 M5	Washer M5	2
48	40712007	右折叠片	Brush Blade	1
49	40701026	右板	Plate Right	1
50	W01001	垫片 M4	Washer M4	2
51	S05058	螺钉 M4*10	Screw M4×10	2
52	S10016	螺钉 M4*5	Screw M4×5	1
53	40701023	板	Plate	1
54	40702006	轴	Shaft	1
55	S05053	螺钉 M3*15	Screw M3×15	1
56	N01013	螺母 M3	Nut M3	1
57	40730016	光电池反光片	Reflective Tape	1

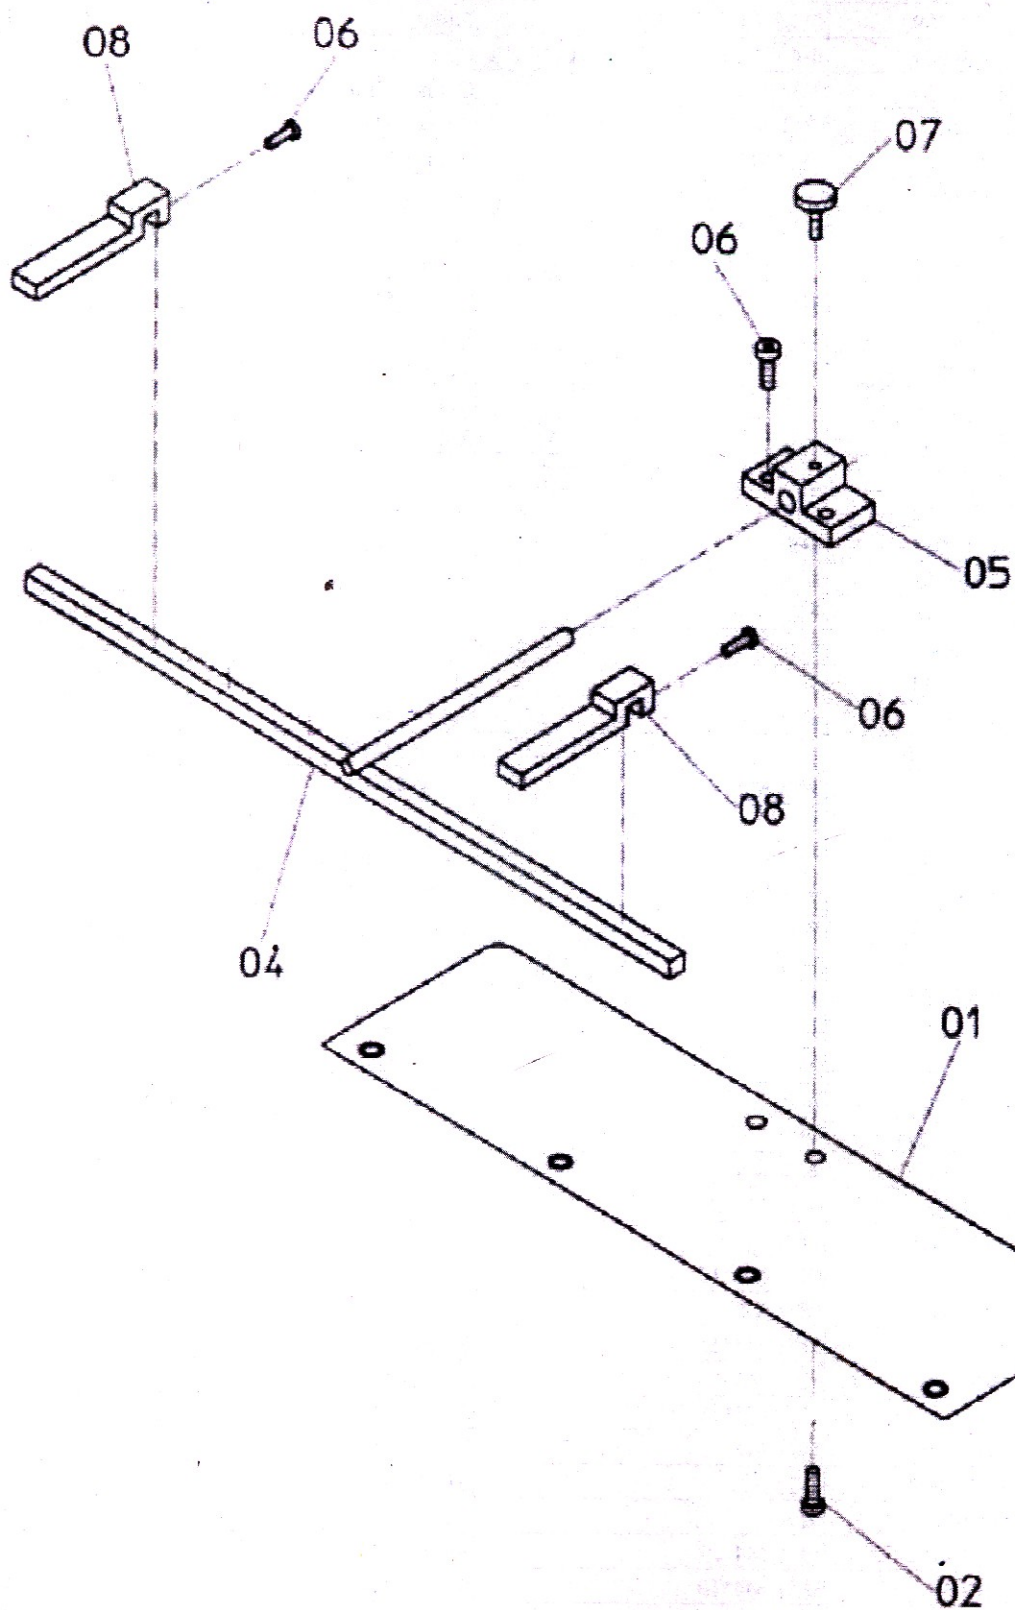


六

袋盖夹件

JK5878 平缝自动开袋机

六、袋盖夹件/ CLAMP HOLDER

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	40712003	板	Plate	1
2	S05058	螺钉 M4*10	Screw M4×10	4
4	40701027	袋盖条	Guide	1
5	40701028	夹具	Clamp	1
6	S10005	螺钉 M3*3	Screw M3×3	4
7	S10016	有槽帽钉 M4*5	Screw M4×5	2
8	40701029	压接块	Guide Bracket	4

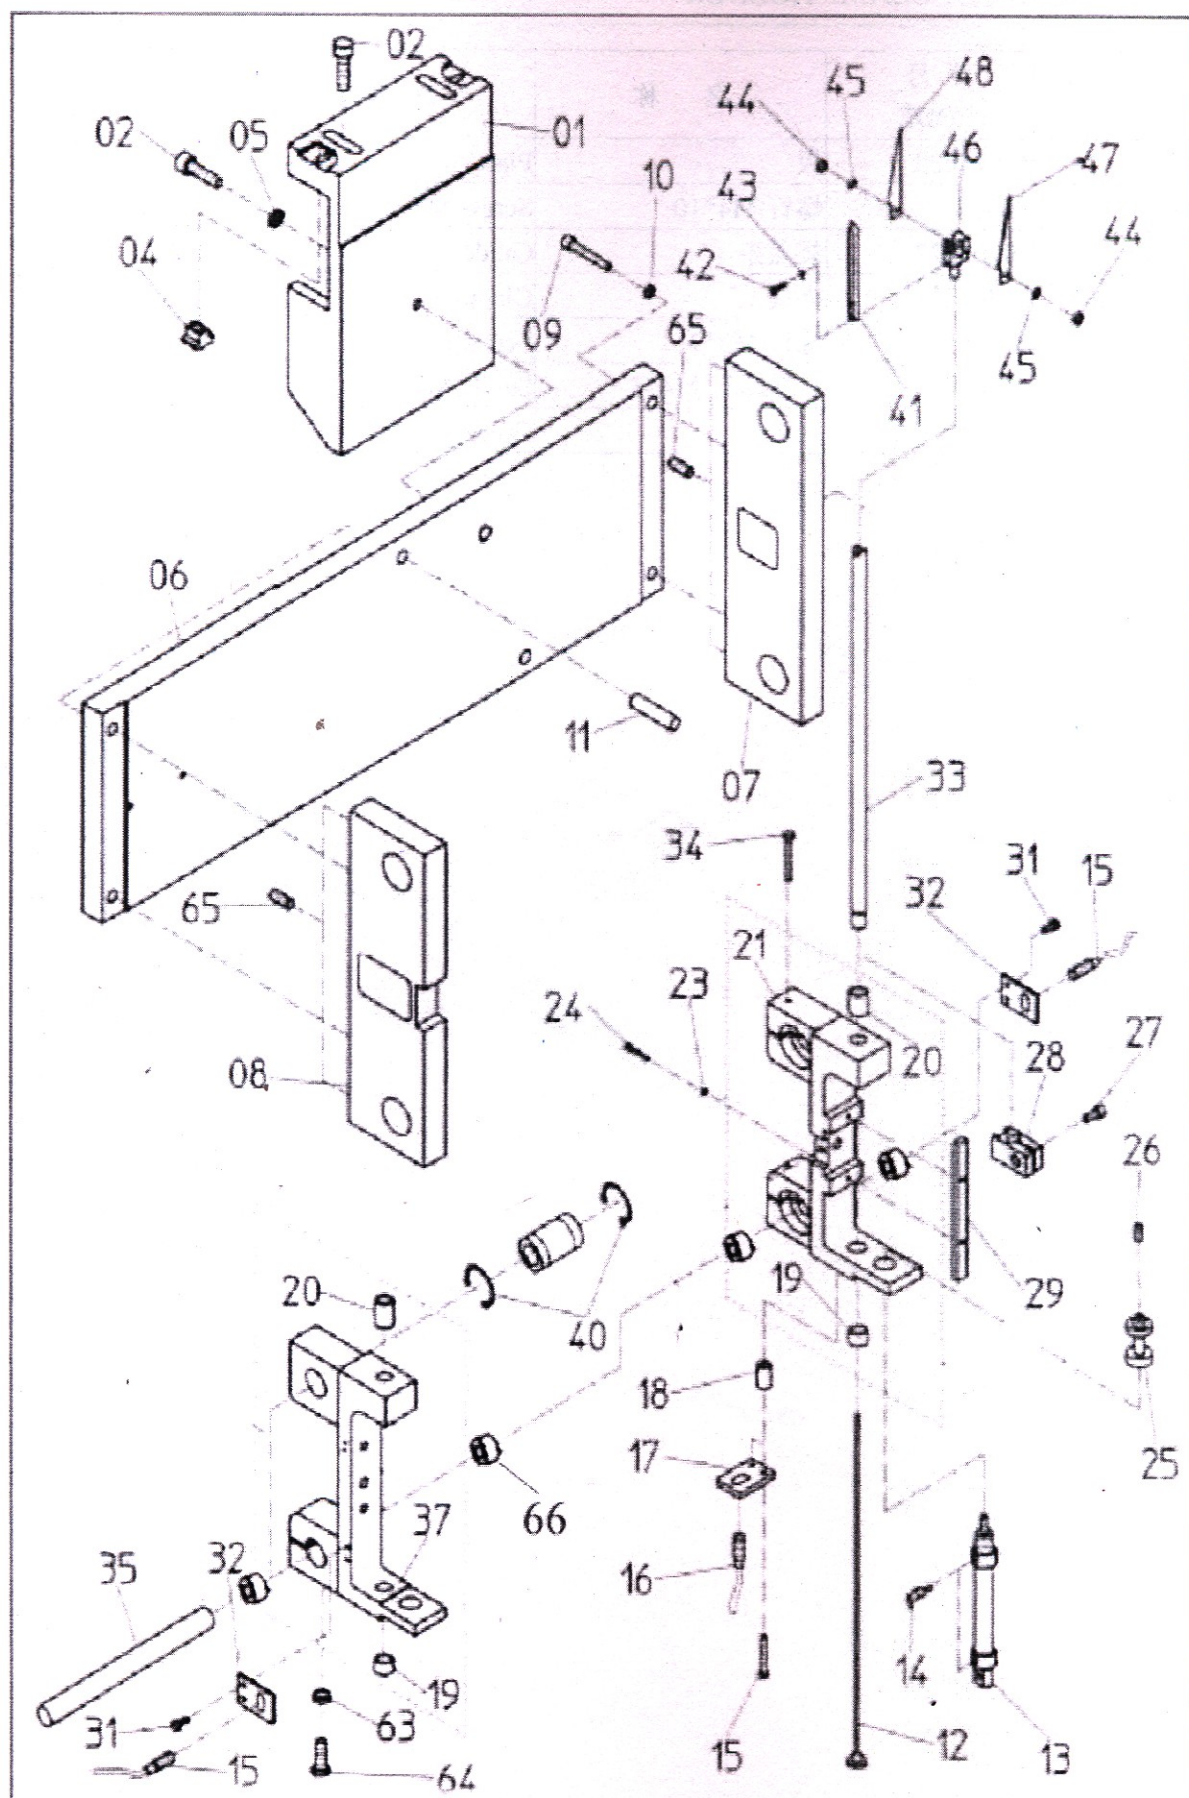


七

角刀组件

JK5878 平缝自动开袋机

七、角刀组件 / TAB KNIFE ASSEMBLY


序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	40701030	方形托架	Support Bracket	1
2	S05086	螺钉 M8*45	Screw M8×45	2
4	407S16001	开缝螺母 M8	M8 Guide Nut	2
5	W01010	垫片 M8	Washer M8	3
6	40701031	底板	Base plate	1
7	40701032	支架	Right Flange	1
8	40701033	支架	Holder	1
9	S05035	螺钉 M5*25	Screw M5×25	1
10	W02001	弹簧垫片 M5	Spri.washer M5	6
11	40726002	销钉	Pin	2
12	40705002	芯骨	Draw Scahft	2
13	40730017	气缸 16*60	Cylinder 16×60	2
14	40736024	Φ6 弯角气管接头 (M5 螺纹)	Fitting	4
16	40730005	开关	Switch	2
19	40703004	套筒	Sleeve Bearing	2
21	40701035	支架	Slide Bracket	1
23	W01001	垫片 M4	Slide Bracket Comp	4
24	S05061	螺钉 M4*15	Screw M4×15	4
25	40709002	滚筒	Roller	2
26	S10013	螺钉 M6*6	Screw M6×6	2
27	S05087	螺钉 M5*12	Screw M5×12	4
28	40709003	主动器	Actuator	2
29	40709004	导杆	Guide Bar	2
31	S05058	螺钉 M4*10	Screw M4×10	4
32	4070103600	支架	Bracket	2
33	40702007	中心套筒	Privot Shaft	2
34	S05064	螺钉 M4*30	Screw M4×30	4
35	40702008	轴	Shaft	2
37	40701037	支架	Slide Bracket	1
41	40701038	冲头	Pointer	2
42	S08003	螺钉 M3*5	Screw M3×5	2
44	N01013	螺母 M3	Nut M3	2
45	W01002	垫片 M3	Washer M3	2
46	40701039	刀架 10.12MM	Knife carrier 10.12mm	2
47	40719001	刀 10MM	Tab Knife 10	2
	40719014	刀 14MM	Tab Knife 14	2
48	40719002	刀 10MM	Tab Knife 10	2
	40719013	刀 14MM	Tab Knife 14	2
63	W01001	垫片 M4	Washer M4	4
64	S05064	螺钉 M4*30	Screw M4×30	1
66	40708008	挡圈	Set Collar	8

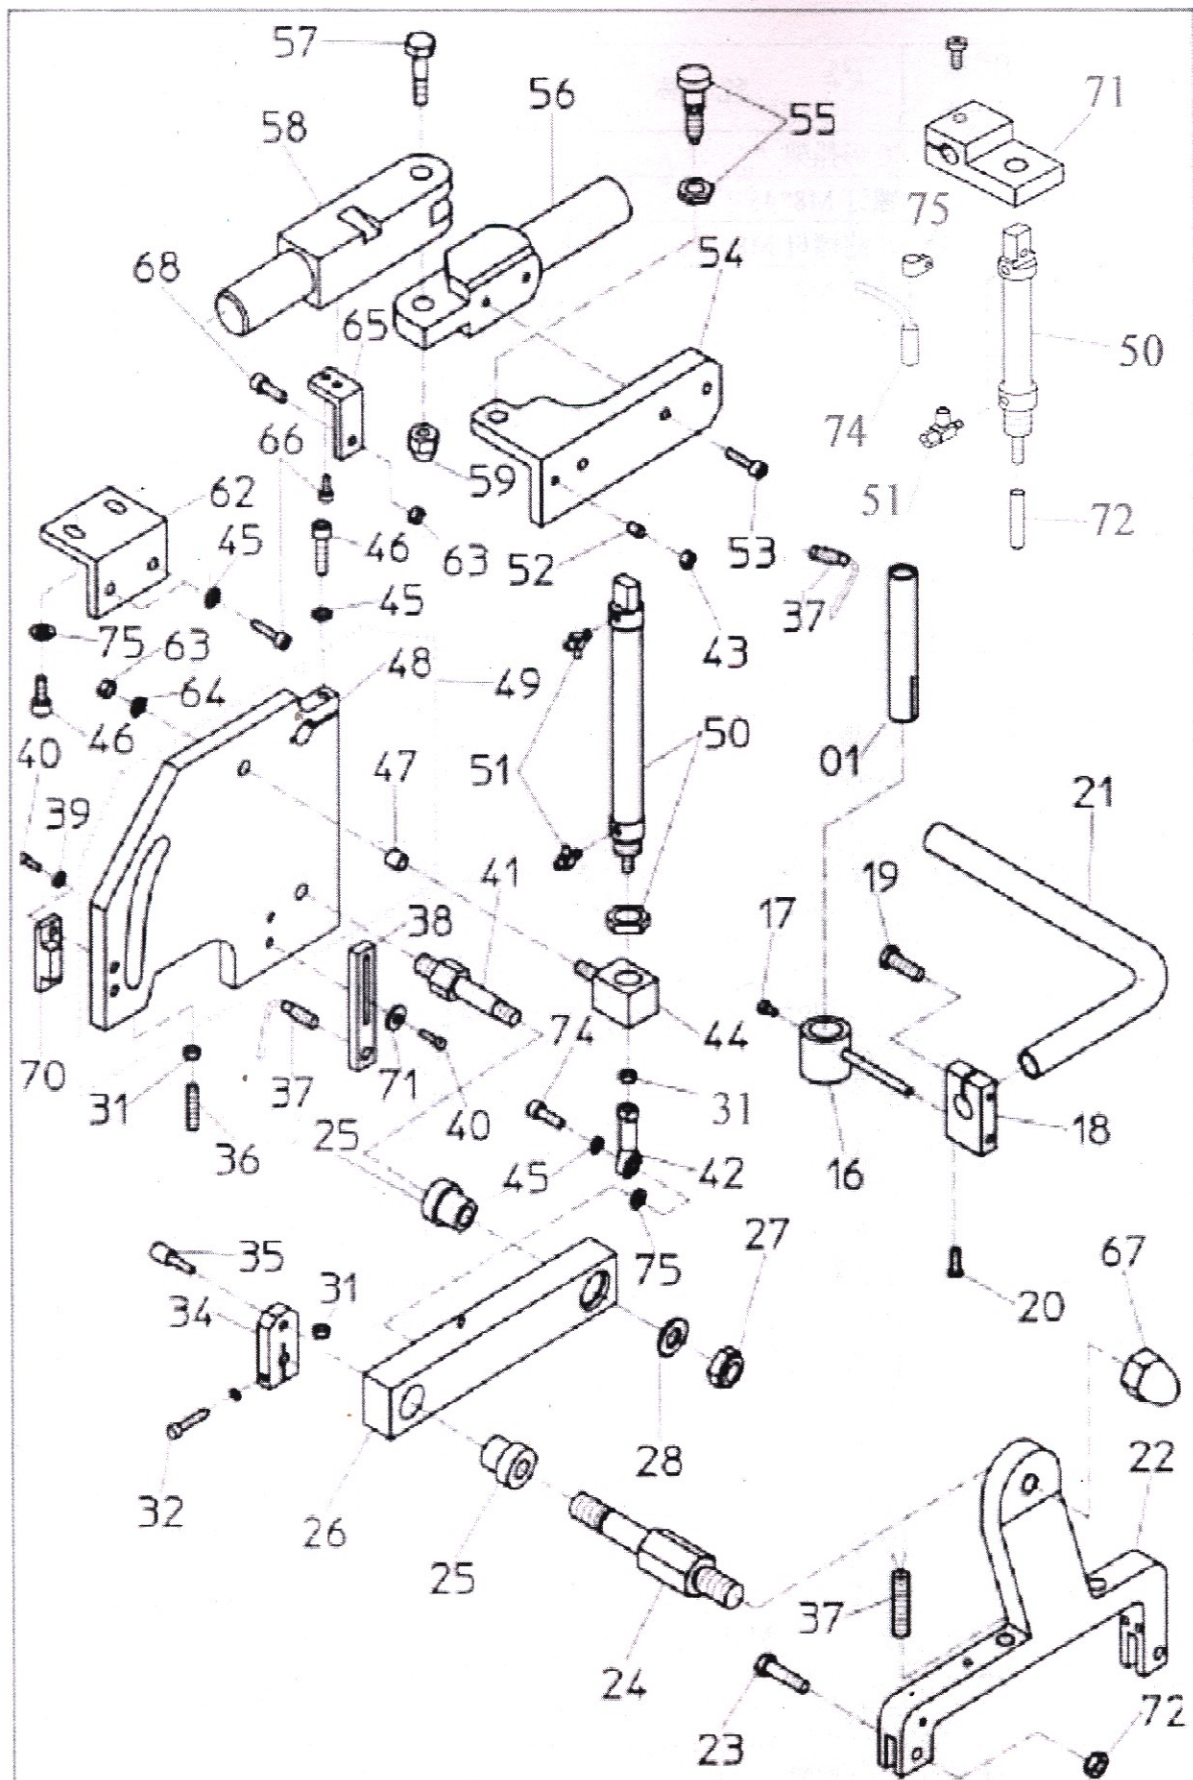

八	提升折边器装置	JK5878 平缝自动开袋机
---	---------	----------------

八、提升折边器装置 / PATCH GUIDE

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	4073001800	灯	Lamp	3
	40701126	支架	Holder	3
16	407S30033	测头支架柄	Holder	3
17	S05061	螺钉 M4*15	Screw M4×15	3
18	40701041	夹具	Clamp	3
19	S05063	螺钉 M4*25	Screw M4×25	3
20	S10016	螺钉 M4*5	Screw M4×5	6
21	40701042	支架管	Support	1
22	40701043	金属引导支架	Patch guide holder	1
23	S05034	螺钉 M5*15	Screw M5×15	2
24	407S30008	拉杆螺栓	Bolt	1
25	B04017	轴承 6001Z	Ball bearing	4
	40701044	支架	Swing arm	1
26	40703023	铜套	Sleeve Bearing	1
27	N01010	螺帽 M12	Nut M12	1
28	W01016	垫片 M12	Washer M12	1
31	407N01003	螺母 M6	Nut M6	2
32	S05072	螺钉 M6*30	Screw M6×30	1
34	40701045	夹具	Clamp	1
35	40724002	轴承	Roll	1
36	S05084	螺钉 M6*25	Screw M6×25	1
37	40730005	接近开关	Switch	3
38	40701046	支架	Holder	1
39	W01001	垫片 M4	Washer M4	2
40	S05059	螺钉 M4*12	Screw M4×12	2
41	407S30009	螺栓	Bolt	1
42	40736005	鱼耳型气缸接头	6mm Ball joint	1
44	40701047	支架	Holder	1
45	S05068	螺钉 M5*20	Screw M5×20	1
47	40703006	套管	Bushing	1
48	40701048	板	Plate	1
50	40730019	气缸 16*80	Cylinder 16×80	2
51	40736004	可调节气管接头	Flow Control	4
52	S05085	螺钉 M6*15	Screw M6×15	7
54	40701049	压接件	Bracket	1
55	407S3001000	螺栓组件	Bolt and Nut	1
56	40701050	枢扭臂	Pivot Arm	1
57	407S30011	螺栓	Shoulder Bolt	1
58	40701051	枢扭臂	Pivot Arm	1
59	407S16002	杯状螺母 M10	Cup nut	1
62	40701052	方板	Angel Bracket	1
63	N01011	螺母 M8	Nut M8	2
65	40701053	方板	Bracket	1
66	S05071	螺钉 M6*20	Screw M6×20	4
67	407S16003	杯状螺母 M12	Cup Nut M12	1
68	L02019	螺钉 M8*25	Screw M8×20	1
70	40708003	夹片	Clamp Bracket	1
71	40701130	气缸支架	Cylinder Holder	1
72	40701131	顶杆	Draw Scaph	1
74	61300006	磁感应开关	Switch	1
75	61300007	固定夹	Clip	1

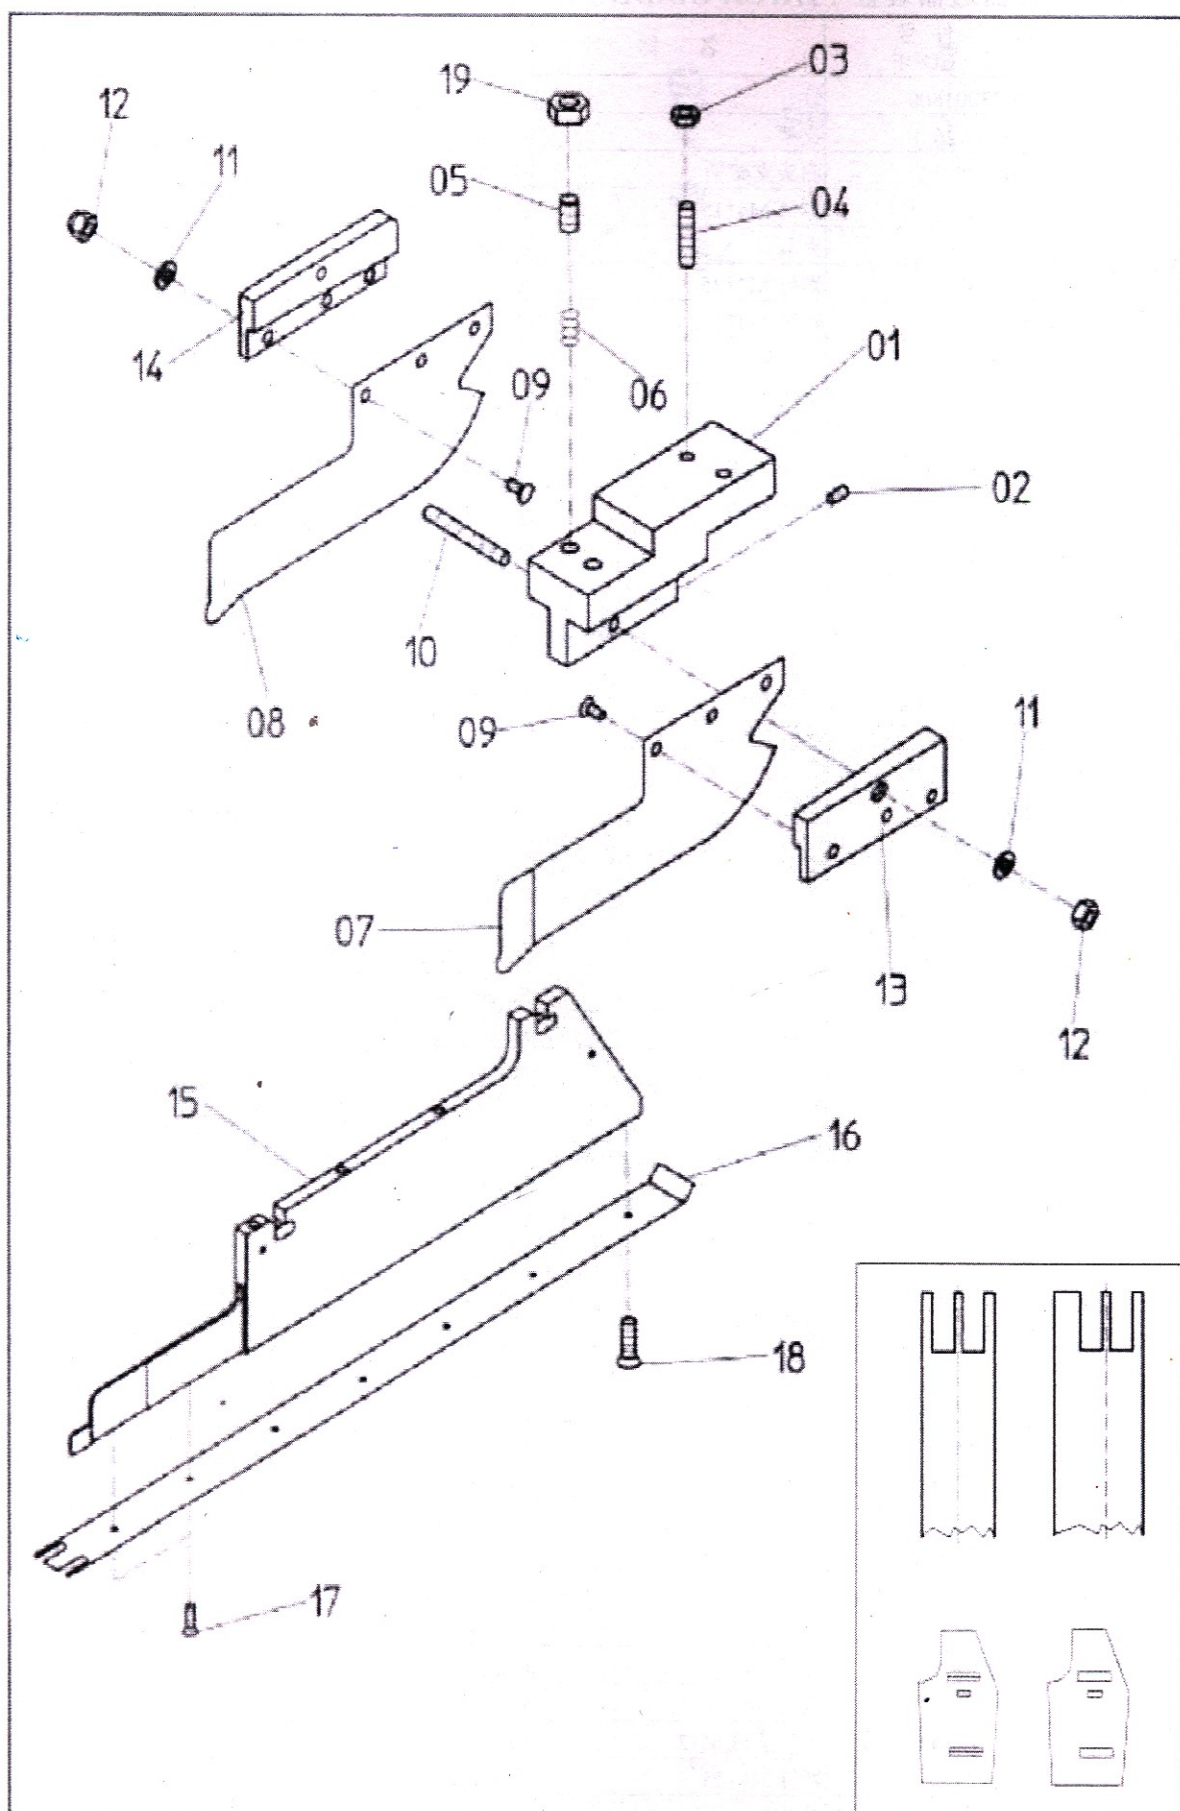


九

折边器套件

JK5878 平缝自动开袋机

九、折边器套件/ PATCH GUIDE ASSEMBLY

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	40701054	支架	Holder	1
3	N01014	螺母 M5	Nut M5	2
4	S05064	螺钉 M4*30	Screw M4×30	2
5	S05068	螺钉 M5*20	Screw M5×20	2
6	40727002	弹簧	Spring	2
7	40712008	左板	Slide plate (left)	1
8	40712009	右板	Slide plate (right)	1
9	407S17002	螺钉 M3*6	Screw M3×6	6
10	407S15003	螺钉 M4*25	Screw M4×25	1
11	N01015	螺母 M4	Nut M4	2
12	N01013	螺母 M3	Cup Nut M3	6
13	40701055	左支架 10-12	Holder 10-12 Left	1
14	40701056	右支架 10-12	Holder 10-12 Right	1
15	40701129	导板	Patch guide	1
16	40712010	10MM 双贴边	Double weit	1
	40712011	12MM 双贴边	Double weit	1
	40712012	10MM 单贴边	Single weit jacket	1
	40712013	12MM 单贴边	Single weit jacket	1
	40712024	14MM 双贴边	Double weit	1
	40712023	14MM 单贴边	Single weit jacket	1
17	407S17005	螺钉 M2*4	Screw M2×4	2
18	407S04002	螺钉 M3*8	Screw M3×8	8
19	407N01002	螺母 M4	Nut M4	13

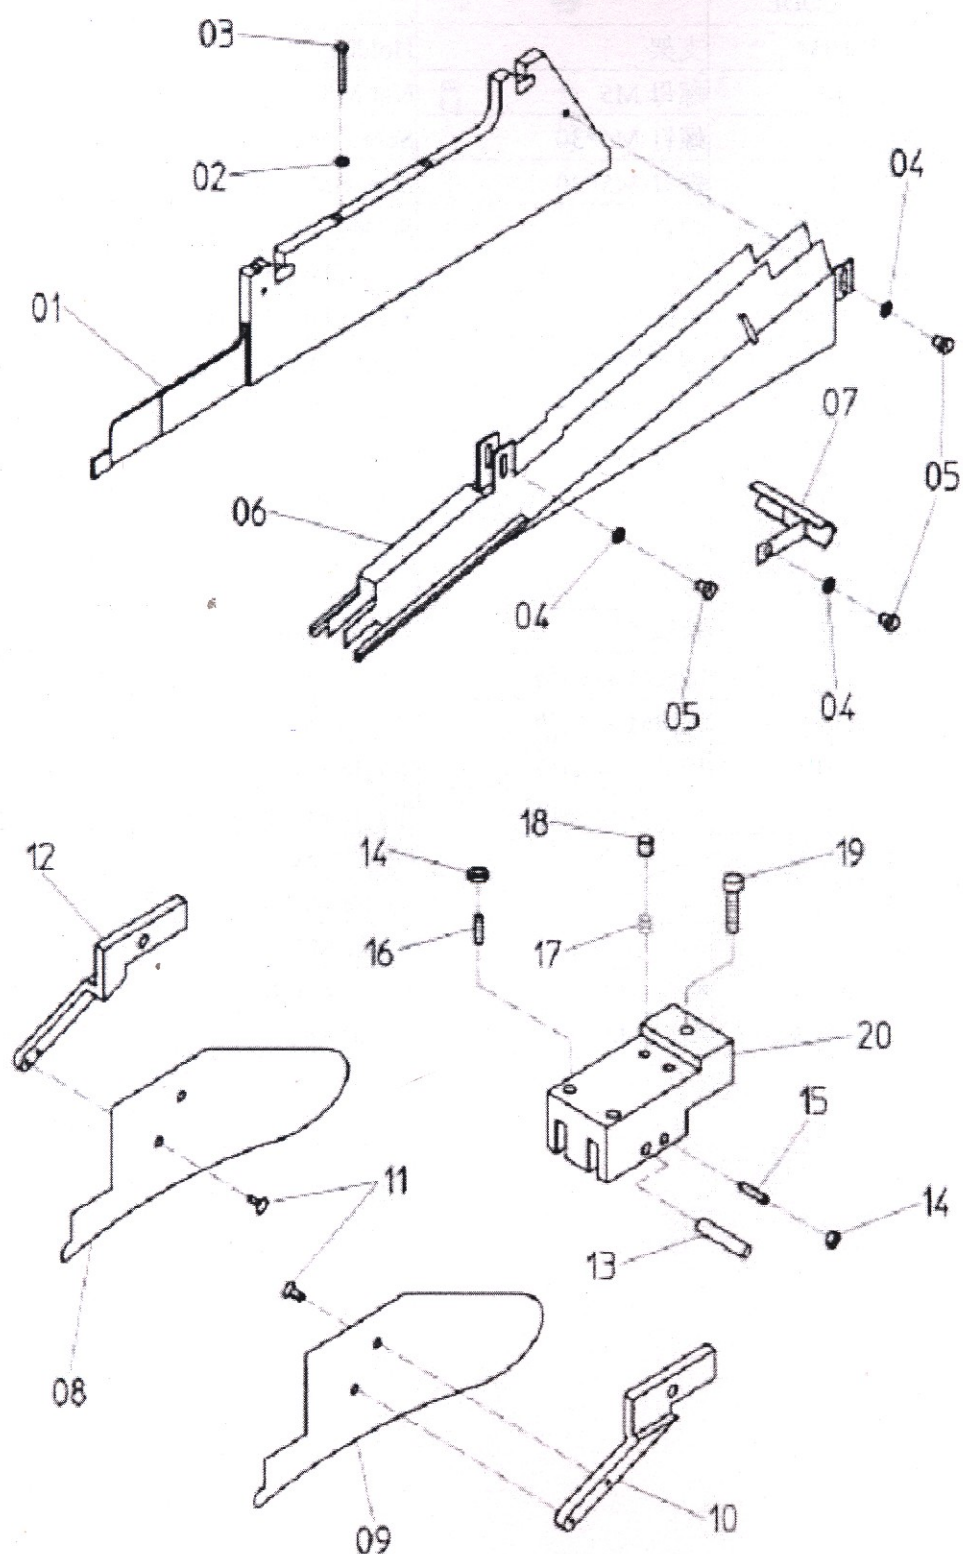


十

拉锁引导装置

JK5878 平缝自动开袋机

十、拉链引导装置/ PATCH GUIDE ASSEMBLY FOR ZIPPER SEWING SYSTEM

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	40701057	金属导片	Patch Guide	1
2	N01015	螺母 M4	Nut M4	1
3	407S15003	螺钉 M4*25	Screw M4×25	1
4	W01001	垫片 M4	Washer M4	3
5	407S17004	螺钉 M4*5	Screw M4×5	3
6	40712014	拉链引导装置	Zipper guide	1
7	40712015	拉链引导装置	Zipper guide	1
8	40712016	右导片	Slide plate (right)	1
9	40712017	左导片	Slide plate (left)	1
10	40701058	左支架	Holder (left)	1
11	407S17002	螺钉 M3*6	Screw M3×6	4
12	40701059	右支架	Holder (right)	1
13	40702009	轴	Shaft	1
14	N01002	螺母 M5	Nut M5	2
15	407S15004	螺钉 M4*10	Screw M4×10	1
16	407S15005	螺钉 M4*15	Screw M4×15	2
17	40727002	弹簧	Spring	2
18	407S15005	螺钉 M4*15	Screw M4×15	2
19	S05061	螺钉 M4*15	Screw M4×15	1
20	40701060	支架 14MM	Holder 14mm	1
	40701061	支架 16MM	Holder 16mm	1
21	40712014	双贴边	Double weit	1
23	407S17002	螺钉 M3*6	Screw M3×6	1
24	407S17005	螺钉 M2*4	Screw M2×4	1
25	40712015	拉链引导装置	Zipper guide	1

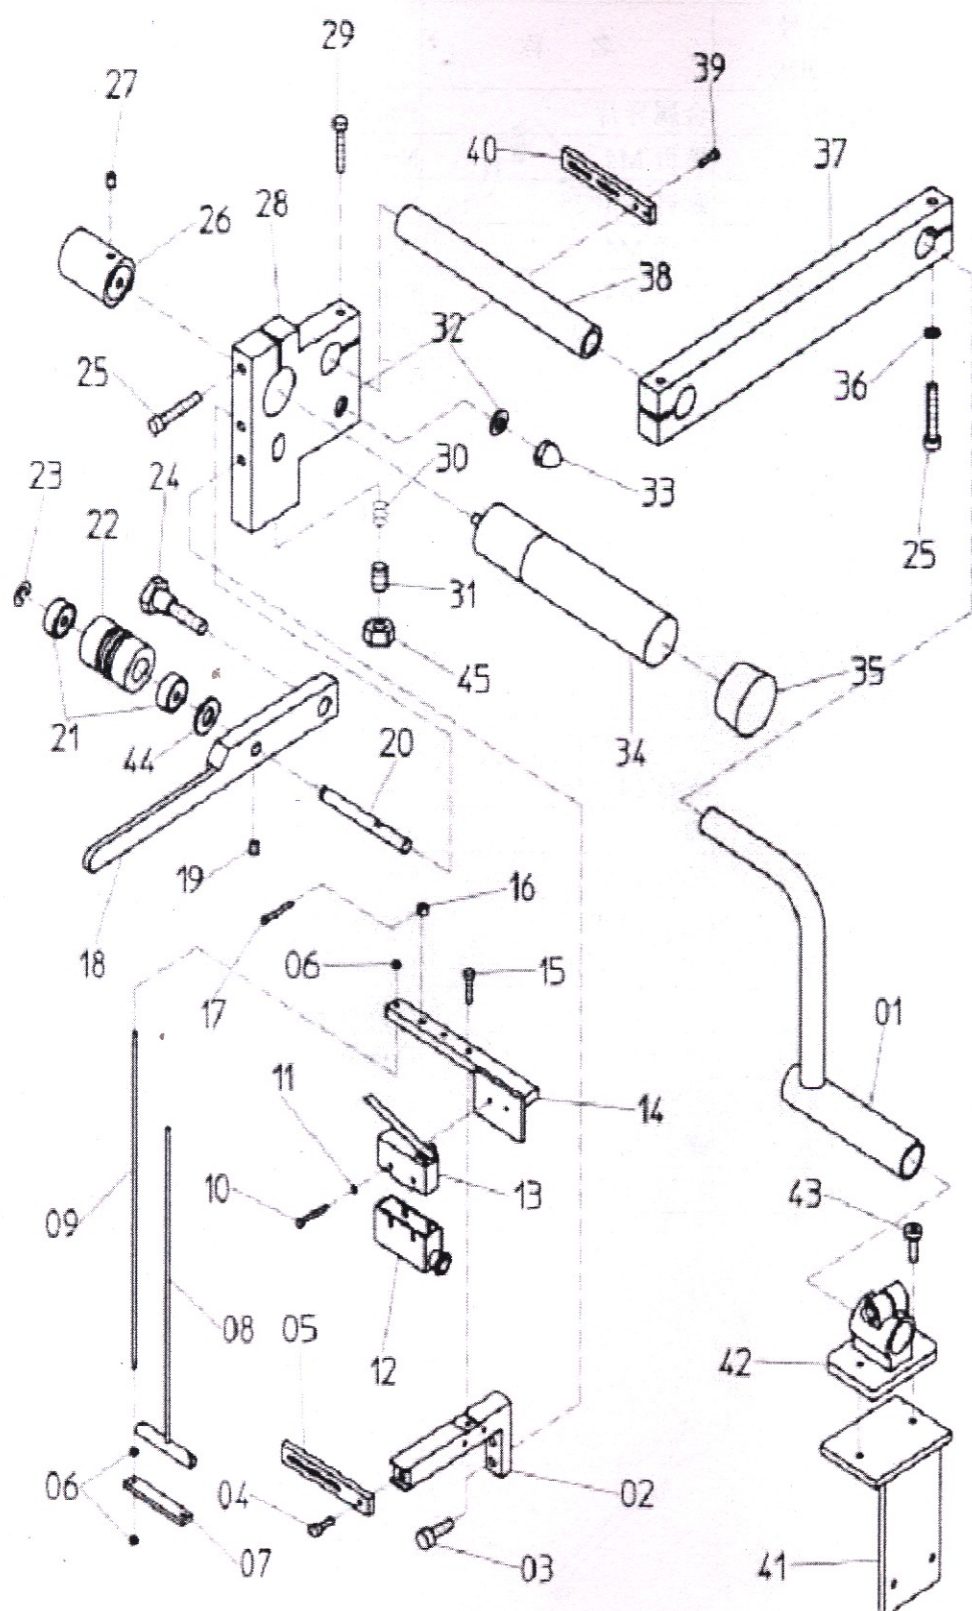


十一

拉链传动装置

JK5878 平缝自动开袋机

十一、拉链传动装置 / ZIPPER FEEDING ASSEMBLY

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	40701062	支架	Holder	1
2	40701063	支架	Holder	1
3	S05034	螺钉 M5*15	Screw M5×15	2
4	S05058	螺钉 M4*10	Screw M4×10	1
5	40701064	导板	Guide	1
6	N01013	螺母 M3	Nut M3	6
7	40709005	梁	Guide	1
8	40709006	操作杆	Control rod	1
9	40705003	杆	Shaft	2
10	S05054	螺钉 M3*20	Screw M3×20	2
12	4073002000	微开关	Cover	1
14	40701065	导板	Guide	1
15	S05061	螺钉 M4*15	Screw M4×15	1
16	40708004	挡圈 M3	Set Collar M3	2
17	S05056	螺钉 M3*35	Screw M3×35	2
18	40701066	杆	Lever	1
19	S05066	螺钉 M5*6	Screw M5×6	1
20	40702010	轴	Shaft	1
21	40724003	滚珠轴承	Ball bearing	2
22	40725001	滚筒	Roller	1
23	40729003	卡簧	"C"Clip	1
24	407S30012	螺钉	Screw	1
25	S05068	螺钉 M5*20	Screw M5×20	2
26	40722003	滚筒	Bushing	1
27	S08004	螺钉 M4*6	Screw M4×6	1
28	40701067	电动机支架	Clamp Plate	1
29	S05035	螺钉 M5*25	Screw M5×25	1
30	40727003	弹簧	Spring	1
31	407S15001	螺钉 M8*15	Screw M8×15	1
32	W01010	垫片 M8	Washer M8	1
33	407S16004	杯形螺母 M8	Cup Nut M8	1
34	4073300300	拉链电动机	Zipper Feed Motor	1
35	40733005	止动设备	Stop	1
36	W01009	垫片 M5	Washer M5	1
37	40701068	盖板	Cover Plate	1
38	40705004	管	Pipe	2
40	40701069	盖板	Cover Plate	1
41	40701070	方块	Bracket	1
42	40701071	夹具	Clamp	1
43	S05071	螺钉 M6*20	Screw M6×20	2
44	W01010	垫片 M8	Washer M8	1
45	N01011	螺母 M8	Nut M8	1
46	40708005	垫圈	Nut	1

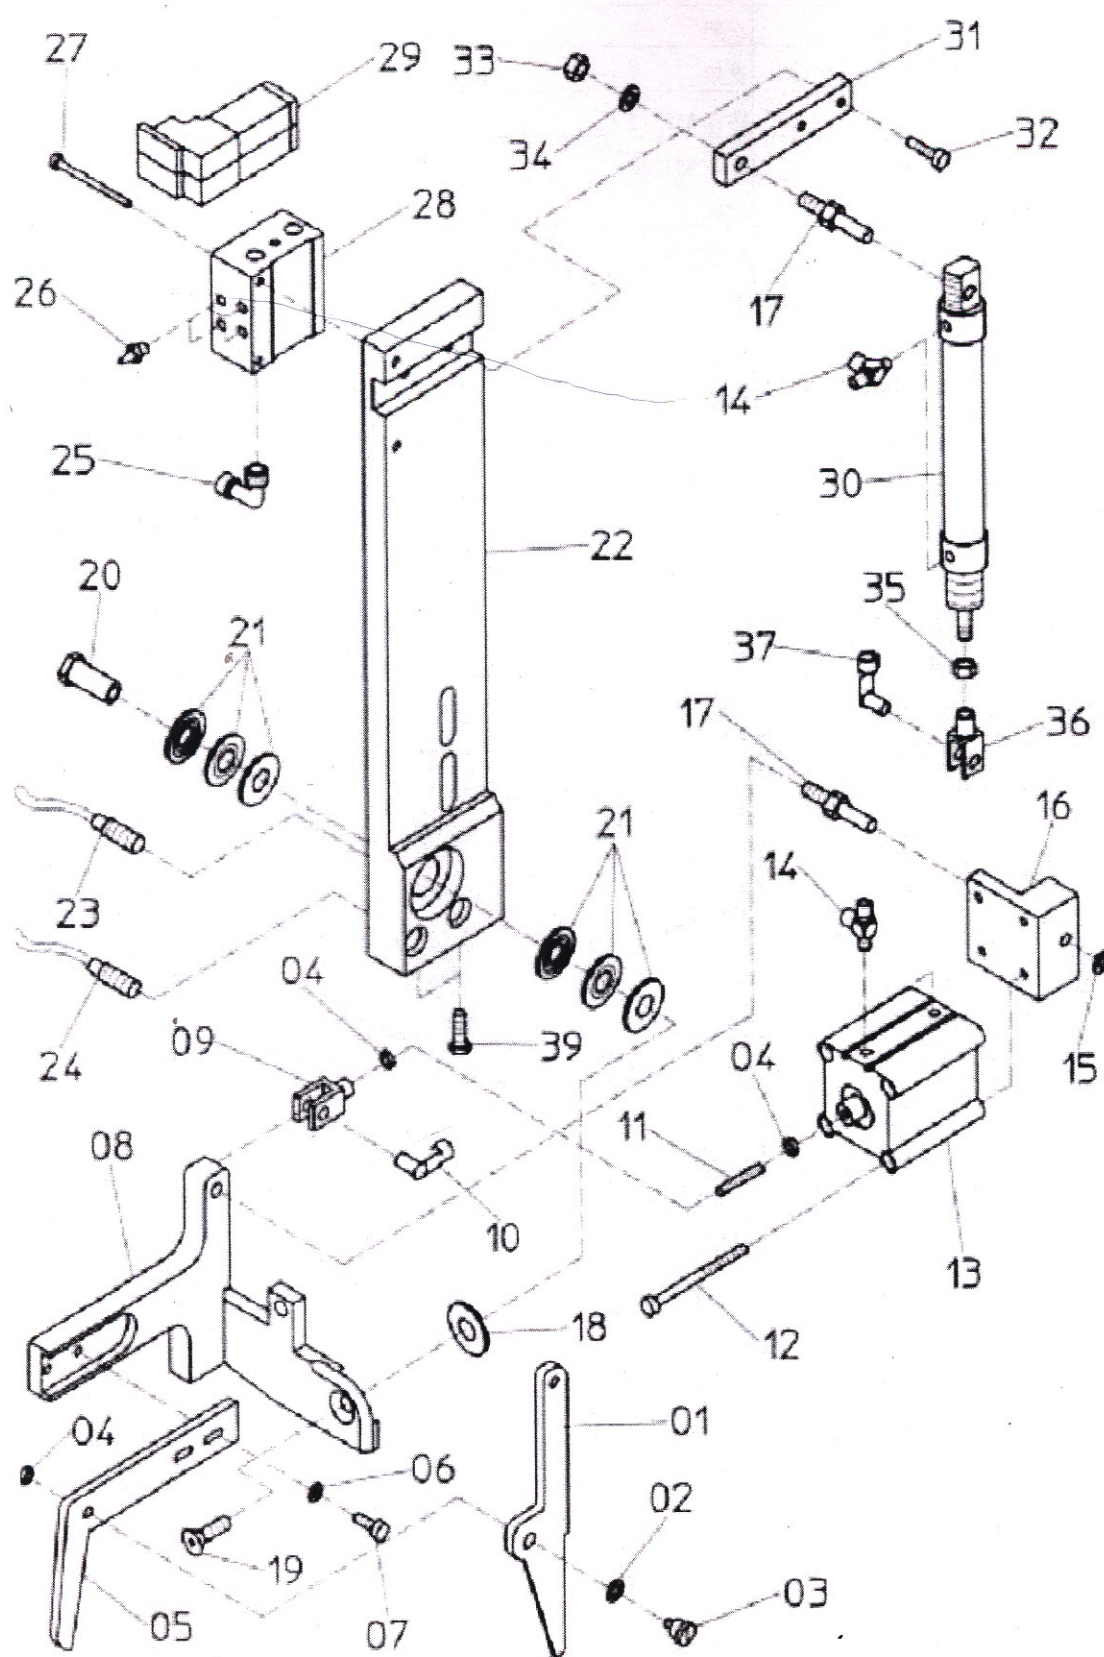


十二

拉鏈剪刀裝置

JK5878 平縫自動開袋機

十二、拉链剪刀装置 / ZIP CUTTING ASSEMBLY

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	40719003	刀	Knife	1
2	40728001	锁紧垫圈	Lockwasher	1
3	407S30013	螺钉	Screw	1
4	N01012	螺母 M6	Nut M6	3
5	40719004	刀	Knife	1
6	W01009	垫片 M5	Washer M5	2
7	S05034	螺钉 M5*15	Screw M5×15	2
8	40701073	支架	Holder	1
9	40736011	Y 型气缸接头	Fork crown 6mm	1
10	40736012	螺栓	Bolt	1
11	S05072	螺钉 M6*30	Screw M6×30	1
12	S04023	螺钉 M4*50	Screw M4×50	4
13	40730021	气缸 20*25	Cylinder 20×25	1
14	40736003	气管接头	Flow Control 5/4	4
15	40729004	卡簧	"C"Clip	1
16	40701074	支架	Holder	1
17	407S30014	气缸螺栓	Bolt	2
18	W01009	垫片 M5	Washer M5	1
19	407S17006	螺钉 M5*20	Screw M5×20	1
20	407S30015	螺钉	Screw	1
21	40724004	滚珠轴承	Ball bearing	2
22	40701075	盖板	Cover Plate	1
23	40730005	NPN 接近开关	Switch	1
24	40730022	PNP 接近开关	Switch	1
25	40736003	气管接头	Fitting 1/8-6	1
26	4073600400	气管接头	Fitting 5/4	4
27	S05063	螺钉 M4*25	Screw M4×25	4
28	40730023	2 座单通汇流板	Base Plate	1
29	4073001100	单通电磁阀	Solenoid Valve 5/2	2
30	40730024	气缸 16*50	Cylinder 16×50	1
31	40701076	盖板	Cover Plate	1
32	S05061	螺钉 M4*15	Screw M4×15	2
33	N01005	螺母 M4	Nut M4	1
34	W01003	垫片 M6	Washer M6	1
35	N01012	螺母 M6	Nut M6	1
36	40736020	Y 型气缸接头	Clevis	1
37	40736012	螺栓	Bolt	1
39	S05075	螺钉 M8*30	Screw M8×30	2
40	40701077	垫板		1

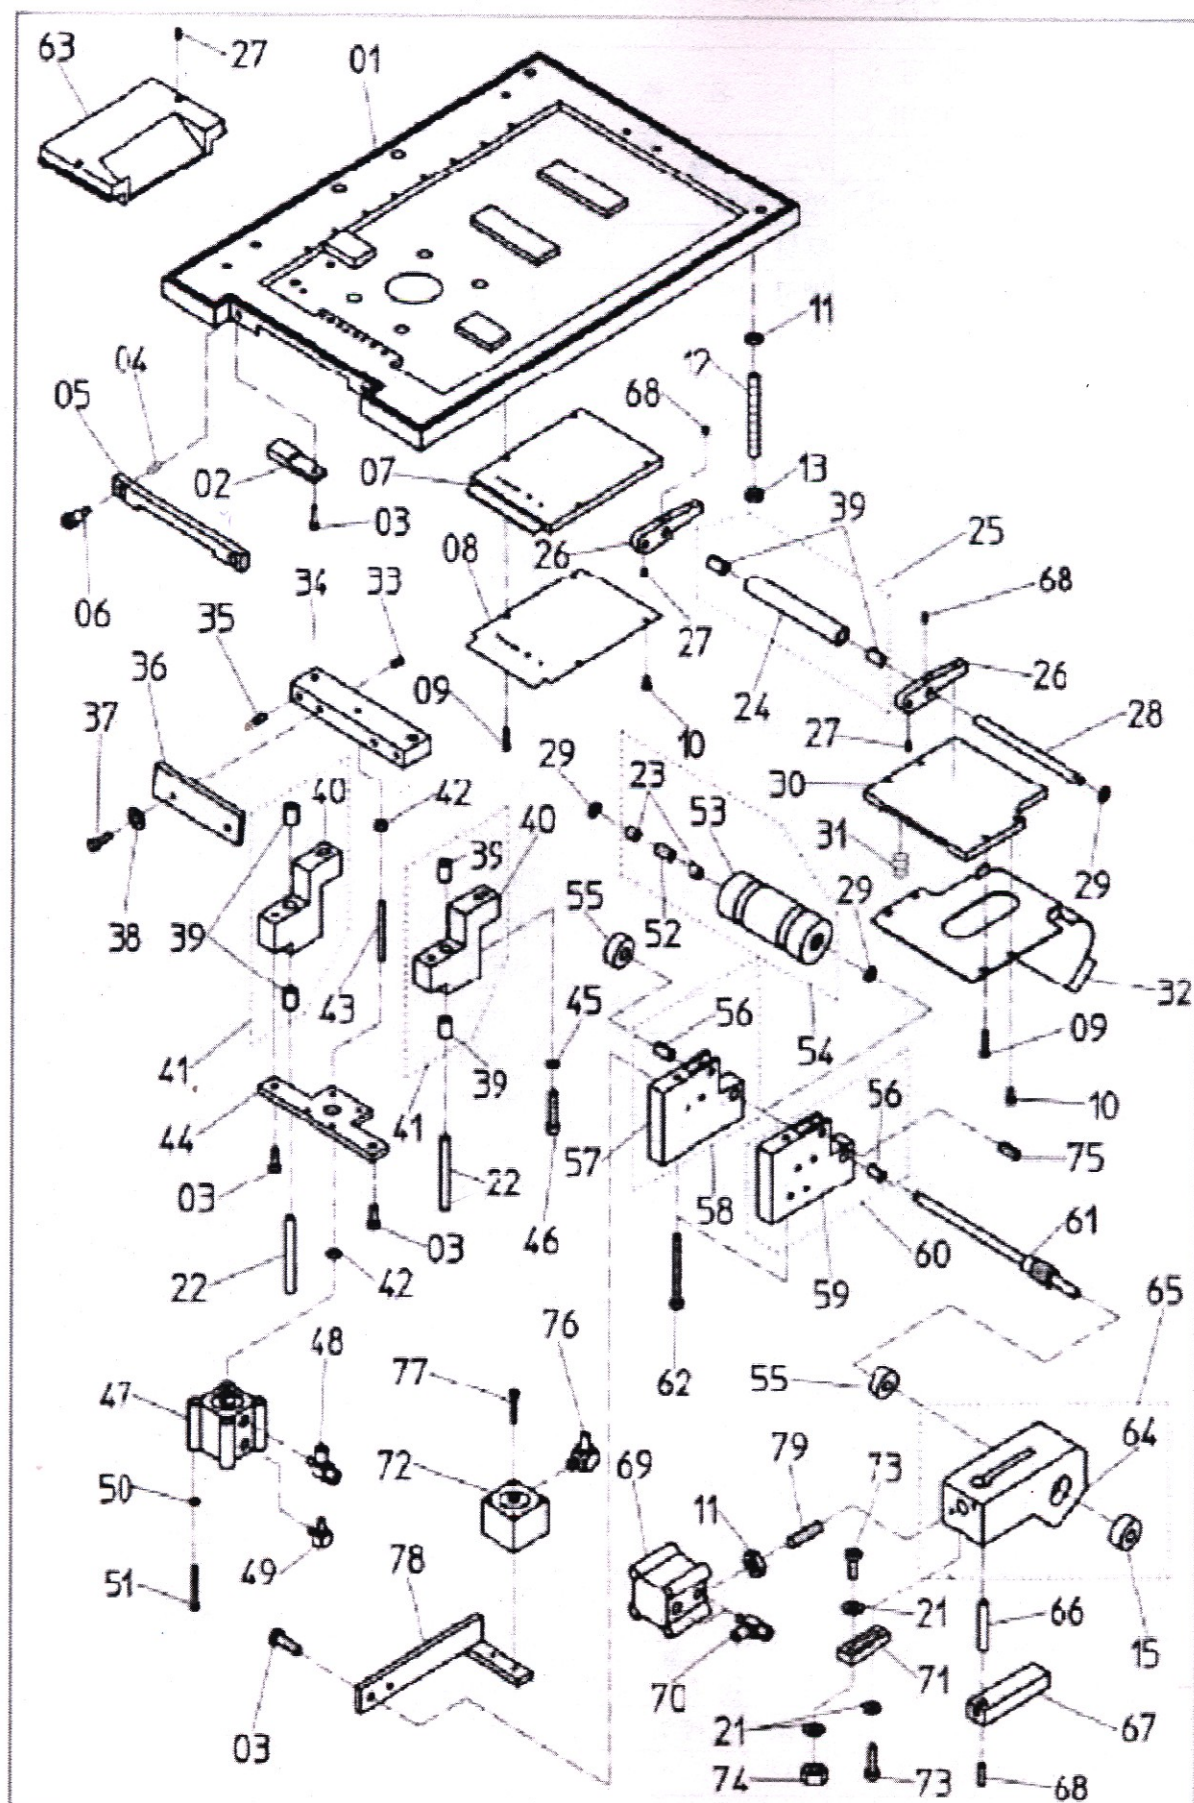


十三

里衬传送装置

JK5878 平缝自动开袋机

十三、里衬传动装置 / VACUUM SYSTEM WITH PELON FEED

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	40701078	板	Plate	1
2	40701079	盖板	Cover Plate	1
3	407S17001	螺钉 M4*10	Screw M4×10	4
4	40727004	弹簧	Spring	1
5	40719005	刀	Knife	1
6	407S30016	螺栓	Fitting Bolt	1
7	40709011	导板	Guide	1
8	40712016	盖板	Cover Plate	1
9	S05053	螺钉 M3*15	Screw M3×15	3
10	S05051	螺钉 M3*6	Screw M3×6	3
12	407S15006	螺钉 M6*60	Screw M6×60	3
15	40724005	滚珠轴承	Ball bearing	1
22	40702011	轴	Shaft	2
23	40703007	套筒	Bushing	2
24	40703008	套筒	Shaft	1
26	40701080	横档	Bracket	2
27	S05057	螺钉 M4*6	Screw M4×6	4
28	40702012	轴	Shaft	1
30	40709007	导板	Guide	1
31	40727005	弹簧	Spring	1
32	40712017	盖板	Cover Plate	1
33	S08004	螺钉 M4*6	Screw M4×6	1
34	40701081	刀支架	Knife holder	1
35	407S17001	螺钉 M4*10	Screw M4×10	1
36	40719006	刀	Knife	1
37	S05059	螺钉 M4*12	Screw M4×12	2
39	40703009	套筒	Bushing	6
40	40701082	承重块	Bearing Bracket	2
43	407S15003	螺钉 M4*25	Screw M4×25	1
44	40701083	梁	Cylinder Carrier	1
46	S05061	螺钉 M4*15	Screw M4×15	2
47	40730025	气缸 16*10	Cylinder 16×10	1
49	4073600400	气管接头	Fitting 5/4	1
50	40728002	弹簧垫片 M3	Spring Washer M3	4
51	S05055	螺钉 M3*30	Screw M3×30	4
52	40703010	套筒	Bushing	1
53	40722004	传动轴	Drive Shaft	1
55	40708006	挡圈	Set Collar	2
56	40703011	套筒	Bushing	2
57	40701084	承重块	Bearing Bracket	1
59	40701085	承重块	Bearing Bracket	1
61	40725002	齿轮传动轴	Shaft	1
62	S05065	螺钉 M4*40	Screw M4×40	2
63	40709008	导板	Guide	1
64	40701086	机座	Housing	1
66	407S30017	螺栓	Bolt	1
67	40725003	齿条	Gear Rack	1
68	S05052	螺钉 M3*10	Screw M3×10	3
69	40730026	气缸 12*25	Cylinder 12×25	1
70	40736010	Φ4 可调节气管接头	Flow Control 5/4	2
71	40701087	盖板	Cover Plate	1
72	40730027	气缸 12*6	Cylinder 12×6	1
75	40702013	轴	Shaft	1
76	4073600400	气管接头	Fitting 5/4	2
77	S05064	螺钉 M4*30	Screw M4×30	4
78	40701088	支架	Holder	1

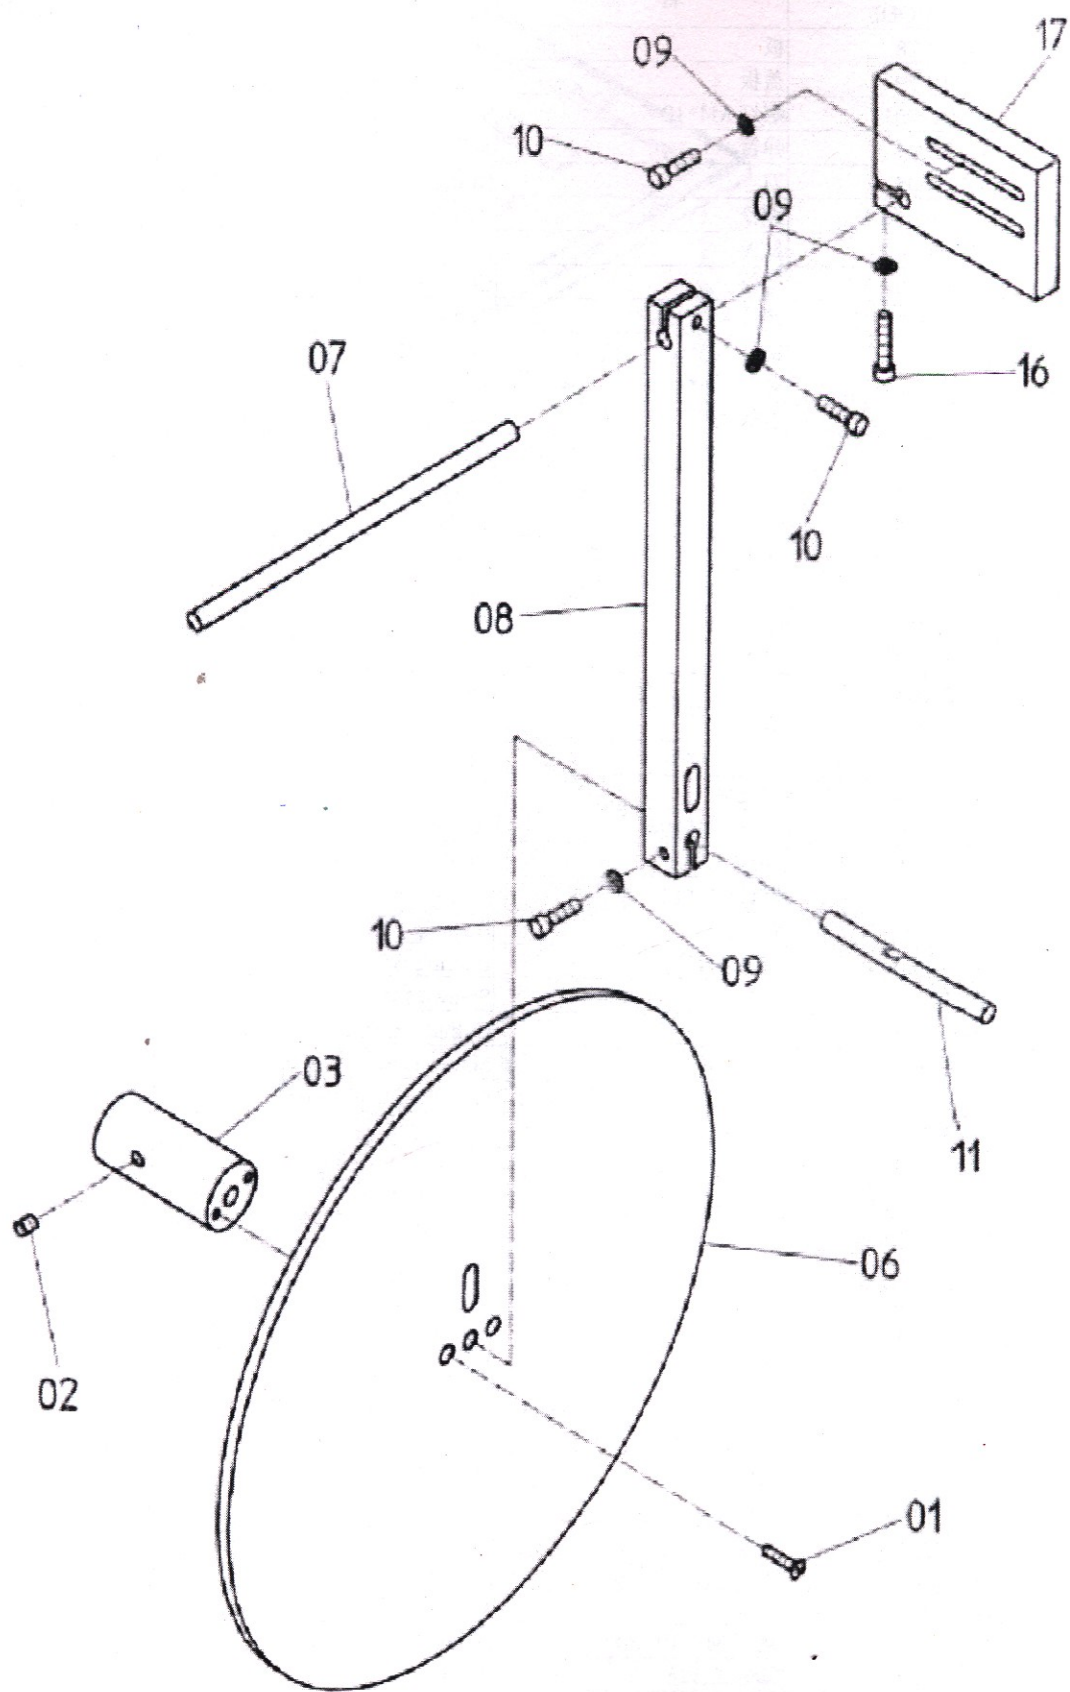


十四

里衬固定装置

JK5878 平缝自动开袋机

十四、里衬固定装置/ SCROLL

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	S05058	螺钉	Screw	1
2	407S16005	螺母	Nut	1
3	40722005	橡胶套筒	Clamp Bushing	1
6	40711004	里衬盘	Disk	1
7	40702014	轴	Shaft	1
8	40701090	支架	Holder	1
9	W01009	垫片 M5	Washer M5	4
10	S05034	螺钉	Screw	1
11	407S30018	螺栓	Bolt	1
16	S05068	螺钉	Screw	1
17	40701089	支撑板	Support	1

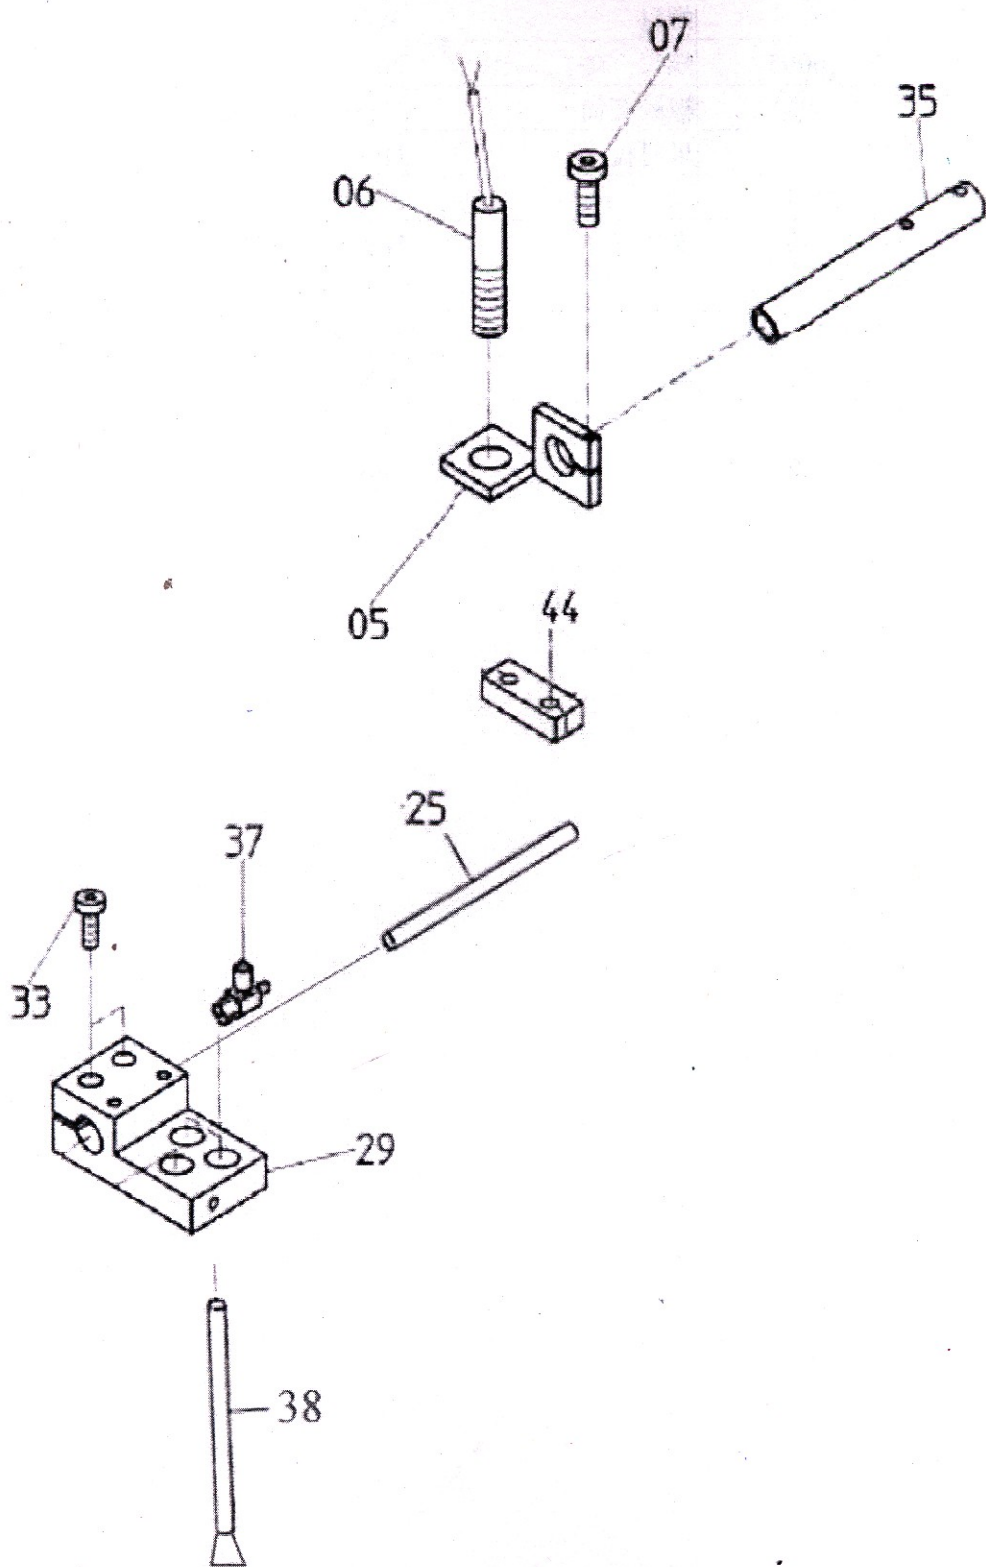


十五

拖布装置

JK5878 平缝自动开袋机

十五、拖布装置 / GARMENT REMOVER ASSEMBLY

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
5	40701093	支架	Holder	1
6	40730029	光电池	Photocell	1
7	S05055	螺钉 M3*30	Screw M3×30	1
25	40702019	轴	Shaft	1
29	40701091	夹具	Clamp	1
33	S05084	螺钉 M6*25	Screw M6×25	2
35	40705005	管	Tube	1
37	40736003	气管接头	Flow Control	1
38	61910004	塑料小管	Tube	1
44	40701092	定位块	Holder	1

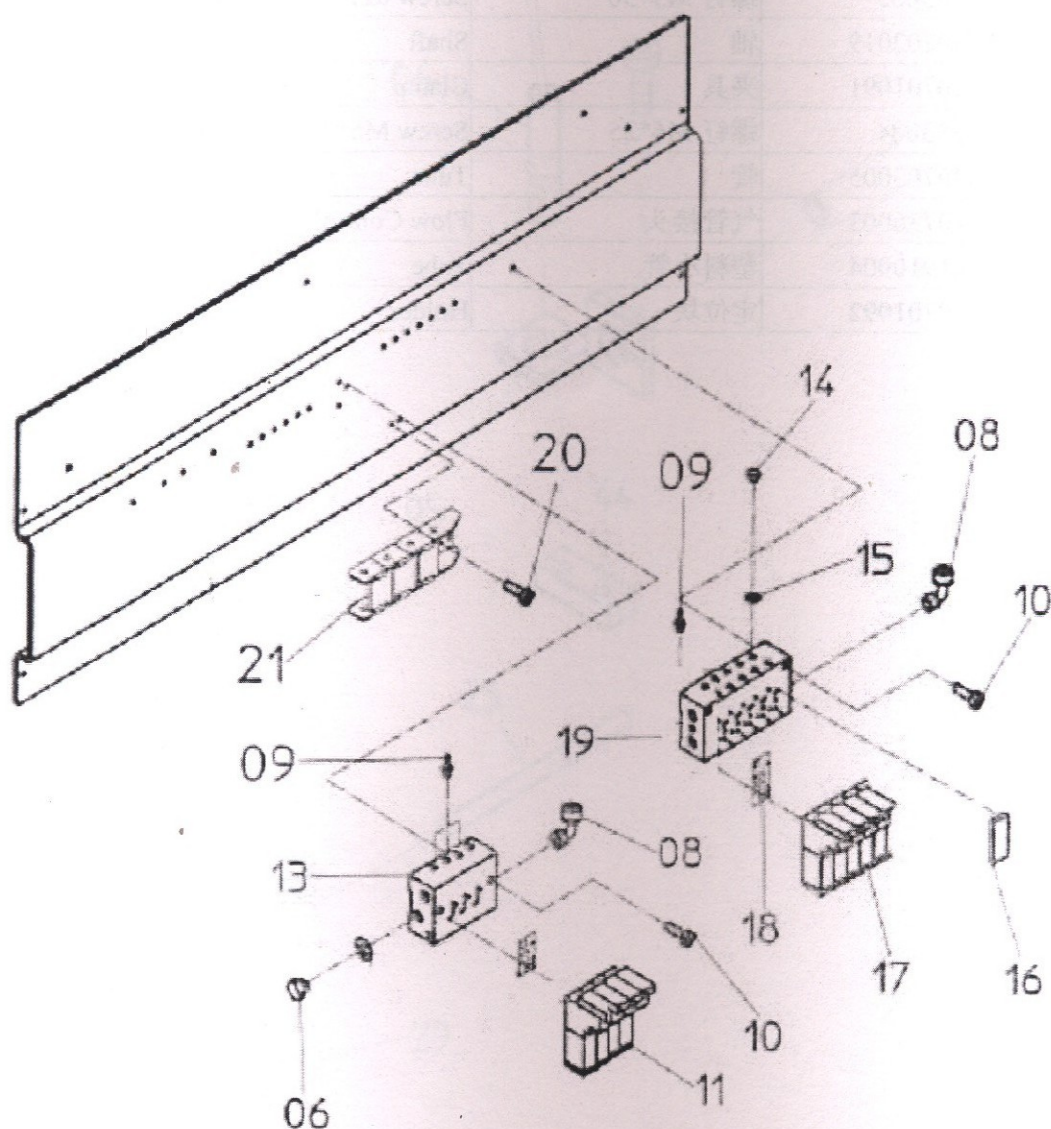


十六

电磁阀组件

JK5878 平缝自动开袋机


十六、 电磁阀组件 / VALVES

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
8	40736015	Φ6 三通气管接头 (1 分螺纹)	Fitting	2
9	40736009	Φ4 气管接头 (M5)	Fitting	8
10	S05064	螺钉 M4*30	Screw	8
11	4073001100	单通电磁阀	Solenoid Valve	4
13	4073003000	单通汇流板 (4 位)	Base plate	1
14	40736016	Φ6 气管接头 (M5)	Air Fitting	4
16	40730031	电磁阀盖板	Cover plate	1
17	40730013	双通电磁阀	Solenoid Valve	6
19	40730012	双通汇流板 (7 位)	Base plate	1
20	S05062	螺钉 M4*20	Screw M4×20	2
21	40711010	链条	Chain	1
22	40736017	气管接头	Fitting	1
23	61911003	气管 Φ8	Air Tube	1
24	61911002	气管 Φ6	Air Tube	1
25	61911001	气管 Φ4	Air Tube	1

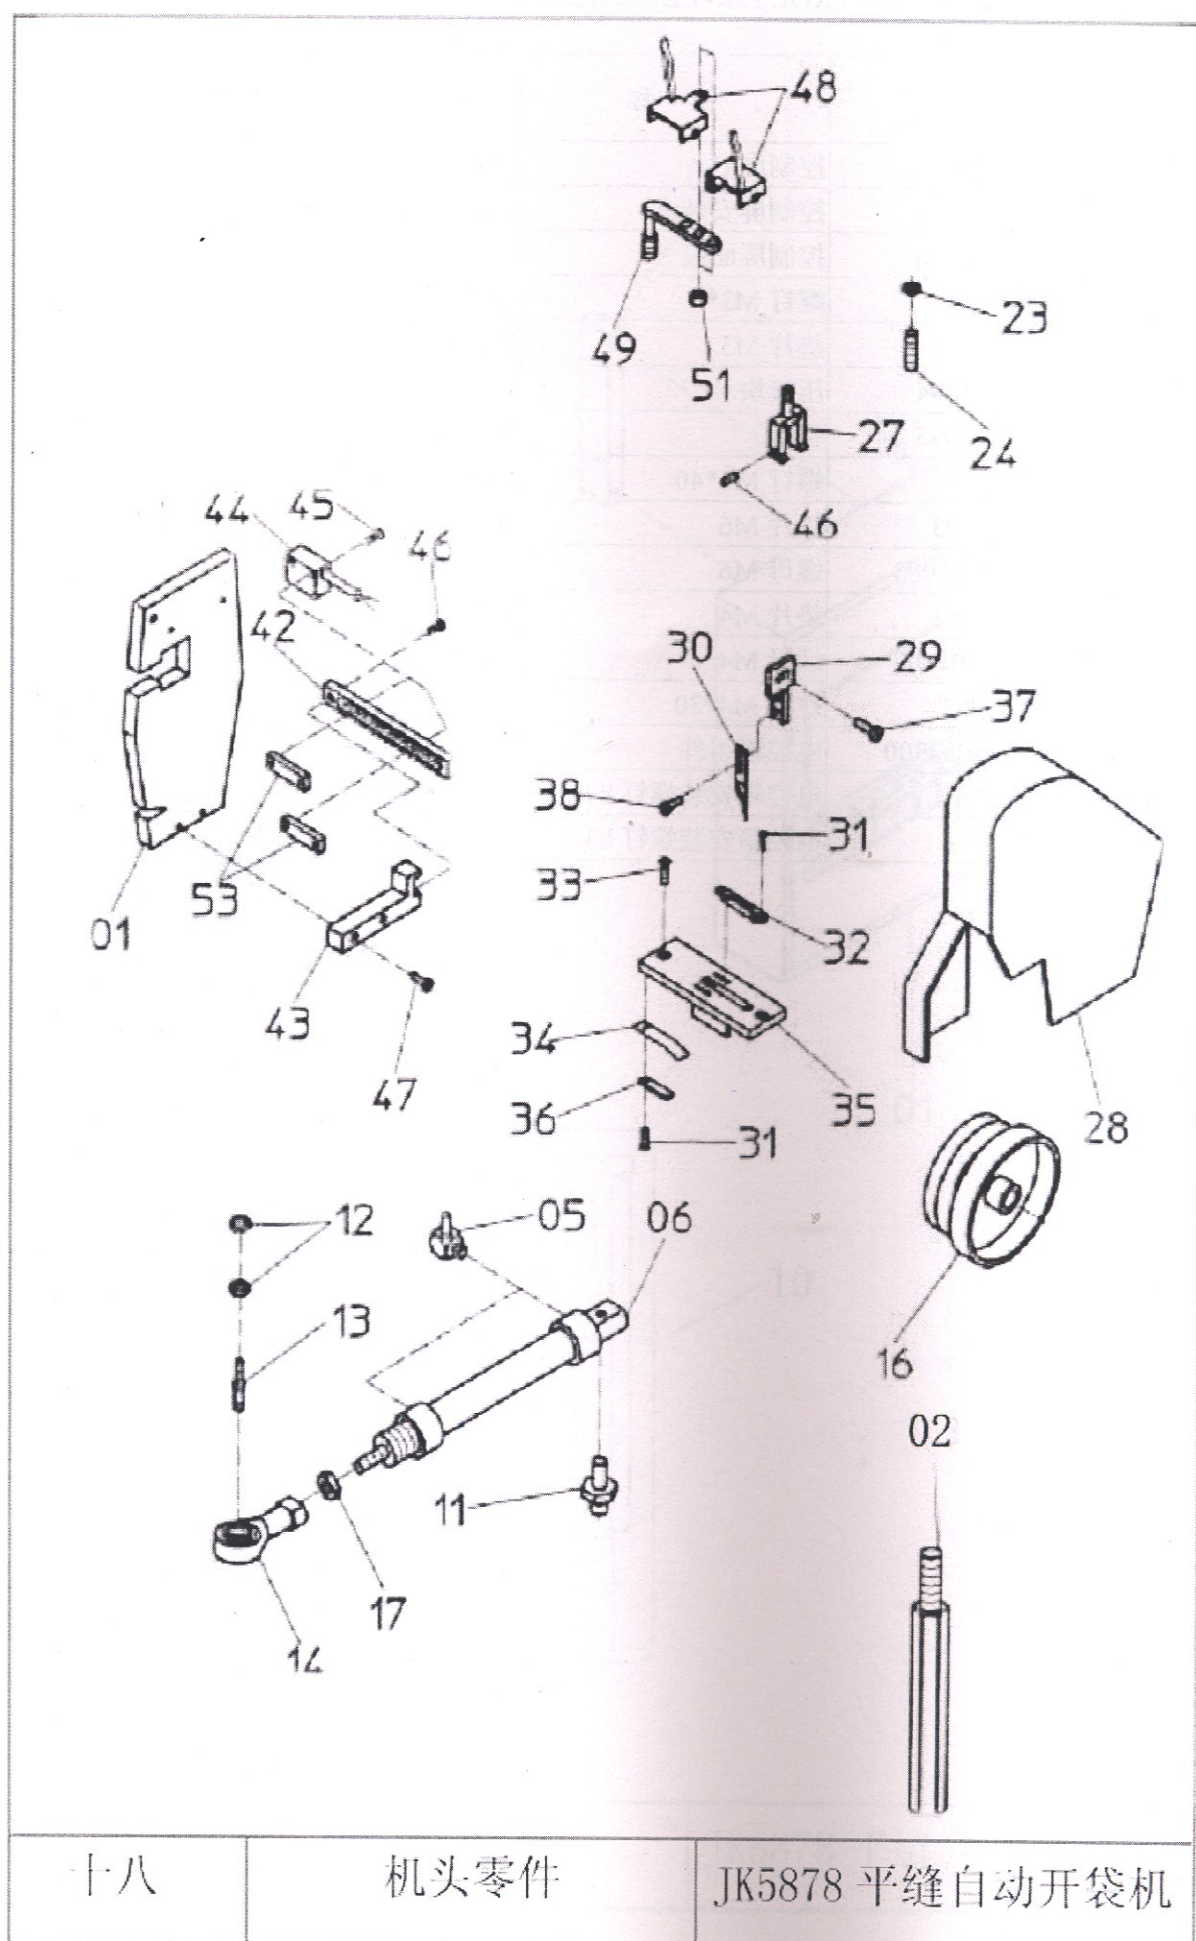

十八、 机头零件 / SEWING ASSEMBLY

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	300803	盖板	Cover	1
2	407S30019	支柱	Standoff	1
5	40736004	气管接头	Fitting	2
6	40730034	气缸 16*10	Cylinder 16×10	1
12	N01014	螺母 M5	Nut M5	1
13	407S30023	螺钉	Screw	1
14	40736005	鱼耳型气缸接头	6mm Ball Joint	1
16	300804	手轮	Connector	1
	40703025	轴套	Set Collar	1
27	40734001	针夹 12	Needle holder 12	1
	40734002	针夹 14	Needle holder 14	1
	40734003	针夹 10	Needle holder 10	1
28	40711006	罩	Guard	1
29	40701097	中刀架	Center Knife carrier	1
30	40719007	中刀 1	Center Knife	1
31	407S30024	螺钉	Screw	2
32	40719008	中刀 2	Center Knife	1
33	407S30025	螺钉	Screw	2
34	40719009	弹簧片	Spring	2
35	40715001	针板 12	Throat plate 12	1
	40715002	针板 14	Throat plate 14	1
	40715003	针板 10	Throat plate 10	1
36	12019010	底线剪刀	Fixed Knife	2
37	S05058	螺钉 M4*10	Screw M4×10	2
38	S05052	螺钉 M3*10	Screw M3×10	2
42	40701098	光电池支架	Cover plate	1
43	40701099	光电池支架	Holder	1
44	40730050	光电池	Photocell	1
	40730051			2
	40730052			2
	40730053			1
45	S05054	螺钉 M3*20	Screw M3×20	2
46	407S15013	螺钉 M3*5	Screw M3×5	2
47	S05053	螺钉 M3*15	Screw M3×15	2
48	40730036	传感器	Photocell	2
49	40712014	传感器支架	Holder	2

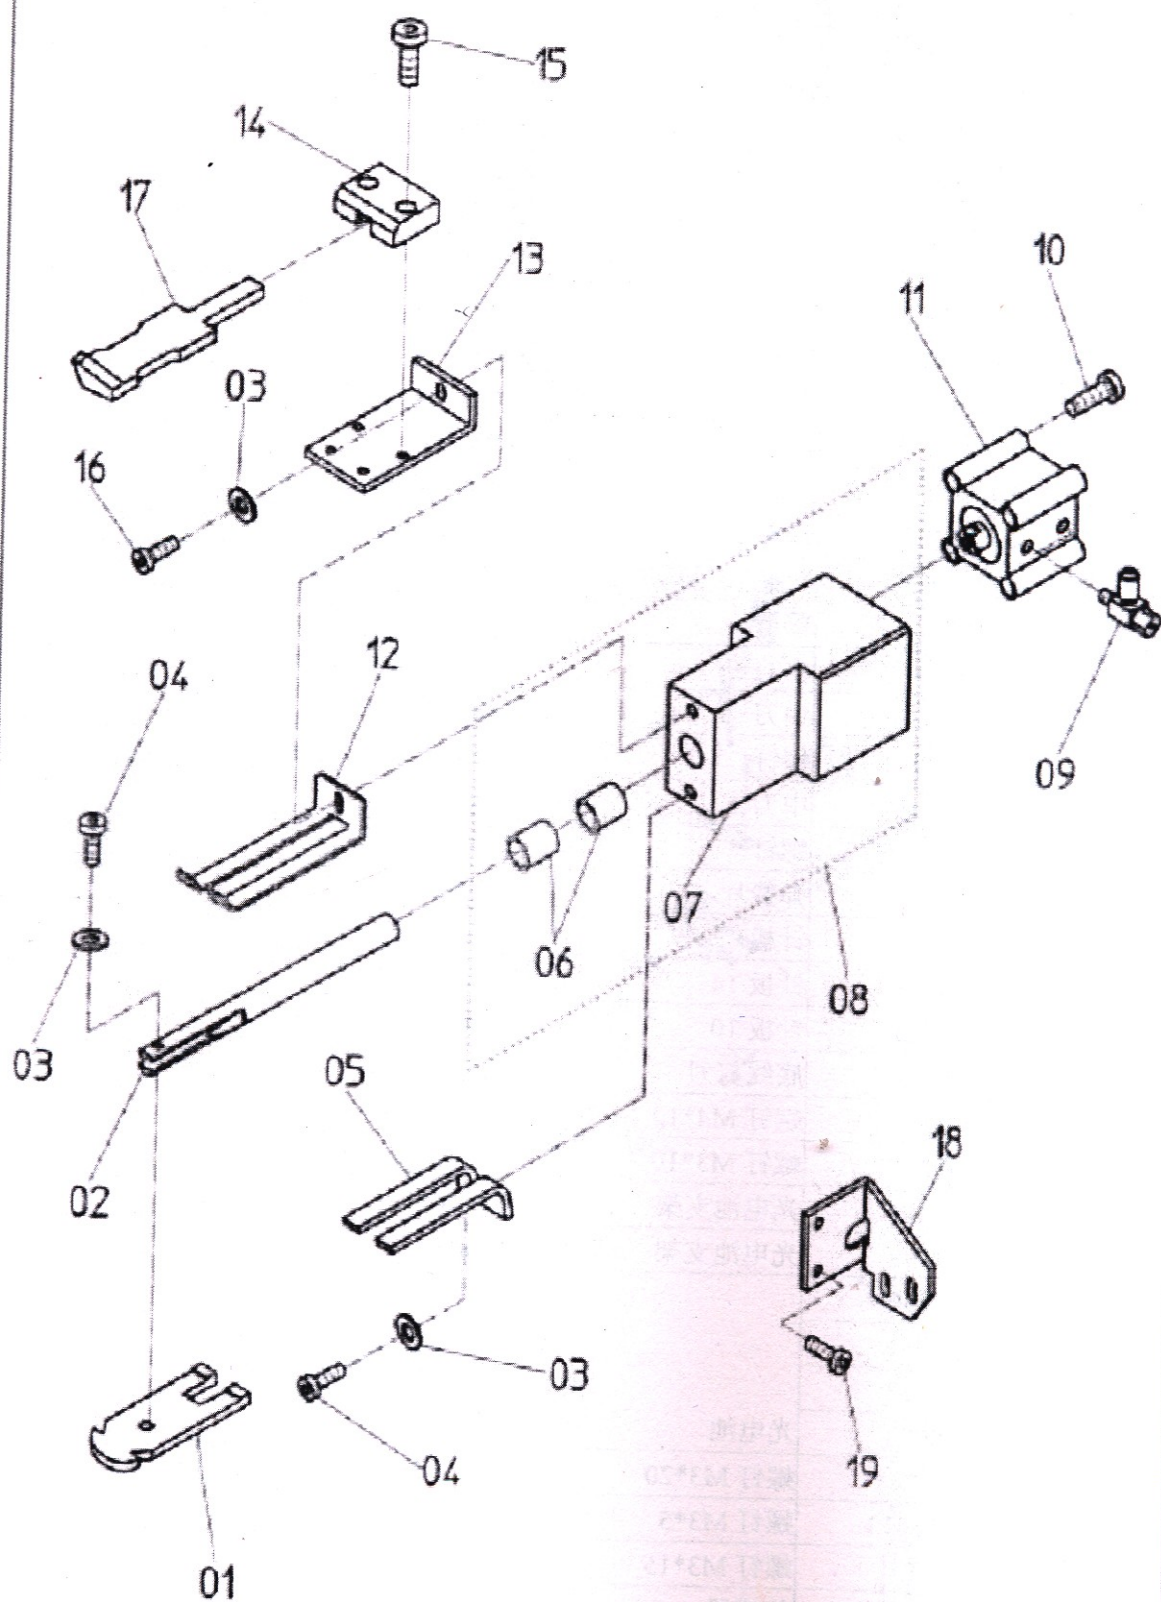


十九

夹剪线组件

JK5878 平缝自动开袋机


十九、夹剪线组件 / THREAD PICK-UP ASSEMBLY

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	40719011	夹线板 12	ThreadCatcher 12	1
	40719015	夹线板 14	ThreadCatcher 14	1
2	40702015	轴	Shaft	1
3	W01002	垫片 M3	Washer M3	1
4	S05052	螺钉 M3*10	Screw M3×10	1
5	40719012	切刀	Knife	1
6	40703012	套筒	Bushing	2
7	40701100	导板	Guide	1
9	40736009	Φ4 气管接头	Fitting 5/4	2
10	S04023	螺钉 M4*50	Screw M4×50	4
11	40730037	气缸 SDA16*25	Cylinder 16×25	1
12	40712022	弹簧钢片	Spring	1
13	40712019	支架	Holder	1
14	40701101	导板	Guide	1
15	S05051	螺钉 M3*6	Screw M3×6	2
16	S05058	螺钉 M4*10	Screw M4×10	2
17	40712020	垫条	Guard	1
	40712025	垫条	Guard	1
18	40701102	方板	Support	1
19	S05068	螺钉 M5*20	Screw M5×20	2

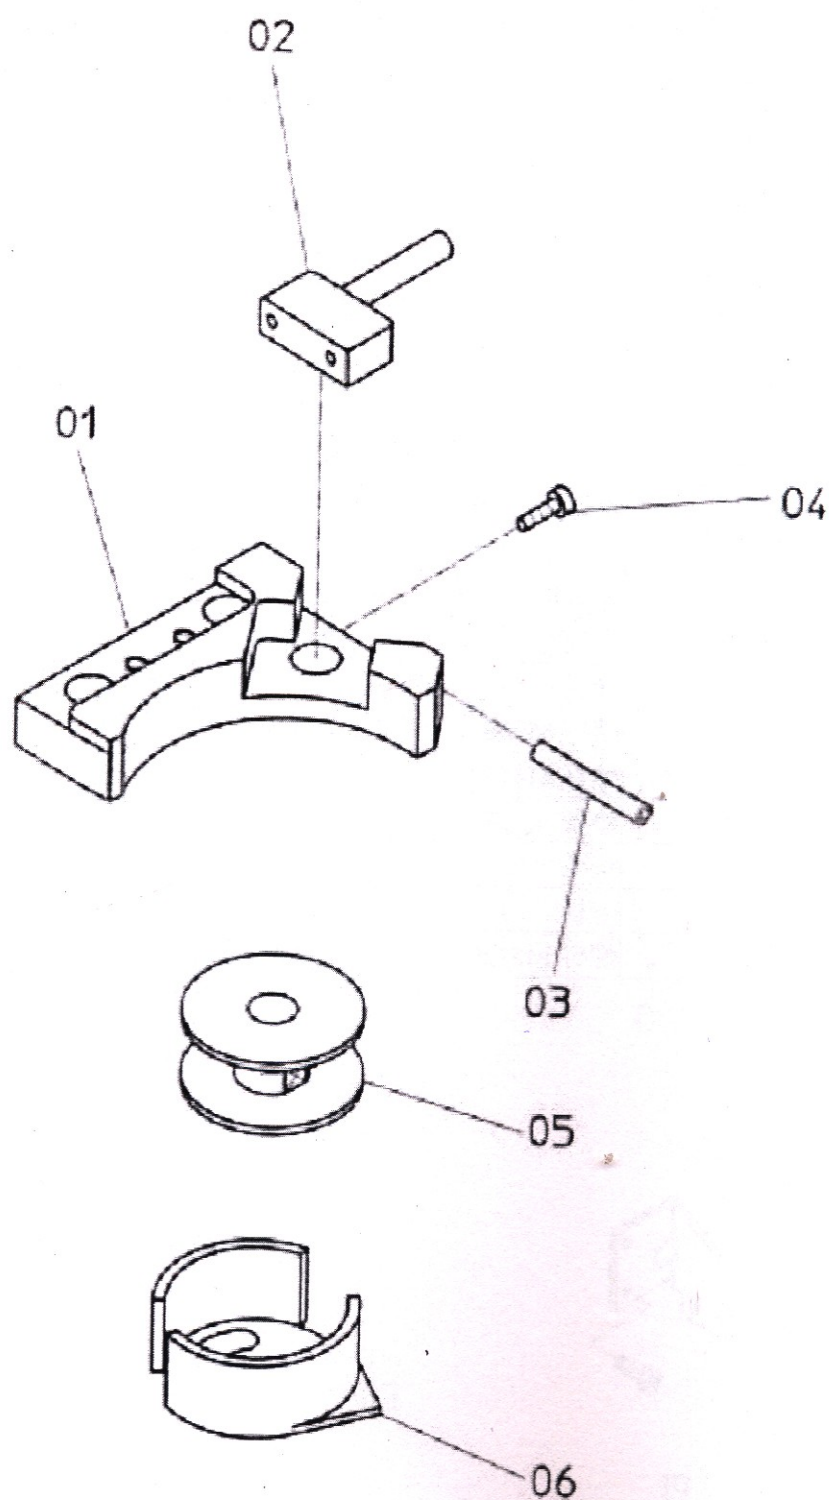

二十、梭线检测器 / BOBBIN THREAD MONITOR

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	40701103	支架	Holder	1
2	40730038	传感器	Photocell	1
3	40736014	铜管	Tubin	1
4	407S30026	螺钉 M2*8	Screw M2×8	2
5	40718001	梭芯	Bobbin	2
6	40718002	梭壳	Bobbin case	2

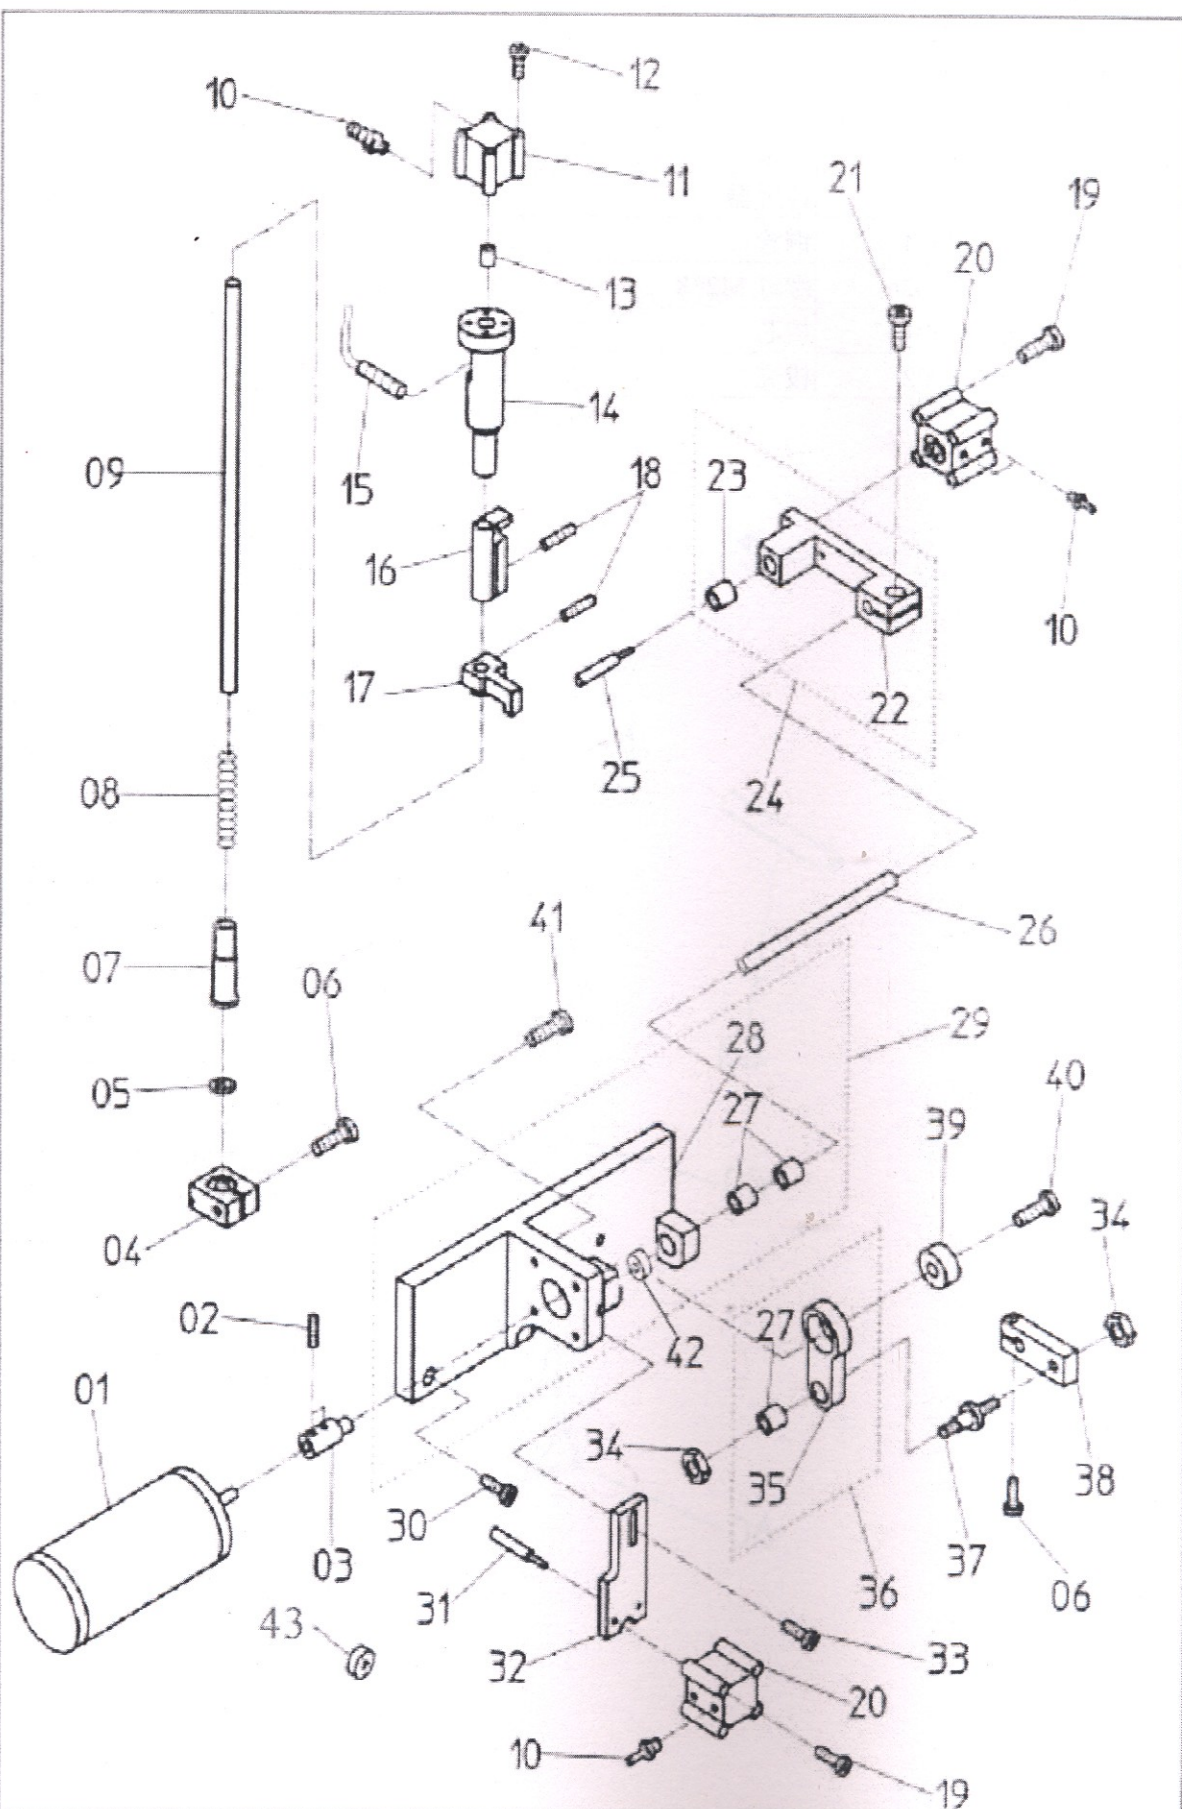


二十一

中刀组件

JK5878 平缝自动开袋机


二十一、中刀组件 / CENTER KNIFE SYSTEM

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	40733004	中刀电动机	Center Knife Motor	1
2	S10016	螺钉 M4*5	Screw M4×5	2
3	40710001	偏心轮	Eccentric	1
4	40701104	刀支架	Knife holder	1
5	40722006	橡胶圈	Disk	1
6	S05034	螺钉 M5*15	Screw M5×15	1
7	40703013	切刀套筒	Bushing	1
8	40727006	弹簧	Spring	1
9	40702016	轴	Shaft	1
10	40736009	Φ4 气管接头	Fitting	1
11	40730039	气缸 SDA16*15	Cylinder 16×15	1
12	S04023	螺钉 M3*40	Screw M3×40	4
13	40722007	橡胶套筒	Bushing	1
14	40703014	套筒	Bushing	1
15	40730005	接近开关	Switch	1
16	40709009	主动器	Actuator	1
17	40709010	导板	Guide	1
18	S10013	螺钉 M6*6	Screw M6×6	2
19	S04055	螺钉 M3*30	Screw M3×30	8
20	4073004000	气缸 SDA12*5	Cylinder 12×5	1
21	S05034	螺钉 M5*15	Screw M5×15	1
22	40705006	主动器	Actuator	1
23	40703015	套筒	Bushing	1
26	40702017	轴	Shaft	1
27	40703016	套筒	Bushing	1
	40703021	套筒	Bushing	1
28	40701105	支架	Plate	1
30	S05074	螺钉 M8*20	Screw M8×20	2
31	40730042	螺栓	Bolt	1
32	40701106	支架	Holder	1
33	S05061	螺钉 M4*15	Screw M4×15	2
34	N01012	螺母 M6	Nut M6	2
35	40705007	连杆	Drive Link	1
37	407S30027	螺栓	Screw bolt	1
38	40705008	杆	Lever	1
39	B03005	滚珠轴承	Ball bearing	1
40	S05053	螺钉 M3*15	Screw M3×15	1
41	S05062	螺钉 M4*20	Screw M4×20	4
42	40708009	止推垫圈	Washer	2
43	40708010	松线挡圈	Washer	1

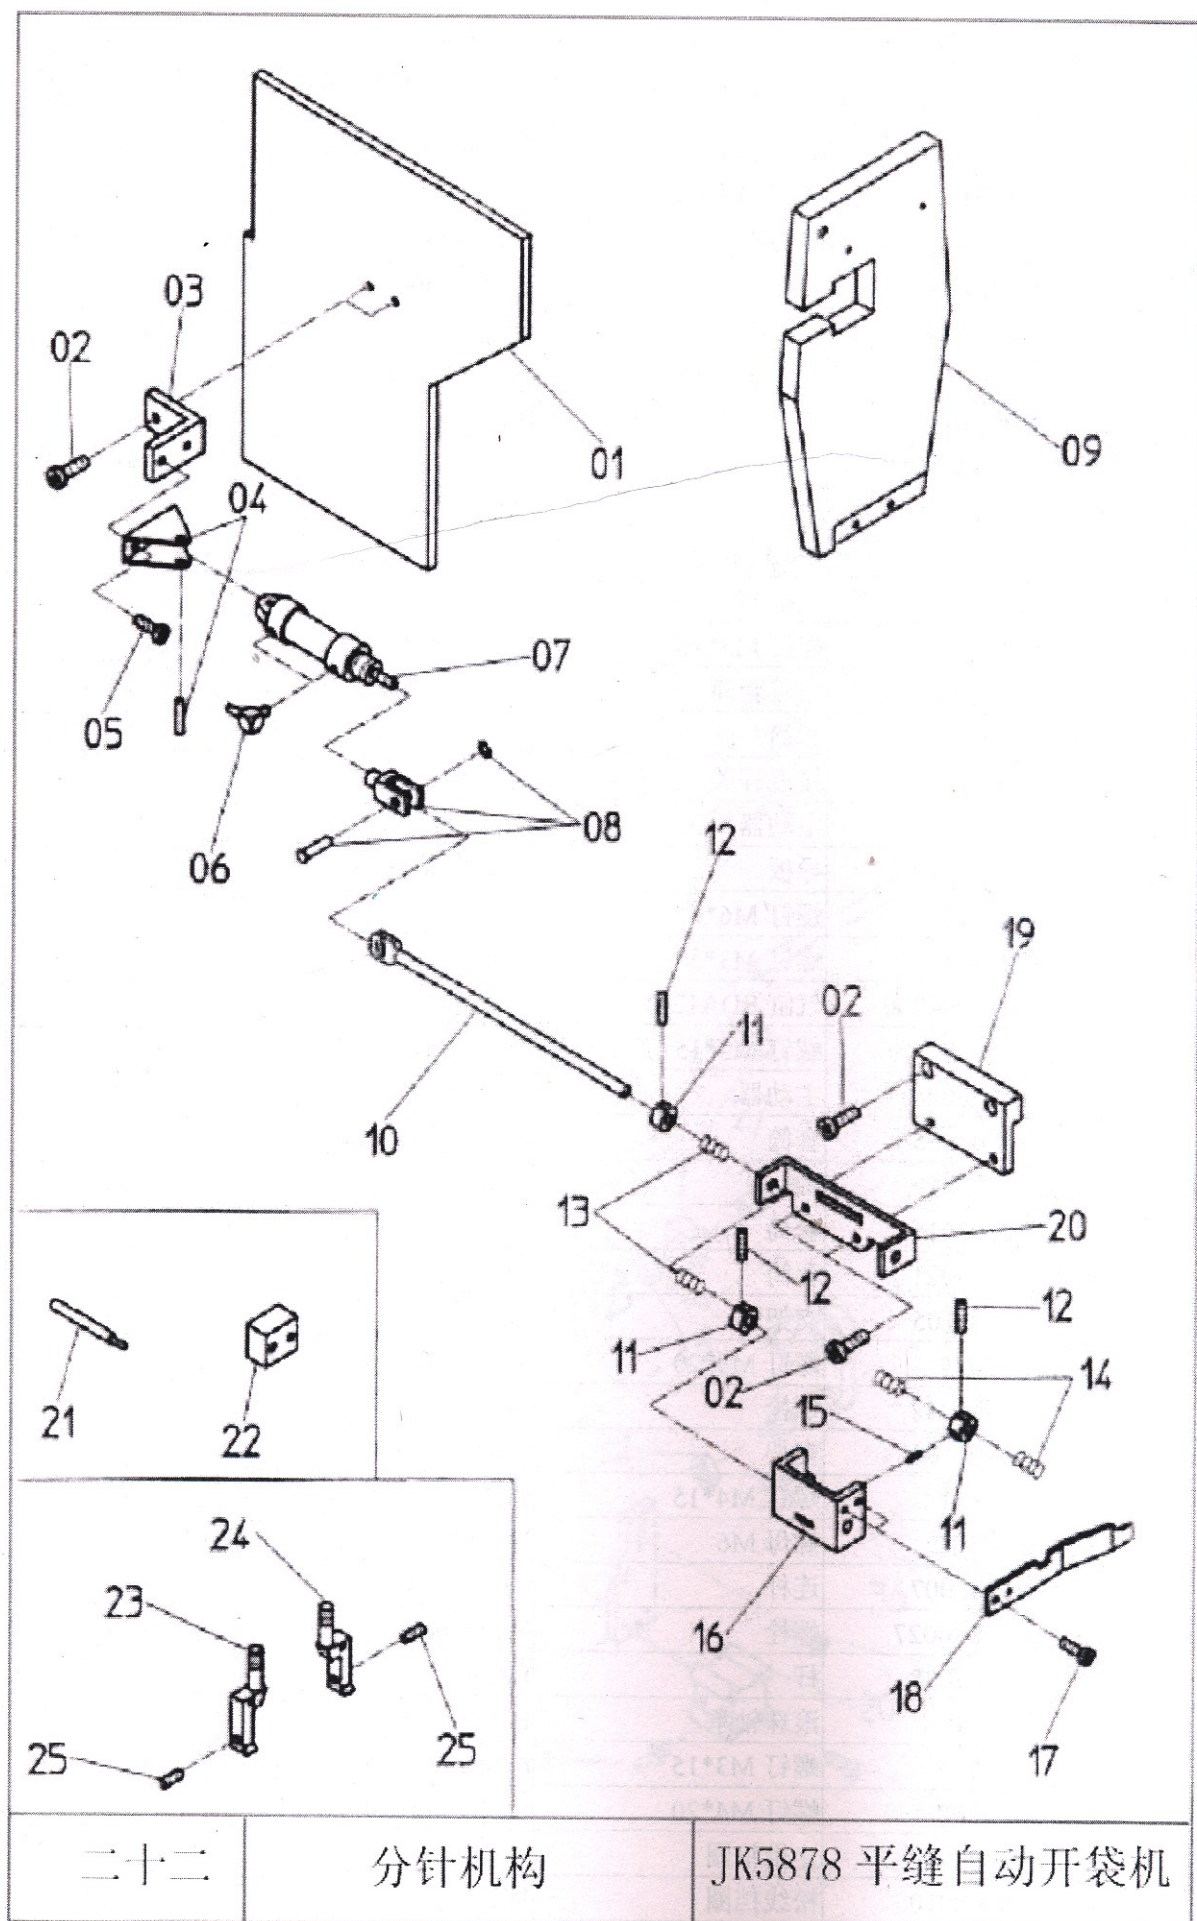

二十二、分针机构 / CANCELLYING SYSTEM


序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	40701136	盖板	Cover	1
2	S05058	螺钉 M4*10	Screw M4×10	6
3	40701137	角架	Support	1
4	40736021	气缸固定夹	Bearing	1
5	S05059	螺钉 M4*12	Screw M4×12	2
6	40736009	气管接头	Fitting 5/4	2
7	40730034	气缸 16*10	Cylinder 16×10	1
8	40736020	Y 形气缸接头	Pin 6mm	1
9	40701138	面板	Cover	1
10	11702007	滑动轴	Shaft	1
11	11708001	固定轴挡圈	Set collar	3
12	201S11027	螺钉	Screw	3
13	11727007	弹簧	Spring	2
14	11727008	弹簧	Spring	2
15	117S15005	挡圈螺钉	Screw	1
16	40701139	支架	Holder	1
17	S05058	螺钉 M4*10	Screw M4×10	2
18	40701140	针杆切换板	Cover plate	1
19	40701142	转换器支架	Blok	1
20	11712012	滑动轴架	Guide	1
22	40701141	垫块	Shim	1
23	40734004	左针夹	Needle holder left	1
24	40734005	右针夹	Needle holder right	1
25	S08003	螺钉	Screw	2

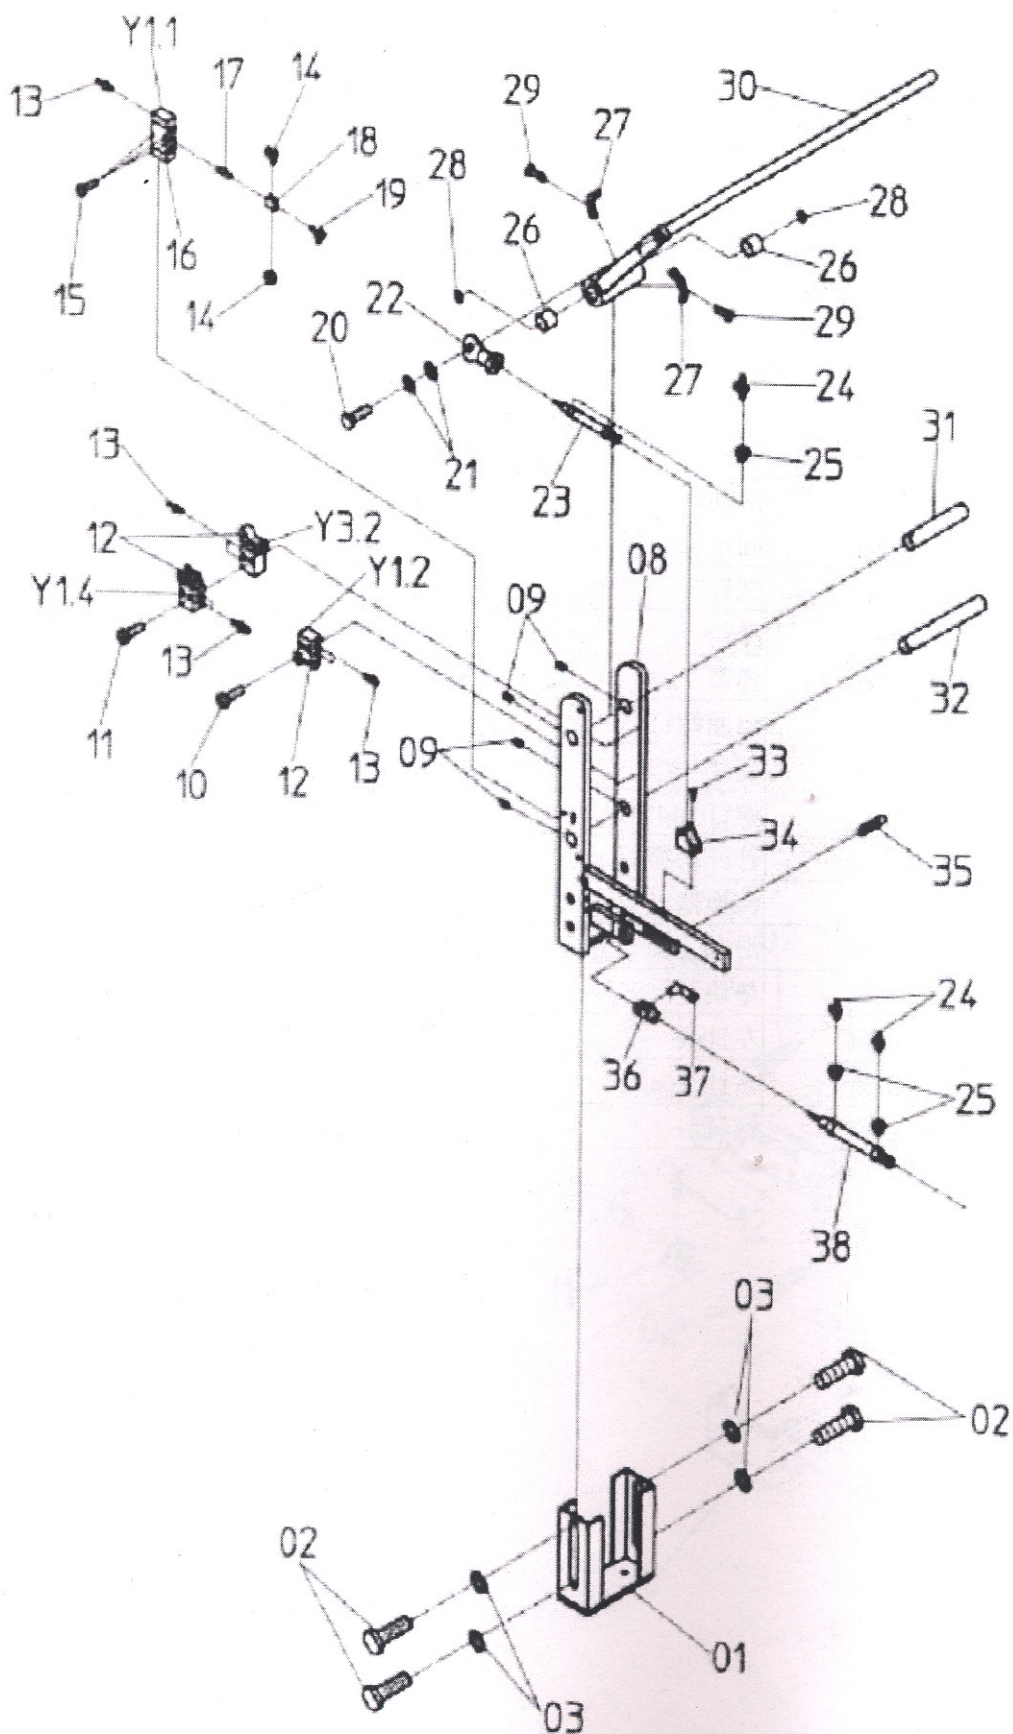

二十三

堆叠器

JK5878 平缝自动开袋机

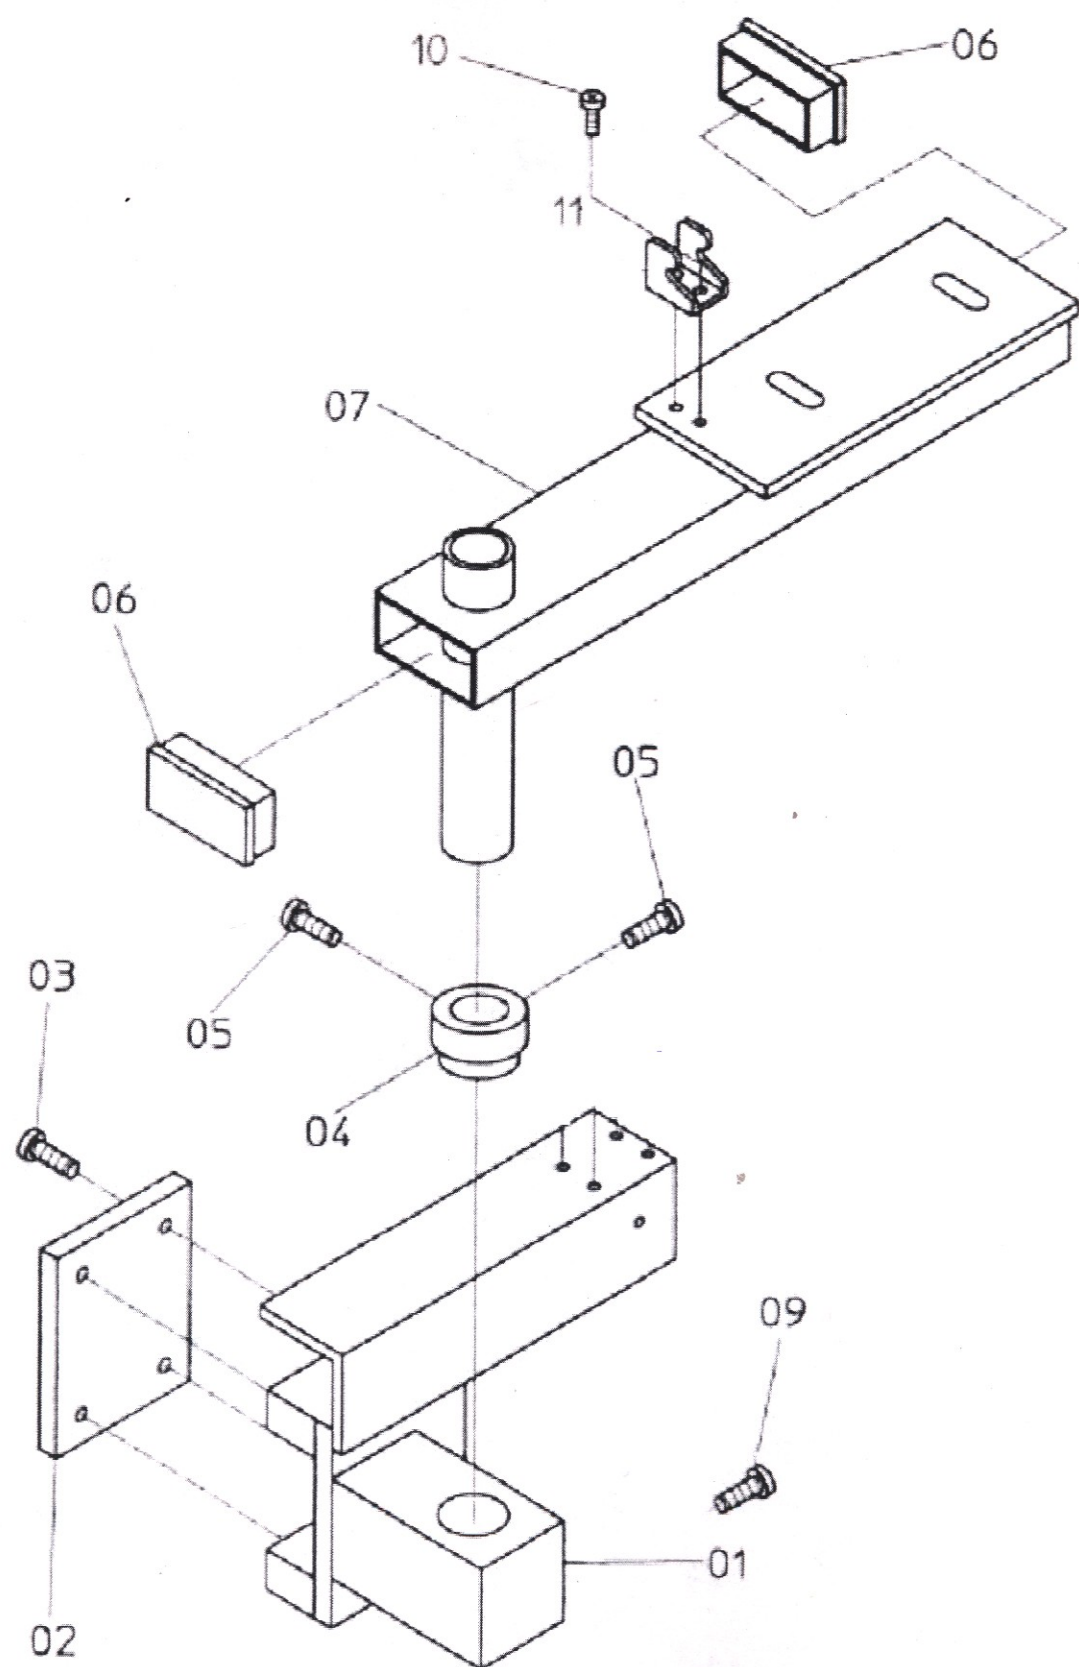


二十五

堆叠器连接臂

JK5878 平缝自动开袋机

堆叠器部件:

部件号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
二十三	4070112700	堆叠器	Stacker	1
二十四	4070113000	堆叠器组件	Stacker	1
二十五	4070113100	堆叠器连接臂	Stacker Connector Arm	1

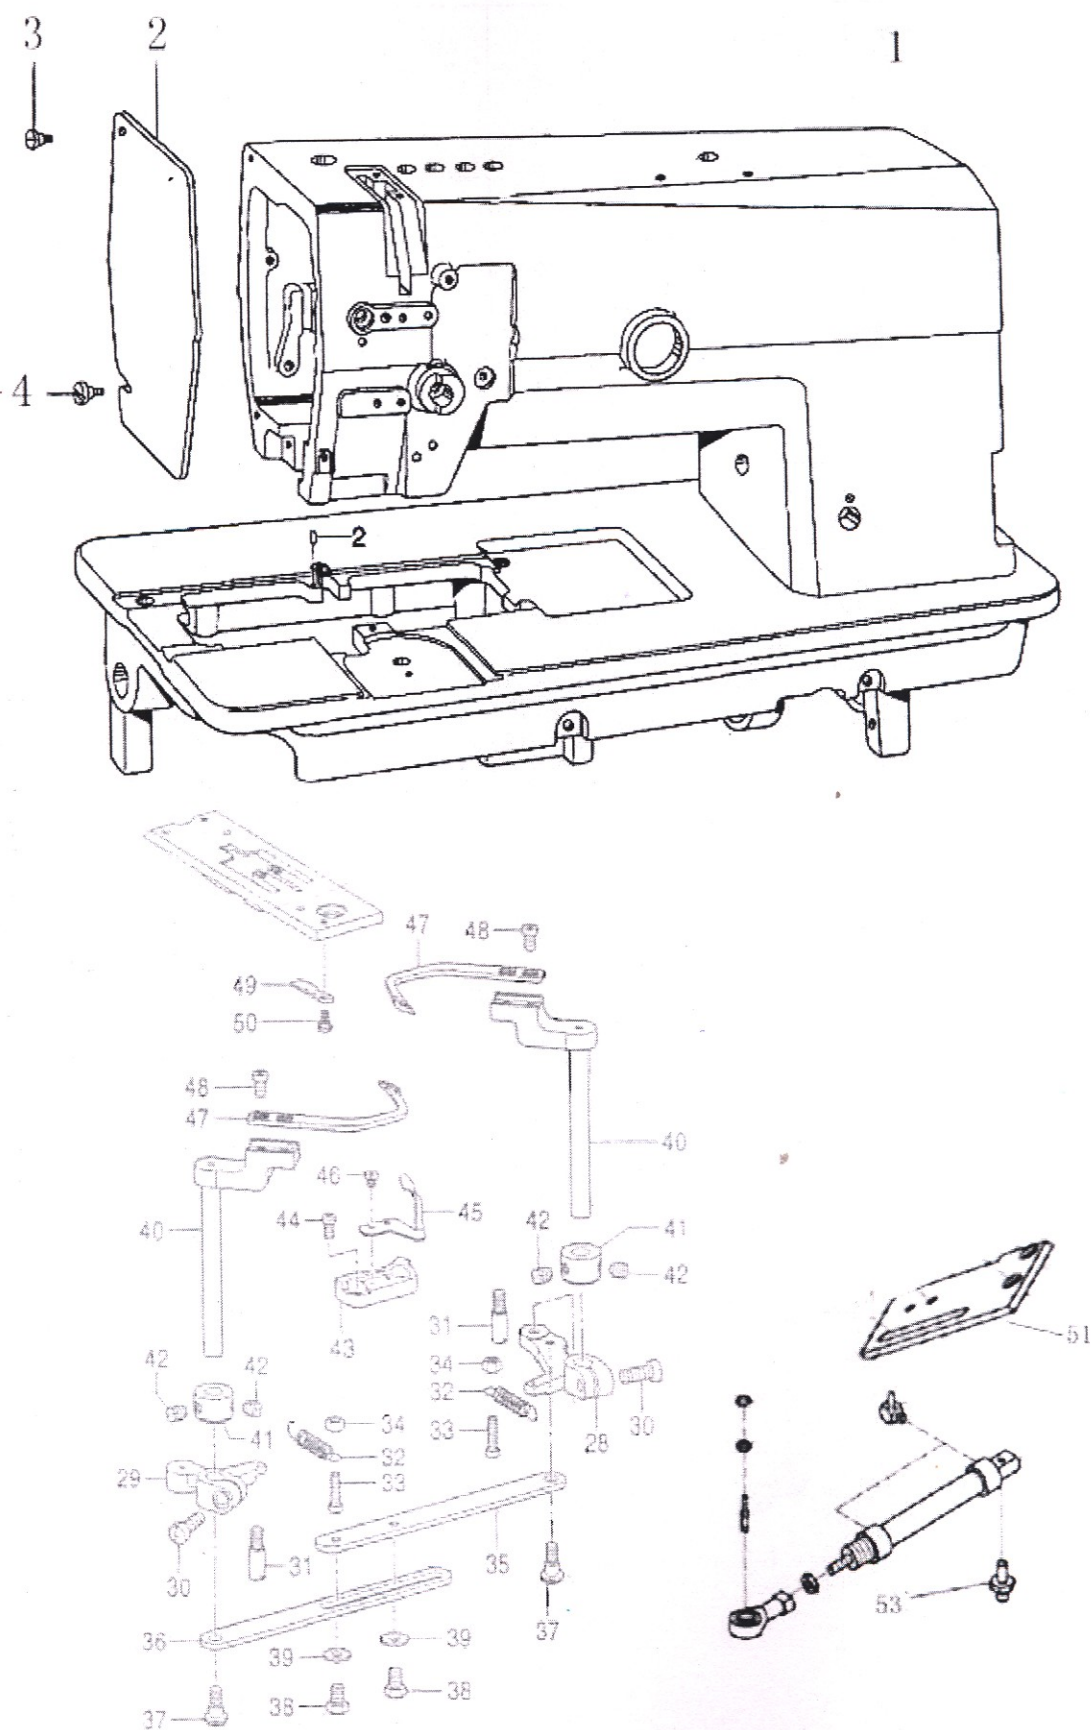

二十六

机头部分 & 剪线机构 JK5878 平缝自动开袋机



二十六、

(一) 机头部分 / MACHINE BODY

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	300802	机壳	Head	1
2	11612001	面板 (5845)	Cover	1
3	116S20001	面板上螺钉	Screw 3,57	1
4	116S20002	面板下螺钉	Rubber	1
5	40711008	油盘	Oil Plate	1
6	40730055	绕线器组件	Bobbin Winder Assembly	1

(二) 剪线机构 / TENSION TRIMMER MECHANISM

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
28	12004002	切线杆(右)	Thread Timing Lever (R)	1
29	12004003	切线杆(左)	Thread Timing Lever (L)	1
30	120S11024	螺钉	Screw 4,37×12	2
31	120S11025	螺钉	Stopper Screw 4,76	2
32	12027002	切线杆弹簧	Thread Timing Lever Spring	2
33	101S11010	螺钉	Screw 3,57×14	2
34	116S16004	螺钉	Nut 3,57	2
35	40705009	右控线器	Thread Timing Conn.Rod (R)	1
36	40705010	左控线杆	Thread Timing Conn.Rod (L)	1
37	407S30028	盘头螺钉	Stud Screw 4,37	1
38	407S12001	六角头螺钉	Bolt 4,76×7	1
39	12028007	垫圈	Plain Washer 4,76	2
40	12004004	移动刀杆	Movable Knife Lever	2
41	12008002	定位环	Set Collar	2
42	101S15002	螺钉	Set Screw 6,35	4
43	12004005	移动刀支架	Movable Knife Bracket	2
44	120S11011	螺钉	Screw 3,57×8	4
45	12027003	移动弹簧夹片	Bobbin Thread Holding Spring	2
46	120S11012	螺钉	Screw	4
47	12019001	移动刀	Movable Knife	2
48	120S13002	螺钉	Screw 4,37	4
49	12019002	固定刀	Fixed Knife	2
50	120S11014	螺钉	Stud Screw 2,38	4
51	40701107	支撑板	Arm positioner	1
52	407S16006	导向螺母	Nut	1
53	407S30029	螺栓	Screw	1

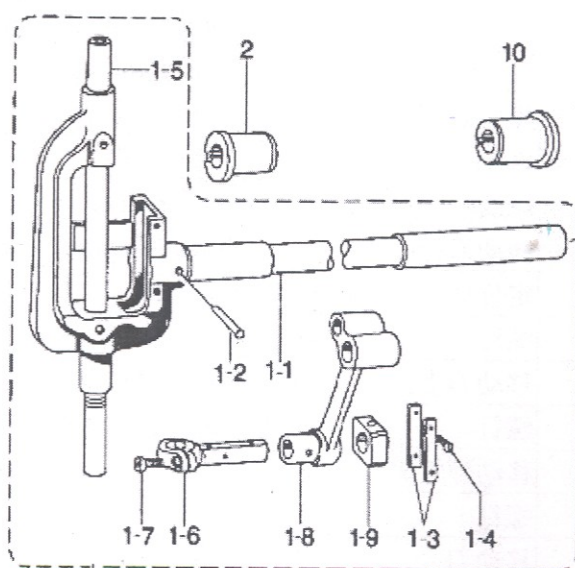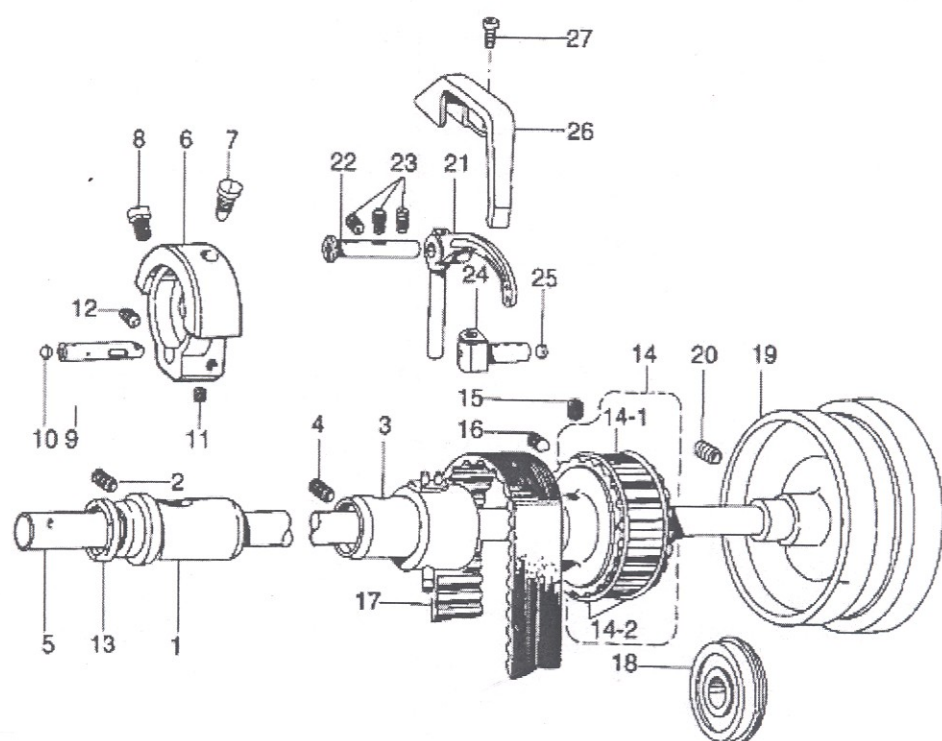

二十七

上轴机构 & 针杆机构


JK5878 平缝自动开袋机

二十七、
(一) 上轴机构 / UPPER SHAFT MACHANISM

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	11603001	上轴前轴套	Upper Shaft Bush (L)	1
2	116S14001	螺钉	Set Screw 6,35×6	1
3	11603002	上轴中轴套	Upper Shaft Bush (M) Assembly	1
4	116S14002	上轴中轴套紧定螺钉	Set Screw 6,35×6	1
5	11602001	上轴	Upper Shaft	1
6	11604001	针杆曲柄	Thread Take-Up Crank 42	1
7	116S20003	针杆曲柄定位螺钉	Screw 7,14	1
8	116S11015	针杆曲柄螺钉	Set Screw 7,14	1
9	11626002	针杆曲柄销	Needle Bar Crank 42	1
11	116S14003	针杆曲柄销定位螺钉	Set Screw 6,35×6	1
12	116S14004	针杆曲柄销固定螺钉	Set Screw 6,35×10	1
14	11635001	上齿形带轮	Timing Belt Wheel (U) Assembly	1
15	116S14005	螺钉	Set Screw 6,35×6	1
16	116S14006	螺钉	Set Screw 6,35×10	1
17	11635002	同步齿形带	Timing Belt	1
18	B10001	轴承 6204Z	Ball Bearing 6204ZZNR	1
19	11635003	上轮	Puley 42	1
20	101S15001	螺钉	Set Screw 5,95×14	2
21	11638001	挑线杆	Thread Take Up 42	1
22	11602002	挑线杆铰链轴	Thread Take Up Shaft	1
23	116S14001	螺钉	Set Screw 6,35×6	3
24	11626004	挑线杆连接柱	Thread Take-Up Slide Block 42	1
26	11612005	护罩	Thread Take-Up Cover	1
27	101S11005	螺钉	Screw 3,57×5	2

(二) 针杆机构 / NEEDLE BAR ROCKING MECHANISM

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	4070201900	针杆支架、摆轴组件	Needle Bar Rock Shaft Assembly	1
2	11603003	摆轴前轴套	Bush	1
10	40703019	轴套	Bush	1
	40703017	定轴销 1	Pin	1
	40703018	定轴销 2	Pin	1

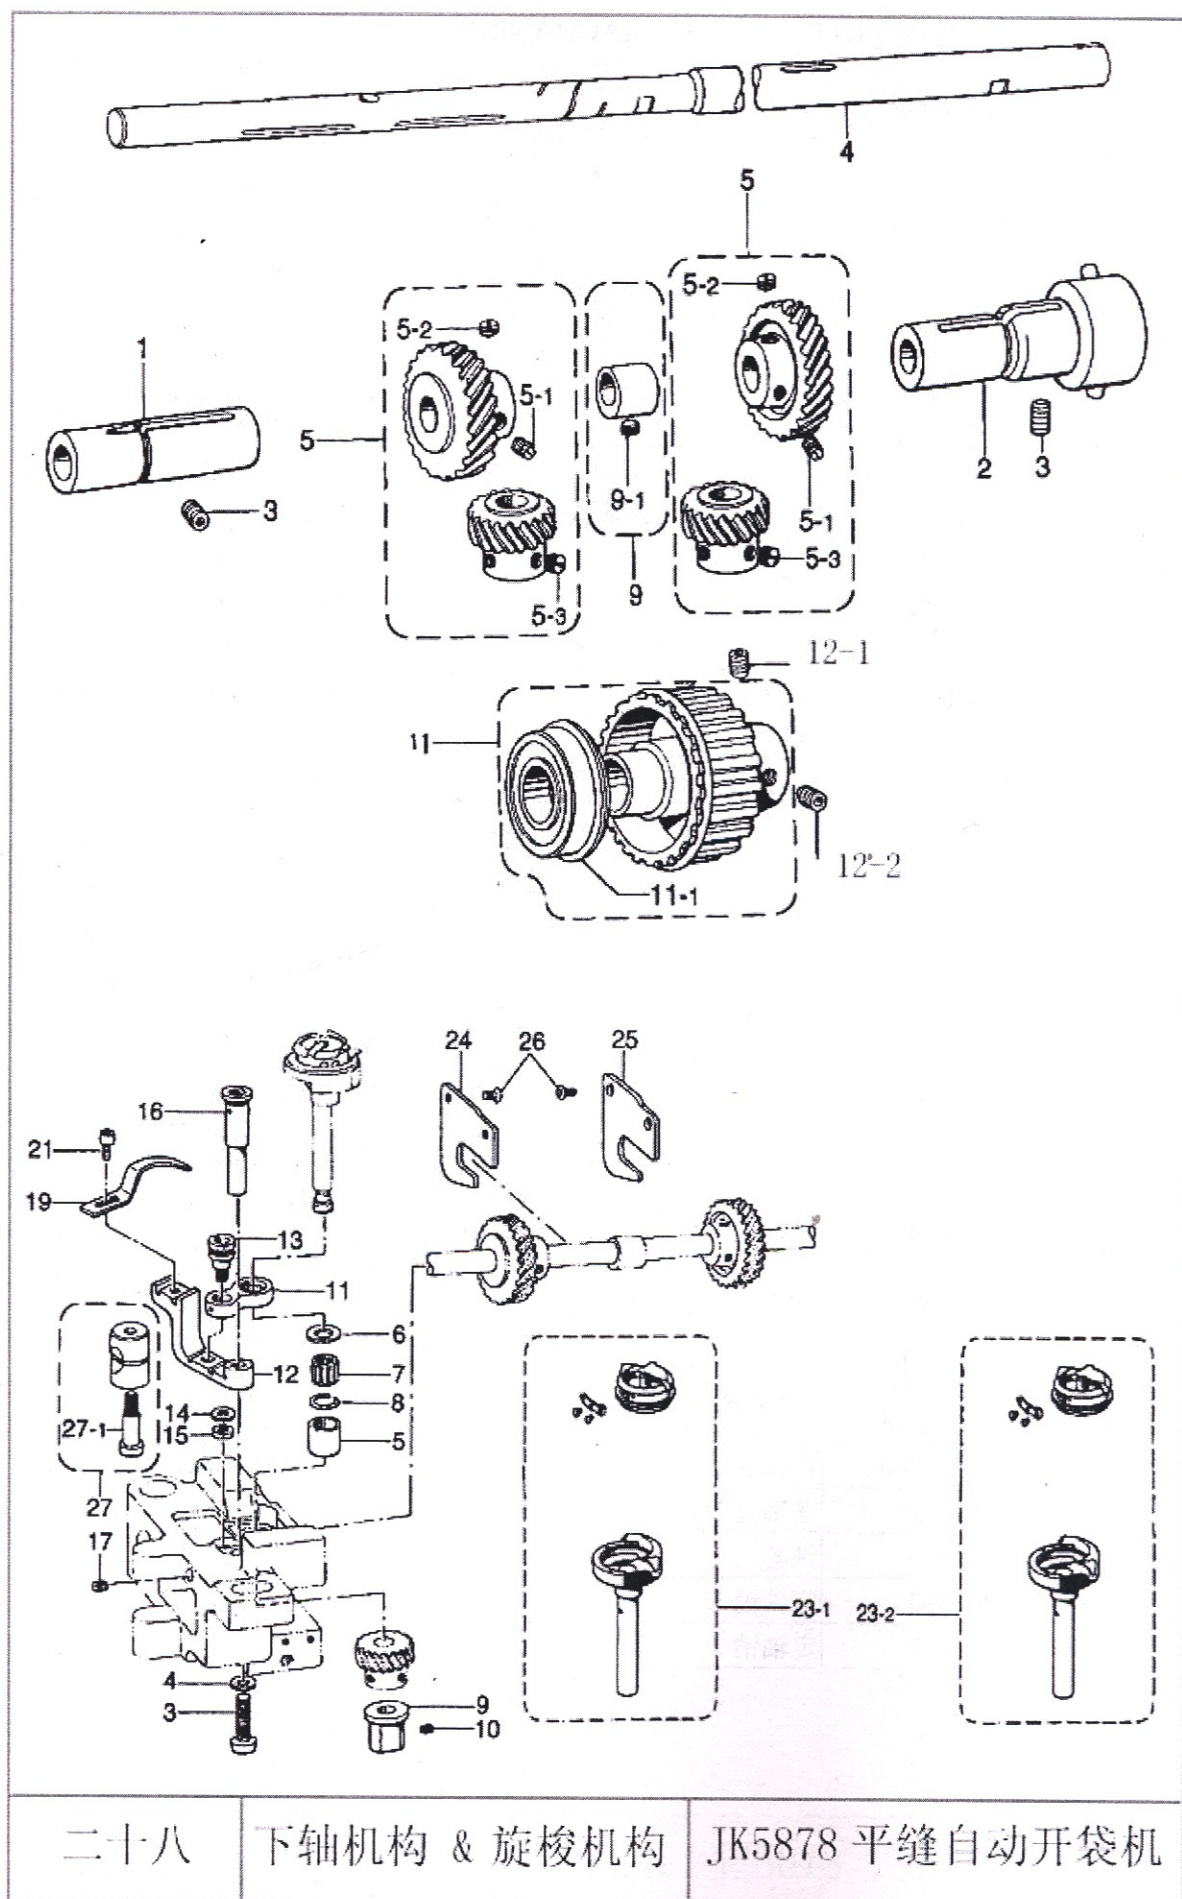

二十八

下轴机构 & 旋梭机构

JK5878 平缝自动开袋机


二十八、

(一) 下轴机构 / LOWER SHAFT MECHANISM

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	11603008	下轴前轴套	Rotary Hook Base Bush (L)	1
2	11603009	下轴中轴套	Rotary Hook Base Bush (R)	1
2-1	116S30004	柱塞螺钉	Screw	1
2-2	11620001	回油柱塞	Oil Cap	1
2-3	11622002	下轴油封	Lower Shaft Oil Cap	1
3	116S14001	螺钉	Set Screw 6,35	2
4	11602009	下轴	Lower Shaft	1
5	11625001	梭轴齿轮	Spiral Gear Assembly (A)	2
5-1	116S15003	螺钉	Set Screw 6,35	1
5-2	116S15003	螺钉	Set Screw 6,35	1
5-3	116S15003	螺钉	Set Screw 6,35	1
10	11603010	轴承衬套	Ball Bearing Bush	1
11	11635004	下齿形带轮	Timing Pulley (D) Assembly	1
11-1	B10001	轴承 6204Z	Ball Bearing 6204Z	1
12-1	116S15003	螺钉	Set Screw 6,35	1
12-2	116S15003	螺钉	Set Screw 6,35	1

(二) 旋梭机构 / ROTARY HOOK MECHANISM

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	12001001	梭架 (左)	Rotary Hook Base(L)	1
2	12001002	梭架 (右)	Rotary Hook Base(R)	1
3	116S11007	梭架固定螺钉	Screw 6,35×25	2
4	11628006	梭架固定螺钉垫圈	Washer	2
5	11603011	旋轴上轴套	Needle Bearing	2
6	11628007	轴承端盖	Ball Bearing Guide	2
7	11624004	滚针轴承	Needle Bearing	2
8	11629004	梭轴上轴套挡圈	Stop Ring	2
9	11603012	梭轴下轴套	Rotary Hook Shaft Bush(D)	2
10	116S14007	螺钉	Set Screw 4,76	2
11	11605007	分线连杆	Opener Link	2
12	11626013	分线连杆连接轴	Opener Link Shaft	2
13	116S16006	螺母	Nut 4,76	2
14	11628001	垫圈	Plain Washer 4,76	2
15	11605008	分线摆动连杆	Opener Lever	2
16	11602010	摆动杆轴	Opener Lever Shaft	2
17	116S14007	螺钉	Set Screw 4,76	2
19	11612014	分线勾	Opener	2
21	201S11009	s017 螺钉	Set Screw 3,18	2
23-2	1161800200	旋梭组件	Rotary Hook Assembly	2
24	11612015	齿轮挡片	Gear Guide	1
25	11612015	齿轮挡片	Gear Guide	1
26	116S11003	螺钉	Screw 3,57	4
27	11602011	销紧套	Ping Sleeve Assembly	2
27-1	116S11008	销紧套管螺钉	Screw 5,59	2

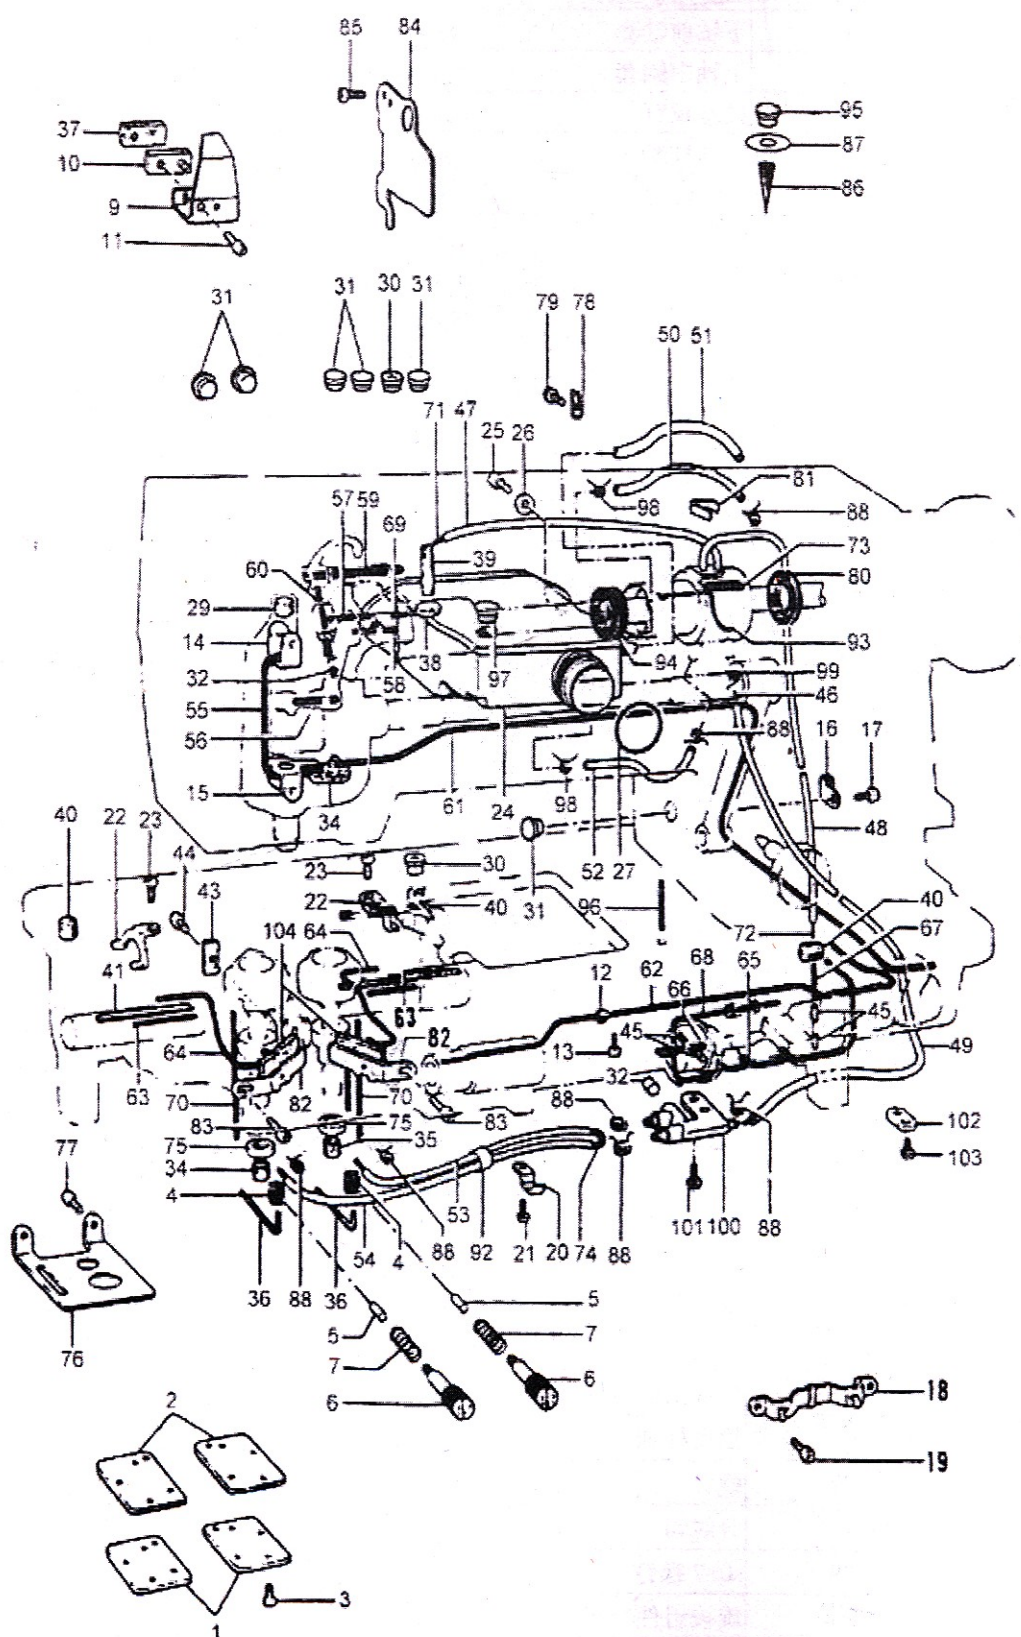



二十九

润滑机构

JK5878 平缝自动开袋机

二十九、润滑机构

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1-1	11612019	梭架盖(右)	Rotary Hook Base Cover (R)	1
1-2	11612020	梭架盖(左)	Rotary Hook Base Cover (L)	1
2-1	11622015	梭架垫片右	Rotary Hook Base Packing (R)	1
2-2	11622016	梭架垫片左	Rotary Hook Base Packing (L)	1
4	11622003	油量调节套	Rubber Ring	1
5	11626014	油量调节塞	Rubber Presser	2
6	116S20009	油量调整螺钉	Oil Adjusting Screw	2
7	11627008	油量调节簧	Set Spring	2
9	11612021	挡油板	Oil Stopper Plate	1
10	11612022	挡油压板	Oil Stopper Plate Presser	1
16	11612023	油线支架	Wick Holder	1
18	11612024	油线支架	Wick Holder	1
22	11612026	油线支架	Wick Holder	1
24	1161100600	油盒组件	Oil Tand Assembly	1
25	116S11010	螺钉	Screw	2
31	11622006	油盖	Oil Cap	6
34	11623002	毛毡	Felt	5
36	11623004	毛毡	Felt	1
37	11623005	毛毡	Felt	1
38	11623006	上轴前套毛毡	Upper Shaft Bush Felt	1
40	11623007	毛毡	Felt	3
42	11623008	毛毡	Felt	1
80	11622007	油封	Oil Seal	1
82	11612029	油线支架	Wick Holder	1
87	11611009	注油标贴	Oil Seat	1
88	11627009	油管夹头	Tube Clamp	3
94	11622008	油封	Oil Seal	1
95	11622009	油盖	Oil Cap	3
100-2	11636005	油管接头	Terminal	1
104	11612030	油管过线板	Oil Tube Plate	1
105	11612031	油管过线板	Oil Tube Plate	1
109	11636004	过线管	Wire Tube	2
118	11623020	毛毡	Felt	1

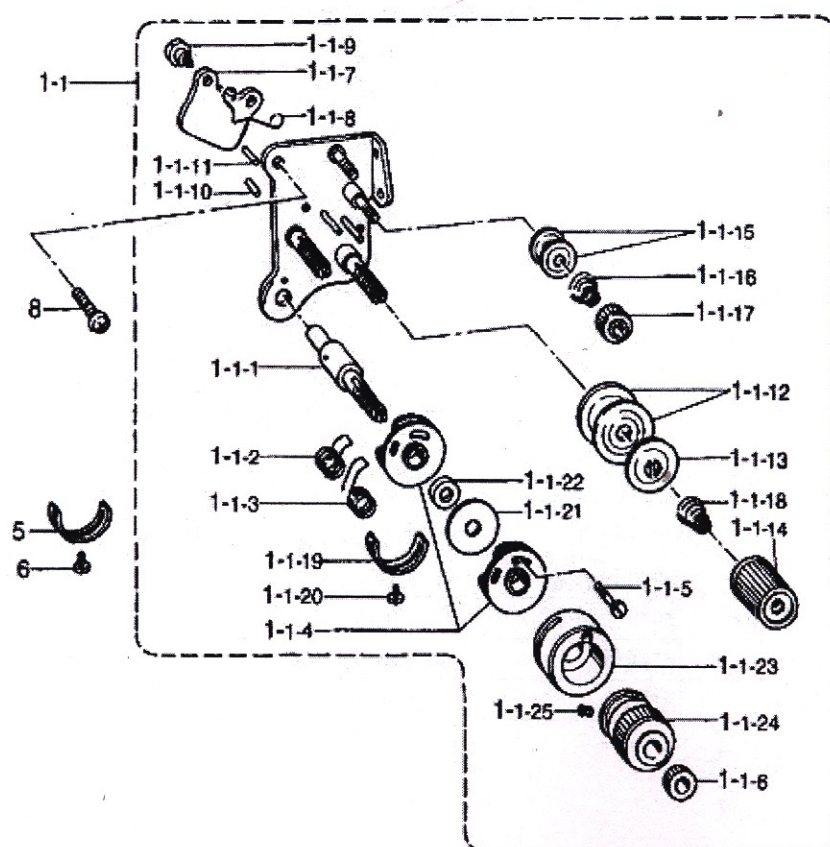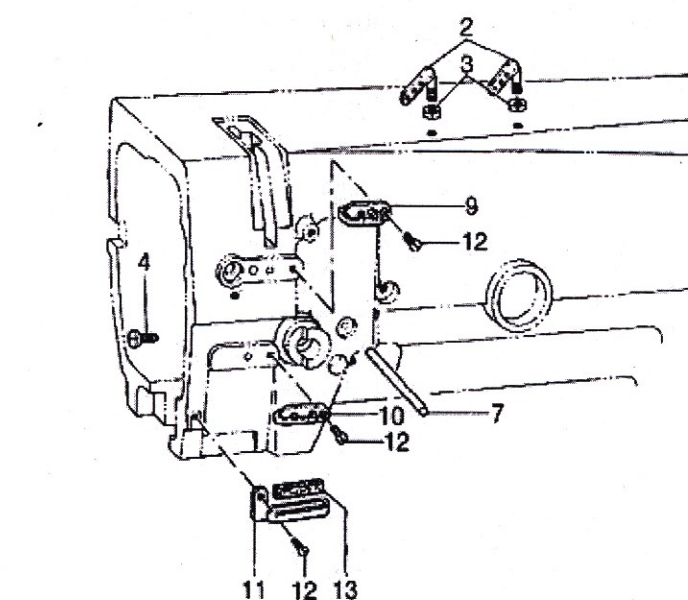

三十、过线压线机构 / THREAD MECHANISM

序号 NO.	件 号 CODE	名 称	NAME OF PARTS	用量 QTY
1	1161300100	夹线器组件	Needle Thread Tension Assembly	1
2	11613008	三眼线勾	Thread Retamer	2
3	116S16010	三眼线勾螺母	Nut 5,59	2
4	116S11003	螺钉	Screw 3,57	1
5	11612039	挑线调整板	Stopper	1
6-1	116S11003	螺钉	Screw 3,57	1
7	11626020	松线顶杆	Tension Release Bar	1
8	101S11005	螺钉	Screw 4,37×8	1
9	11613009	上过线勾	Arm Thread Guide (U)	1
10	11613010	大线勾	Arm Thread Guide (M)	1
11	1161301100	导线夹组件	Arm Thread Guide (D)	1
12	116S17002	线勾螺钉	Screw	3
13	11623022	毛毡	Felt	1

产品标准代号: Q/JK13-2003
Standard code of the products: Q/JK13-2003



浙江新杰克缝纫机股份有限公司
ZHEJIANG NEW JACK SEWING MACHINE CO.,LTD.

- 公司地址(Address of Company):
台州市椒江区机场南路15号,
NO.15 RD Airport South, Jiaojiang District Taizhou city, zhejiang, P. R. C
- 国内销售部(Domestic Trade Department):
电话(TEL): 0086-576-88177788 88177789
传真(FAX): 0086-576-88177758
- 国贸部(International Trade Department):
电话(TEL): 0086-576-88177782 88177774
传真(FAX): 0086-576-88177787
- 上海联络处地址 (The address of Shanghai office):
上海市莲花路7888号53-2室
Room53-2 NO.7888,Lianhua Road,ShangHai
- 电话 (TEL): 86-21-34223801 34223802
传真 (FAX): 86-21-64800512
- 免费售后服务电话: 8008576858
- <http://www.chinajack.com>

资料如有更改, 恕不另行通知, 以实样为准。

You will be not informed if the file has been revised. Please set sample as standard.

2007年7月版