

JUKI®

Original

Model **MH-38**


及び サブクラス

高速平ベット二本針二重環縫ミシン

PARTS * BOOK

1972 改訂版

DESCARTADO

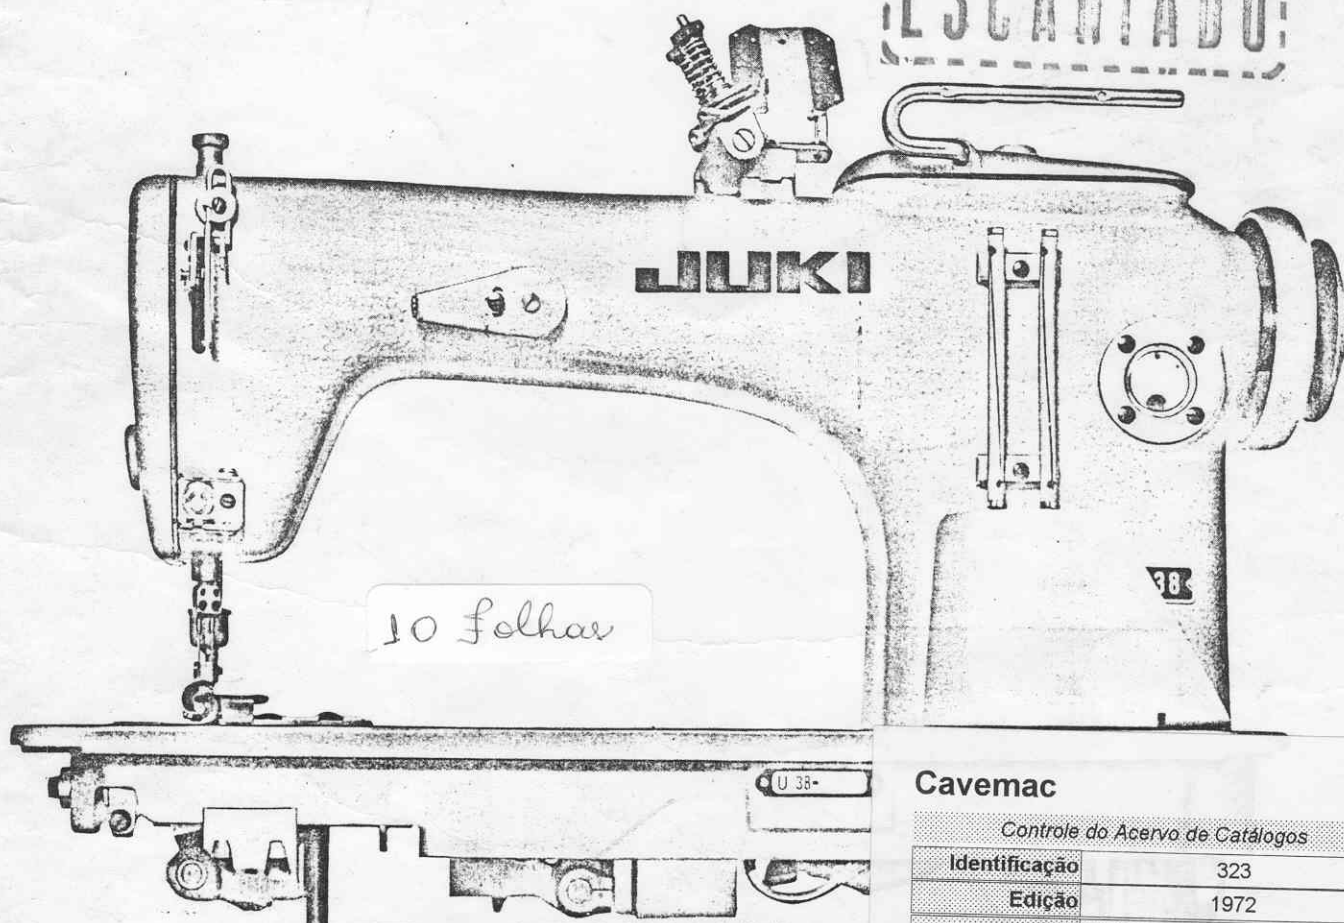

10 folhas

LM - ORIGINAL
東京重機工業株式

Cavemac

Controle do Acervo de Catálogos


Identificação	323
Edição	1972
Conteúdo	JUKI MH-38

00000323



目 次


1 頭部外装関係	1
2 頭部外装関係	2
3 頭部外装関係	3
4 上軸、立軸関係	4
5 ルーパー駆動軸関係	5
6 上下、水平、下軸関係	6
7 揺動軸関係	7
8 針棒釣合錘関係	8
9 押エ棒、膝上装置関係	9
10 給油装置関係	10
11 油溜膝上バインダー装置関係	11
12 サブクラス及ゲージセット関係	12

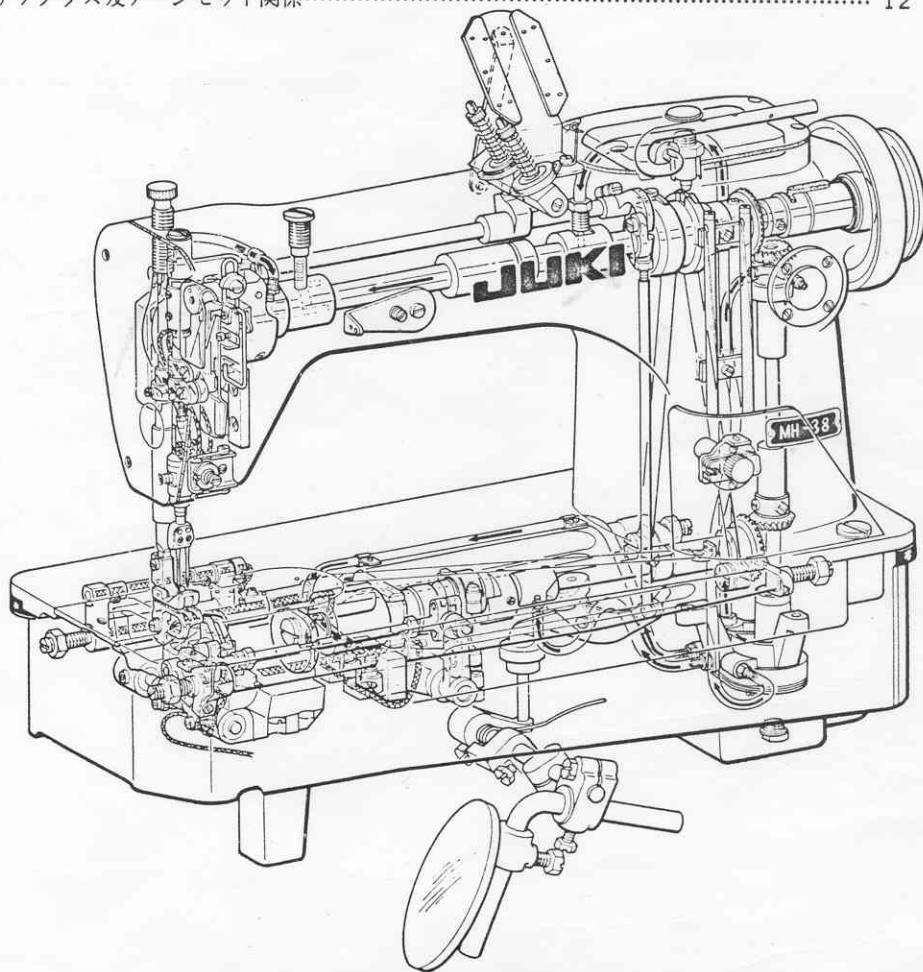

御 願 い 部品注文の際の御注意


1. No.の欄で*印はセット部品を意味します。
2. 個数の欄で○印で囲んだ部品は上の*印のセット部品に含まれます。
3. 御注文の際は*のセット品番で発注下さい。但し個数欄に○印で示された部品は単体でも販売致します。

1 MH-38 頭部外装関係

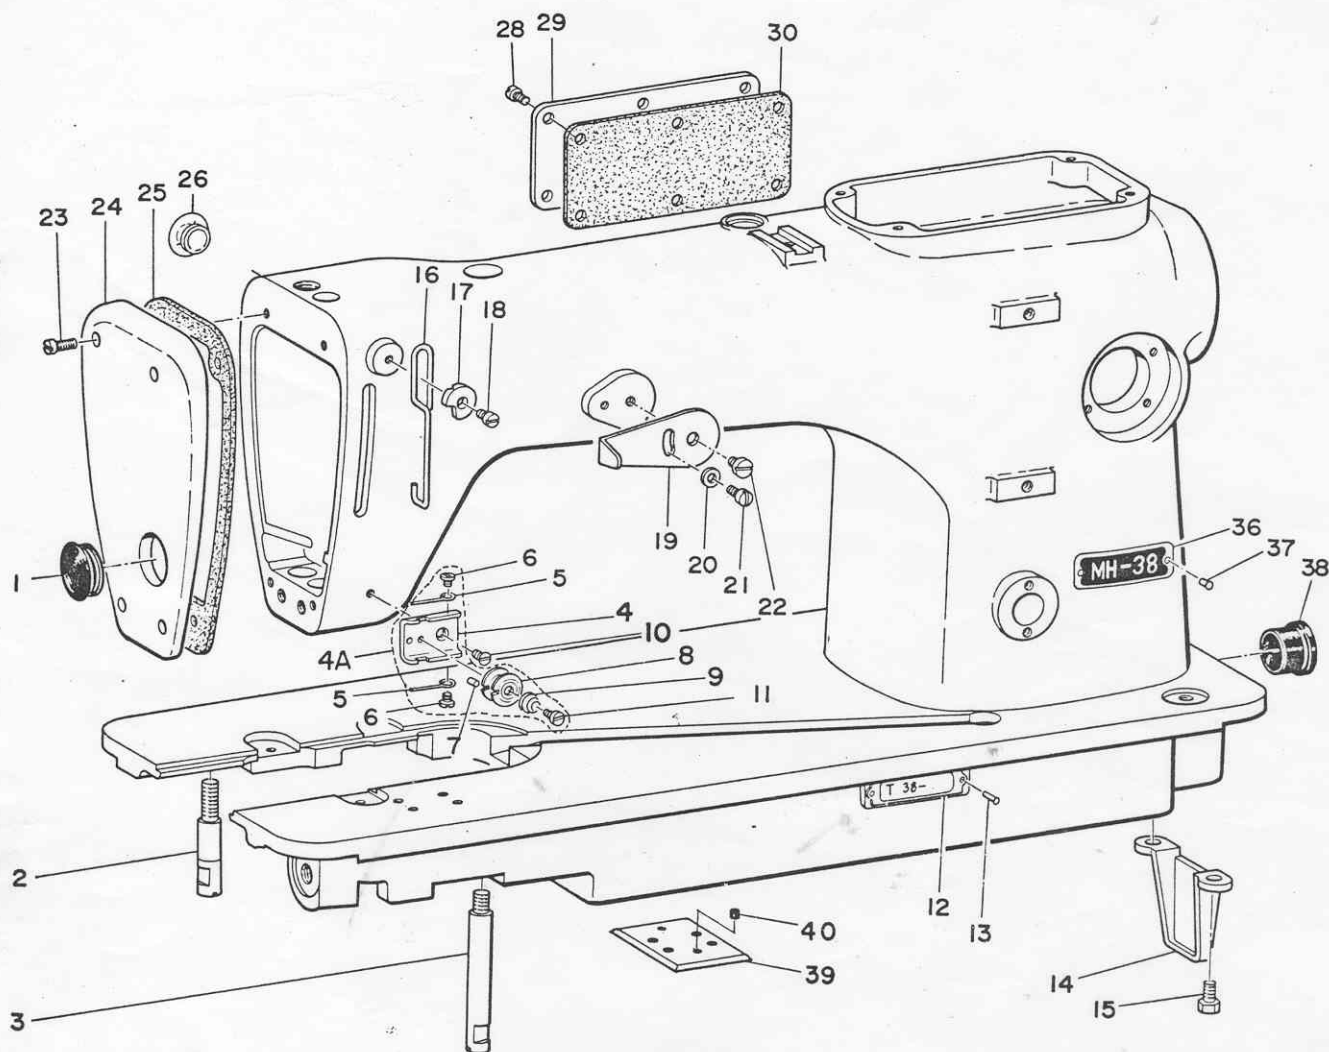


No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	B-1180-541-000	面板キャップ	1	19	B-1907-038-000	中間糸案内	1
2	B-1123-038-000	足付ボルト	1	20	WP-0371016-SD	中間糸案内止ネジ座金	1
3	B-1124-038-000	ベッド支柱	1	21	SS-7090710-SP	中間糸案内止ネジ	1
※4A	B-1912-038-0A0	天秤糸案内台 (組)	1	22	SD-0530221-SD	中間糸案内段ネジ	1
④	B-1912-038-000	天秤糸案内台	①	23	SS-4091010-SP	面板止ネジ	4
⑤	B-1918-038-000	天秤糸案内ピン	②	24	B-1117-038-000	面板	1
⑥	SS-6090420-SP	天秤糸案内ピン止ネジ	②	25	B-1118-038-000	面板バックシン	1
⑦	B-1917-038-000	天秤糸押エ皿止ピン	①	26	B-1164-012-000	釣合錘止ネジ穴キャップ	1
⑧	B-1914-038-000	天秤糸押エ皿	②	28	SS-4091010-SP	窓板止ネジ	6
⑨	B-3149-123-A00	天秤糸押エバネ	①	29	B-1113-038-000	窓板	1
⑩	SD-0380551-SL	天秤糸押エ軸	①	30	B-1114-038-000	窓板バックシン	1
10	SS-2090510-SP	天秤糸案内台止ネジ	1	36	B-1128-038-000	型式板	1
⑫	B-1199-038-000	棧番プレート	1	③⑥	B-1161-001-00B	型式板止鉄	2
⑬	A-1161-001-00B	棧番プレート止鉄	2	③⑦	A-1161-001-00B	下軸取付穴キャップ	1
13	B-1161-001-00B	棧番プレート止鉄	2	39	B-1111-038-000	アタッチメント取付滑り板	1
14	B-1106-122-000	ベッド支持板	1	40	SS-8110310-SP	アタッチメント取付滑り板止ネジ	2
15	SS-9151440-SP	ベッド支持板止ネジ	2				
16	B-1905-038-000	天秤糸調子レバー	1				
17	B-1906-038-000	天秤糸調子レバー座金	1				
18	SS-4091010-SP	天秤糸調子レバー座金止ネジ	1				

2 MH-38 頭部外装関係

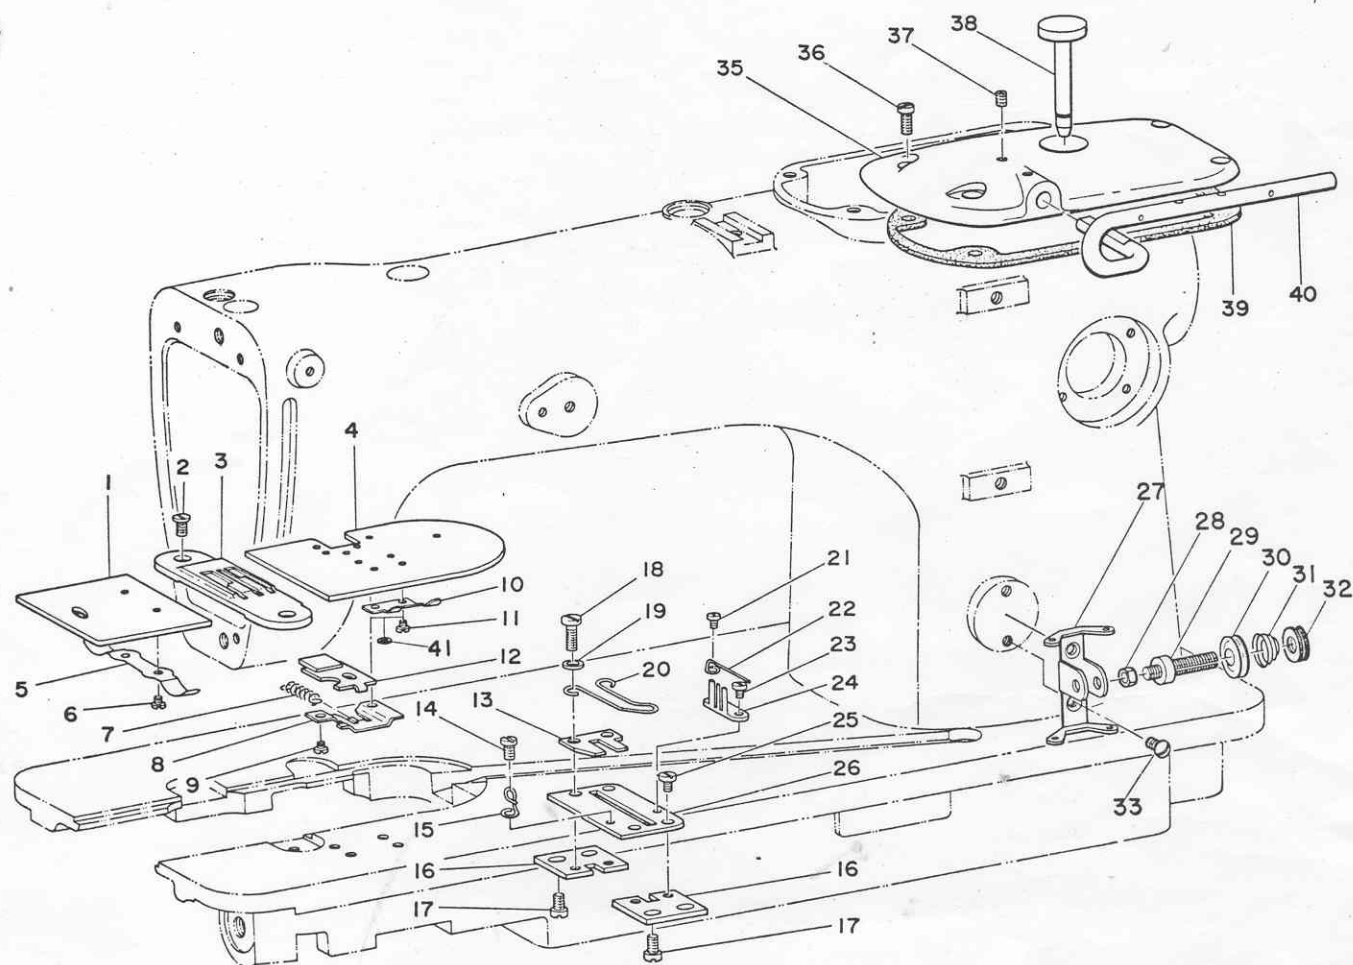


No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	B-1104-038-0A0	滑り板	1	21	SS-6060210-SP	カム糸案内 (D) 止ネジ	1
5	B-1111-012-000	滑り板バネ	①	22	B-2214-019-000	カム糸案内 (D)	1
6	SS-6060210-SP	滑り板バネ止ネジ	②	23	SS-7090520-SP	カム糸案内 (E) 止ネジ	1
2	SS-2110920-TP	針板止ネジ	2	24	B-2212-038-000	カム糸案内 (E)	1
3	B-1103-038-D00	針板 $\frac{3}{16}$ "	1	25	SS-7090510-SP	糸調子カム板止ネジ	2
4	B-1106-038-000	カムカバー	1	26	B-2208-038-000	糸調子カム板	1
7	B-1110-038-000	カムカバー止金バネ	1		※B-2405-038-0A0	下糸調子案内 (組)	1
8	B-1109-038-000	カムカバー留金支エ	1	27	B-2405-038-000	下糸調子案内	①
9	SS-6080320-SP	カムカバー留金支エ止ネジ	2	28	NS-6110310-SP	下糸調子棒ナット	②
10	B-1107-038-000	カムカバーバネ (C)	1	29	B-3219-232-000	下糸調子棒	①
41	WP-0330500-MB	カムカバーバネ座金	2	30	B-3214-047-000	下糸調子皿	④
11	SS-6080320-SP	カムカバーバネ (C) 止ネジ	2	31	B-3168-555-B00	下糸調子バネ	②
12	B-1108-038-000	カムカバー留金	1	32	B-3216-047-000	下糸調子ナット	②
13	B-2213-038-000	カム糸案内 (B) 座金	1	33	SS-2090510-SP	下糸調子案内止ネジ	②
14	SS-7090520-SP	カム糸案内 (C) 止ネジ	1	35	B-1115-038-000	上面カバー	1
15	B-2213-019-000	カム糸案内 (C)	1	36	SS-7111120-SP	上面カバー止ネジ	4
16	B-2207-038-000	カム取付板	2	37	SS-8110750-SP	下糸案内棒止ネジ	2
17	SS-7090710-SP	カム取付板止ネジ	4	38	B-1618-038-0A0	押シボタン軸 (組)	1
18	SS-7091110-SP	カム糸案内 (B) 止ネジ	2	39	B-1116-038-000	上面カバーパッキン	1
19	WP-0371016-SD	カム糸案内 (B) 止ネジワッシャー	2	40	B-2401-038-000	下糸案内棒	1
20	B-2212-019-000	カム糸案内 (B)	1				

3 MH-38 頭部外装関係

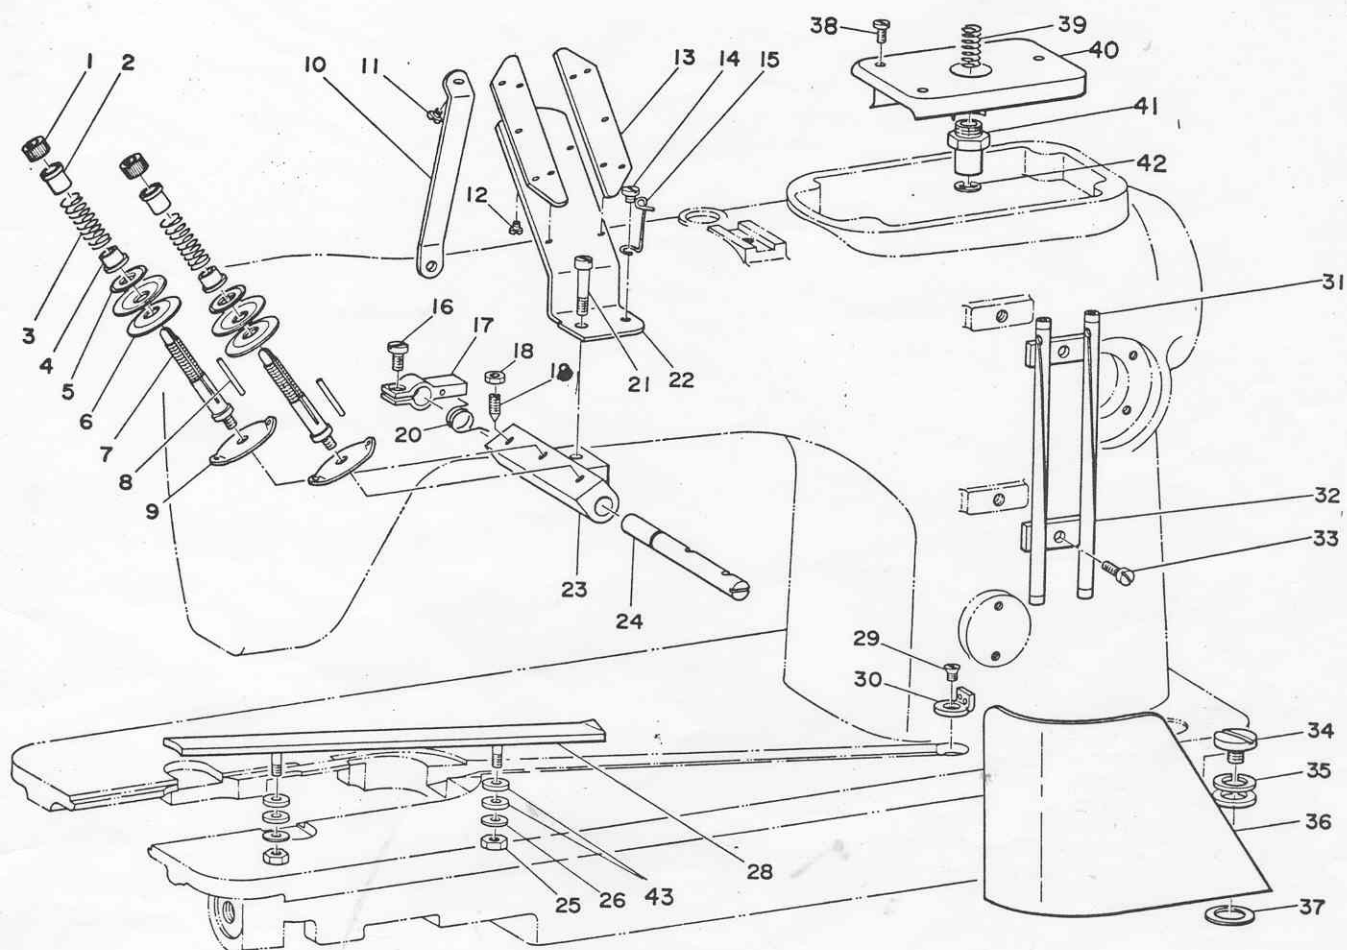

No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
23	B-2301-038-000	糸調子棒台	1	20	B-2319-038-000	糸ユルメ腕バネ	1
24	B-2303-038-000	糸ユルメ軸	1	21	SS-4622340-SP	糸調子棒台止ネジ	1
1	B-2314-019-000	糸調子棒ナット	2	25	NS-6090310-SP	下糸導管ナット	2
2	B-2312-019-000	糸調子バネ座 (A)	2	26	WP-0371016-SD	下糸導管ワッシャー	2
3	B-2311-019-000	糸調子バネ	2	28	B-2202-038-0A0	下糸導管 (A) (組)	1
4	B-2313-019-000	糸調子バネ座 (B)	2	29	SS-2090510-SP	下糸案内止ネジ	1
5	B-3132-012-000	糸調子皿押エ	2	30	B-2201-038-000	下糸案内	1
6	B-3126-012-000	糸調子皿	4	31	B-2418-019-000	下糸導管キャップ	4
7	B-2307-019-000	糸調子棒	2	32	B-2402-038-000	下糸導管 (B)	1
8	B-2310-019-000	糸ユルメピン	2	33	SS-7120910-SP	下糸導管台止ネジ	2
9	B-2306-019-000	糸調子案内板	2	34	SD-0980401-SD	下糸カバー段ネジ	1
18	NS-6110310-SP	糸ユルメ軸ナット	1	35	A-1632-007-000	下糸カバーバネワッシャー	2
9	SS-8111160-SP	糸ユルメ軸止ネジ	1	36	B-1119-038-000	下糸カバー	1
2	B-2320-038-000	上糸案内板	1	37	WP-0612056-SD	下糸カバーワッシャー	1
13	B-2402-019-000	扇板糸案内 (左、右)	2	38	SS-7090510-SP	上面カバー油防板止ネジ	3
12	SS-5060410-SP	扇板糸案内止ネジ	4	39	B-1622-038-000	押シボタンバネ	1
10	B-2324-038-000	上糸案内板支エ	1	40	B-1121-038-000	上面カバー油防板	1
11	SS-7090410-SP	上糸案内板支エ止ネジ	1	41	B-1621-038-000	ボタンプッシュ	1
4	SS-7090510-SP	上糸案内止ネジ	1	42	RE-0500000-K0	ボタンスナップリング	1
5	B-2421-019-000	上糸案内	1	43	B-2204-038-000	下糸導管パッキン	4
17	B-2318-038-000	糸ユルメ腕	1				
16	SS-6111040-SP	糸ユルメ腕止ネジ	1				


4 MH-38 上軸、立軸関係

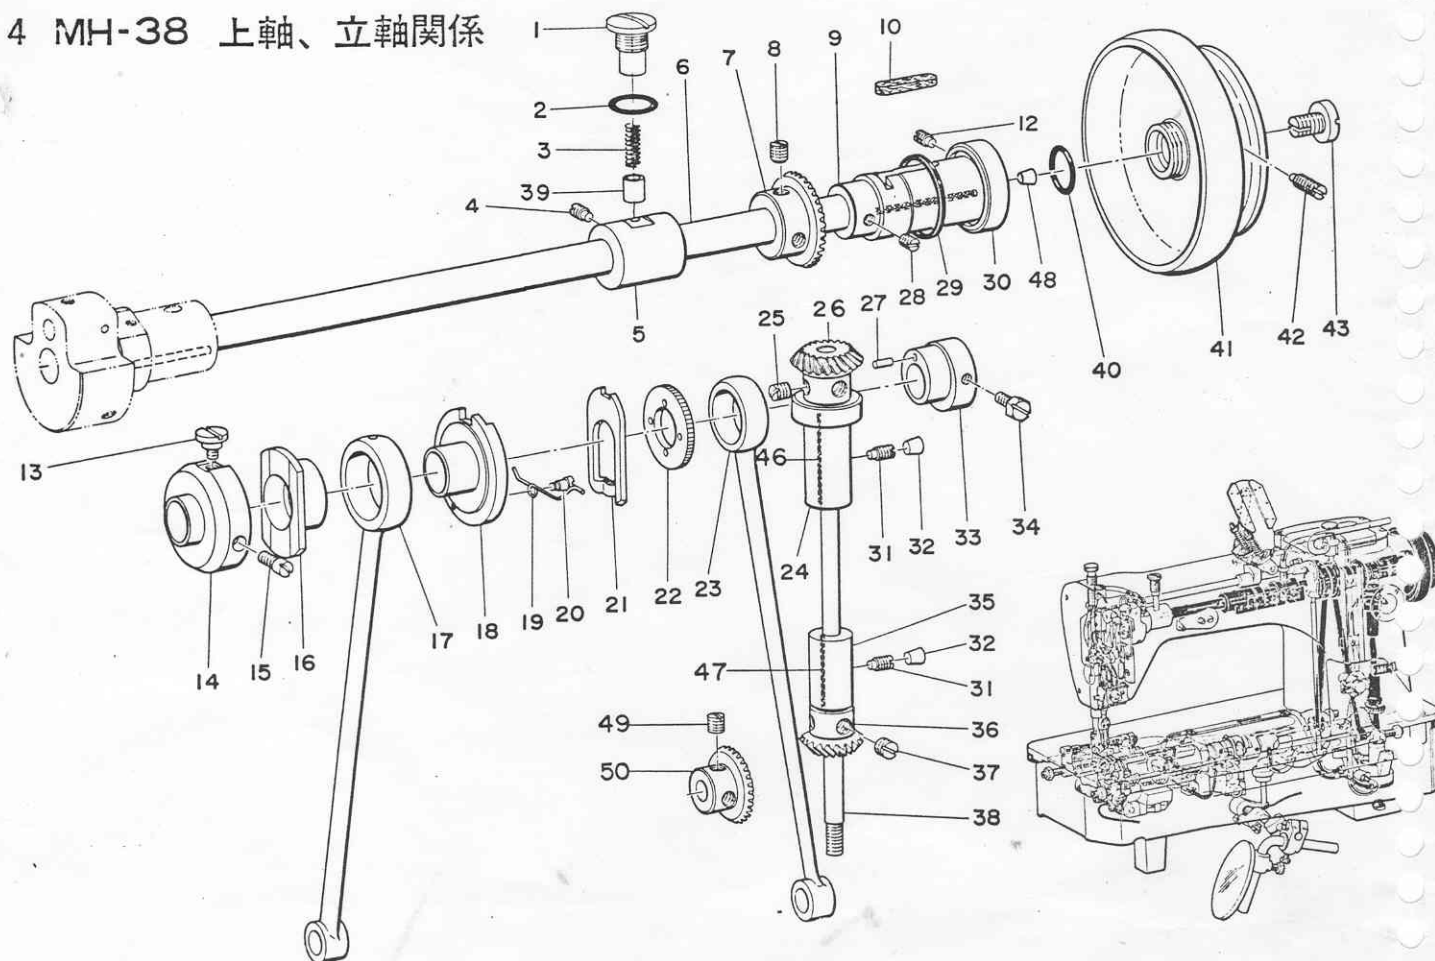

No.	品番	品名	個数
1	B-3536-155-000	還流ポンプ蓋ネジ	1
2	RO-1542401-00	還流ポンプ蓋ネジOリング	1
3	B-1214-038-000	プランジャー押エバネ	1
39	B-3534-155-000	還流ポンププランジャー	1
4	SS-8151150-SP	上軸中メタル止ネジ	1
5	B-1203-038-000	上軸中メタル	1
6	B-1201-038-000B	上軸	1
※7A	B-1307-038-0A0	上傘歯車大(傘歯車4点セット) (No7, 8, 25, 26, 36, 37, 49, 50)	1
7	B-1305-012-000	上傘歯車(大)(No7Aのセットに入る)①	
8	SS-8660810-TP	歯車止ネジ(Na7Aのセットに入る)②	
※9	CS-147121A-SH	上軸スラスト受	1
28	SS-8660530-TP	上軸スラスト受ヶ止ネジ	②
10	B-1212-012-000	上軸後メタルフェルト	1
12	SS-8151150-SP	上軸後メタル止ネジ	1
※B-1610-038-0A0		水平送りカム(組)	1
⑬	B-1610-038-000	水平送りカム	①
⑭	B-1611-038-000	送りカム支持台	①
⑮	B-1612-038-000	偏心量調節体	①
13	SD-0700351-SD	送り制限段止ネジ(B)	①
15	SS-8661430-SP	送りカム支持台止ネジ	②
17	B-1609-038-000	水平送りロッド	1
19	B-1624-552-000	爪押エバネ	1
20	SD-0260271-SP	爪押エバネ止ネジ	1
21	B-1623-552-000	ラチェット爪	1
22	B-1616-038-000	ラチェットギヤー	1
23	B-1705-038-000	上下送りロッド	1
24	B-1302-122-000	立軸上メタル	1

No.	品番	品名	個数
26	B-1306-012-000	上傘歯車(小)(No7Aのセットに入る)①	
25	SS-8660810-TP	上傘歯車小止ネジ (No7Aのセットに入る)	②
27	B-1620-155-000	ラチェット連結ピン(Na33と組)	①
29	B-1235-122-000	上軸後メタルバックシン	1
30	B-1204-122-000	上軸後メタル	1
31	SS-815150-SP	立軸メタル止ネジ	2
32	TA-0690801-R0	止ネジバックシン	2
33	B-1706-038-000	上下送りカム	1
34	SS-8150710-SP	上下送りカム止ネジ	2
35	B-1303-122-000	立軸下メタル	1
36	B-1306-012-000	下傘歯車(小)(No7Aのセットに入る)①	
37	SS-8660810-TP	歯車止ネジ(Na7Aのセットに入る)	②
38	B-1301-038-000	立軸	1
39	TA-0570601-M0	上軸油止栓	1
40	RO-1331701-00	ハズミ車Oリング	1
41	B-1217-092-000	ハズミ車	1
42	SS-8152080-SP	ハズミ車止ネジ	2
43	B-1233-012-000	ハズミ車押シ上ゲネジ	1
44	CQ-3030000-00	上軸中メタル油心G	1
45	CQ-3030000-00	上軸後メタル油心G	1
46	CQ-3030000-00	立軸上メタル油心G	1
47	CQ-3030000-00	立軸下メタル油心G	1
50	B-1307-038-000	下傘歯車大(Na7Aのセットに入る)	①
49	SS-8660810-TP	下傘歯車大止ネジ (Na7Aのセットに入る)	②


5 MH-38 ルーパード駆動軸関係

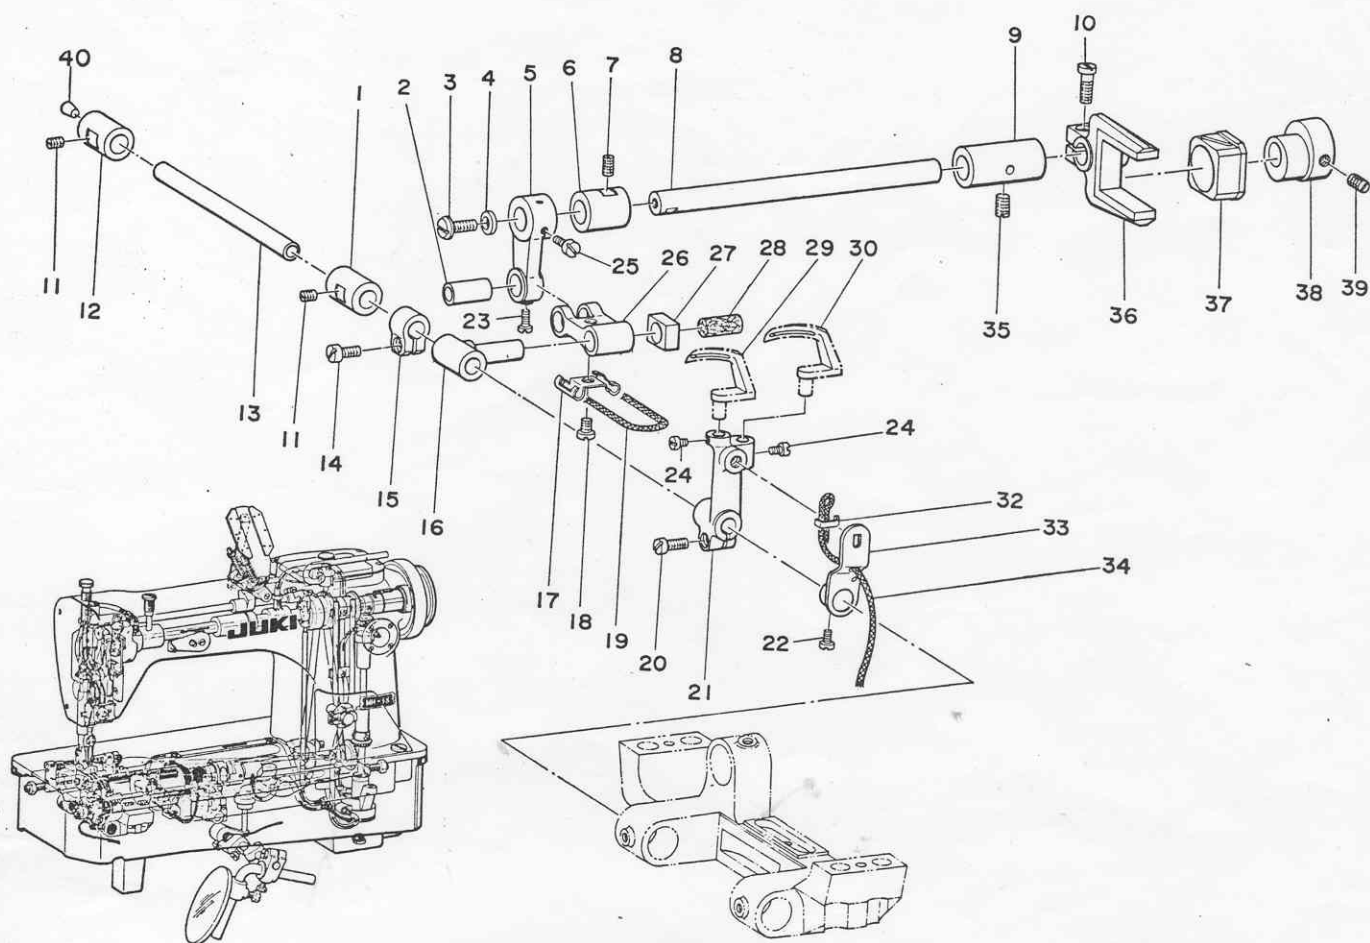

No.	品番	品名	個数
1	B-2004-038-000	ルーパード軸前メタル	1
2	B-2107-038-000	駆動腕ピン	1
3	SS-6121050-SP	前後駆動軸蓋ネジ	2
4	B-2113-038-000	前後駆動軸蓋ネジパッキン	2
5	B-2108-038-000	前後駆動腕	1
25	SS-7110710-SP	前後駆動腕止ネジ	2
6	B-2111-038-000	前後駆動軸前メタル	1
7	SS-8110510-SP	前後駆動軸前メタル止ネジ	1
8	B-2110-038-000	前後駆動軸	1
9	B-2112-038-000	駆動軸後メタル	1
36	B-2116-038-000	前後駆動二又	1
10	SS-7111110-TP	前後駆動二又締ネジ	②
11	SS-8110510-SP	ルーパード軸後メタル止ネジ	2
12	B-2005-038-000	ルーパード軸後メタル	1
13	B-2002-038-000	ルーパード軸	1
※	B-2103-038-0A0	ルーパード軸スラストカラー(ネジ付)	1
15	B-2103-038-000	ルーパード軸スラストカラー	①
14	SS-7111110-TP	ルーパード軸スラストカラー止ネジ	①
16	B-2101-038-000	ルーパード軸抱キ	1
17	B-2105-038-000	駆動リング油心支エ	1
18	SS-7090510-SP	駆動リング油心支エ止ネジ	1
19	CQ-3030000-00	駆動リング油心	1


No.	品番	品名	個数
21	B-2006-038-000	ルーパード腕	1
20	SS-7111110-TP	ルーパード腕止ネジ	1
23	B-2109-038-000	駆動腕ピン止ネジ	1
24	SS-7110540-SP	ルーパード止ネジ	2
26	B-2104-038-000	駆動リンク	1
27	B-1411-019-000	ルーパード抱キコロ	1
28	B-1418-019-000	ルーパード軸抱キフェルト	1
32	B-1419-026-000	ルーパード油心押エ(A)	1
33	B-2010-038-0A0	ルーパード油心支エ台(組)	1
34	CQ-3030000-00	ルーパード腕油心	1
35	SS-8151150-SP	駆動軸後メタル止ネジ	1
37	B-2115-038-000	前後駆動二又サヤ	1
38	B-2114-038-000	前後駆動偏心カム	1
39	SS-8150710-SP	前後駆動偏心カム止ネジ	2
40	TA-0500601-M0	ルーパード軸油心栓	2

6 MH-38 上下、水平、下軸関係

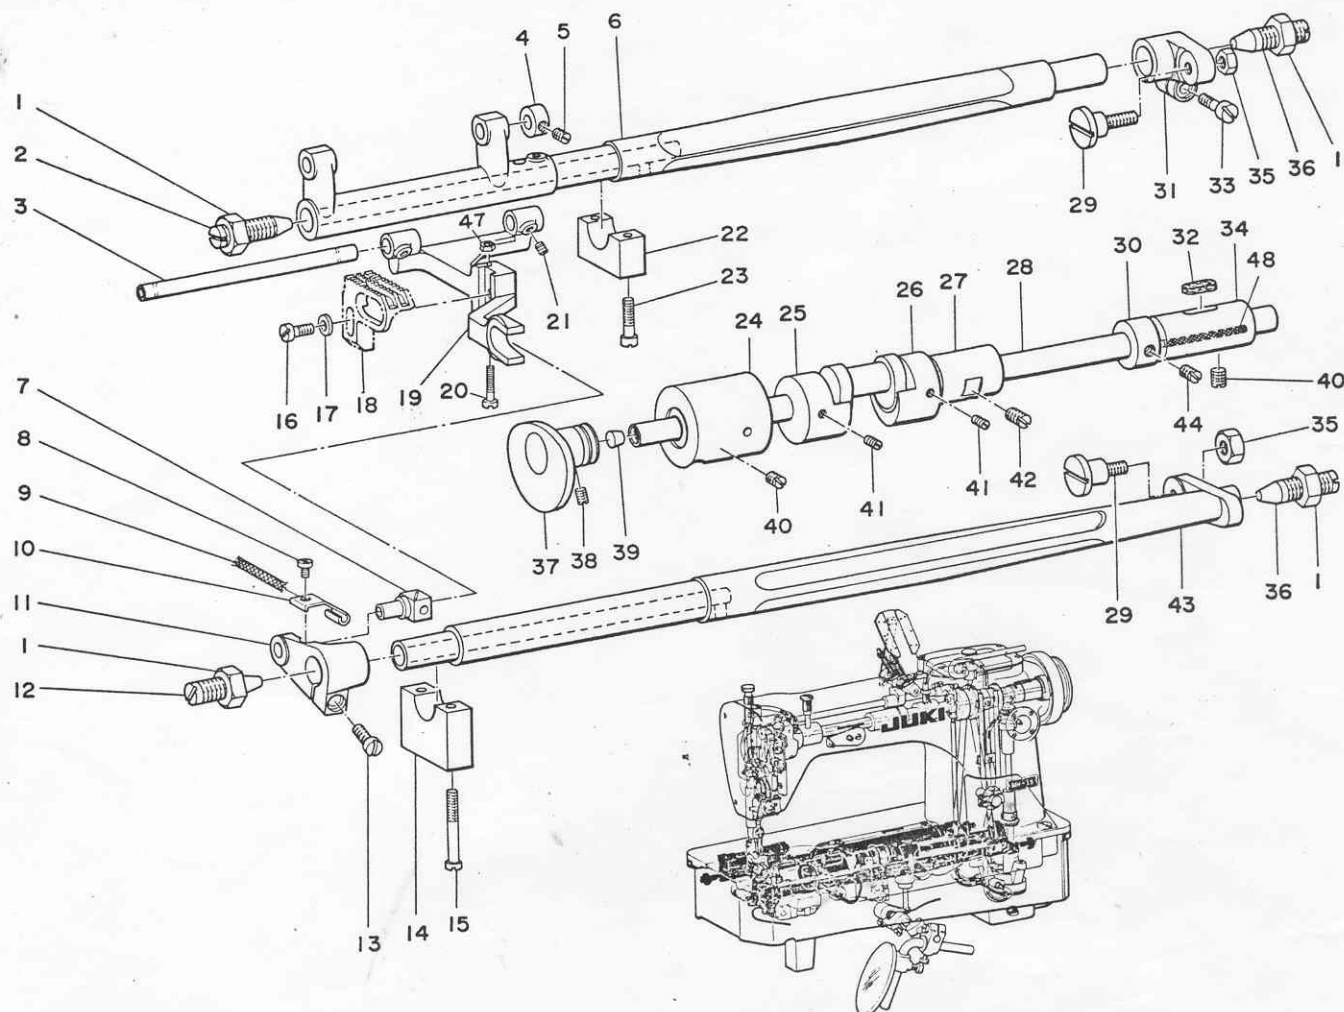




No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	NS-6740510-SP	ネジセンターナット	4	25	B-1809-038-000	下軸バランス (A)	1
2	B-1113-012-000	ネジセンター	1	41	SS-8620850-SP	下軸バランス (A) 止ネジ	2
3	B-1603-038-000	送り台軸	1	26	B-1810-038-000	下軸バランス (B)	1
4	CS-0640863-SH	送り台軸スラスト受け	1	41	SS-8620850-SP	下軸バランス (B) 止ネジ	2
5	SS-8110510-SP	送り台軸スラスト受止ネジ	2	27	B-1803-038-000	下軸中メタル	1
6	B-1601-038-000	水平送り軸	1	28	B-1801-038-000	下軸	1
7	B-1707-012-0A0	上、下送り腕角ゴム軸結合	1	29	SD-1020916-SP	送り段ネジ	2
8	SS-7080510-SP	上、下送り腕角ゴム油心支エ止ネジ	1	30	CS-1031219-SH	下軸スラスト受け	1
9	CQ-3030000-00	上下送り角ゴム油心	1	44	SS-8660610-TP	下軸スラスト受止ネジ	2
10	B-1708-038-000	上下送り角ゴム油心支エ	1	31	B-1607-038-000	水平送り腕	1
11	B-1702-038-000	上下送り腕	1	33	SS-6111620-SP	水平送り腕締ネジ	①
13	SS-7111410-SP	上下送り腕締ネジ	①	32	B-1806-038-000	下軸後メタルフェルト	1
12	B-1134-038-000	ネジセンター (小)	1	34	B-1804-038-000	下軸後メタル	1
14	B-1707-038-000	上下送り軸押エ板	1	35	NS-6680410-SP	送り段ネジナット	2
15	SS-6092420-SP	上下送り軸押エ板止ネジ	2	36	B-1112-038-000	ネジセンター (大)	2
16	SS-7111410-SP	送り取付ネジ	1	37	B-2206-038-000	下糸カム	1
17	WP-0480856-SP	送り取付ネジ座金	1	38	SS-8110320-SP	下糸カム止ネジ	1
19	B-1602-038-000	送り台	1	39	TA-0370301-MO	下軸油止栓	1
20	SS-6081810-SP	送り止ネジ	1	40	SS-8151150-SP	下軸メタル止ネジ	2
21	SS-8110510-SP	送り台軸止ネジ	2	42	SS-8150310-SP	下軸中メタル止ネジ	1
22	B-1606-038-000	水平送り軸押エ板	1	43	B-1701-038-000	上、下送り軸	1
23	SS-6091510-SP	水平送り軸押エ板止ネジ	2	47	NS-6080210-SP	送り止ネジ調節ナット	1
24	B-1802-038-000	下軸前メタル	1	48	CQ-3030000-00	下軸後メタル油心G	1

7 MH-38 揺動軸関係

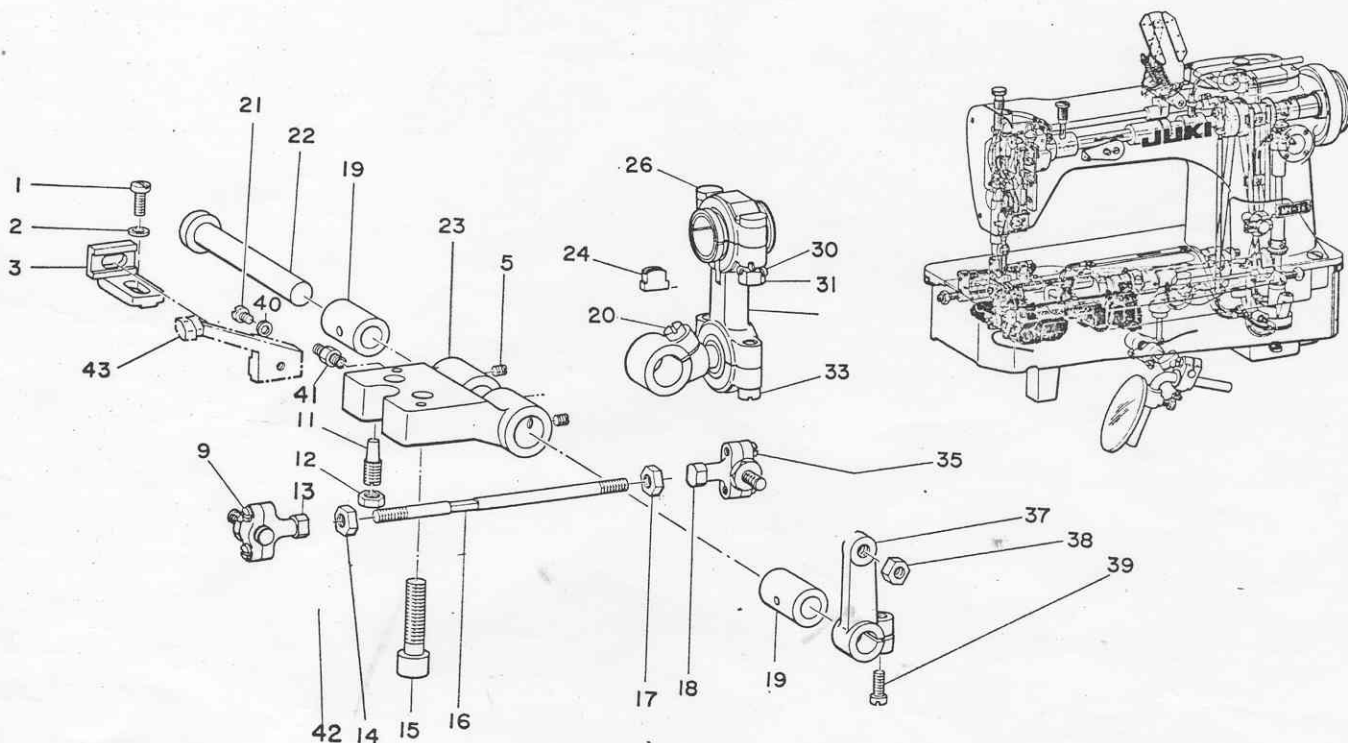

No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	SS-7151210-SP	針案内ブラケット止ネジ	1	22	B-2021-038-000	揺動軸	1
2	WP-6021016-SD	針案内ブラケットワッシャー	1	23	B-2020-038-000	揺動軸台	1
3	B-2118-038-000	針案内ブラケット	1	24	B-2026-038-000	リンク回り止め	1
11	2032-038-000	油量調節弁	1	※29	B-2027-038-0A0	下軸クランクロッド (組)	1
12	NS-6150310-SP	油量調節止ナット	1	26	B-2036-038-000	下軸クランクロッド締ネジ	②
※13	B-2014-038-0A0	前部連結桿 (組)	1	31	NS-6110420-SP	下軸クランクロッドナット	②
9	SS-4091010-SP	前部連結桿蓋止ネジ	②	33	SS-7111310-SP	下軸クランクロッド締ネジ	②
14	B-2017-038-000	連結ロッドナット	1	20	SS-7111110-TP	クランク腕締ネジ	①
15	SM-6081542-CP	揺動軸台止ネジ	2	30	B-2030-038-000	ネジワッシャー	①
16	B-2016-038-000	連結桿ロッド	1	37	B-2023-038-000	揺動腕	1
17	NM-6056540-SP	後部連結桿止ナット	1	39	SS-7111110-TP	揺動腕締ネジ	①
※18	B-2018-038-0A0	後部連結桿 (組)	1	38	NS-6150310-SP	揺動腕ピン止ナット	1
35	SS-4091010-SP	後部連結桿蓋止ネジ	②	40	WP-0480856-SP	針案内止ネジ座金	1
19	SS-2022-038-000	揺動軸メタル	2	41	SQ-1110402-MZ	パイプ連結ネジ	1
21	SS-9111010-SP	針案内止ネジ	1	42	SS-8110510-SP	揺動軸メタル止ネジ	2
				43	B-2117-038-000	針案内(1/8" ~ 1/4")	1
					B-2117-038-K00	針案内(5/16" ~ 1/2")	(1)


8 MH-38 針棒釣合錘関係

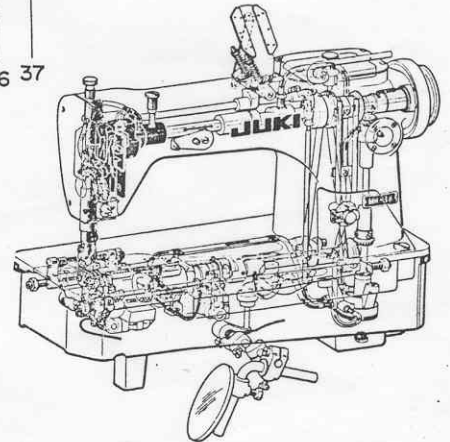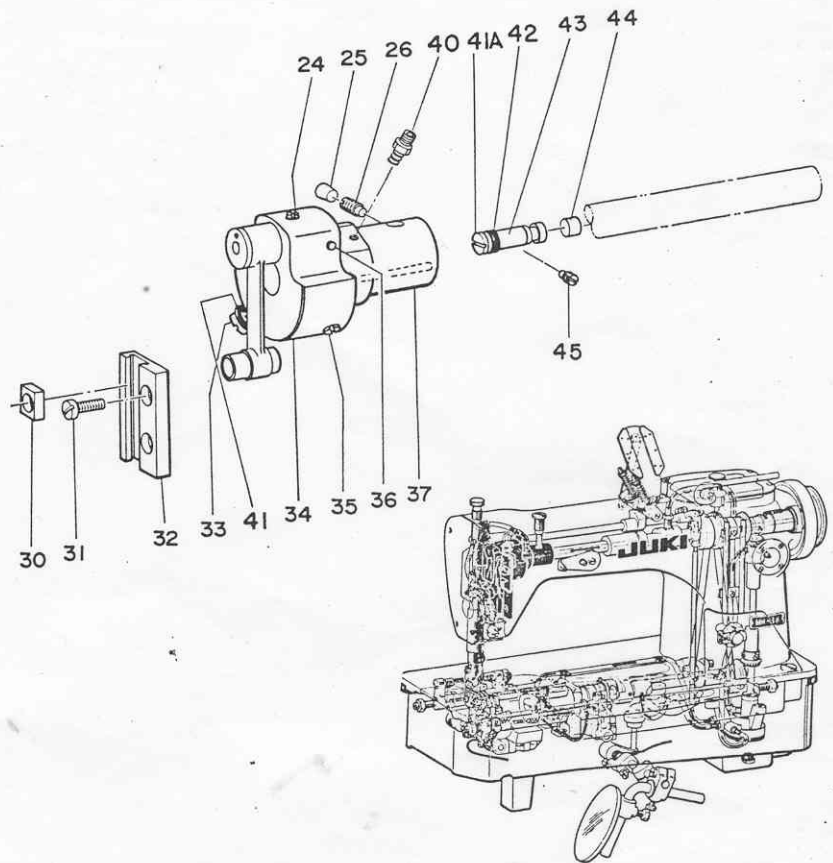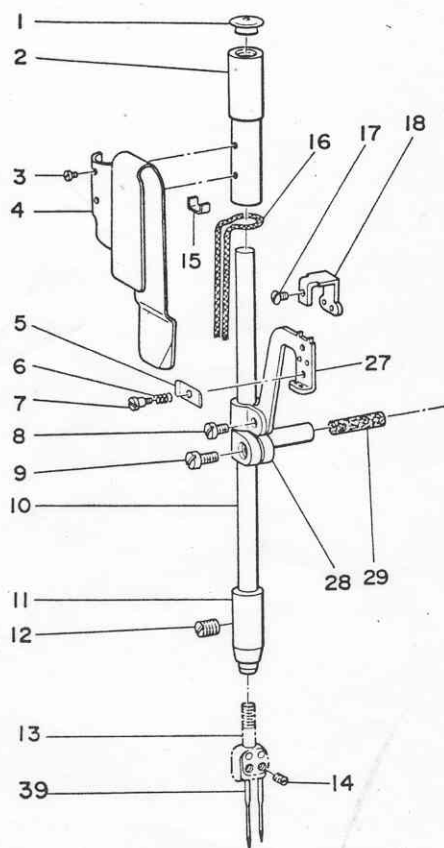

No.	品番	品名	個数
1	B-1405-012-000	針棒上メタル蓋	1
2	B-1402-038-000	針棒上メタル	1
3	SS-5060310-SP	天秤油防板止ネジ	2
4	B-1909-038-000	天秤油防板	1
5	B-1908-019-000	天秤糸調子板	1
6	B-1910-019-000	天秤糸調子バネ	1
7	SD-0280401-SL	天秤糸調子段ネジ	1
8	SS-6090670-SP	天秤締ネジ	1
10	B-1401-038-000	針棒	1
11	B-1403-155-000	針棒下メタル	1
12	SS-8150310-SP	針棒下メタル止ネジ	1
15	B-1419-026-000	針棒上メタル油心押エ	1
16	CQ-3030000-00	針棒上メタル油心	1
17	SS-3060410-SP	天秤糸案内止ネジ	1
18	B-1906-019-000	天秤糸案内	1
41A	B-1213-552-000	クランク油量調節ピン	1
42	RO-0291801-00	クランク油量調節ピンOリング	1
43	B-1215-552-000	クランク油量調節カラー	1
44	B-1226-552-000	クランク油量調節フェルト	1
25	TA-0690801-R0	止ネジパッキン	1
26	SS-8151150-SP	上軸前メタル止ネジ	1
27	B-1901-038-000	天ピン	1
28	B-1409-019-000	針棒抱キ	1
9	SS-7090910-SP	針抱キ締ネジ	①


No.	品番	品名	個数
29	B-1418-019-000	針棒抱キフェルト	1
30	B-1411-019-000	針棒抱キ案内コロ	1
31	SS-7120910-SP	コロ案内台止ネジ	2
32	B-1412-038-000	コロ案内台	1
※34	B-1211-038-0A0	釣合錘(組)	1
33	SS-7681750-TP	釣合錘止ネジ(A)	①
35	SS-8681650-TP	釣合錘止ネジ(B)	①
24	SS-8150710-SP	針棒クランクピン止ネジ	①
36	PT-0252200-S0	釣合錘テーバーピン	①
41	RO-0442401-00	釣合錘止ネジOリング	①
37	B-1204-038-000A	上軸前メタル	1
39	MTV-700B1600	針(TV×7#16)	2
40	SQ-1110402-MZ	パイプ連結ネジ	1
45	B-1224-552-000	クランク油量調節ピン止ネジ	1

9 MH-38 押え棒、膝上装置関係

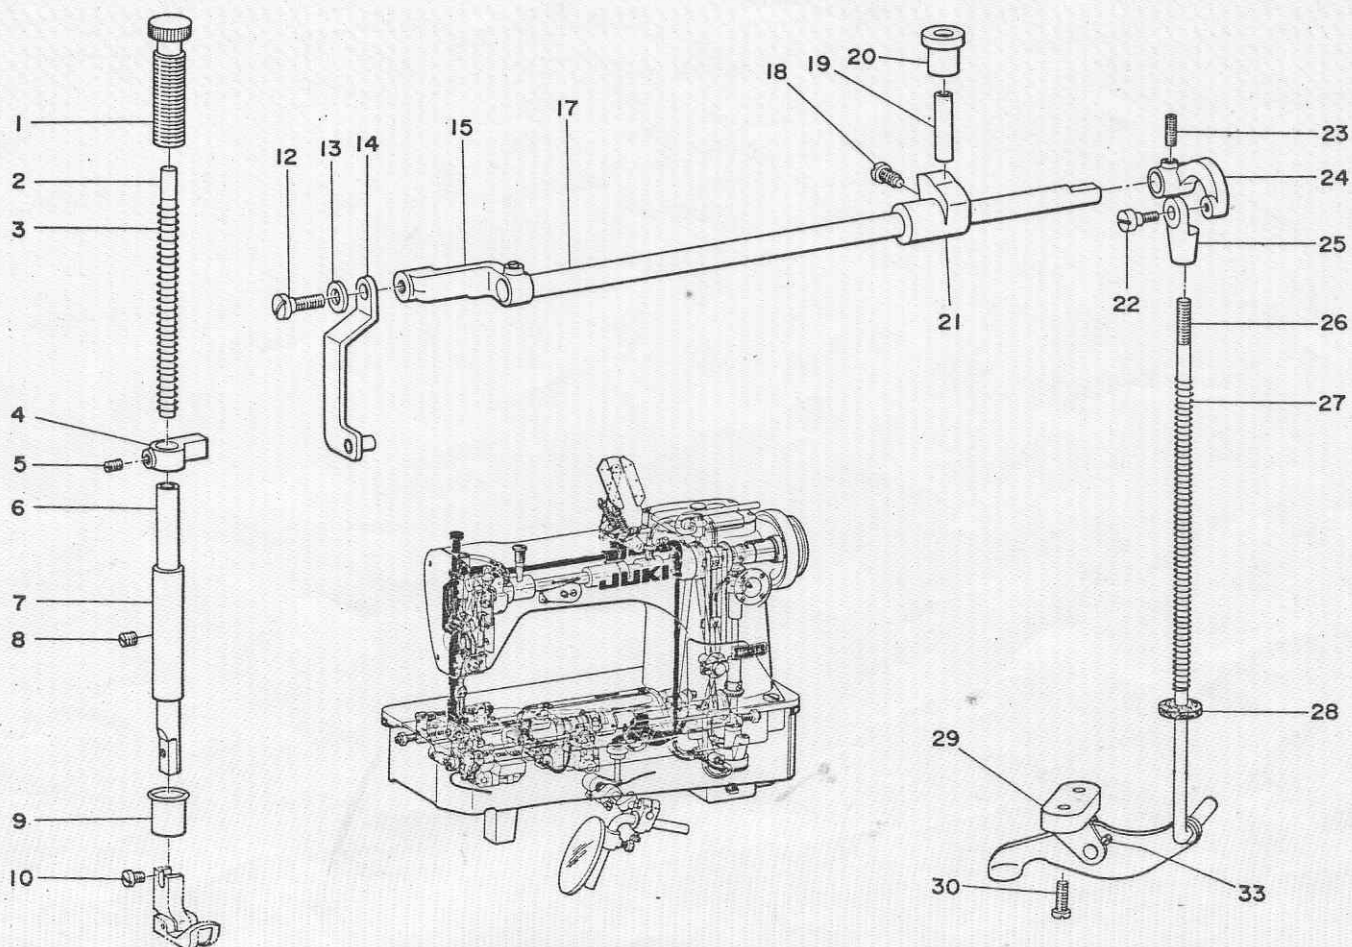


No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	B-1503-038-000	押エ調節ネジ	1	19	B-2317-038-000	糸ユルメ押シ棒	1
2	B-1504-038-000	バネ受け棒	1	20	B-2316-038-000	押シ棒ブッシュ	1
3	B-1505-581-000	押エバネ	1	21	B-2315-038-000	糸ユルメカム	1
4	B-1506-038-000	押エ棒抱キ	1	18	SS-3150710-TP	糸ユルメカム止ネジ	1
5	SS-8110510-SP	押エ棒抱キ止ネジ	1	22	SD-0600401-SP	ツリ棒ダルマ止ネジ	1
6	B-1501-038-000	押エ棒	1	23	SS-6111040-SP	膝上ゲ後部腕止ネジ	1
7	B-1502-038-000	押エ棒下メタル	1	24	B-3407-155-000	膝上ゲ後部腕	1
8	SS-8150310-SP	押エ棒下メタル止ネジ	1	25	B-3416-012-000	ツリ棒ダルマ	1
9	B-1512-155-000	押エ棒キャップ	1	26	B-3409-038-000	後ツリ棒	1
10	SS-7091110-SP	押エ止ネジ	1	27	B-3404-122-000	後ツリ棒バネ	1
12	SD-0600301-SP	膝上ゲ前部腕連結ネジ	1	28	WP-0612516-SD	後ツリ棒バネ座金	1
13	WP-0651056-SD	膝上ゲ前部腕連結ネジワッシャー	1	※29	B-3401-122-0A0	爪テコ支エ(組)	1
14	B-1507-038-0A0	引き上げ板(組)	1	33	SS-8080950-SP	爪テコ止ピン	①
15	B-3406-125-000	膝上げ前部腕(組)	1	30	SS-7120910-SP	爪テコ支エ止ネジ	2

10 MH-38 給油装置関係

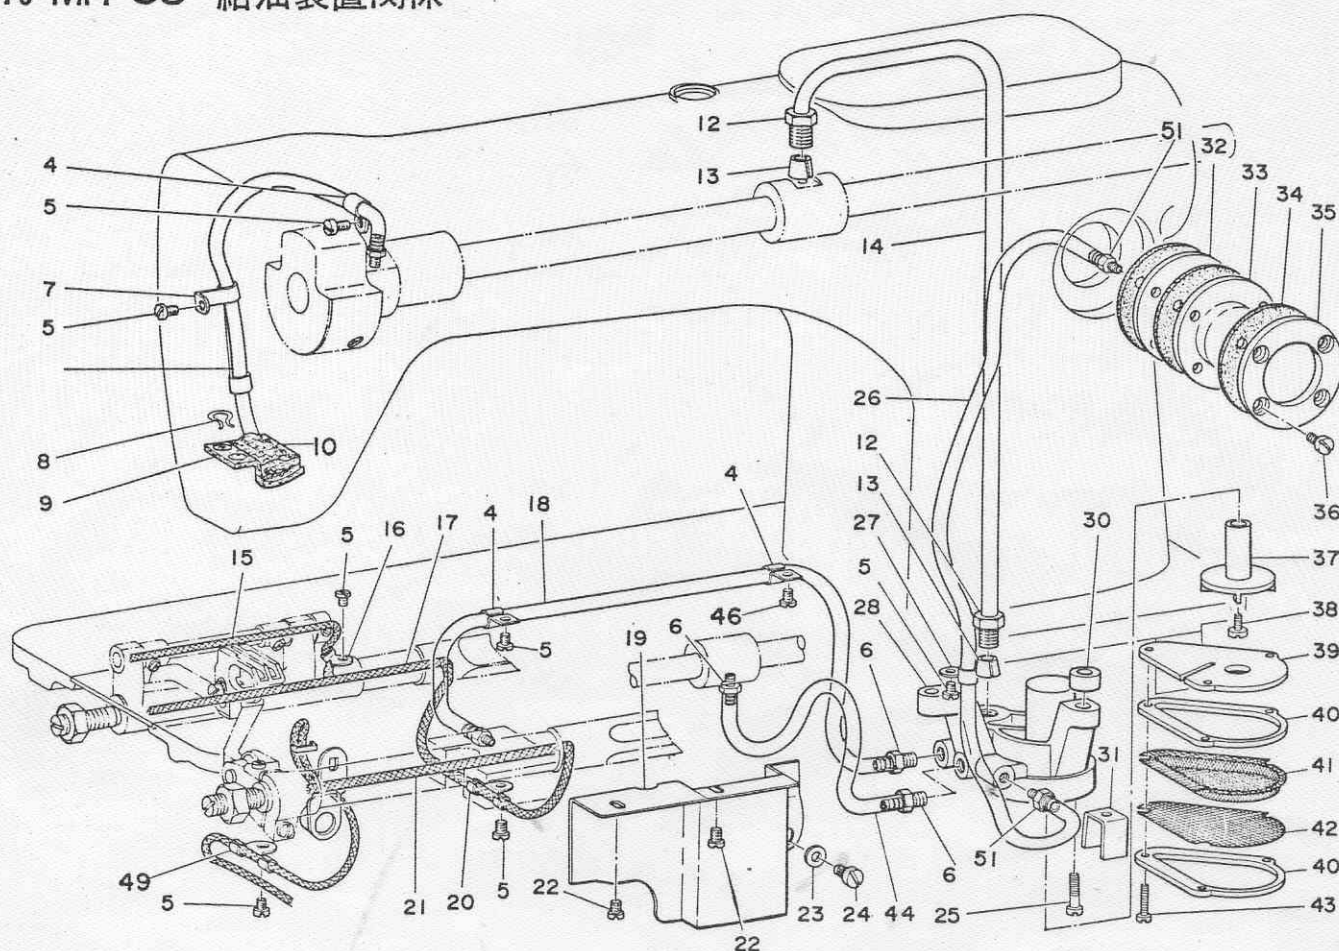

No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
4	B-3536-122-000	送油パイプ押エ	3	26	BP-3000000-00	給油パイプ (C)	1
5	SS-7090510-SP	還流パイプ金具止ネジ	1	27	B-3517-038-000	給油パイプ (C) 押エ	1
6	SQ-1150451-MZ	送油連結ネジ	3	28	B-3501-122-000	給油ポンプ体	1
7	B-3527-038-000	還流パイプ止金具	1	30	B-3508-038-000	給油ポンプ体取付カラー	3
10	B-3526-226-000	還流ゴミ除ケ	1	31	B-3545-122-000	給油ポンプ油除ケ	1
9	B-3528-555-000	還流フェルト	1	32	B-3531-155-0A0	油視キ台	1
8	B-3529-226-000	還流フェルト押エ	1	33	B-3520-038-000	油視キ窓	1
11	BP-3000000-00	給油パイプ (D)	1	34	B-3523-038-000	油視キ窓パッキン	3
12	B-3512-122-000	パイプ固定ネジ	2	35	B-3521-038-000	油視キ窓押エ	1
13	B-3511-122-000	パイプ固定ブッシュ	2	36	SS-7091410-SP	油視キ窓押エ止ネジ	4
14	B-3509-038-000A	上軸給油パイプ	1	37	B-3507-122-000	回転軸	1
15	CQ-3030000-00	送り台軸油心	1	38	SS-6080610-TP	回転軸止ネジ	1
16	B-1625-038-000	送り台軸油心支エ	1	39	B-3502-122-000	給油ポンプ蓋	1
17	CQ-3030000-00	水平送り軸油心	1	40	B-3503-122-000	給油ポンプ枠 (A)	2
18	BP-3000000000	給油パイプ (B)	1	41	B-3504-155-000	濾過網	1
19	B-2035-038-000	連結ロッド油防板	1	42	B-3506-125-000	給油ポンプ網	1
20	B-3537-122-000	送り軸油心支エ	1	43	SS-6081210-SP	給油ポンプ蓋止ネジ	3
21	CQ-3030000-00	上下送り軸油心	1	44	BP-3000000-00	給油パイプ (A)	1
22	SS-7090520-SP	連結ロッド油防板止ネジ	2	45	SS-7090510-SP	送り台軸油心支エ止ネジ	1
23	WP-0621016-SD	連結ロッド油防板止ネジ座金	1	46	SS-7090510-SP	給油パイプ押エ止ネジ	2
24	SS-5150540-SP	連結ロッド油防板止ネジ	1	47	SS-7090510-SP	給油パイプ (C) 押エ止ネジ	1
25	SS-6122030-SP	給油ポンプ体止ネジ	3	48	SS-7090510-SP	送り軸油心支エ止ネジ	1
				49	B-3537-122-000	ルーバ 油心押エ (B)	1
				50	SS-7090510-SP	ルーバ油心押エ (B) 止ネジ	1
				51	SQ-1110402-MZ	パイプ連結ネジ	2


11 油溜膝上バインダー装置関係

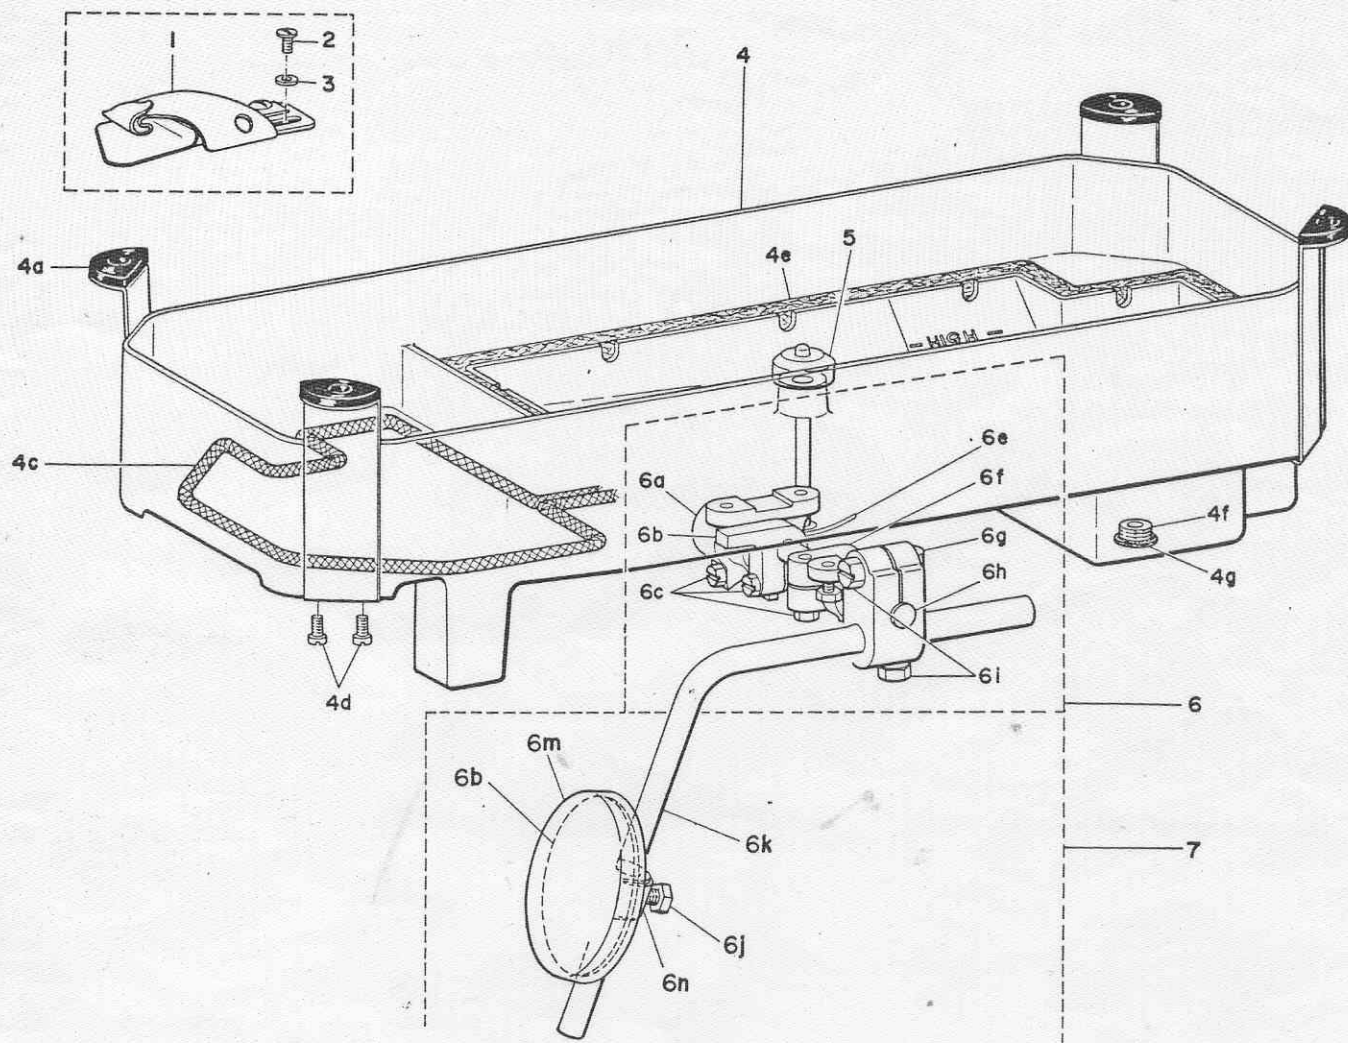


No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	B-9126-038-DAB	バインダー(組) $\frac{3}{8}$ " MH (この他のサイズは12頁参照)	1	6g	B-3420-122-000	ヒザ当横軸	①
2	SS-3120540-SP	バインダー止ネジ	2	6h	SS-9182010-SN	ヒザ当立軸取付腕止ネジ	②
3	WP-0501016-SD	バインダー止ネジ座金	2	※7	B-3419-552-0A0	ヒザ上ゲ立軸結合	1
4	B-8217-038-0B0	油溜(組)(横軸結合体)	1	6i	SS-9201810-SN	ヒザ当板止ネジ	①
4a	B-8220-038-0A0	油溜支エ	④	6k	B-3419-122-000	ヒザ当立軸	①
4c	B-8226-038-000	油溜油心	①	6d	B-3430-552-000	ヒザ当板	①
4d	SS-6150760-SN	油溜支エ止ネジ	⑧	6m	B-3431-552-000	ヒザ当板カバー	①
4e	B-8218-038-000	油溜パッキン(大)	①	6n	B-3432-552-000	ヒザ当板ストッパー	①
4f	SS-6741010-SP	排油穴蓋ネジ	①	6j	SM-9061003-SE	ヒザ当板ストッパー止ネジ	①
4g	B-8219-125-000	排油穴蓋パッキン	①				
5	B-3416-125-0A0	爪テコ押シ棒(組)	1				
※6	B-3420-122-0A0	ヒザ当テ横軸結合	1				
6a	B-3425-122-000	ヒザ上回転腕	①				
6b	B-3426-122-000	ヒザ上回転止	②				
6c	SS-9182010-SN	ヒザ上回転止及腕止ネジ	③				
6e	B-3429-122-000	ヒザ上ゲ回転腕バネ	①				
6f	B-3427-122-000	ヒザ当立軸取付腕	①				

12 MH-38 サブクラス及バインダー関係

MH-38-1

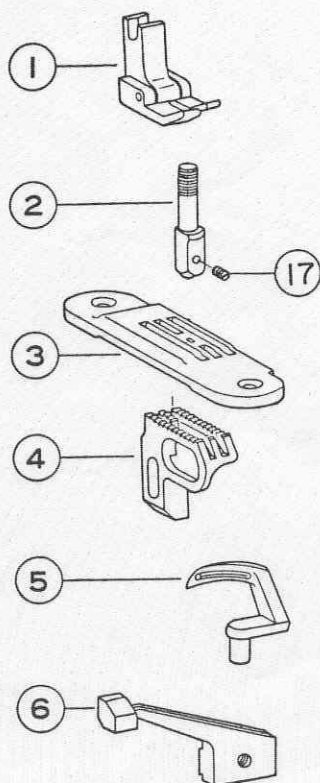

MH-38-2

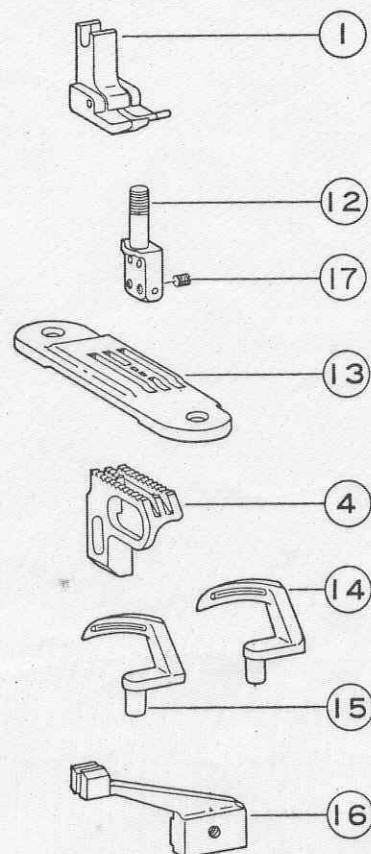

No.	品番	品名	個数
1	D-1509-038-BA0	押エ	1
2	D-1406-038-A00	針留	1
3	D-1103-038-A00	針板	1
4	D-1605-038-B00	送り	1
5	D-2008-038-A00	ルーバー (一本針用)	1
6	D-2117-038-A00	針案内 (一本針用)	1
12	D-1406-038-B00	針留 (組) (縦二本針用)	1
13	D-1103-038-B00	針板 (縦二本針用)	1
14	D-2008-038-B00	ルーバー (A) (縦二本針用)	1
15	D-2009-038-B00	ルーバー (B) (縦二本針用)	1
16	D-2117-038-B00	針案内 (縦二本針用)	1
20	SS-8110310-SP	針止ネジ	2
21	SS-8110310-SP	針止ネジ	1

MH-38 ゲージセット関係

〔※〕 サイズ記号 $\frac{1}{16}"$ = B $\frac{1}{4}"$ = F
 $\frac{5}{32}"$ = C $\frac{3}{16}"$ = H
 $\frac{3}{16}"$ = D $\frac{3}{8}"$ = K
 $\frac{1}{8}"$ = E $\frac{1}{2}"$ = L

〔△〕 バインダー記号

M (薄物用) = A
MH (中厚用) = B
H (厚物用) = C

下表中※印にはサイズの記号が入り、△印にはバインダーの記号が入りますので御要求の際には記号を入れた品番で御注文して下さい。


B-1103-038-※F0 ゲージセット (バインダーなし)
B-1103-038-※F△ ゲージセット (バインダー付)
B-1103-038-※00 針 板
B-1605-038-※00 送 り
B-1509-038-※A0 押 エ
B-1406-038-※00 針 留
B-2008-038-※00 ルーバー A
B-2009-038-※00 ルーバー B
B-9126-038-※A△ バインダー

注) $\frac{5}{16}"$ 、 $\frac{3}{8}"$ 、 $\frac{1}{2}"$ はバインダーは付きません。代りに専用の針案内が入ります。

バインダーは縫製仕様により別途調製致します。

品番	ページNo.	品番	ページNo.	品番	ページNo.	品番	ページNo.	品番	ページNo.
専用部品									
A-1161-001-00B	1-⑬	B-1502-038-000	9-7	B-2032-038-000	7-11	B-3419-122-000	11-6k	D-1103-038-B00	12-13
A-1161-001-00B	1-⑯	B-1503-038-000	9-1	B-2035-038-000	10-19	B-3419-552-0A0	11-7	D-1406-038-A00	12-2
A-1632-007-000	3-35	B-1504-038-000	9-2	B-2036-038-000	7-26	B-3420-122-000	11-6g	D-1406-038-B00	12-12
B-1103-038-D00	2-3	B-1505-038-000	9-3	B-2101-038-000	5-16	B-3420-122-0A0	11-*6	D-1509-038-BA0	12-1
B-1104-038-0A0	2-1	B-1506-038-000	9-4	B-2103-038-0A0	5-*	B-3425-122-000	11-6a	D-1605-038-B00	12-4
B-1106-038-000	2-4	B-1507-038-0A0	9-14	B-2103-038-000	5-15	B-3426-122-000	11-6b	D-2008-038-A00	12-5
B-1106-038-000	2-4	B-1512-155-000	9-9	B-2104-038-000	5-26	B-3427-122-000	11-6f	D-2008-038-B00	12-14
B-1106-122-000	1-14	B-1601-038-000	6-6	B-2105-038-000	5-17	B-3429-122-000	11-6e	D-2009-038-B00	12-15
B-1107-038-000	2-10	B-1602-038-000	6-19	B-2107-038-000	5-2	B-3430-552-000	11-6d	D-2117-038-A00	12-6
B-1108-038-000	2-12	B-1603-038-000	6-3	B-2108-038-000	5-5	B-3431-552-000	11-6m	D-2117-038-B00	12-16
B-1109-038-000	2-8	B-1605-038-D00	6-18	B-2109-038-000	5-23	B-3432-552-000	11-6n		
B-1110-038-000	2-7	B-1606-038-000	6-22	B-2110-038-000	5-8	B-3501-122-000	10-28	針	
B-1111-012-000	2-5	B-1607-038-000	6-31	B-2111-038-000	5-6	B-3502-122-000	10-39	MTV-700B1600	8-39
B-1111-038-000	1-39	B-1609-038-000	4-17	B-2112-038-000	5-9	B-3503-122-000	10-40		
B-1112-038-000	6-36	B-1609-038-000	4-17	B-2113-038-000	5-4	B-3504-155-000	10-41	ナット	
B-1113-012-000	6-2	B-1610-038-000	4-⑯	B-2114-038-000	5-38	B-3506-125-000	10-42	NM-6050540-SP	7-17
B-1113-038-000	1-29	B-1611-038-000	4-*	B-2115-038-000	5-37	B-3507-122-000	10-37	NS-6080210-SP	6-47
B-1114-038-000	1-30	B-1612-038-000	4-⑭	B-2116-038-000	5-36	B-3508-038-000	10-30	NS-6090310-SP	3-25
B-1115-038-000	2-35	B-1616-038-000	4-⑱	B-2117-038-000	7-43	B-3509-038-000A	10-14	NS-6110310-SP	2-28
B-1116-038-000	2-39	B-1618-038-0A0	4-22	B-2118-038-000	7-3	B-3511-122-000	10-13	NS-6110310-SP	3-18
B-1117-038-000	1-24	B-1620-155-000	2-38	B-2201-038-000	3-30	B-3512-122-000	10-12	NS-6110402-SP	7-31
B-1118-038-000	1-25	B-1621-038-000	4-27	B-2202-038-0A0	3-28	B-3517-038-000	10-27	NS-6150310-SP	7-12
B-1119-038-000	3-36	B-1622-038-000	3-41	B-2204-038-000	3-43	B-3520-038-000	10-33	NS-6150310-SP	7-38
B-1121-038-000	3-40	B-1623-552-000	3-39	B-2206-038-000	6-37	B-3521-038-000	10-35	NS-6680410-SP	6-35
B-1123-038-000	1-2	B-1624-552-000	4-21	B-2207-038-000	2-16	B-3523-038-000	10-34	NS-6740510-SP	6-1
B-1124-038-000	1-3	B-1701-038-000	4-19	B-2208-038-000	2-26	B-3526-226-000	10-10		
B-1128-038-000	1-⑳	B-1701-038-000	6-43	B-2212-019-000	2-20	B-3527-038-000	10-7	ピン	
B-1134-038-000	6-12	B-1702-038-000	6-11	B-2212-038-000	2-24	B-3528-555-000	10-9	PT-0252200-S0	8-36
B-1164-012-000	1-26	B-1705-038-000	4-23	B-2213-019-000	2-15	B-3529-226-000	10-8		
B-1166-122-000	1-38	B-1706-038-000	4-33	B-2213-038-000	2-13	B-3531-155-0A0	10-32	止メ環	
B-1180-541-000	1-1	B-1707-012-0A0	6-7	B-2214-019-000	2-22	B-3534-155-000	4-39	RE-0500000-K0	3-42
B-1199-038-000	1-⑪	B-1707-038-000	6-14	B-2301-038-000	3-23	B-3536-122-000	10-4		
B-1201-038-000B	4-6	B-1708-038-000	6-10	B-2303-038-000	3-24	B-3536-155-000	4-1	*Oリング	
B-1203-038-000	4-5	B-1801-038-000	6-28	B-2306-019-000	3-9	B-3537-122-000	10-20	RO-0291801-00	8-42
B-1204-038-000A	8-37	B-1802-038-000	6-24	B-2307-019-000	3-7	B-3545-122-000	10-31	RO-0442401-00	8-41
B-1204-122-000	4-30	B-1803-038-000	6-27	B-2310-019-000	3-8	B-8217-038-0B0	11-*4	RO-1331701-00	4-40
B-1211-038-0A0	8-34	B-1804-038-000	6-34	B-2311-019-000	3-3	B-8218-038-000	11-4e	RO-1542401-00	4-2
B-1213-552-000	8-41	B-1806-038-000	6-32	B-2312-019-000	3-2	B-8219-125-000	11-4g		
B-1214-038-000	4-3	B-1809-038-000	6-25	B-2313-019-000	3-4	B-8220-038-0A0	11-4a	段ネジ	
B-1215-552-000	8-43	B-1810-038-000	6-26	B-2314-019-000	3-1	B-8226-038-000	11-4c	SD-0260271-SP	4-20
B-1217-092-000	4-41	B-1901-038-000	8-27	B-2315-038-000	9-21	B-9126-038-DAB	11-1	SD-0280401-SL	8-7
B-1218-012-000	4-10	B-1905-038-000	1-16	B-2316-038-000	9-20			SD-0380551-SL	1-①
B-1224-552-000	8-45	B-1906-019-000	8-18	B-2317-038-000	9-19	ビニールパイプ		SD-0530221-SD	1-22
B-1226-552-000	8-44	B-1906-038-000	1-17	B-2318-038-000	3-17	BP-3000000-00	10-11	SD-0600301-SP	9-12
B-1233-012-000	4-43	B-1907-038-000	1-19	B-2319-038-000	3-20	BP-3000000-00	10-18	SD-0600401-SP	9-22
B-1235-122-000	4-29	B-1908-019-000	8-5	B-2320-038-000	3-22	BP-3000000-00	10-26	SD-0700351-SD	4-13
B-1301-038-000	4-38	B-1909-038-000	8-4	B-2324-038-000	3-10	BP-3000000-00	10-44	SD-0980401-SD	3-34
B-1302-122-000	4-24	B-1910-019-000	8-6	B-2401-038-000	2-40			SD-1020916-SP	6-29
B-1303-122-000	4-35	B-1912-038-0A0	1-4A	B-2402-019-000	3-13	スラストカラー		SM-6081542-CP	7-15
B-1305-012-000	4-7	B-1912-038-000	1-④	B-2402-038-000	3-32	CS-0640863-SH	6-4	SM-9061003-SE	11-6j
B-1306-012-000	4-26	B-1914-038-000	1-⑧	B-2405-038-0A0	2-*	CS-1031219-SH	6-30		
B-1306-012-000	4-36	B-1917-038-000	1-⑦	B-2405-038-000	2-27	CS-147121A-SH	4-9	継ネジ	
B-1307-038-000	4-50	B-1918-038-000	1-⑤	B-2418-019-000	3-31			SQ-1110402-MZ	7-41
B-1307-038-0A0	4-7A	B-2002-038-000	5-13	B-2421-019-000	3-15	油芯		SQ-1110402-MZ	8-40
B-1401-155-000	8-10	B-2004-038-000	5-1	B-2623-038-0A0	7-*	CQ-3030000-00	4-44	SQ-1110402-MZ	10-51
B-1402-038-000	8-2	B-2005-038-000	5-12	B-3126-012-000	3-6	CQ-3030000-00	4-45	SQ-1150451-MZ	10-①
B-1403-155-000	8-11	B-2006-038-000	5-21	B-3132-012-000	3-5	CQ-3030000-00	4-46		
B-1405-012-000	8-1	B-2011-038-0A0	5-33	B-3149-123-A00	1-⑨	CQ-3030000-00	4-47	ネジ	
B-1406-019-000	8-13	B-2014-038-0A0	7-13	B-3168-555-B00	2-31	CQ-3030000-00	5-19	SS-2090510-SP	1-10
B-1409-019-000	8-28	B-2016-038-000	7-16	B-3214-047-000	2-30	CQ-3030000-00	5-34	SS-2090510-SP	2-33
B-1411-019-000	5-27	B-2017-038-000	7-14	B-3216-047-000	2-32	CQ-3030000-00	6-9	SS-2990510-SP	3-2②
B-1411-019-000	8-30	B-2018-038-0A0	7-18	B-3219-232-000	2-29	CQ-3030000-00	6-48	SS-2110920-TP	2-2
B-1412-038-000	8-32	B-2020-038-000	7-23	B-3401-122-0A0	9-29	CQ-3030000-00	8-16	SS-3060410-SP	8-1
B-1418-019-000	5-28	B-2021-038-000	7-22	B-3404-122-000	9-27	CQ-3030000-00	10-15	SS-3120540-SP	11-2
B-1418-019-000	8-29	B-2022-038-000	7-19	B-3406-125-000	9-15	CQ-3030000-00	10-17	SS-3150710-SP	9-1①
B-1419-026-000	5-32	B-2023-038-000	7-37	B-3407-155-000	9-24	CQ-3030000-00	10-21	SS-4091010-SP	1-1②
B-1419-026-000	8-15	B-2026-038-000	7-24	B-3409-038-000	9-26			SS-4091010-SP	1-2③
B-1501-038-000	9-6	B-2027-038-0A0	7-29	B-3416-012-000	9-25	サブクラス 専用部品		SS-4091010-SP	1-2④
		B-2030-038-000	7-30	B-3416-125-0A0	11-5	D-1103-038-A00	12-3	SS-4091010-SP	7-9

品 番	ページNo.	品 番	ページNo.	品 番	ページNo.	品 番	ページNo.	品 番	ページNo.
SS-4091010-SP	7-35	SS-7090410-SP	3-11	SS-7111310-SP	7-33	SS-8150310-SP	9- 8	SS-9182010-SN	11-6h
SS-4622340-SP	3-21	SS-7090510-SP	2-25	SS-7111410-SP	6-13	SS-8150410-SP	4-28	SS-9201810-SN	11-6j
SS-5060310-SP	8- 3	SS-7090510-SP	3-14	SS-7111410-SP	6-16	SS-8150710-SP	4-34		
SS-5060410-SP	3-12	SS-7090510-SP	3-38	SS-7120910-SP	3-33	SS-8150710-SP	5-39	止メ栓	
SS-5150540-SP	10-24	SS-7090510-SP	5-18	SS-7120910-SP	8-31	SS-8150710-SP	8-24	TA-0290601-M0	8-⑬
SS-6060210-SP	2- 6	SS-7090510-SP	10-5	SS-7120910-SP	9-30	SS-8151150-SP	4- 4	TA-0370301-M0	6-39
SS-6060210-SP	2-21	SS-7090520-SP	2-14	SS-7151210-SP	7- 1	SS-8151150-SP	4-12	TA-0500601-M0	5-40
SS-6080320-SP	2- 9	SS-7090520-SP	2-23	SS-7681650-TP	8-33	SS-8151150-SP	4-31	TA-0570601-M0	4-48
SS-6080320-SP	2-11	SS-7090520-SP	5-22	SS-8080950-SP	9-33	SS-8151150-SP	5-35	TA-0690801-R0	4-32
SS-6080610-TP	10-38	SS-7090520-SP	10-22	SS-8110310-SP	1-40	SS-8151150-SP	6-40	TA-0690801-R0	8-25
SS-6081210-SP	10-43	SS-7090710-SP	1-21	SS-8110310-SP	8-14	SS-8151150-SP	8-26		
SS-6081810-SP	6-20	SS-7090710-SP	2-17	SS-8110310-SP	12-17	SS-8152080-SP	4-42	座金	
SS-6090420-SP	1- 6	SS-7090910-SP	8- 9	SS-8110310-SP	12-17	SS-8620850-SP	6-41	WP-0330500-MB	2-41
SS-6090670-SP	8- 8	SS-7091110-SP	2-18	SS-8110320-SP	6-38	SS-8620850-SP	6-41	WP-0371016-SD	1-20
SS-6091510-SP	6-23	SS-7091110-SP	9-10	SS-8110510-SP	5- 7	SS-8660610-TP	6-44	WP-0371016-SD	2-19
SS-6092420-SP	6-15	SS-7091410-SP	10-36	SS-8110510-SP	5-11	SS-8660810-TP	4- 8	WP-0371016-SP	3-26
SS-6111040-SP	3-16	SS-7110540-SP	5-24	SS-8110510-SP	6- 5	SS-8660810-TP	4-25	WP-0480856-SP	6-17
SS-6111040-SP	9-23	SS-7110710-SP	5-25	SS-8110510-SP	6-21	SS-8660810-TP	4-37	WP-0480856-SP	7-40
SS-6111620-SP	6-33	SS-7111110-TP	5-10	SS-8110510-SP	7- 5	SS-8660810-TP	4-50	WP-0501016-SD	11-3
SS-6121050-SP	5- 3	SS-7111110-TP	5-14	SS-8110510-SP	9- 5	SS-8661430-SP	4-15	WP-0621016-SD	7- 2
SS-6122030-SP	10-25	SS-7111110-TP	5-20	SS-8110750-SP	2-37	SS-8681650-TP	8-35	WP-0612056-SD	3-37
SS-6150760-SN	11-4d	SS-7111110-TP	7-20	SS-8111160-SP	3-19	SS-9111010-SP	7-21	WP-0612516-SD	9-28
SS-6741010-SP	11-4f	SS-7111110-TP	7-39	SS-8150310-SP	6-42	SS-9151440-SP	1-15	WP-0621016-SD	10-23
SS-7080510-SP	6- 8	SS-7111120-SP	2-36	SS-8150310-SP	8-12	SS-9182010-SN	11-6c	WP-0651056-SD	9-13

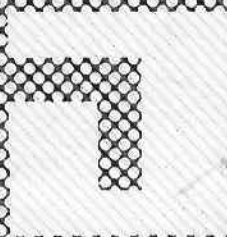

東京重機工業株式会社

営業本部 東京都新宿区歌舞伎町23 TEL (203)8241(大代)
本社工場 東京都調布市国領町8の2 TEL (480)1111(大代)

ZS 0001 Printed in Japan (厂)