
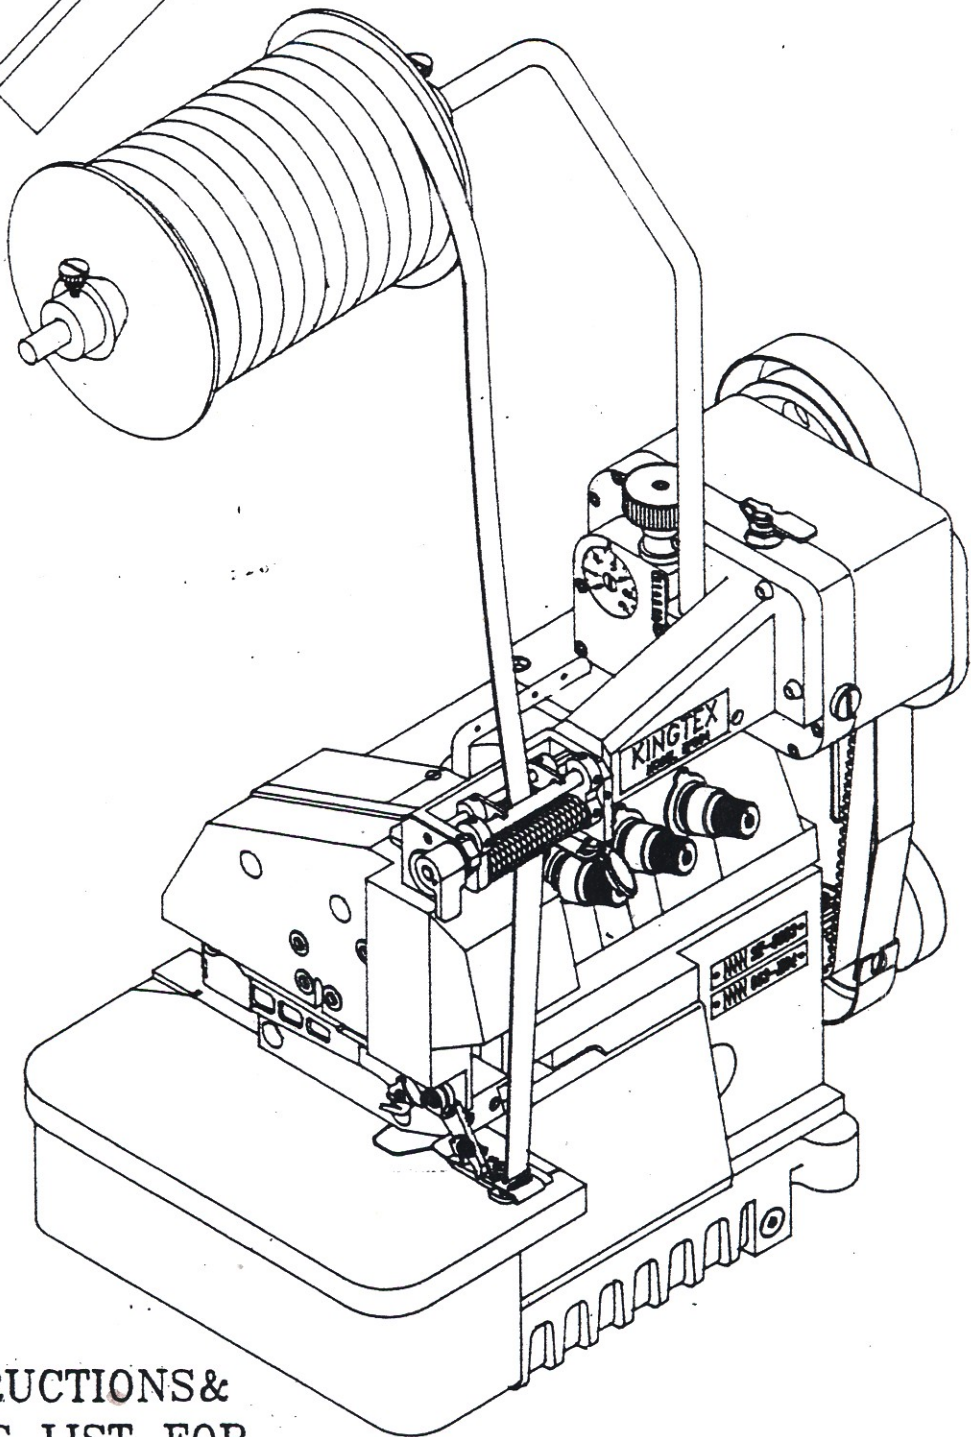


KING TEX

Ver.1.0 1995.6

NO. SH6201-2-95-6

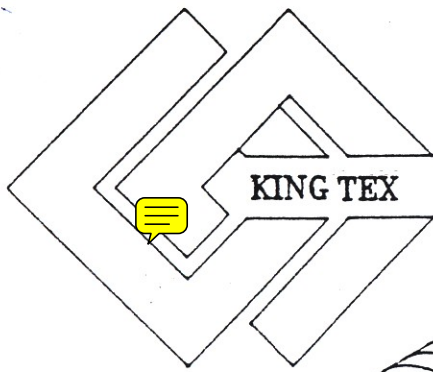

INSTRUCTIONS &
PARTS LIST FOR

MODELS KMEF IV

KMEF IV 使用說明書

青機機械廠股份有限公司

前言

鬆緊帶的縫製作業在製衣工程上是一個重要的環節，本公司有鑑於此，針對鬆緊帶的傳送裝置，不斷的研究改進，從最早期的 KMEF I 到現在的 KMEF IV 使這項裝置的性能提昇到最高點。

在安裝 KMEF IV 以前，請先依照 SH6000 使用說明書，把縫機本體各項有關的調整，包括安裝，潤滑，穿線，縫目節距，轉速等都加以設定好，經試車後，確定本機在最佳使用狀態。

目錄

一. 特性說明	-----	1
二. 適用說明	-----	1
三. 實裝配置圖	-----	2
四. 組件安裝圖	-----	3
五. 使用說明	-----	4
六. 零件列表	-----	5-7


一. 特性說明

1. 直結式傳動機構,鬆緊帶的傳送裝置與縫機同步運轉,鬆緊帶的張力不受轉速的影響,鬆緊度可保持一定
2. 全浸式的無段變速機,不發熱低噪音,幾乎不須要保養
3. 只要旋轉旋鈕即變速,使用簡單容易
4. 一體成型的壓腳,堅固耐用


二. 適用說明

1. 適用於 SH6083,SH6084 系列機型,適用轉速 5500RPM.
2. 可加裝 TC006 單觸式自動切線裝置提高縫製效率.
3. 只要旋轉旋鈕即變速,使用簡單容易
4. 一體成型的壓腳,堅固耐用


三 實 裝 配 置 圖

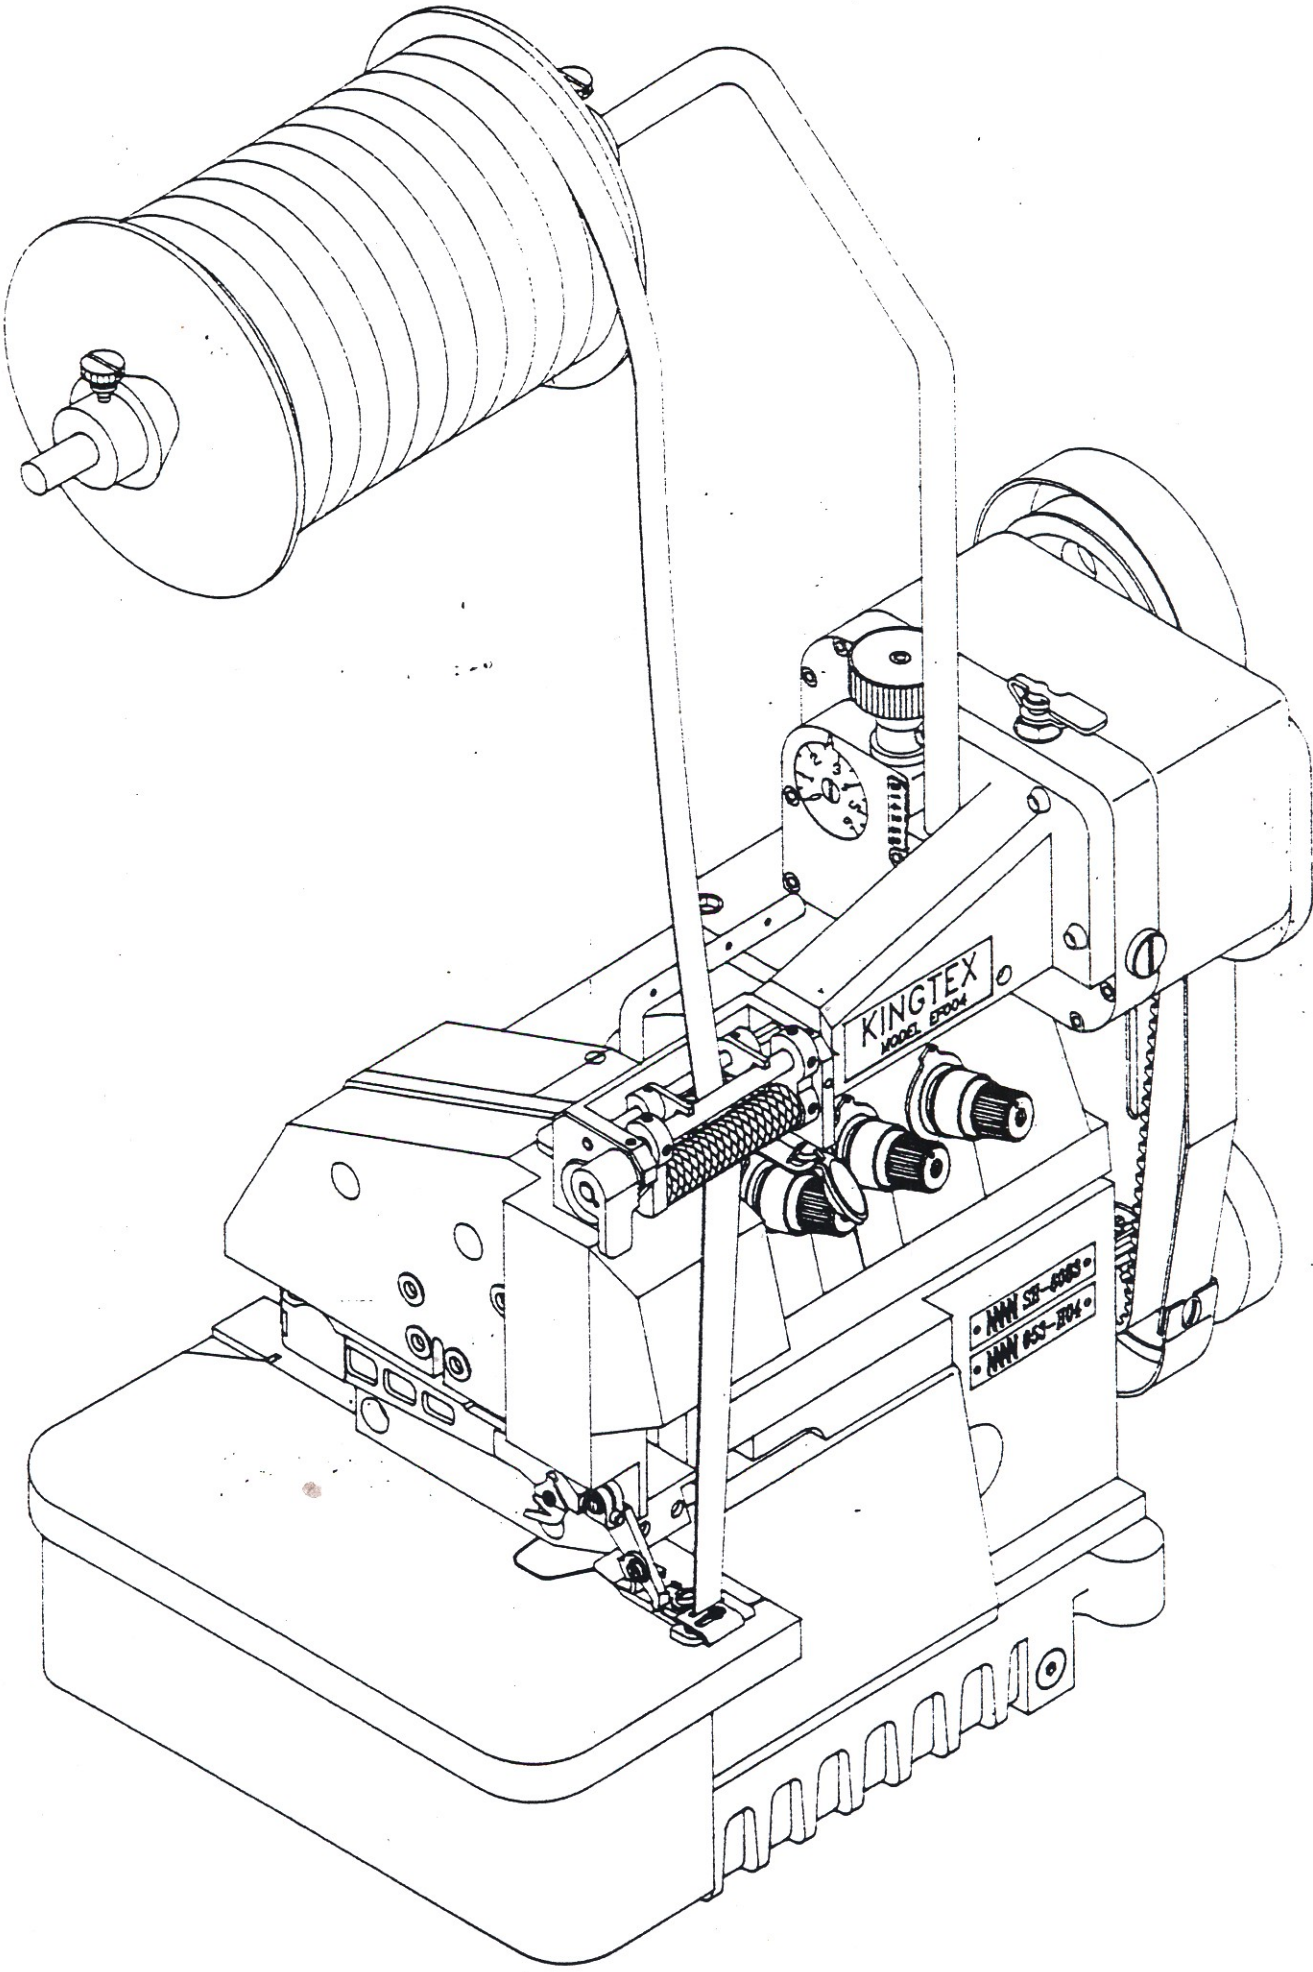

四 組件安裝圖

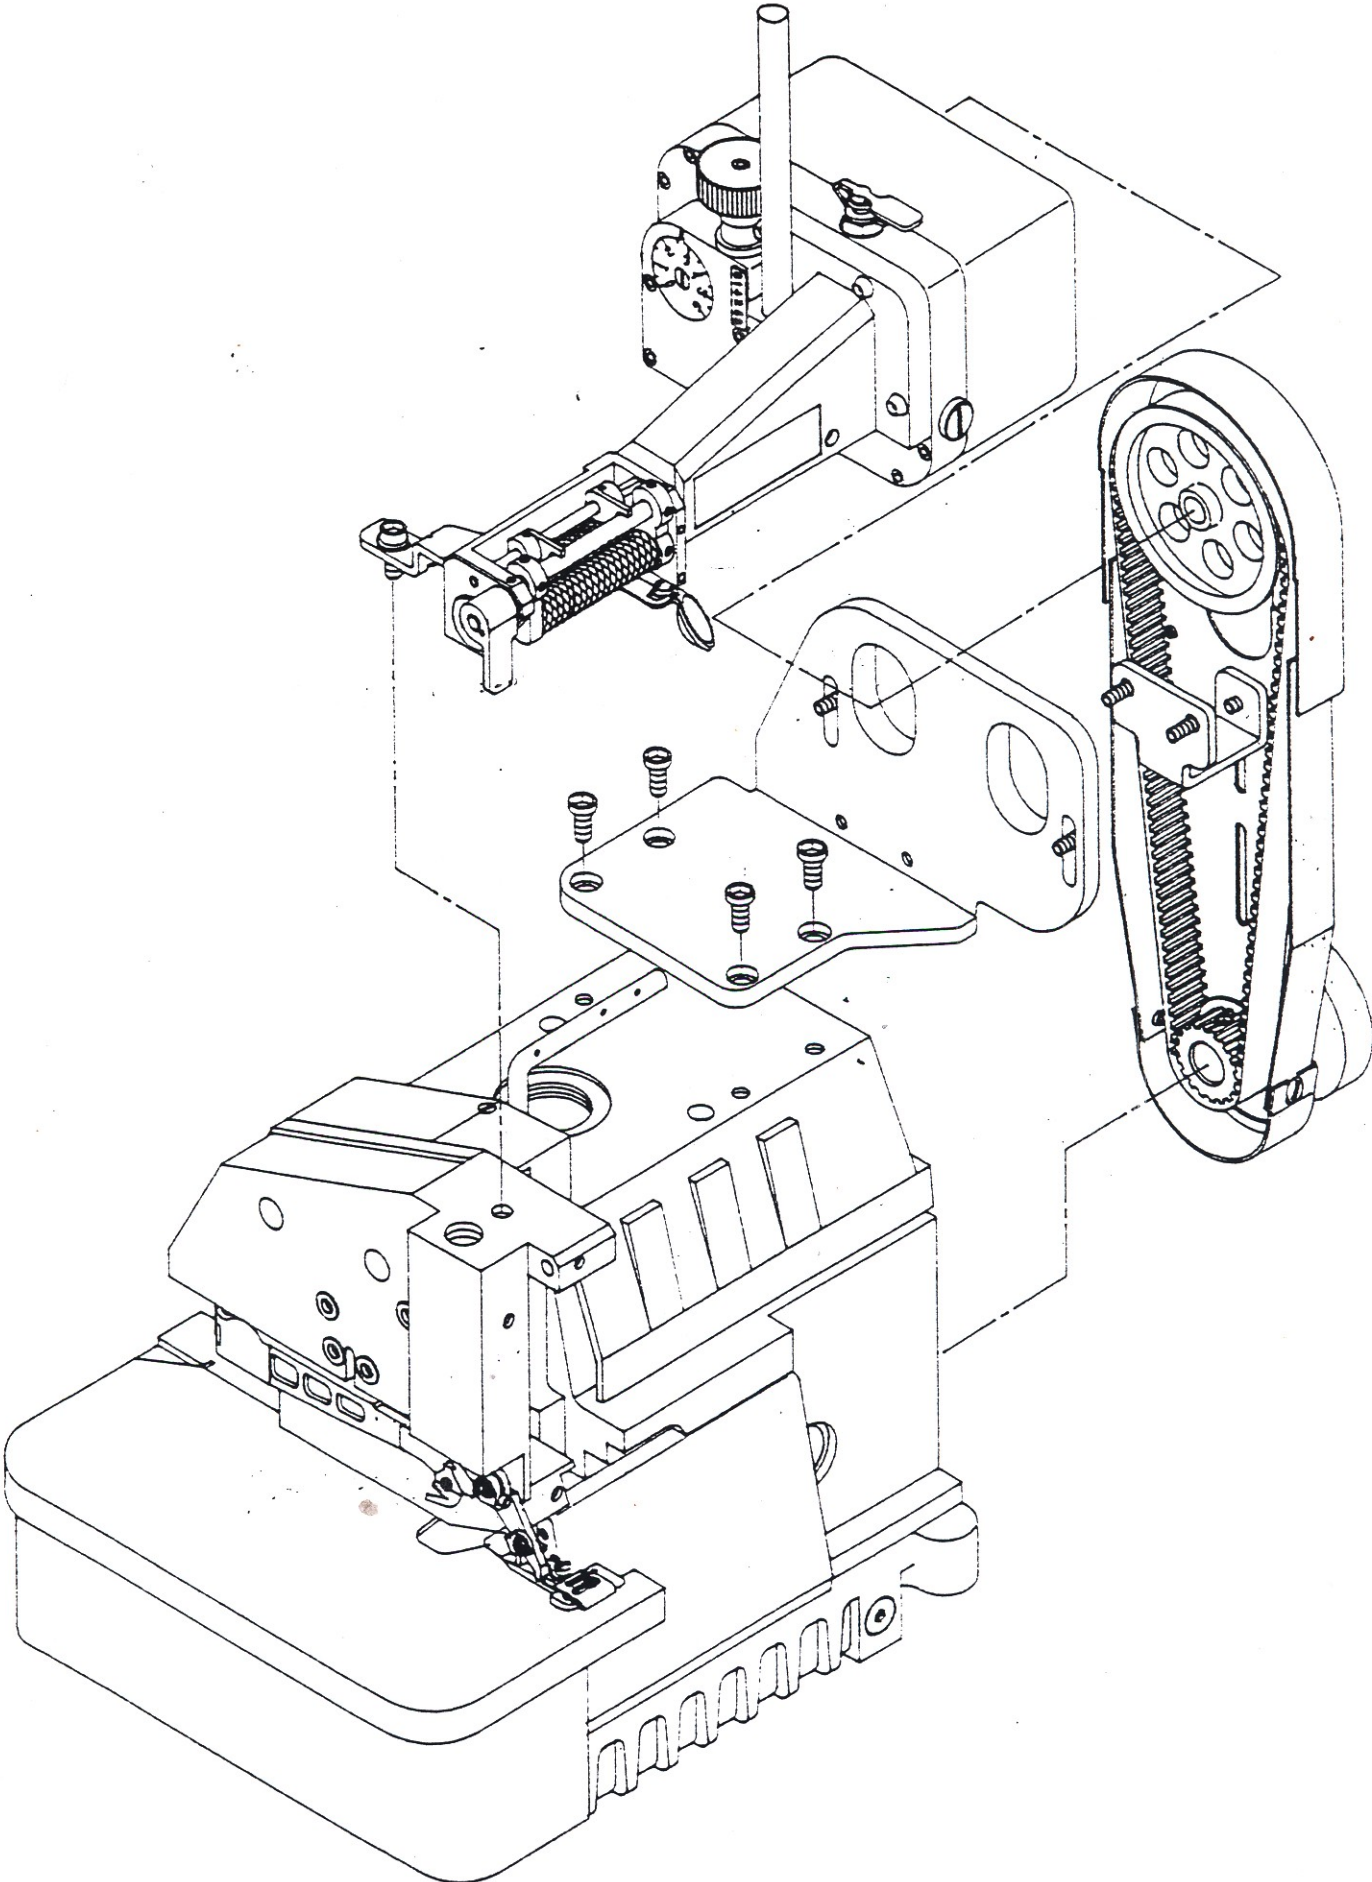


五 使用說明

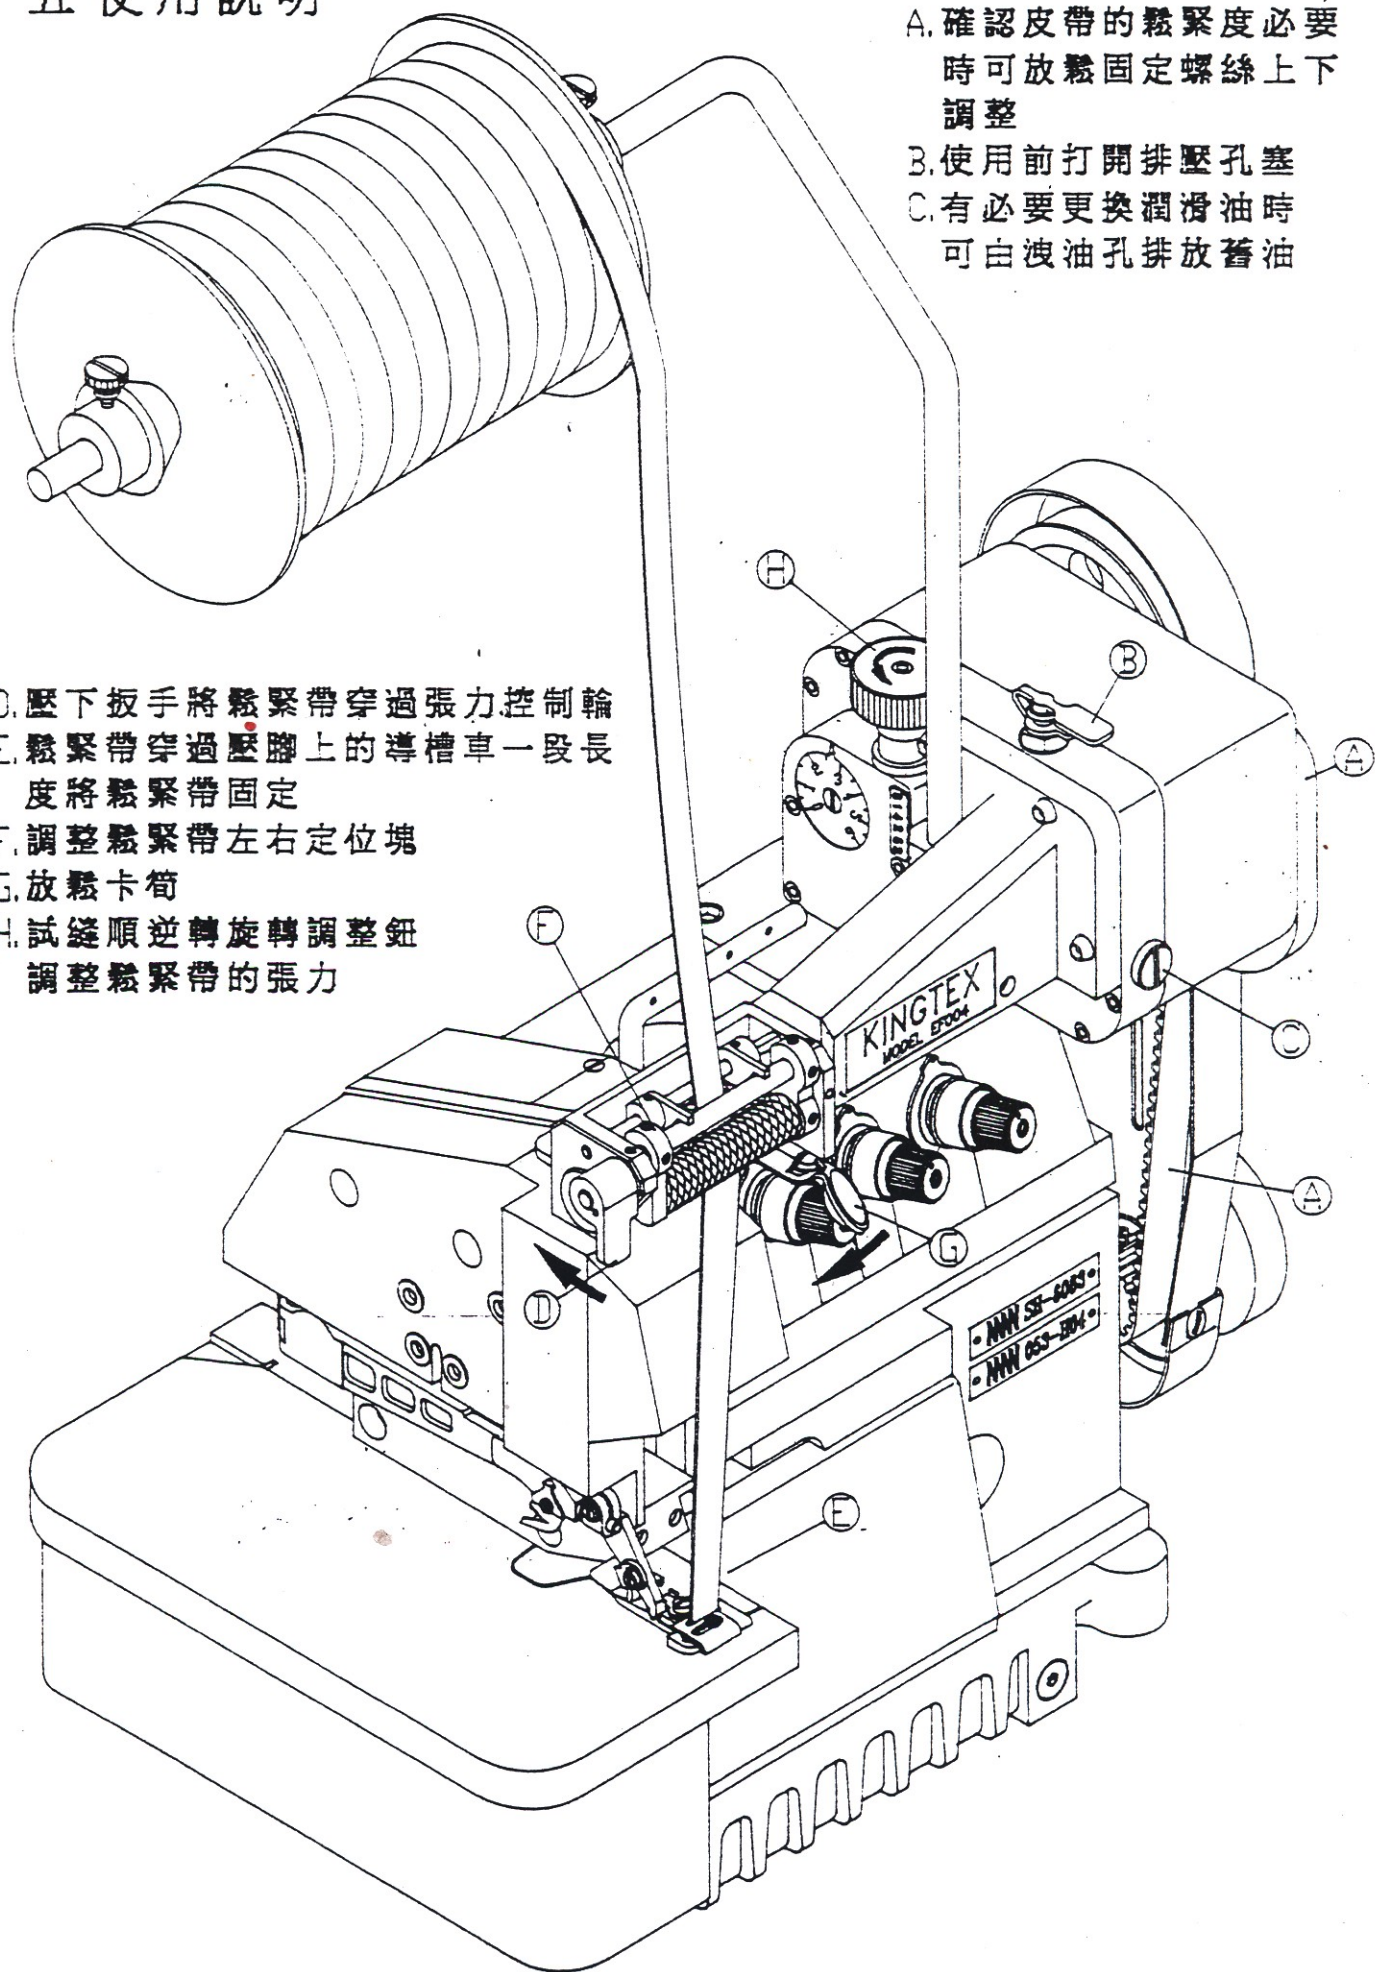

- A. 確認皮帶的鬆緊度必要時可放鬆固定螺絲上下調整
- B. 使用前打開排壓孔塞
- C. 有必要更換潤滑油時可由洩油孔排放舊油


- D. 壓下扳手將鬆緊帶穿過張力控制輪
- E. 鬆緊帶穿過壓腳上的導槽車一段長度將鬆緊帶固定
- F. 調整鬆緊帶左右定位塊
- G. 放鬆卡筭
- H. 試縫順逆轉旋轉調整鈕調整鬆緊帶的張力

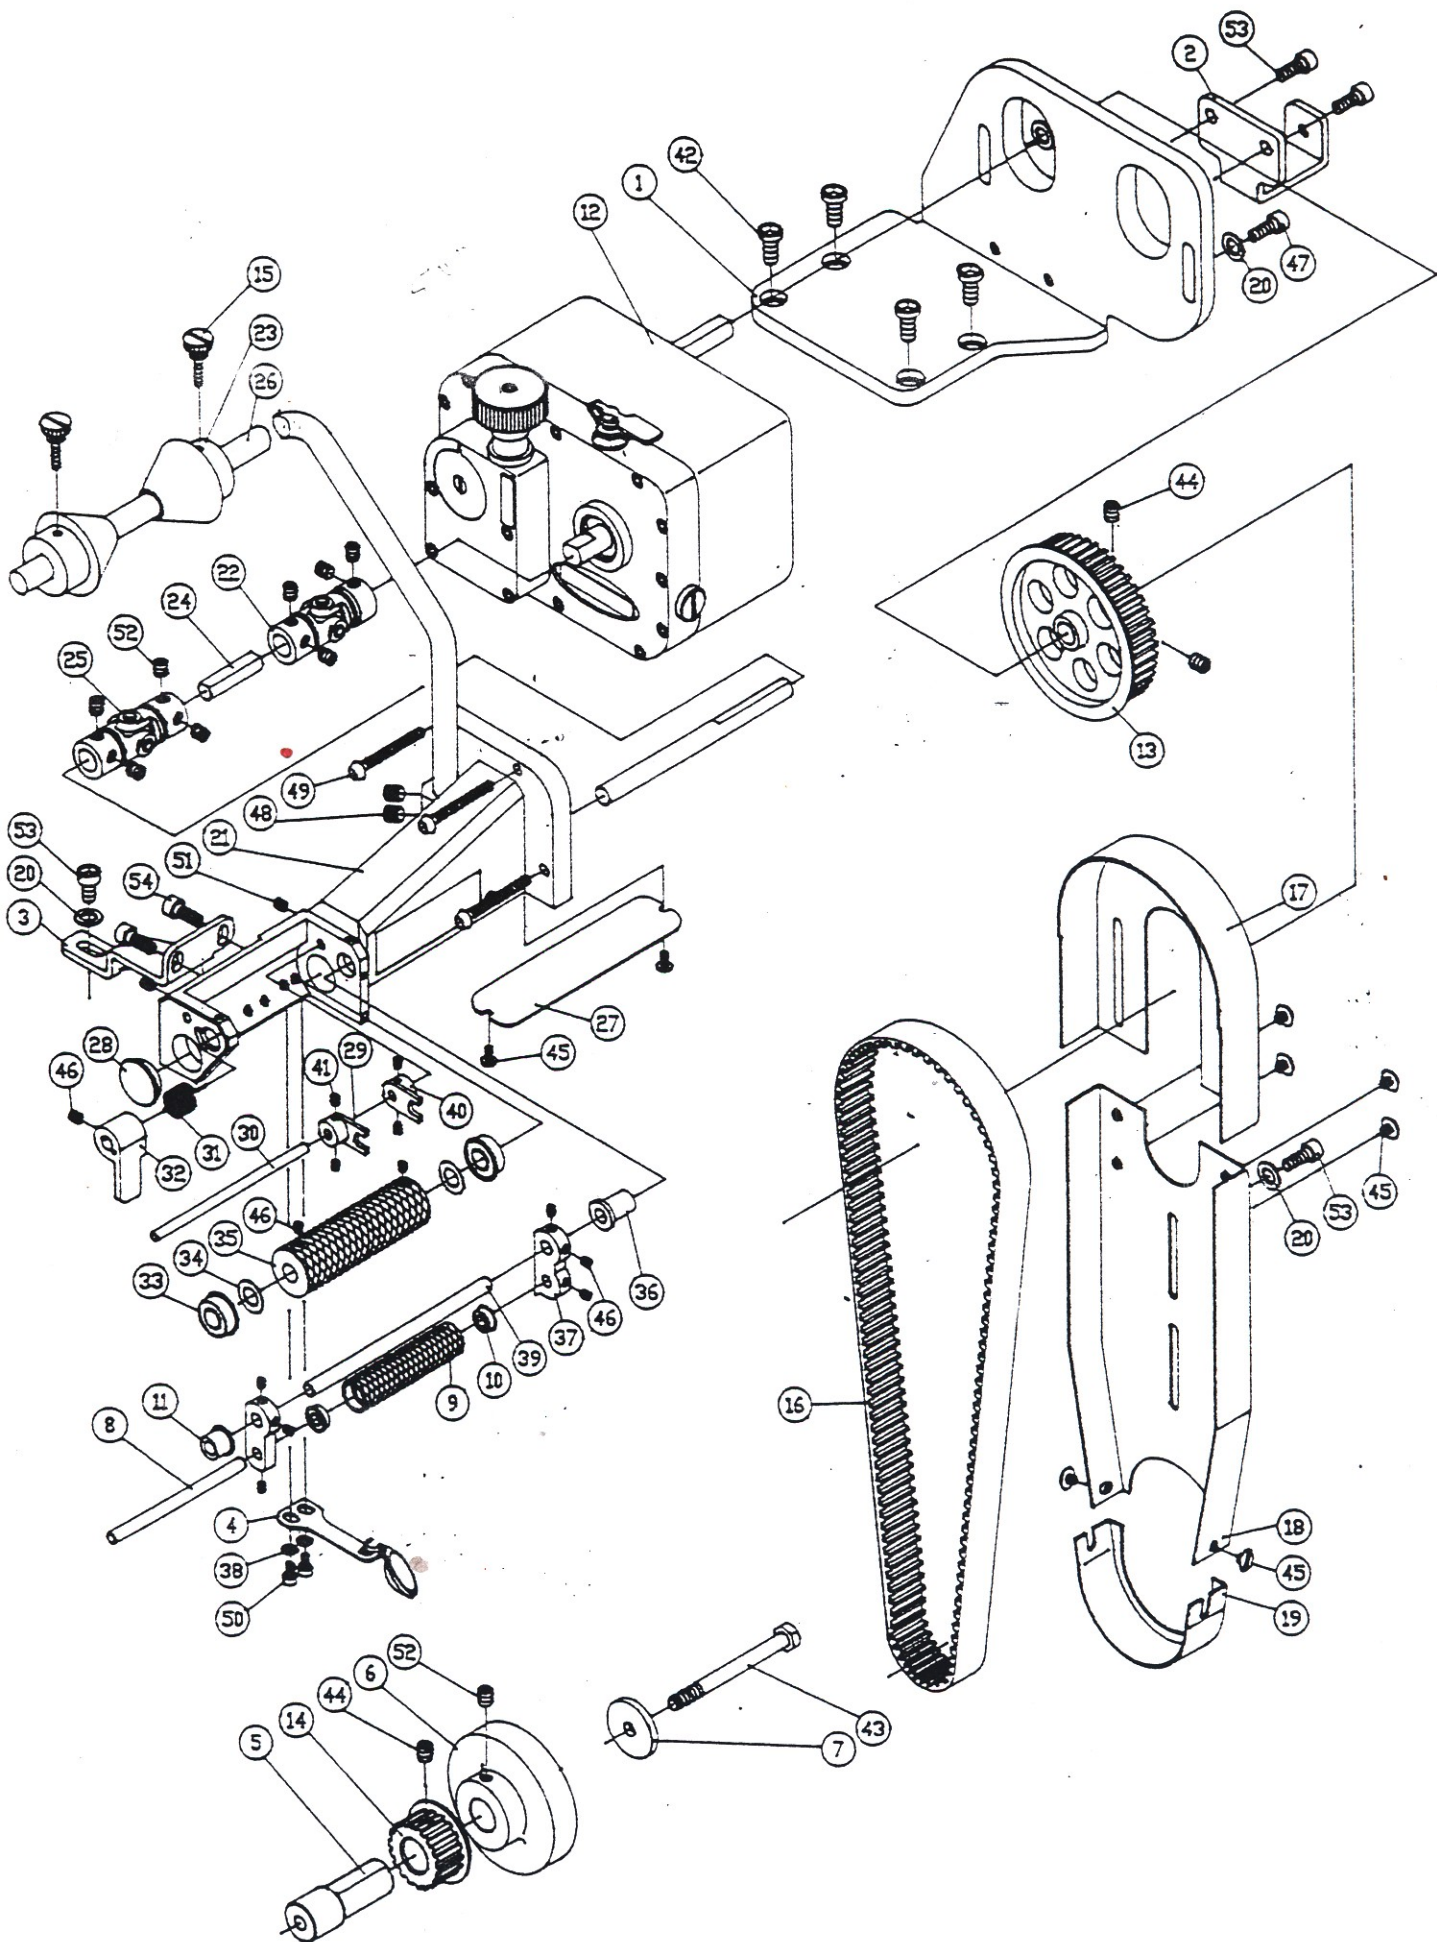

六. 零件列表

1. 鬆緊帶張力調整機構 Tape Feeder Device

序號 Ref.No.	圖號 Parts No.	名稱 Description	單位用量 Amt. Req.
1	EF040101	座板 Bracket	1
2	ET040102	皮帶護蓋座 Joint	1
3	EF040103	撐板 Support	1
4	EF040144	扳手 Leavel	1
5	EF040105	軸 Shaft	1
6	EF040106	手輪 Hand Wheel	1
7	EF040107	墊圈 Washer	1
8	EF040108	軸 Shaft	1
9	EF040109	滾輪 Roller	1
10	EF040110	軸承 Bearing	1
11	EF040111	軸襯 Bush	1
12	EF040112	變速機 Transmission	1
13	EF040113	齒形皮帶輪 Timing Gear	1
14	EF040114	齒形皮帶輪 Timing Gear	1
15	EF040115	螺椿 Stud	2
16	EF040116	齒形皮帶 Timing Belt	1
17	EF040117	皮帶護蓋 I Belt Cover I	5
18	EF040118	皮帶護蓋 II Belt Cover II	1
19	EF040119	皮帶護蓋 III Belt Cover III	1
20	EF040120	墊圈 Washer	4
21	EF040121	滾輪座 Arm	1
22	EF040122	萬向接頭 Universal Joint	1
23	EF040123	定心錐 Cone	2
24	EF040124	滑桿 Silde Bar	1
25	EF040125	萬向接頭 Universal Joint	1
26	EF040126	帶架 Tape Stand	1
27	EF040127	外蓋 Cocer	1
28	EF040128	孔塞 Plug	1
29	EF040129 L	導帶 L Tape Guide L	1
30	EF040130	軸 Shaft	1
31	EF040131	彈簧 Spring	1
32	EF040132	扳手 Leavel	1
33	EF040133	軸襯 Bush	2
34	EF040134	隔環 Spacer	2
35	EF040135	滾輪 Roller	1
36	EF040136	軸襯 Bush	1
37	EF040137	振動臂 Arm	1
38	EF040138	碟形墊圈 Disc Washer	2
39	EF040139	軸 Shaft	1
40	EF040140 R	導帶 R Tape Guide R	1
41	CA32400605A	螺絲 Screw	4
42	MM06401010A	螺絲 Screw	4
43	SC60286310A	螺絲 Screw	1
44	MN05320500A	螺絲 Screw	4
45	MC85240409C	螺絲 Screw	8
46	MN04280408A	螺絲 Screw	11
47	MK05321608A	螺絲 Screw	2
48	MN06400600A	螺絲 Screw	2
49	MN04284008A	螺絲 Screw	4
50	MD04280607D	螺絲 Screw	2
51	MN04280800A	螺絲 Screw	2
52	MN05320500E	螺絲 Screw	1
53	MM05321608A	螺絲 Screw	4
54	CM48240813A	螺絲 Screw	2

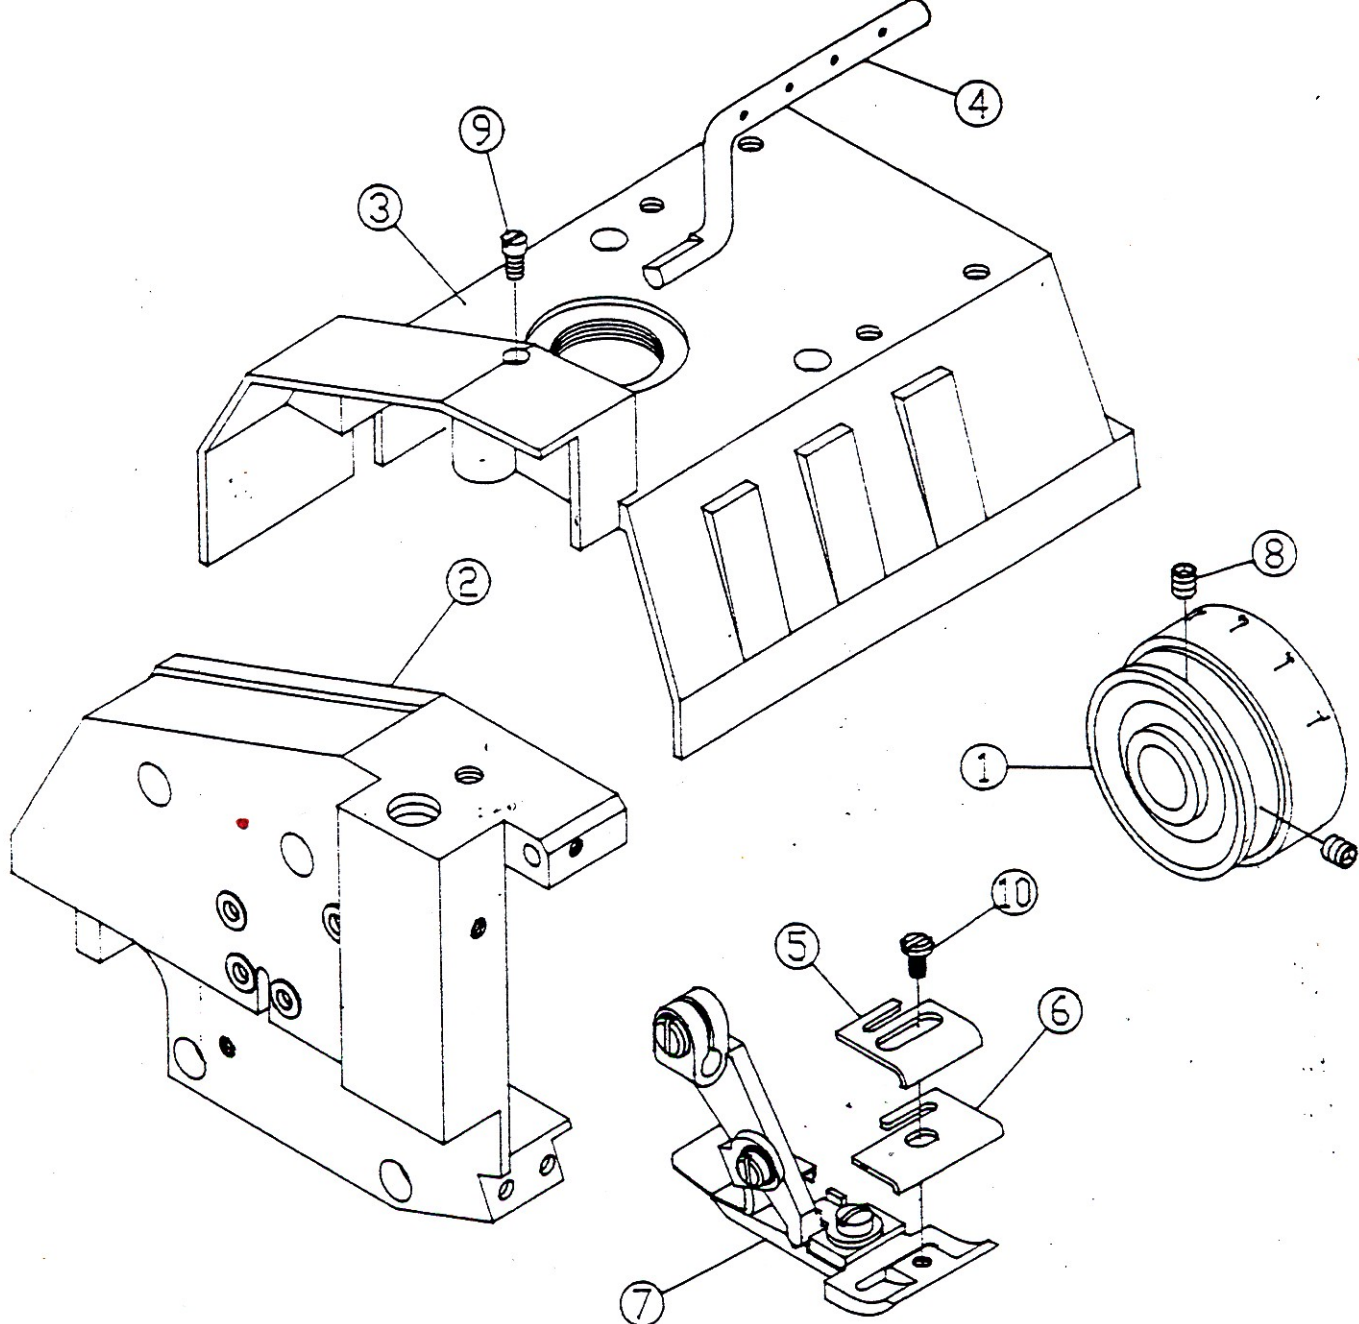

2. 壓腳及外裝零件 Presser Food and Cover

序號 Ref.No.	圖號 Parts No.	名稱 Description	單位 Amt.	用量 Req.
1	EF040201	皮帶輪 Pully	1	1
2	EF040202	左側蓋 Side Cover	1	1
3	EF040203	上蓋 Cover	1	1
4	EF040204	導線 Thread Guide	1	1
5	EF040205	可調導帶 Movable Guide	1	1
6	EF040206	固定導帶 Fixed Guide	1	1
7	-----	壓腳組 Presser Food Asm.	1	1
8	SB60281000A	螺絲 Screw	2	2
9	SJ48281208A	螺絲 Screw	1	1
10	SE32440506L	螺絲 Screw	1	1