
# Lista de Peças da Máquina de Passar Roupas Modelo

# 




© THE SINGER COMPANY 2003 SINGER DO BRASIL TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

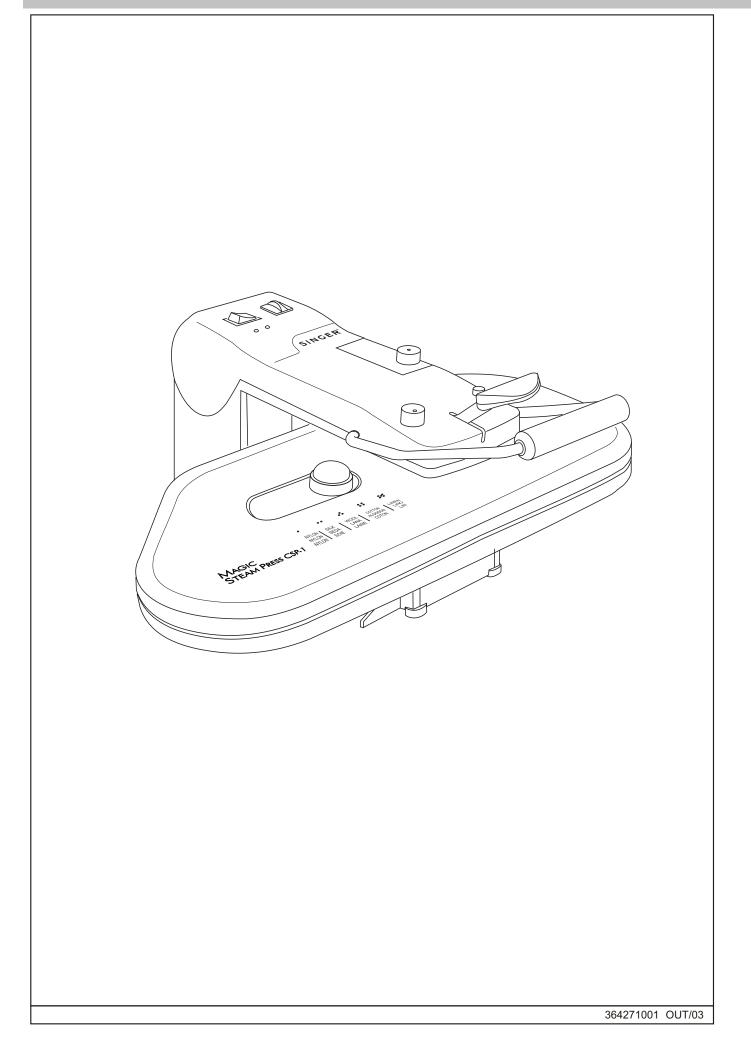

## Índice

	ITEM	PAGINA
1.	Partes principais da máquina	02-03
2.	Base para passar roupa	04-05
3.	Acessórios	06-07
4.	Conjunto da tampa	08-09
5.	Conjunto da base	10-11
6.	Conjunto do cabeçote da máquina	12-17
7.	Conjunto da sapata de apoio	1821
8.	Conjunto da articulação do manípulo do escape de vapor	24-25
9.	Diagrama de circuitos	26-27
364271001	OUT/03	01

## 1. Partes principais da máquina

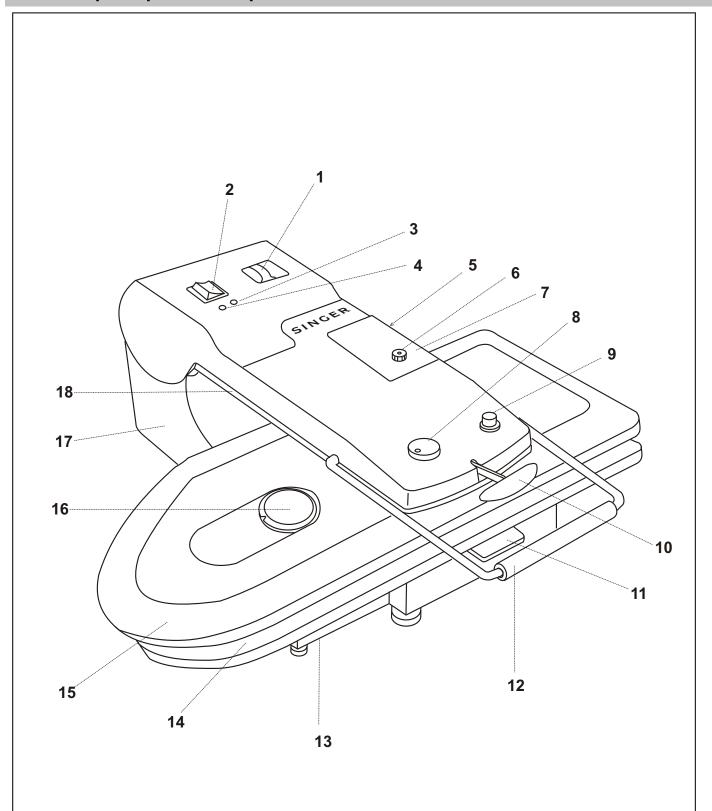


**FIGURA A** 

02 364271001 OUT/03

## 1. Partes principais da máquina

REF. NO DESENHO	DESCRIÇÃO
1	Botão de trava
2	Chave liga-desliga (ON/OFF)
3	Visor amarelo (da lâmpada)
4	Visor vermelho (da lâmpada)
5	Botão para esgotar a água
6	Conjunto da tampa do reservatório de água
7	Conjunto do reservatório de água
8	Botão de regulagem do vapor
9	Botão que possibilita o giro da placa de pressão
10	Manípulo para o escape adicional do vapor
11	Botão de trava da placa de passar
12	Alça
13	Braço estabilizador
14	Base para passar a roupa
15	Placa de pressão
16	Dial de controle da temperatura
17	Base da máquina
18	Braço de pressão
3642	71001 OUT/03 03

#### 2. Base para passar roupa

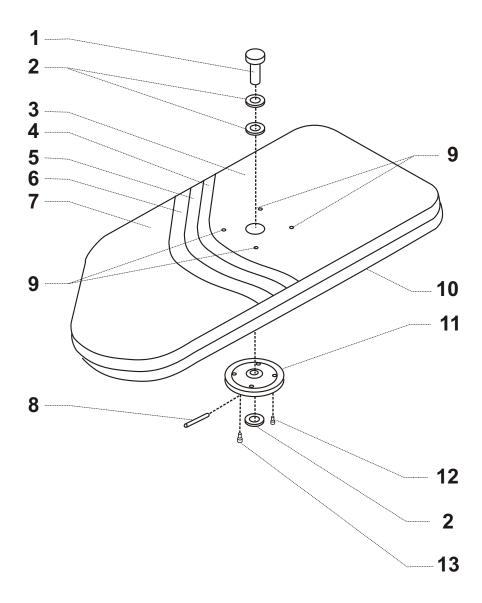

**FIGURA B** 

04 364271001 OUT/03

## 2. Base para passar roupa

REF. NO DESENHO	Nº DA PEÇA OU CONJUNTO	DESCRIÇÃO	QTDE.	
1	287668000	Pino de giro da base	1	
2	287669000	Arruela	3	
3	284670000	Placa de madeira	1	
	287670010	Placa de aço	1	
4	287671000	Lâmina de alumínio	1	
5	287672000	Acolchoado	1	
6	287673000	Contraforte modelado	1	
7	284674000	Pano modelado	1	
8	287675000	Pino expansivo	1	
9	287676000	Parafuso (placa de aço)	4	
10	284677000	Cobertura de vinil	1	
11	287678000	Suporte da placa de aço	1	
12	287679000	Parafuso	1	
13	287680000	Fixador da base	1	
3642	364271001 OUT/03 05			

#### 3. Acessórios

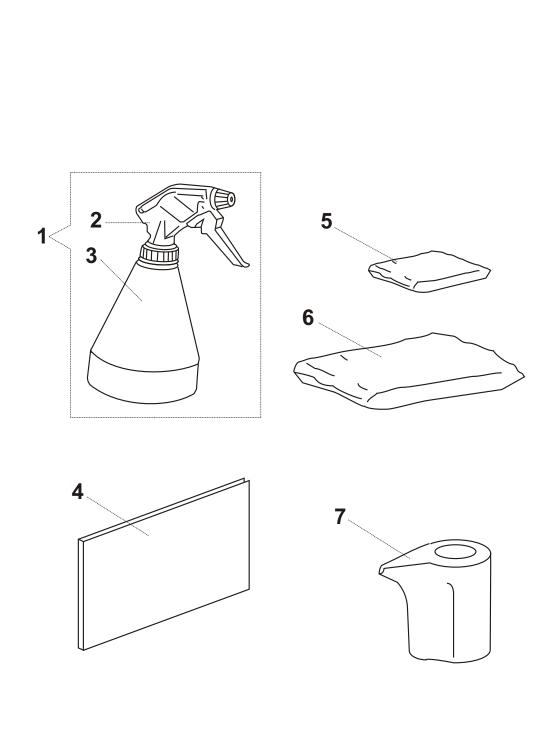



FIGURA C

06 364271001 OUT/03

## 3. Acessórios


REF. NO DESENHO	Nº DA PEÇA OU CONJUNTO	DESCRIÇÃO	QTDE.	
1	284913000	Conjunto do "spray" (vasilhame e bico)	1	
2	284155000	Cabeça do conjunto do "spray"	1	
3	284156000	Vasilhame do "spray"	1	
4	-	Manual de instrução	1	
5	284221000	Saco com elemento dessecador	1	
7	-	Jarro para enchimento/esgotamento do reservatório de água	1	
3642	364271001 OUT/03 07			

## 4. Conjunto da tampa

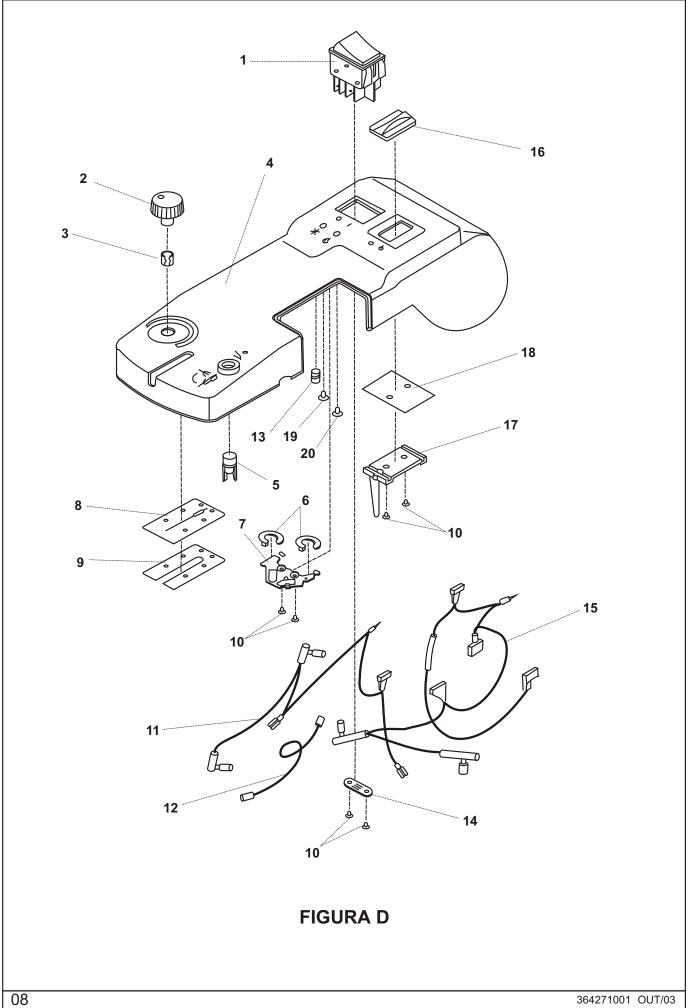


## 4. Conjunto da tampa

			•	
REF. NO DESENHO	Nº DA PEÇA OU CONJUNTO	DESCRIÇÃO	QTDE.	
1	284624000	Chave liga-desliga (ON/OFF)	1	
2	284625000	Botão de regulagem do vapor	1	
3	284016000	Anel do botão de regulagem do vapor	1	
4	284626000	Tampa superior	1	
5	284627000	Botão de giro da placa de pressão	1	
6	284628000	Cinta prendedora do cabo	2	
7	284629000	Suporte do visor da lâmpada	1	
8	284630000	Tampa com fenda	1	
9	284631000	Suporte da tampa com fenda	1	
10	284177000	Parafuso	6	
11	284632000	Conjunto da fiação (230V)	1	
	284632010	Conjunto da fiação (120V)	1	
12	284633000	Conjunto da fiação (só 230V)	1	
13	284086000	Inserto	2	
14	284634000	Plaqueta prendedora dos fios	1	
15	284635000	Conjunto da fiação (230V)	1	
	284635010	Conjunto da fiação (120V)	1	
16	284636000	Botão de trava	1	
17	284637000	Suporte do botão de trava	1	
18	284638000	Placa do botão de trava	1	
19	284639000	Visor vermelho (da lâmpada)	1	
20	284639010	Visor amarelo (da lâmpada)	1	
3642	364271001 OUT/03 09			

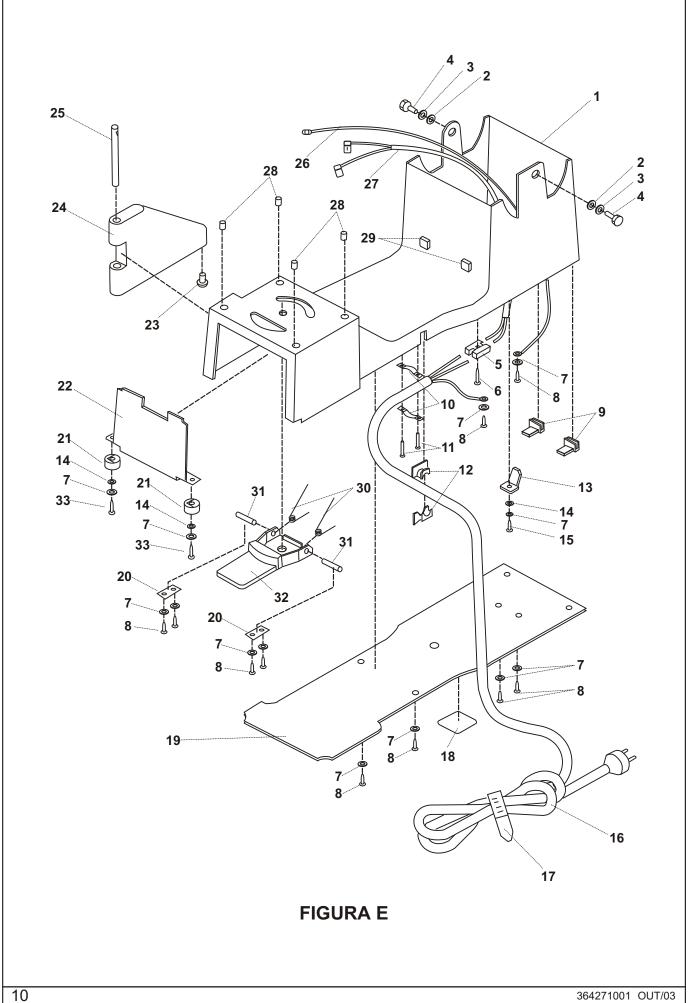


## 5. Conjunto da base


O HO	NO DA DECA		
F. NO	Nº DA PEÇA OU	DESCRIÇÃO	QTDE.
REF	CONJUNTO		<b>4</b> ,
1	284562000	Base	1
2	284563000	Mola tipo pires	2
3	284564000	Arruela de retenção	2
4	284565000	Parafuso	2
5	284175000	Bloco de terminais	1
6	284179000	Parafuso	1
7	284196000	Arruela de retenção (M4)	12
8	284183000	Parafuso	10
9	284566000	Pé traseiro	2
10	284567000	Conjunto do prendedor de fio	1
11	284568000	Parafuso	2
	284179000	Parafuso (para ACSPS18C)	2
12	284569000	Passador de cabo	2
13	284570000	Prendedor de fio	1
14	284197000	Arruela	3
15	284571000	Parafuso	1
16	284572000	Conjunto do cabo (230V TUV)	1
	284572010	Conjunto do cabo (120V UL)	1
17	284573000	Cinta plástica	1
18	284574000	Etiqueta (TUV)	1
	284574010	Etiqueta (UL)	1
19	284575000	Chapa base	1
20	284576000	Plaqueta prendedora I	2
21	284577-000	Pé frontal	2
22	284578000	Tampa frontal da base	1
23	284579-000	Pé do braço estabilizador	1
24	284580-000	Braço estabilizador	1
25	284581-000	Eixo do braço estabilizador	1
26	284582000	Conjunto da fiação (230V)	1
	284582010	Conjunto da fiação (120V)	1
27	284583-000	Conjunto da fiação (230V)	1
	284583-010	Conjunto da fiação (120V)	1
28	284584-000	Pé de apoio da base	4
29	284117-000	Amortecedor de borracha	1
30	284585-000	Mola de trava da base	2
31	284586-000	Eixo de trava da base	2
32	284587-000	Botão de trava da base	1
33	284588-000	Parafuso	2
3642	271001 OUT/03		11

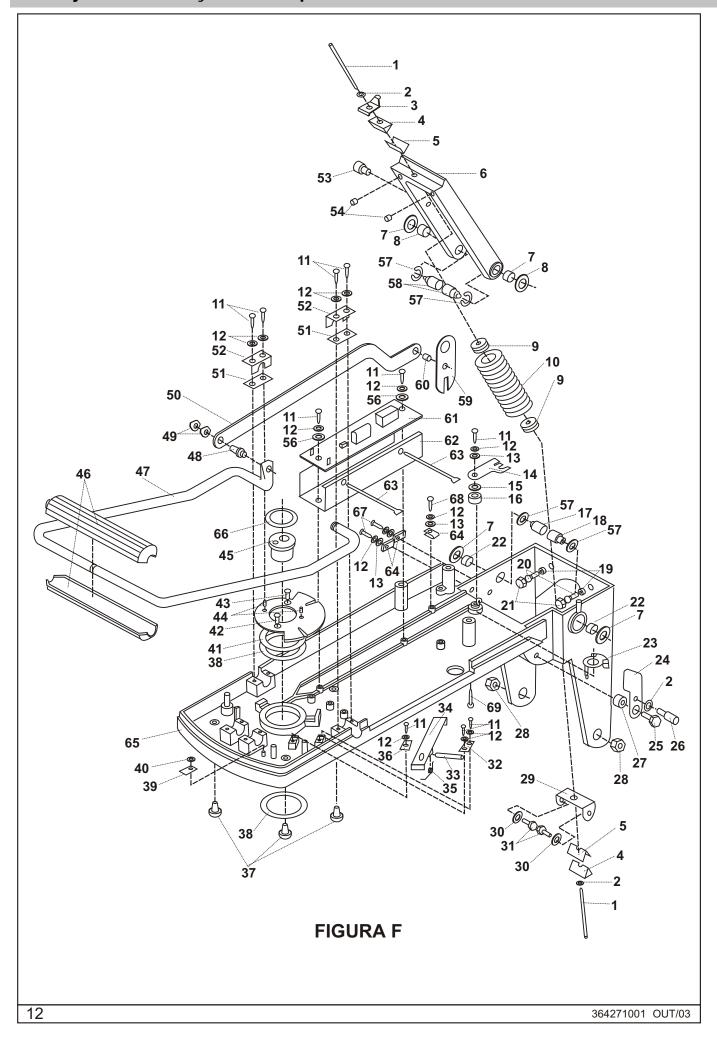


REF. NO DESENHO	N° DA PEÇA OU CONJUNTO	DESCRIÇÃO	QTDE.
1	284501000	Parafuso	2
2	284502000	Arruela	2
3	284503000	Placa da parada de segurança	1
4	284504000	Porca de apoio	2
5	284505000	Chapa suporte	2
6	284506000	Alavanca tipo garfo	1
7	284144000	Tampa do mancal sinterizado	4
8	284143000	Mancal sinterizado	2
9	284507000	Inserto da mola	2
10	284508000	Mola	1
11	284183000	Parafuso	10
12	284196000	Arruela de retenção (M4)	10
13	284197000	Arruela	4
14	284509000	Placa de trava	1
15	284510000	Arruela ondulada	1
16	284511000	Espaçador	1
17	284512000	Eixo (superior esquerdo)	1
18	284513000	Eixo (superior, direto)	1
19	284101000	Porca sextavada	2
20	284514000	Parafuso especial	2
21	284150000	Borracha do parafuso especial	2
22	284515000	Mancal sinterizado	2
23	284516000	Guia tubo	1
24	284517000	Alavanca de acionamento	1
25	284518000	Parafuso pivô da alavanca de acionamento	1
26	284519000	Parafuso da alavanca de acionamento	1
27	284520000	Espaçador do parafuso pivô da alavanca de acionamento	1
28	284154000	Porca	2
29	284521000	Suporte de apoio	1
30	284522000	Arruela tipo pires	2
31	284523000	Parafuso	2
32	284524000	Plaqueta prendedora I	1
33	284525000	Pivô da alavanca do girador	1
364	271001 OUT/03	(continua)	13

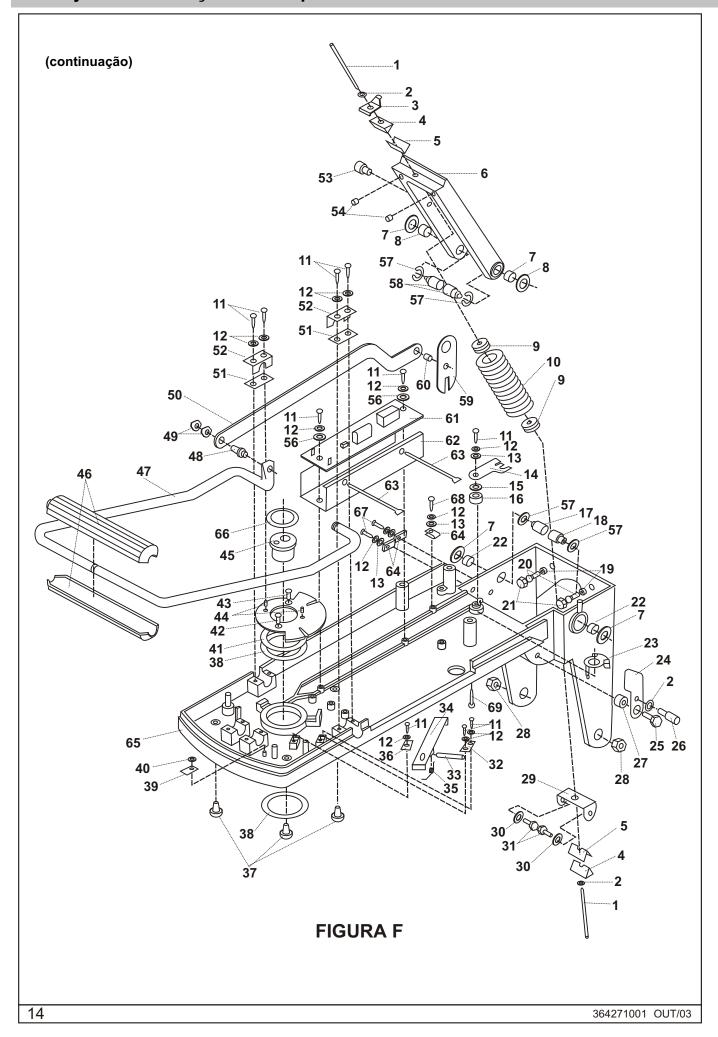

REF. NO DESENHO	N° DA PEÇA OU CONJUNTO	DESCRIÇÃO	QTDE.
34	284526-000	Alavanca de trava do girador	1
35	284527-000	Mola de retorno da alavanca do girador	1
36	284528-000	Plaqueta prendedora II	1
37	284529~000	Amortecedor de borracha	3
38	284530-000	Arruela do girador	2
39	284531-000	Plaqueta prendedora	1
40	284191-000	Arruela de trava	1
41	284532-000	Arruela do girador	1
42	284533-000	Placa indexadora	1
43	284534-000	Parafuso	2
44	284535-000	Pino elástico	2
45	284536-000	Tampão da bucha do girador	1
46	284537-000	Tampa da alça	2
47	284538-000	Alça	1
48	284539-000	Pino pivô	1
49	284540-000	Porca M6	2
50	284541-000	Varão do mecanismo de fechamento	1
51	284105-000	Plaqueta prendedora da alça	2
52	284542-000	Cantoneira da plaqueta prendedora da alça	2
53	284543-000	Eixo	1
54	284544-000	Apoio da alavanca tipo garfo	2
56	284545-000	Arruela	2
57	284546-000	Arruela	4
58	284547-000	Eixo (inferior)	2
59	284548-000	Alavanca de fechamento da máquina	1
60	284549-000	Pino pivô	1
61	284551-000	Interruptor automático 230V	1
	284910-000	Interruptor automático 120V	1
62	284553-000	Isolador da placa de circuito impresso	1
63	-	Cinta plástica	1
64	284120-000	Colar prendedor de cabo	3
65	284554-000	Braço de pressão	1
66	284555-000	Anel de retenção	1
3642	71001 OUT/03	(continua)	15

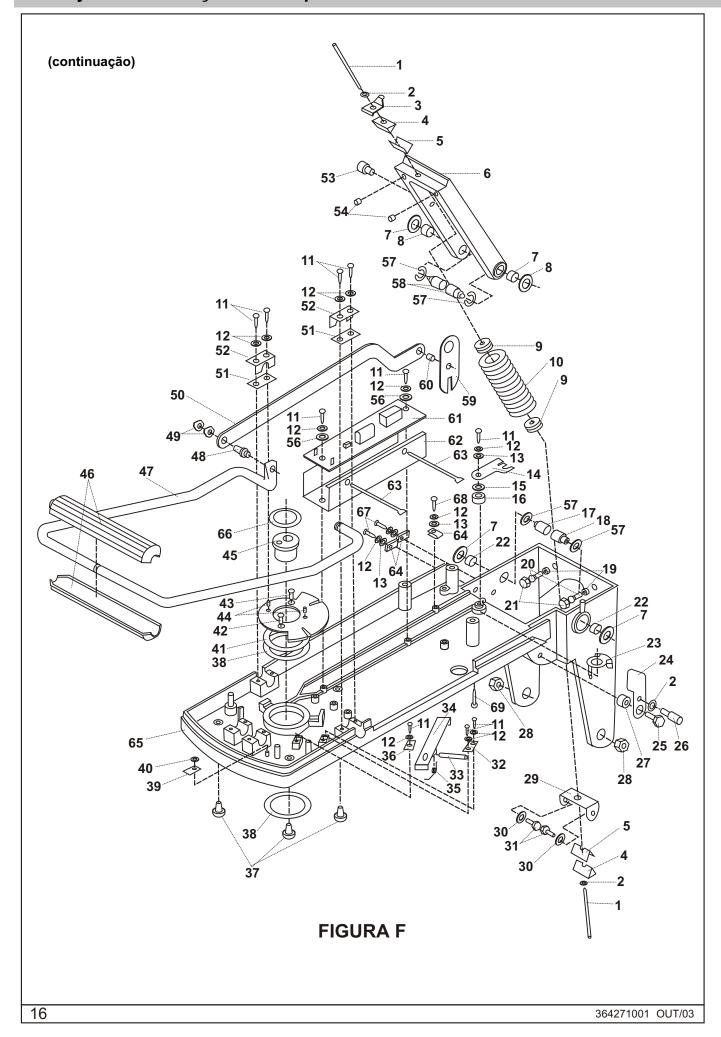


REF. NO DESENHO	N° DA PEÇA OU CONJUNTO	DESCRIÇÃO	QTDE.
67	284556000	Parafuso	2
68	284181000	Parafuso	1
69	284185000	Parafuso	2
7,22,65	284557000	Conjunto do braço de pressão	1
46,47,48	284558000	Conjunto da alça	1
6,7,8,53	284559000	Conjunto da alavanca tipo garfo	1
9,10	284560000	Conjunto da mola	1
50,60	284561000	Conjunto do varão do mecanismo de fechamento da máquina	1
20,21	284909000	Conjunto do parafuso especial	2
20,21	20400000	Conjunte de parardos copedia	
364271001	OUT/03		17

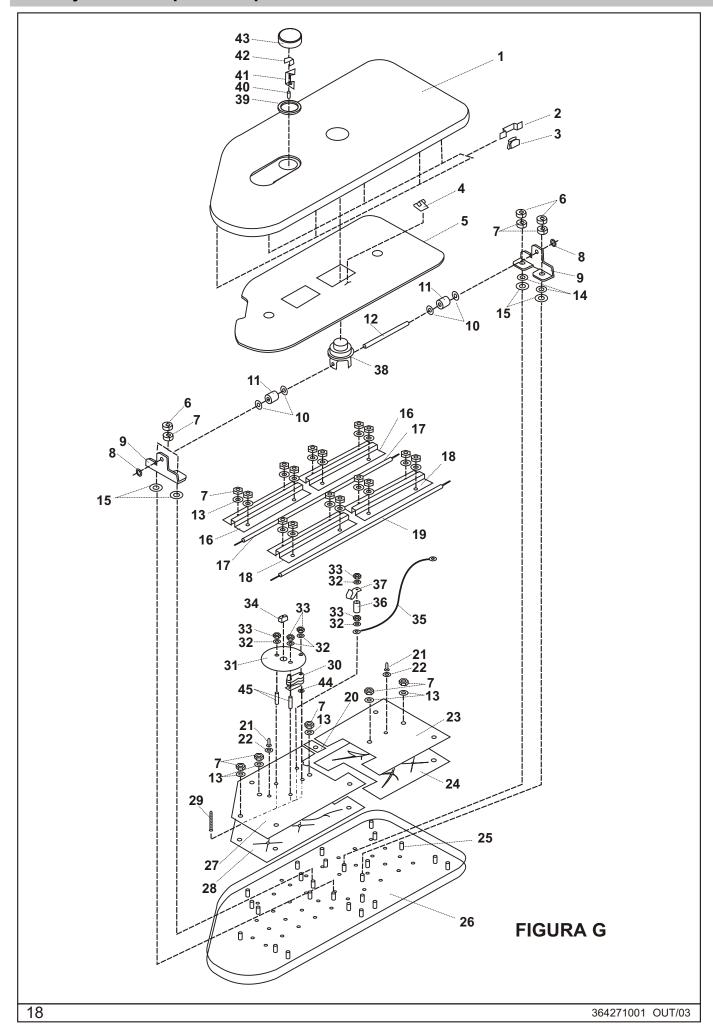

## 7. Conjunto da sapata de apoio

REF. NO DESENHO	Nº DA PEÇA OU CONJUNTO	DESCRIÇÃO	QTDE.
1	284589000	Tampa da sapata de apoio	1
2	284127000	Plaqueta prendedora da tampa	6
3	284128000	Trava	6
4	284077000	Prendedor de tubo	1
5	284590000	Refletor	1
6	284591000	Porca M6	4
7	284131000	Porca M6	25
8	284592000	Anel de retenção	2
9	284593000	Suporte da sapata de apoio	2
10	284594000	Arruela	4
11	284595000	Espaçador	2
12	284596000	Eixo do girador da sapata de apoio	1
13	284205000	Arruela de pressão	21
14	284597000	Arruela	2
15	284130000	Arruela	4
16	284598000	Tampa pequena do aquecedor	2
17	284599010	Conjunto do aquecedor (curto)	1
18	284600000	Tampa comprida do aquecedor	2
19	284601010	Conjunto do aquecedor (longo)	1
20	284602000	Espaçador da placa de aquecimento	1
21	284047000	União do tubo de água	2
22	284603000	Arruela	2
23	284604000	Placa pequena de aquecimento	1
24	284605000	Distribuidor pequeno	1
25	284004000	Bico soldado	25
26	284606000	Sapata de apoio	1
27	284607000	Distribuidor grande	1
28	284608000	Placa grande de aquecimento	1
29	284609000	Parafuso	4
30	284610000	Termostato (230V)	1
	284610010	Termostato (120V)	1
31	284611000	Isolador de calor	1
32	284196000	Arruela de retenção M4	6
3642	71001 OUT/03	(continua)	19

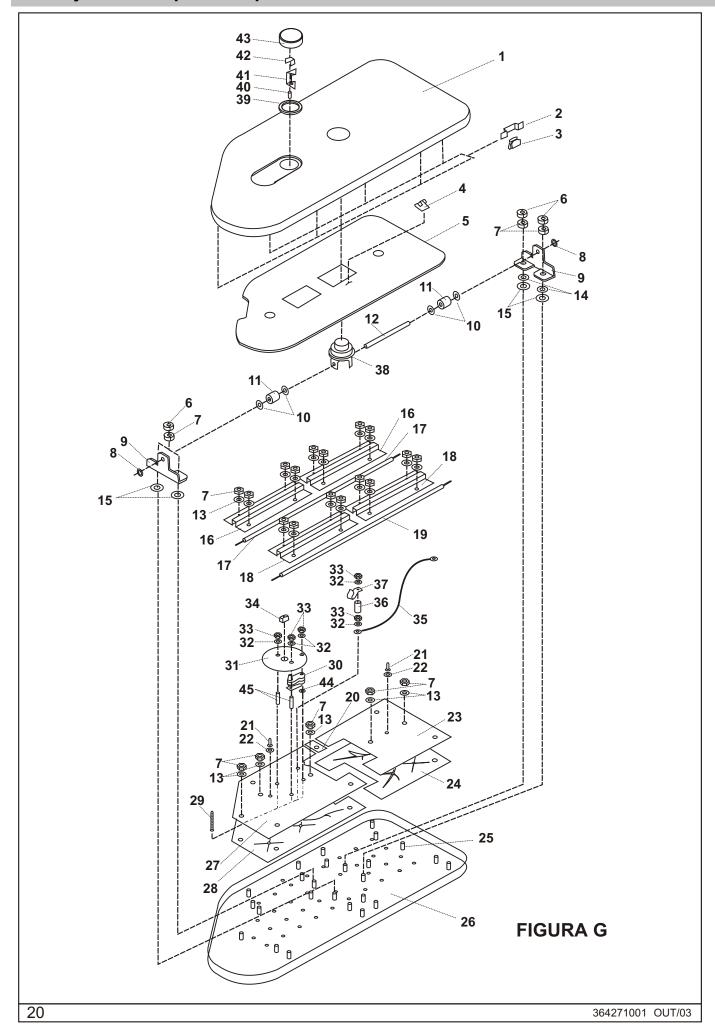

# 7. Conjunto da sapata de apoio

REF. NO DESENHO	N° DA PEÇA OU CONJUNTO	DESCRIÇÃO	QTDE.
33	284136000	Porca M4	6
34	284612000	Adaptador do botão regulador de temperatura	1
35	284613000	Conjunto do fio terra (230V)	1
	284613010	Conjunto do fio terra (120V)	1
36	284614000	Espaçador de fusível	1
37	284167000	Suporte	1
38	284615000	Bucha do girador da sapata de apoio	1
39	284616000	Anel do botão	1
40	284617000	Parafuso	3
41	284618000	Deslizador	1
42	284619000	Conexão do botão regulador de temperatura	11
43	284620000	Botão regulador de temperatura	1
44	284199000	Arruela	1
45	284621000	Espaçador	2
1,2	284622000	Conjunto da tampa da sapata de apoio	1
25,26	284623000	Conjunto da sapata de apoio com bicos	1
3642710	01 OUT/03		21

### 8. Conjunto da articulação do manípulo do escape de vapor

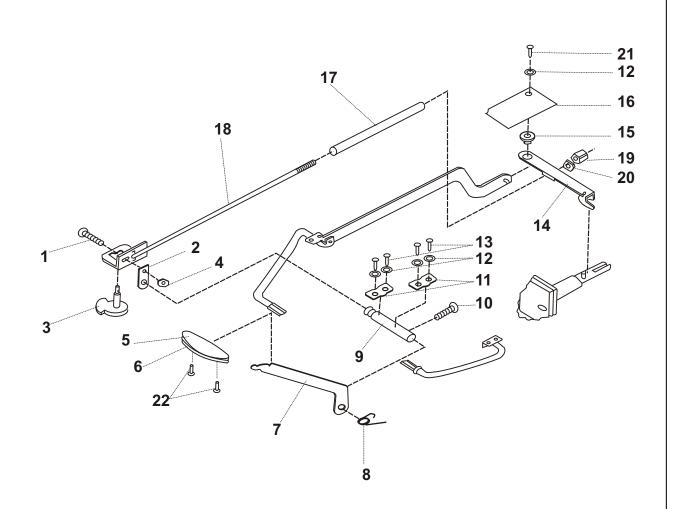


FIGURA H

22 364271001 OUT/03

# 8. Conjunto da articulação do manípulo do escape de vapor

REF. NO DESENHO	N° DA PEÇA OU CONJUNTO	DESCRIÇÃO	QTDE.	
1	284640000	Parafuso	1	
2	284641000	Lingüeta do seguidor da came de regulagem do vapor	1	
3	284642000	Came de regulagem do vapor	1	
4	284101000	Porca sextavada	1	
5	284643000	Tampa superior do manípulo do escape do vapor	1	
6	284644000	Tampa inferior do manípulo do escape do vapor	1	
7	284645000	Alavanca do manípulo do escape do vapor	1	
8	284646000	Mola de retorno	1	
9	284647000	Pivô da alavanca do sistema do escape do vapor	1	
10	284187000	Parafuso	1	
11	284105000	Plaqueta prendedora	2	
12	284196000	Arruela de retenção M4	5	
13	284183000	Parafuso	4	
14	284648000	Articulação oscilante	1	
15	28449000	Bucha da articulação oscilante	1	
16	284650000	Isolador de fio	1	
17	284651000	Tubo	1	
18	284652000	Conjunto do varão	1	
19	284043000	Porca de regulagem do varão	1	
20	284069000	Porca sextavada	1	
21	284184000	Parafuso	1	
22	284653000	Parafuso	2	
3642	364271001 OUT/03 23			

## 9. Conjunto do reservatório de água

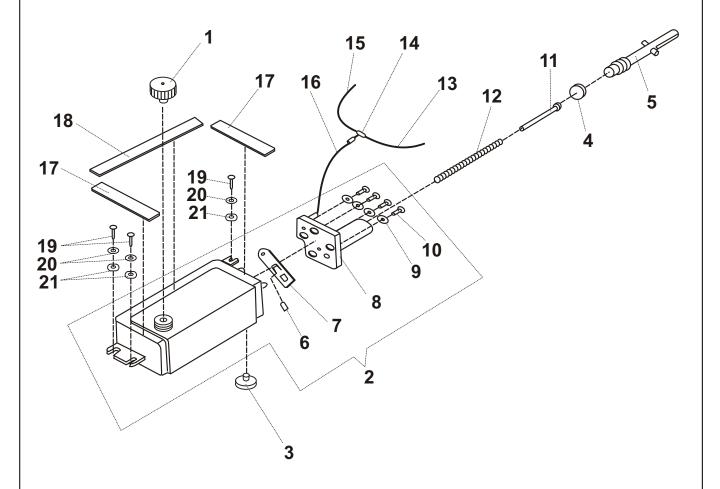



FIGURA J

24 364271001 OUT/03

## 9. Conjunto do reservatório de água

REF. NO DESENHO	N° DA PEÇA OU CONJUNTO	DESCRIÇÃO	QTDE.	
1	284654000	Conjunto da tampa do reservatório de agua	1	
2	284655000	Conjunto do reservatório de água	1	
3	284656000	Botão para a drenagem da água	1	
4	284681000	Anel "0"	1	
5	284657000	Pistão 1		
6	284039000	Tubo 1		
7	284658000	Gaxeta da válvula de retenção	1	
8	284659000	Carcaça da bomba 1		
9	284660000	Arruela	4	
10	284661000	Parafuso	4	
11	284080000	Pino de guia	1	
12	284030000	Mola de retorno do pistão	1	
13	284662000	Tubo inferior da direita	1	
14	284066000	Tê	1	
15	284663000	Tubo inferior da esquerda	1	
16	284664000	Tubo superior	1	
17	284665000	Esponja de vedação	2	
18	284666000	Esponja de vedação	1	
19	284667000	Parafuso	3	
20	284196000	Arruela de retenção M4	3	
21	284197000	Arruela	3	
3642	364271001 OUT/03 25			

#### 10. Diagrama de circuitos da máquina de passar roupa modelo CSP-1

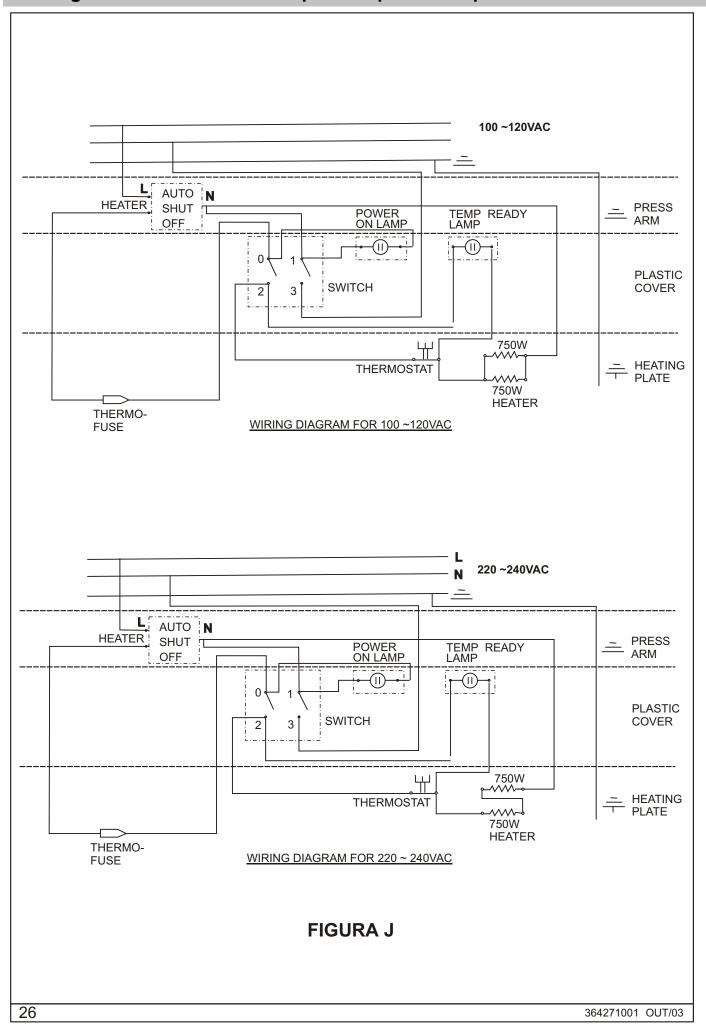

# 10. Diagrama de circuitos da máquina de passar roupa modelo CSP-1

DESCRIÇÃO				
Auto shut-off:	Interruptor automático de energia.			
Heater:	Aquecedor.			
Heating Plate:	Placa de aquecimento.			
Plastic Cover:	Tampa plástica.			
Power on Lamp:	Lâmpada que acusa maquina ligada.			
Press Arm:	Braço de pressão			
Switch:	Chave liga-desliga.			
Temp ready Lamp:	Lâmpada que indica que a temperatura foi alcançada.			
Thermo-fuse:	Termo fusível			
Thermostat:	Termostato			
Wiring diagram for 100-120VAC:	Diagrama de circuitos para 100-120VCA			
Wiring diagram for 220-24OVAC:	Diagrama de circuitos para 220-240VCA			
364271001 OUT/03 27				

SINGER®