

Máquinas Singer de cadeneta a dos hilos con dos y tres agujas y brazo libre


261

Aplicaciones generales

- Costuras sobrecargadas en géneros ligeros, medios y medios-gruosos.

Características

- Dimensiones de la base:
Distancia a la derecha de la barra de aguja: 8 pul. (203 mm) Circunferencia de la base en la barra de aguja: 6½ pul. (165 mm).
- Motor
Motor de embrague Singer de elevada velocidad de ½ H.P.
- Polea de la máquina
Para máquinas 261-11 y 261-12: diámetro real para correa en V, 2,9 pul. (73,8 mm).
Para máquinas 261-13 y 261-14: diámetro real para correa en V, 3,86 pul. (98 mm).
- Lubricación totalmente automática

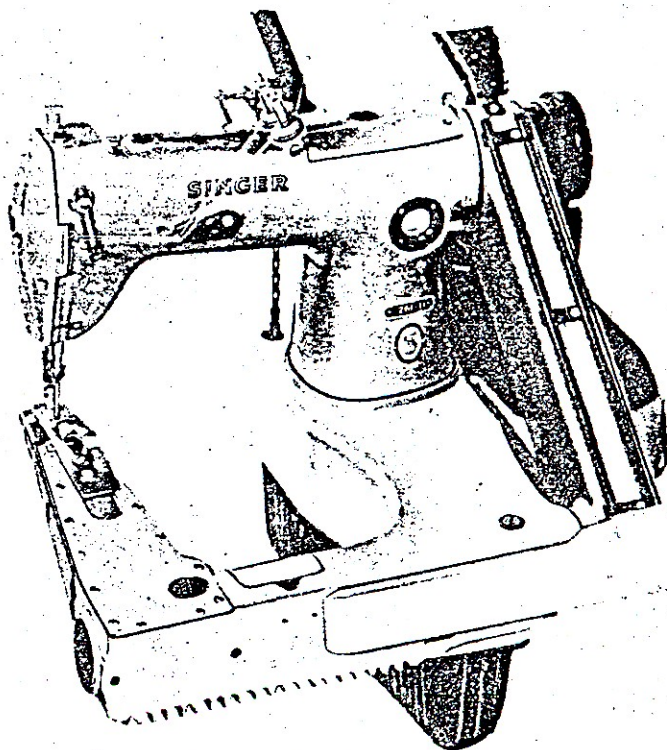

Variante	Tipo de arrastre	No. de agujas	RPM Máx.	Longitud de puntada				Altura debajo del prensateelas		Recorrido de la barra de aguja		No. Cat. Aguja	Aplicaciones
				max	min	max	min	p.p.p. mm	p.p.p. mm	pul. mm	pul. mm		
261-11	▲▲▲▲▲	2	6000	10	2.5	22	1.2	1	6.4	1 1/8	27	2793	Costuras sobrecargadas en camisas, pijamas, blusas, etc.
261-12		2	5500	8	3.2	22	1.2	1 1/8	7.1	1 1/8	30.2	2793	Costuras sobrecargadas en
261-13		2	4500	6	4.2	18	1.3	1 1/8	7.9	1 1/8	33.3	3651	camisas, monos de trabajo, pantalones, etc.
261-41		3	4500	6	4.2	18	1.3	1 1/8	7.9	1 1/8	33.3	3651	Costuras sobrecargadas en camisas, monos de trabajo, pantalones, etc.




Arrastre inferior

La velocidad depende del género y tipo de operación.

SINGER*


261-1


PARTS

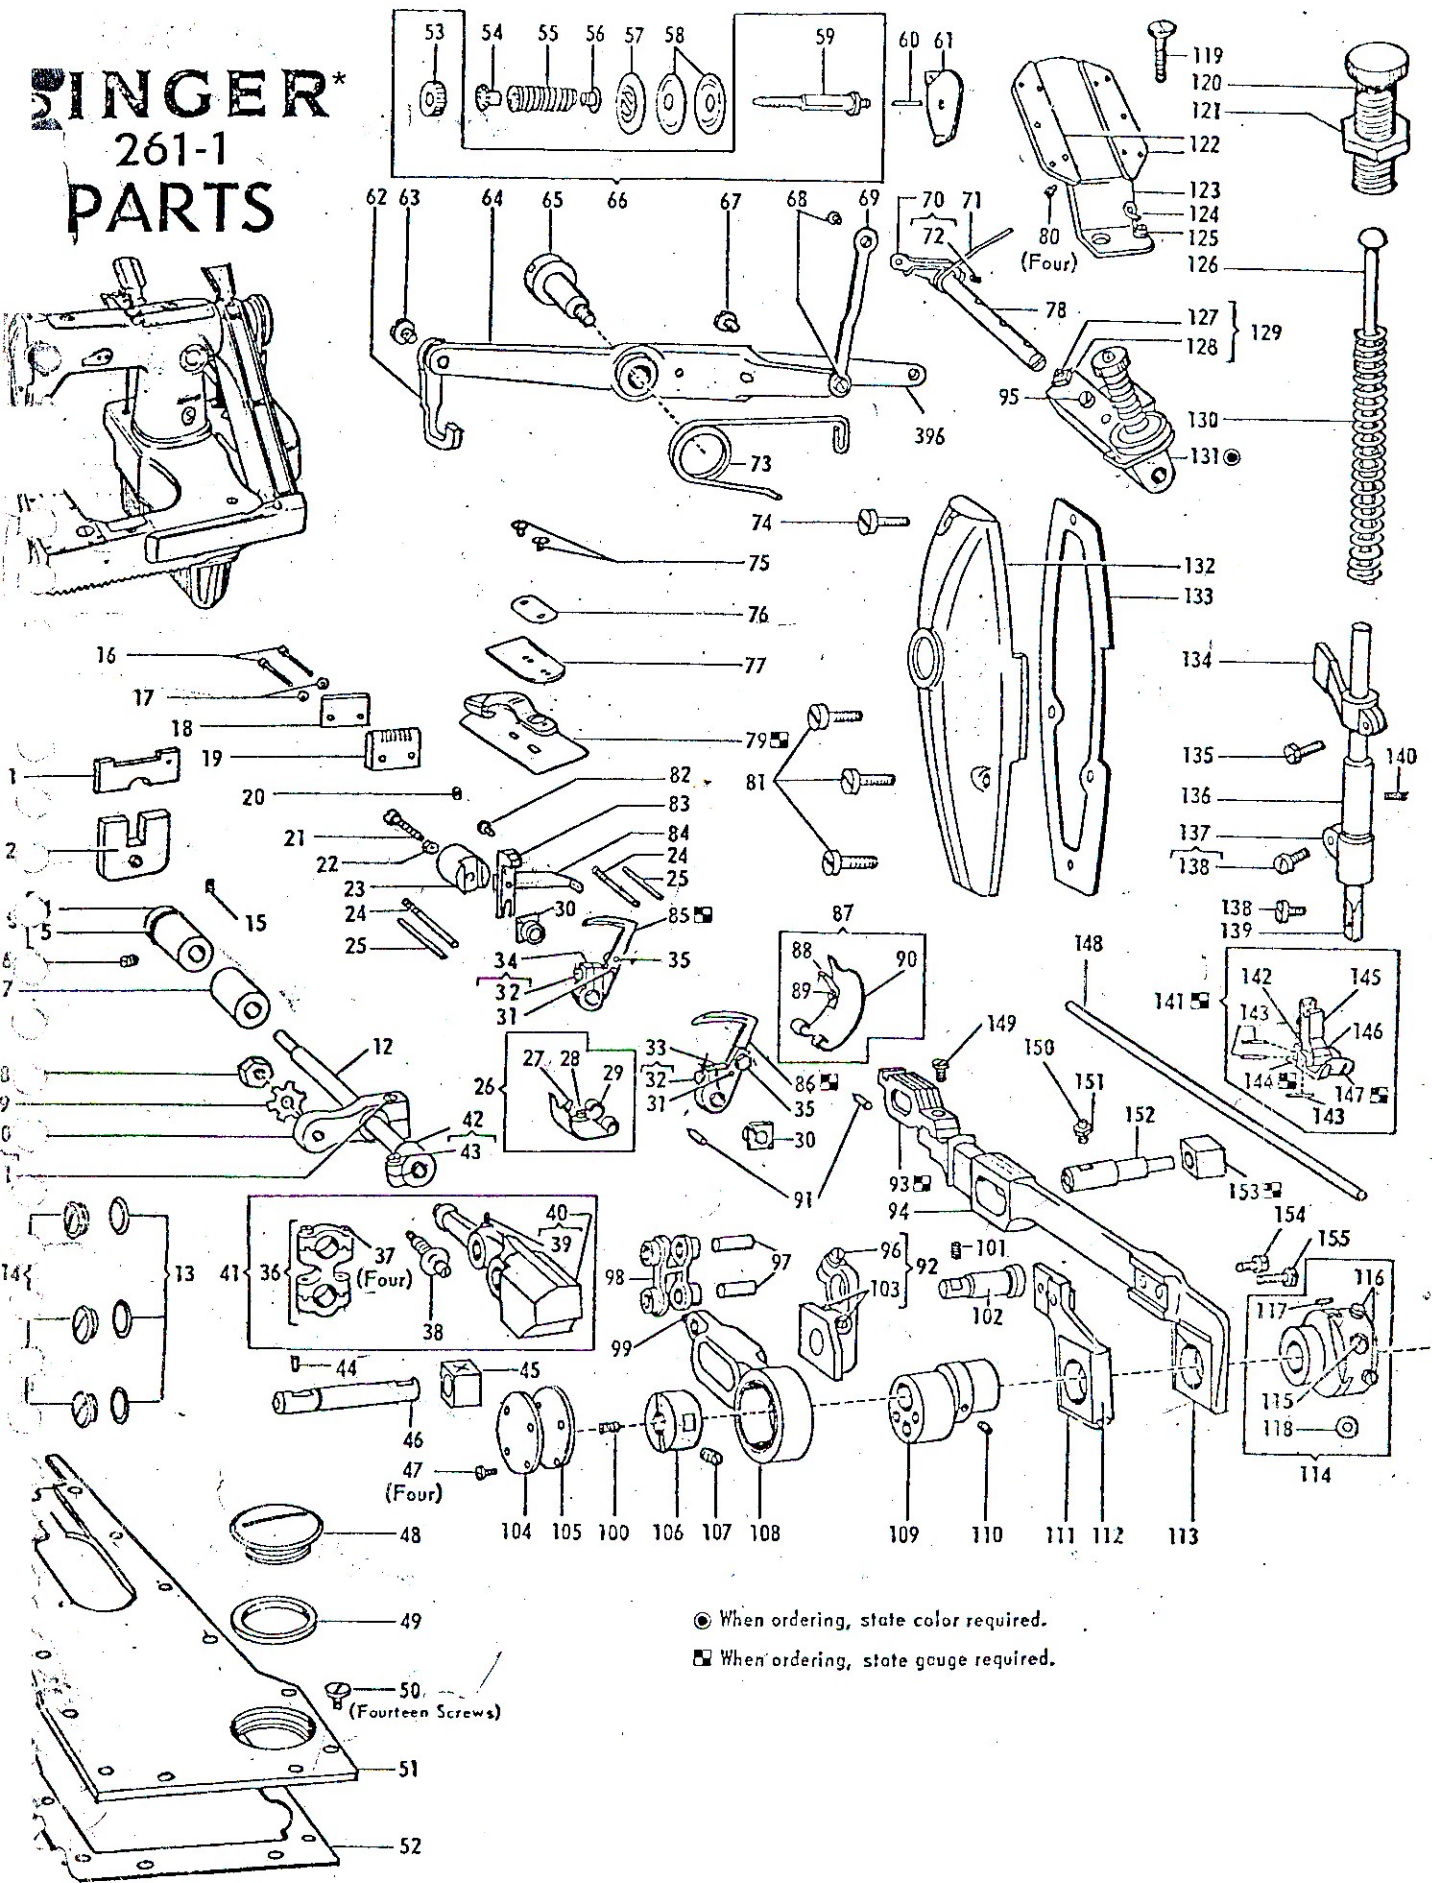

© When ordering, state color required.

☐ When ordering, state gauge required.

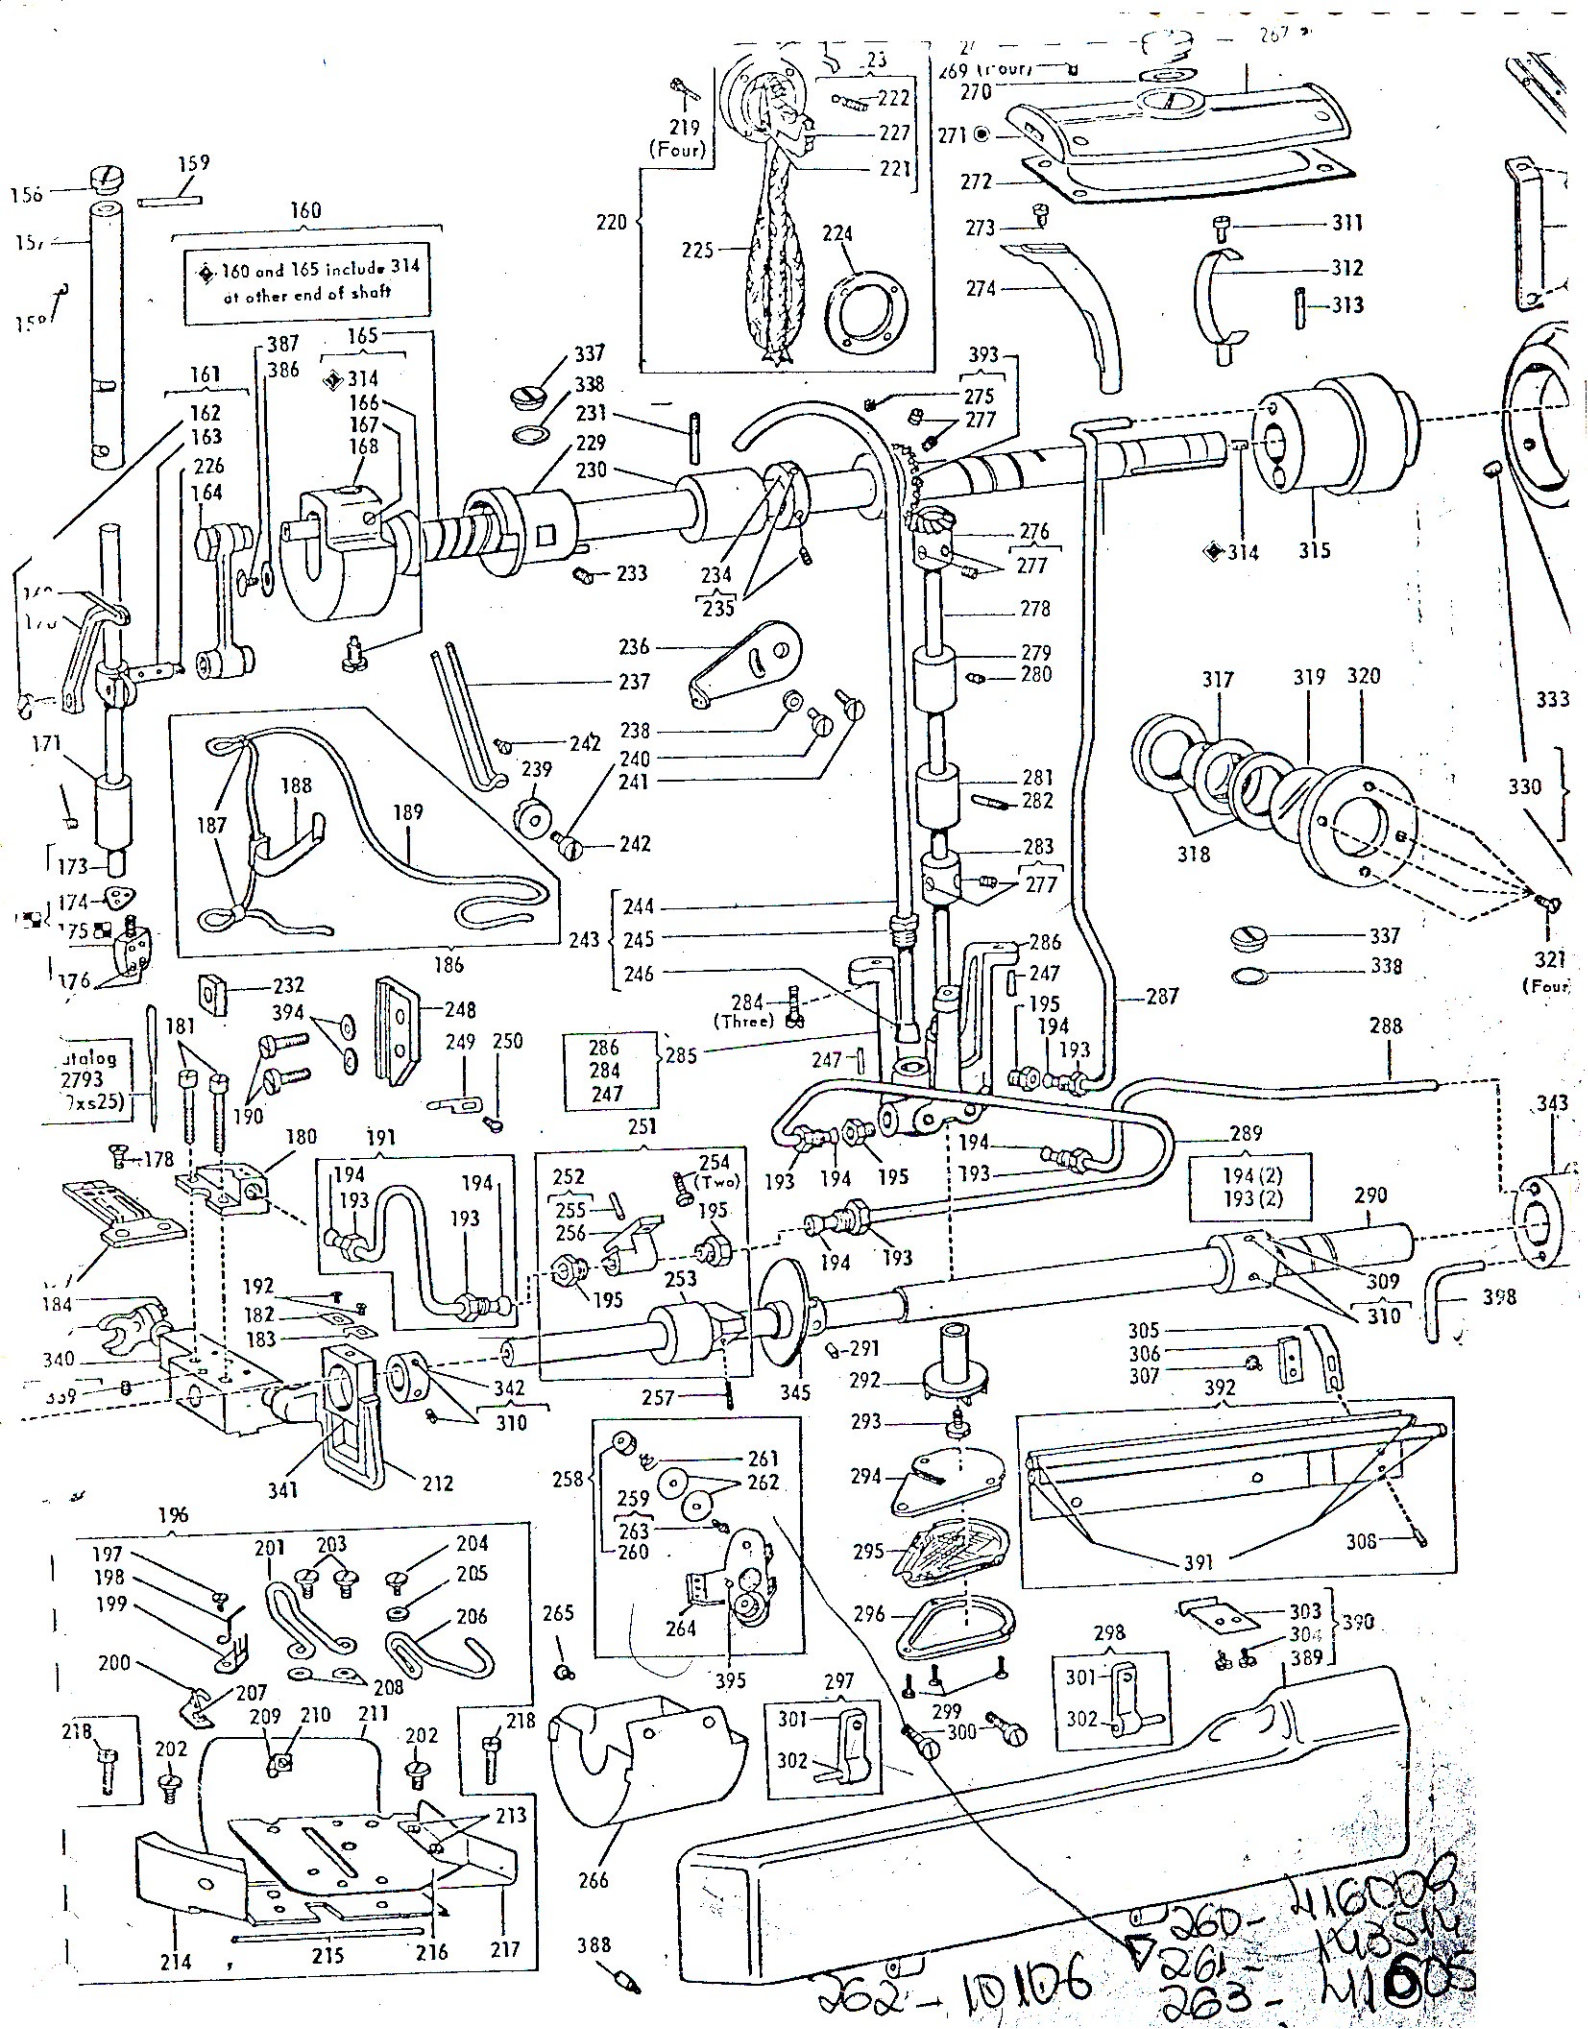

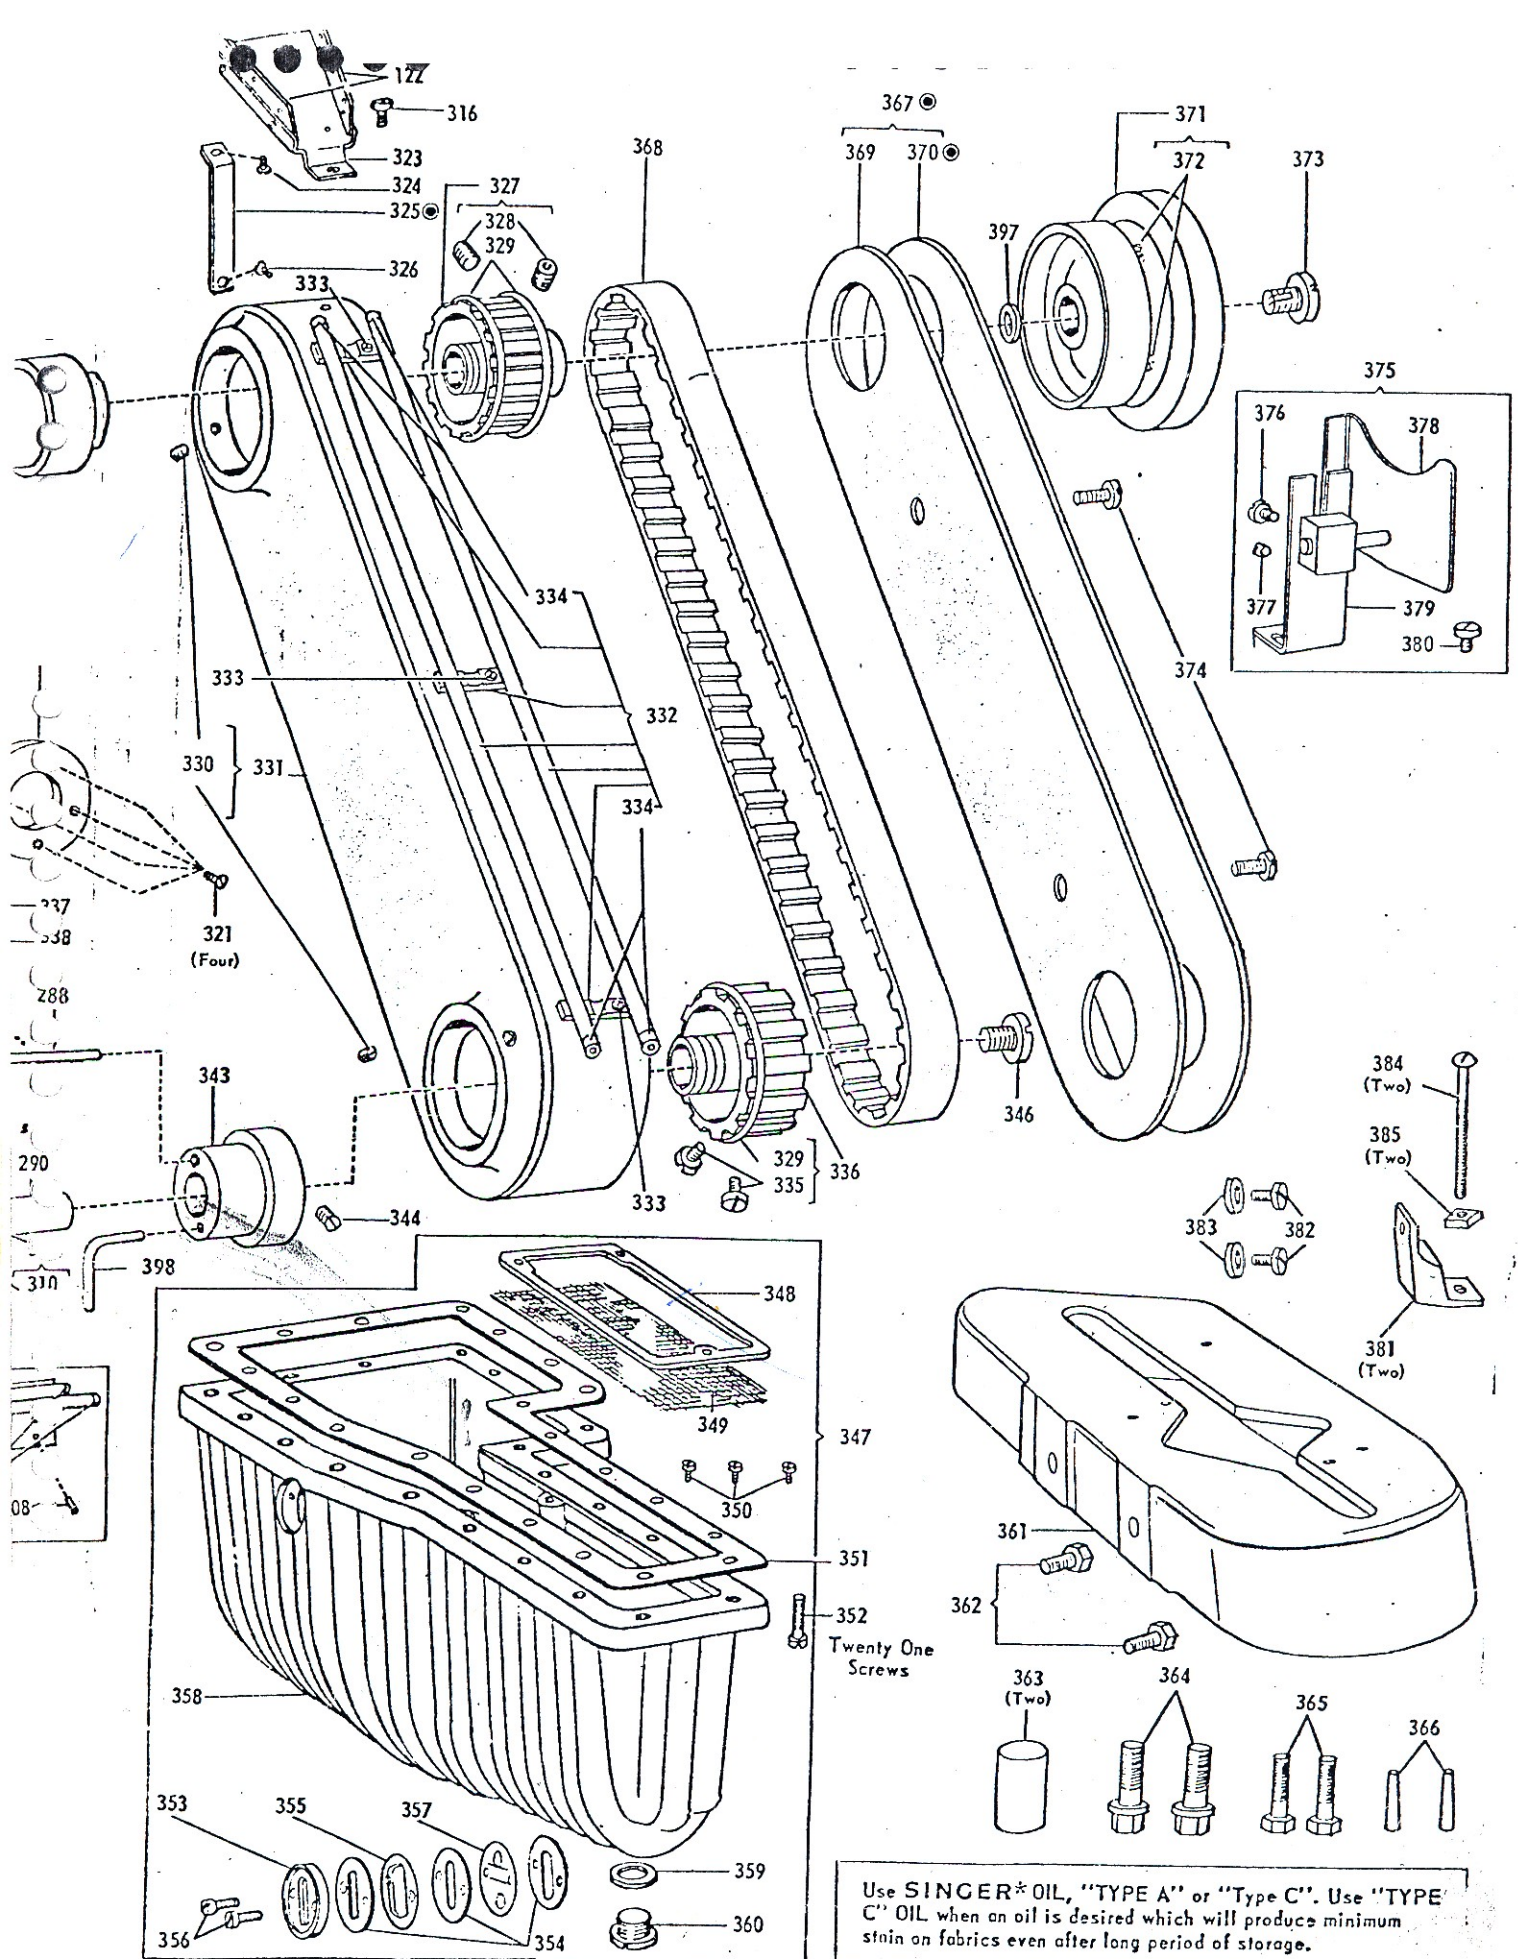

Use SINGER* OIL, "TYPE A" or "Type C". Use "TYPE C" OIL when an oil is desired which will produce minimum stain on fabrics even after long period of storage.

LIST OF PARTS 261-1

CODE	PART NUMBER	NAME	COMMENTS	CODE	PART NUMBER	NAME	COMMENTS
1	143635	Oil Shield (felt) upper		97	143665	Hinge Pin (2)	
2	143614	Oil Shield (felt) lower		98	143664	Connecting Link	
3	143552	BUSHING (back) COMP.	143485 with 143551	99	1047	Set Screw	
4	143485	Bushing (back)		100	141163	Shaft Screw (left)	
5	143551	Oil Seal (rubber)		101	446	Set Screw	
6	443	Set Screw		102	139534	Hinge Stud	
7	143486	Bushing (front)		103	1253	Set Screw (2)	
8	1520	Stud Nut		104	139030	Bushing Cover	
9	128551	Lock Washer		105	139031	Cover Gasket	
10	139069	CRANK	with 1057	106	143443	Bushing (left)	
11	1057	Pinch Screw		107	140331	Set Screw	
12	143484	Looper Holder Shaft		108	143462	LOOPER ECCENTRIC CONNECTION	with 1047
13	139509	Gasket (3)		109	143461	LOOPER ECCENTRIC AND FEED LIFTING ECCENTRIC	with two 1036
14	139510	Oil Plug (3)		110	1036	Set Screw (2)	
15	454	Set Screw		111	139432	Feed Lifting Eccentric Forked Connection	
16	198	Screw (2)		112	143451	Slide Block	
17	29043	Washer (2)		113	143450	Slide Block	
18	139181	Thread Cutter		114	143449	FEED ECCENTRIC (adjustable) COMPLETE	with 217, 7071, 50328 and two 51062
19	143524	Thread Guide					
20	456	Set Screw					
21	1167	Adjusting Screw					
22	51781	Nut		115	217	Screw	
23	139120	Guard Holder		116	51061	Set Screw (2)	
24	143479	Screw Stud (2)		117	50328	Feed Regulating Screw	
25	143480	Position Pin (2)		118	7071	Clamping Washer	
26	143465	LOOPER GATE (left)	143464 with 51282 and 143470	119	376	Bracket Screw	
	143467	LOOPER GATE (left)	143466 with 51282 and 143470	120	141001	Pressure Regulating Thumb Screw	
	143469	LOOPER GATE (left)	143468 with 51282 and 143470				
27	143470	Lock Spring		121	51614	Lock Nut	
28	51282	Screw		122	139158	Needle Thread Guide (2)	
29	143464	Looper Gate (left) for 21/32" Throat Plate			139158	Looper Thread Guide (2)	
	143466	Looper Gate (left) for 3/4" Throat Plate		123	139180	Bracket	
	143468	Looper Gate (left) for 7/8" Throat Plate		124	139177	Thread Eyelet	
30	143483	Bushing (eccentric) (2)		125	207	Screw	
31	26276	Position Pin (2)		126	146632	Guide Pin	
32	141158	Socket Screw (2)		127	316	Stop Screw	
33	143482	LOOPER HOLDER (front)	with 141158, 26276	128	1547	Nut	
34	143481	LOOPER HOLDER (back)	with 141158, 26276	129	15444	STOP SCREW	316 with 1547
35	140393	Clamping Screw (2)		130	143512	Presser Bar Spring	
36	143612	DRIVING ARM CONNECTION	with four 175	131	68002	Tension Bracket	
37	175	Cap Screw (4)		132	143447	Face Plate	
38	139070	Ball Screw Stud		133	143543	Gasket	
39	1047	Set Screw		134	146694	LIFTING BRACKET	with 1057
40	139496	DRIVING ARM	with 1047	135	1057	Pinch screw	
41	143613	DRIVING ARM 139496	with 139070 and 143612	136	146751	Bushing (lower)	
42	139097	SHAFT COLLAR	with 1454	137	146752	PRESSER BAR STOP	with 190
43	1454	Pinch Screw		138	190	Presser Bar Stop Pinch Screw	
44	446	Set Screw			190	Presser Foot Screw	
45	139074	Slide Block		139	139462	Presser Bar	
46	143463	Stud		140	1133	Set Screw	
47	202	Screw (4)		141	139138	PRESSER FOOT (triple hinged)	with 37160, 139134, 139135, 139137, 146167 and three 26276
48	140999	Plug Screw					
49	143435	Screw Gasket		142	37160	Spring (small)	
50	140295	Cover Screw (14)		143	26276	Hinge Pin (3)	
51	143433	Red Cover		144	139134	Presser Foot Plate (back)	
52	143434	Gasket (cork)					
53	51570	Tension Regulating Thumb Nut (2)		145	139137	Presser Foot Shank	
54	59537	Spring Bushing (large) (2)		146	146167	Plate Connection	
55	131741	Tension Spring (2)		147	139135	Presser Foot Plate (front)	
56	59538	Spring Bushing (small) (2)		148	139281	Thread Tube (side)	
57	32572	Releasing Disc (2)		149	1255	Feed Dog Screw	
58	2102	Tension Disc (4)		150	443	Set Screw	
59	50326	Tension Screw Stud (2)		151	1520	Lock Nut	
60	54988	Releasing Pin (2)		152	139516	Hinge Pin (eccentric)	
61	131696	Thread Guide (2)		153	139045	Slide Block	
62	146676	Lifting Bracket Lifter		154	704	Screw (short)	
63	807	Hinge Screw		155	172	Screw (long)	
64	143510	Lifting Lever		156	140440	Plug Screw	
65	802	Hinge Screw		157	12982	Needle Bar Bushing (upper)	
66	59539	TENSION SCREW STUD (2)	50326 with 51570	158	1133	Set Screw	
67	161	Extension Screw (2)		159	143492	Oil Wick Guide Tube	143426 with 140359, 143236, 143494
68	110	Hinge Screw (2)		160	143427	ARM ROTARY SHAFT	
69	146620	Connecting Link					
70	54872	CRANK	with 624	161	143494	CONNECTING LINK	with 139533 and 143495
71	68261	Spring		162	140061	Pinch Screw	
72	624	Set Screw		163	143495	STUD	with 140061 and 143619
73	143511	Lifting Lever Spring		164	139533	Screw Cap	
74	140050	Screw (upper)		165	143426	ARM ROTARY SHAFT	with 1036 and 140542
75	1443	Screw (2)		166	140542	Position Screw	
76	121449	Clamping Plate		167	1036	Set Screw	
77	139366	Slide		168	140552	Hinge Stud Clamping Screw	
78	68003	Releasing Shaft		169	147079	Eyelet Bushing (2)	
79	121586	Lap Seam Feller (adjustable)		170	143523	Needle Thread Take-up	
80	229	Screw (4)		171	12977	Needle Bar Bushing (lower)	
81	140061	Screw (lower) (3)		172	1133	Set Screw	
82	206	Screw		173	143488	Needle Bar	
83	143498	Needle Guard (3/32 to 3/16" Gauge)		174	143497	Thread Guide	with two 1498
	143541	Needle Guard (7/32 to 9/32" Gauge)		175	139116	NEEDLE CLAMP	
				176	1498	Needle Set Screw (2)	143488 with 139116 and 143497
84	143487	Looper Thread Guide		177	143489	NEEDLE BAR	
85	143452	Looper (back)		178	691	Throat Plate Screw (3)	
86	143455	Looper (front)		179	139538	Throat Plate	
87	143472	LOOPER GATE (right)	143471 with 51282 and 143477	180	143457	Oil Connection	
	143474	LOOPER GATE (right)	143473 with 51282 and 143477	181	120	Screw (2)	
	143476	LOOPER GATE (right)	143475 with 51282 and 143477	182	143459	Slide Block Cover (back)	
	143477	Lock Spring		183	143460	Slide Block Cover (front)	
88				184	1324	Pinch Screw	
89	51282	Screw		185	139257	CRANK	with 1324
90	143471	Looper Gate (right) for 21/32" Throat Plate		186	143491	OIL WICK	143490 with 146703 and two 146580
	143473	Looper Gate (right) for 3/4" Throat Plate		187	146580	Oil Wick Clip (2)	
	143475	Looper Gate (right) for 7/8" Throat Plate		188	146703	Oil Wick Clamp and Retainer	
91	143478	Hinge Pin (2)		189	143490	Oil Wick	
92	139535	COLLAR AND SUPPORT	with 51369 and two 1253	190	1495	Screw (2)	with two each 143124 and 143125
93	139537	Feed Dog		191	143500	OIL PIPE	
94	143458	Feed Bar		192	226	Screw (2)	
95	225	Plug Screw		193	143125	Sleeve Nut (6)	
96	51369	Pinch Screw		194	143124	Sleeve (6)	
				195	143126	Sleeve Adaptor (5)	

1/2 Size gauge required

2/2 Size color required

[illegible]