


Yamato[®]

INDUSTRIAL SEWING MACHINE

ILLUSTRATED SPARE PARTS LIST FOR HIGH SPEED SAFETY STITCH MACHINE

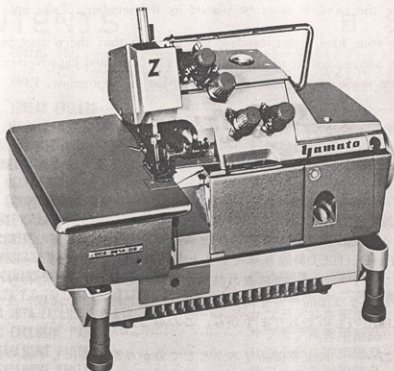


MODELS & DEVICES

DCZ-361	DCZ-362	DCZ-365
DCZ-366	DCZ-367	DCZ-368
DCZ-369	DCZ-376	DCZ-377
DCZ-341	DCZ-342	DCZ-920

K

C

MT

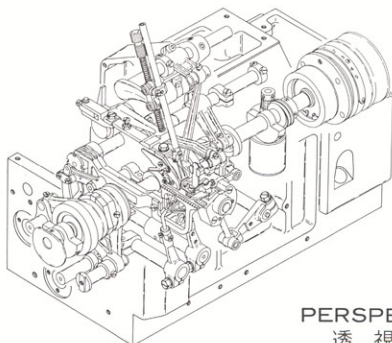


PERSPECTIVE
透視図

CONTENTS


目次

MISCELLANEOUS COVERS (1)	カバー関係 (1)	1
" " (2)	" (2)	2
" " (3)	" (3)	3
MISCELLANEOUS THREAD EYELETS	糸道関係	4
CRANKSHAFT & MISCELLANEOUS BUSHINGS	主軸及びブッシュ関係	5
NEEDLE BAR DRIVING MECHANISM	針棒機構	6
KNIFE DRIVING MECHANISM	メス機構	7
PRESSER FOOT MECHANISM	押工機構	8
UPPER LOOPER DRIVING MECHANISM	上ルーパー機構	9
LOWER & DOUBLE CHAINING LOOPER DRIVING MECHANISM	下ルーパー及び二重環ルーパー機構	10
FEED DRIVING CONTROL MECHANISM	前送り調節機構	11
FEED DRIVING MECHANISM	送り機構	12
LUBRICATING MECHANISM	給油機構	13
DCZ-361Y, C, 362A, Y, C EXCLUSIVE & EXTRA PARTS	特注部品及びサブモデル専用部品	14
DCZ-365A, 366A, 367A EXCLUSIVE PARTS	サブモデル専用部品	15
DCZ-365C, 366C EXCLUSIVE PARTS	サブモデル専用部品	16
DCZ-368, 369 EXCLUSIVE PARTS	サブモデル専用部品	17
DCZ-376, 377 EXCLUSIVE PARTS	サブモデル専用部品	18
DCZ-341, 342 EXCLUSIVE PARTS (1)	サブモデル専用部品 (1)	19
" " (2)	" (2)	20
DCZ-920 EXCLUSIVE PARTS (1)	サブモデル専用部品 (1)	21
" " (2)	" (2)	22
" " (3)	" (3)	23
"C" & "K" DEVICES	"C" 及び "K" 装置	24
"MT" DEVICE	"MT" 装置	25
ACCESSORIES	アクセサリ関係	26
LIST OF MAIN SPARE PARTS	主要部品リスト	27
INDEX	索引	28


Illustration of this Parts Book is based on the Model DCZ-361A-D.
このパーツブックはDCZ-361A-Dを基本にしてイラストを作成しております。

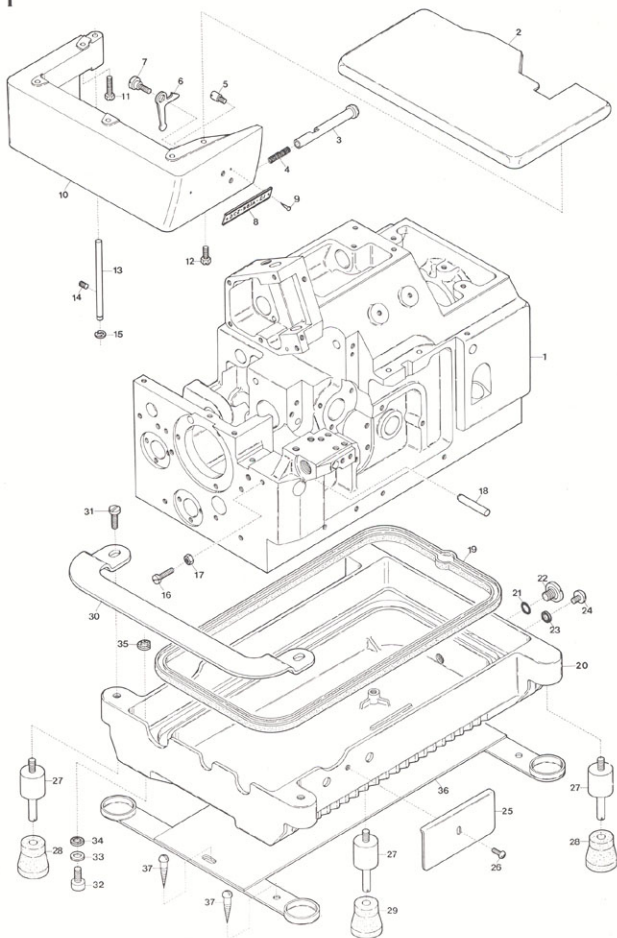


Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	33001	Machine Frame	ベッパ	1
2	33003	Cloth Plate (Upper)	大カバー	1
3	32628	Cloth Plate Latch	横カバーピン	1
4	33029	Cloth Plate Latch Spring	横カバーバネ	1
5	5095	Stopper Screw for 30126	横カバーフックストップバネ	1
6	30126	Cloth Plate Hook	横カバーフック	1
7	6040	Screw for 30126	横カバーフック止ネジ	1
8	—	Model Plate (See the table on page 14.)	型式板(14ページ参照)	1
9	726	Rivet for Model Plate	止メ銀	2
10	33004	Cloth Plate (Lower)	横カバー	1
11	7606	Screw for 33003	大カバー止ネジ	1
12	7605	Screw for 33003	大カバー止ネジ	4
13	33017	Cloth Plate Hinge Pin	横カバーヒンジピン	1
14	1457	Screw for 33017	横カバーヒンジピン止ネジ	1
15	33024	Cloth Plate Hinge Pin Retaining Ring	ヒンジピンストップリング	1
16	9106	Stopper Screw for Cloth Plate	横カバーストップバネ	1
17	334	Nut for 9106	ナット	1
18	697	Cloth Plate Hook Pin	横カバーフック掛ケピン	1
19	33209	Base Gasket	ベースパッキン	1
20	33638	Base	ベース	1
21	32421	Drain Hole Seal for Inner	オリング	1
22	5076	Drain Hole Screw for Inner	ベース油抜キネジ{大}	1
23	567	Drain Hole Seal for Outer	ベース油抜キパッキン{小}	1
24	9852	Drain Hole Screw for Outer	ベース油抜キネジ{小}	1
25	33284	Chip Guard (Lower)	切屑除ケ	1
26	1330	Screw for 33284	切屑除ケ止ネジ	1
27	34628	Adapter (Short)	アダプタ(短)	4
28	32879	Base Rubber Cushion (Black-colored)	ベースゴム座	3
29	33627	Base Rubber Cushion (Green-colored)	ベースゴム座	1
30	33636	Machine Frame Hanger	ベッパハンガ	1
31	4642	Screw for 33636	ベッパハンガ止ネジ	2
32	5519	Screw for 33638	ベース止ネジ	4
33	563	Washer for 33638	ワッシャー	4
34	570	Seal for 33638	ベースパッキン	4
35	317	Seal for 33638	ベースパッキン	4
36	33026	Rubber Cushion Holding Plate	ベースプレート	1
37	6910	Wood Screw for 33026	ベースプレート止ネジ	4

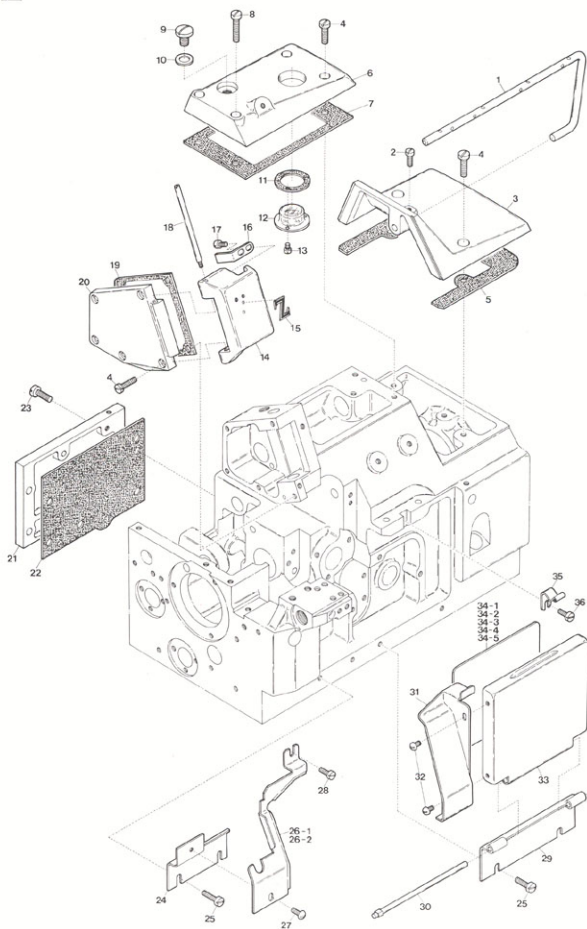


Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	32970	Thread Lead Bar	糸道棒	1
2	4435	Screw for 32970	糸道棒止ネジ	1
3	32613	Top Cover (Right)	上蓋(右)	1
4	4445	Screw for 32613, 32614, 32617	止ネジ	9
5	32597	Top Cover Gasket (Right)	上蓋パッキン(右)	1
6	32614	Top Cover (Left)	上蓋(左)	1
7	32615	Top Cover Gasket (Left)	上蓋パッキン(左)	1
8	9106	Screw for 32614	上蓋(左)止ネジ	2
9	5075	Oil Hole Screw	給油口蓋ネジ	1
10	525	Oil Hole Seal	給油ネジパッキン	1
11	32924	Oil Sight Top Window Seal	油量視キャップパッキン	1
12	32930	Oil Sight Top Window	油量視キャップ	1
13	4404	Screw for 32930	油量視キャップ止ネジ	3
14	32619	Needle Thread Cover	針糸カバー	1
15	976	"Z" Mark	Z マーク	1
16	32620	Needle Thread Cover Latch Spring	針糸カバーバネ	1
17	7006	Screw for 32620	針糸カバーバネ止ネジ	2
18	32622	Needle Thread Cover Pin	針糸カバーピン	1
19	32618	Side Cover Gasket	ベッド構造パッキン	1
20	32617	Side Cover	ベッド構造	1
21	33691	Cloth Plate Hinge	横カバーヒンジ	1
22	34639	Cloth Plate Hinge Gasket	横カバーヒンジパッキン	1
23	5089	Screw for 33691	横カバーヒンジ止ネジ	5
24	33022	Chip Guard Support	切屑落し板取付板	1
25	4440	Screw for 33022, 32607	止ネジ	4
26-1	33020	Chip Guard (Fixed) (D1, D2)	切屑落し板(大) (D1, D2)	1
26-2	33235	" " (D4)	" (D4)	1
27	1330	Screw for 33020	切屑落し板(大)止ネジ	1
28	1223	Screw for 33020	切屑落し板(大)止ネジ	1
29	32607	Front Cover Hinge	前開きカバーヒンジ	1
30	32608	Front Cover Hinge Pin	前開きカバーヒンジピン	1
31	33021	Chip Guard (Openable)	切屑落し板(小)	1
32	5131	Screw for 33021	切屑落し板(小)止ネジ	2
33	32606	Front Cover	前開きカバー	1
34-1	2520	Threading Chart, for DCZ-361	糸通し図 (DCZ-361)	1
34-2	2521	" for DCZ-362	" (DCZ-362)	1
34-3	2522	" for DCZ-341	" (DCZ-341)	1
34-4	2523	" for DCZ-342	" (DCZ-342)	1
34-5	820	" for DCZ-920	" (DCZ-920)	1
35	32609	Front Cover Latch Spring	前開きカバーバネ	1
36	4358	Screw for 32609	前開きカバーバネ止ネジ	1

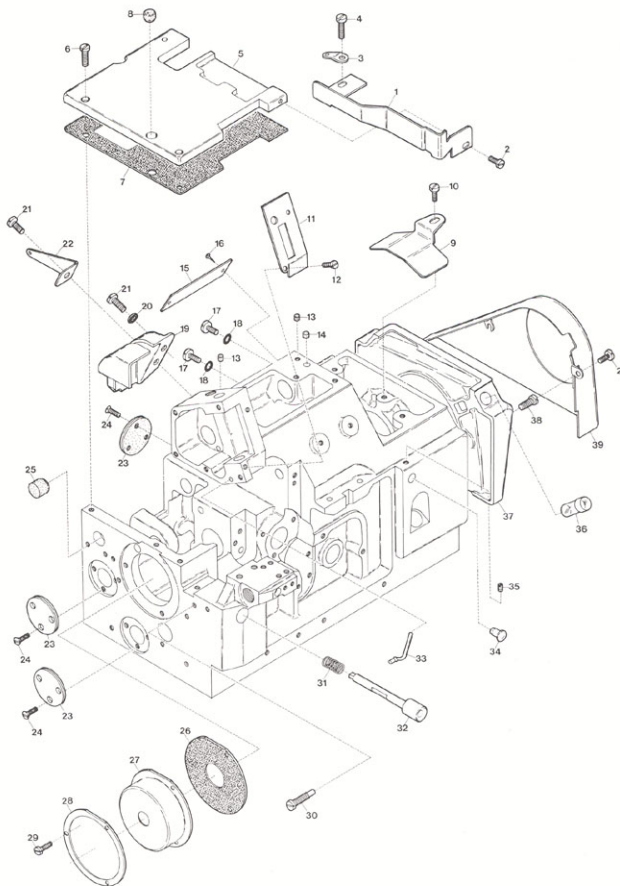


Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	33653	Fabric Guide	布滑り案内板	1
2	4353	Screw for 33653, 33618	止ネジ	3
3	33764	Double Chaining Looper Thread Eyelet	二重繰ループ糸通	1
4	4441	Screw for 33653	布滑り案内板止ネジ	1
5	34675	Feed Mechanism Cover	送り上カバー	1
6	4437	Screw for 34675	送り上カバー止ネジ	2
7	34676	Feed Mechanism Cover Gasket	送り上カバーパッキン	1
8	32604	Cloth Plate Rubber Cushion	塩メ座	1
9	32663	Worm Oil Shield	ウォームカバー	1
10	9853	Screw for 32663	ウォームカバー止ネジ	1
11	32627	Needle Bar Connecting Link Cover	針棒カバー	1
12	1223	Screw for 32627	針棒カバー止ネジ	2
13	930	Oil Seal Plug	詰栓	2
14	928	Oil Seal Plug	詰栓	1
15	977	Name Plate	銘板	1
16	726	Rivet for 977	止メ鉄	2
17	5078	Screw for Machine Frame	ベッドネジ蓋	2
18	20538	Seal Ring for 5078	Oリング	2
19	32624	Foot Lifter Hinge Cover	ベッド後蓋	1
20	550	Fiber Ring for 36241	ベッド後蓋パッキン	1
21	4440	Screw for 36241, 33562	ベッド後蓋止ネジ	2
22	33562	Double Chaining Looper Thread Eyelet (Rear)	後糸通	1
23	33013	Feed Bar Driving Shaft End Cap	送り軸蓋(帽)	3
24	5345	Screw for 33013	送り軸蓋止ネジ	9
25	33265	Seal Plug for Machine Frame	詰栓	1
26	33012	Crankshaft Ball Bearing (Small) Gasket	歯プッシュ蓋パッキン	1
27	33037	Crankshaft Ball Bearing (Small) Cap	歯プッシュ蓋	1
28	33038	Crankshaft Ball Bearing (Small) Cap Clamp	歯プッシュ蓋リング	1
29	1174	Screw for 33038	歯プッシュ蓋リング止ネジ	3
30	5094	Screw for 36216	プッシュボタンガイドネジ	1
31	33131	Feed Dog Regulating Pushbutton Spring	プッシュボタンバネ	1
32	36216	Feed Dog Regulating Pushbutton	プッシュボタン	1
33	32429	Wire	鉄線 (2.5mm)	1
34	32612	Seal Plug	詰栓	1
35	3434	Screw for 32612	詰栓止ネジ	1
36	33155	Pulley Graduations Sight Window	覗き窓	1
37	33283	Pulley Cover	プーリカバー	1
38	5087	Screw for 33283	プーリカバー止ネジ	2
39	33618	Belt Cover	ベルトカバー	1

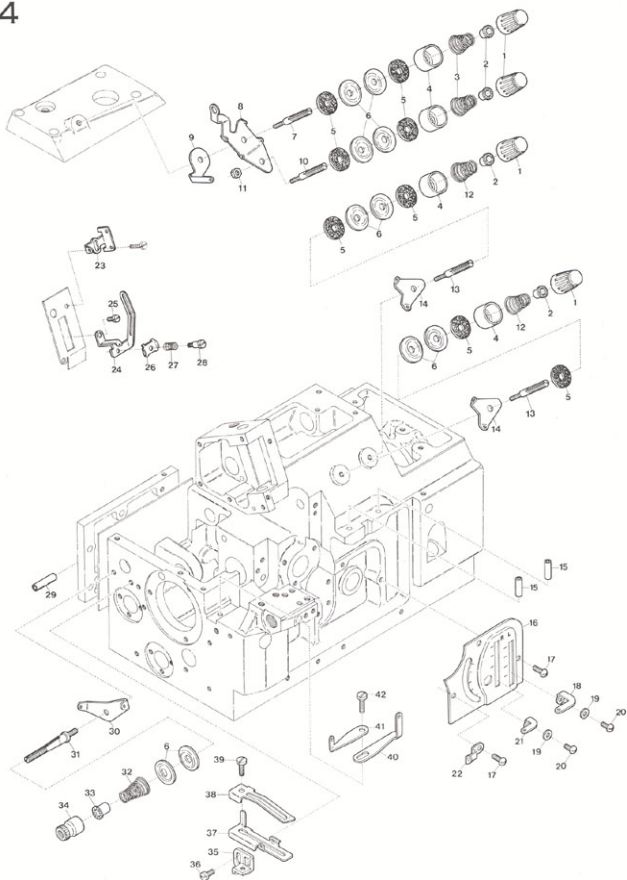


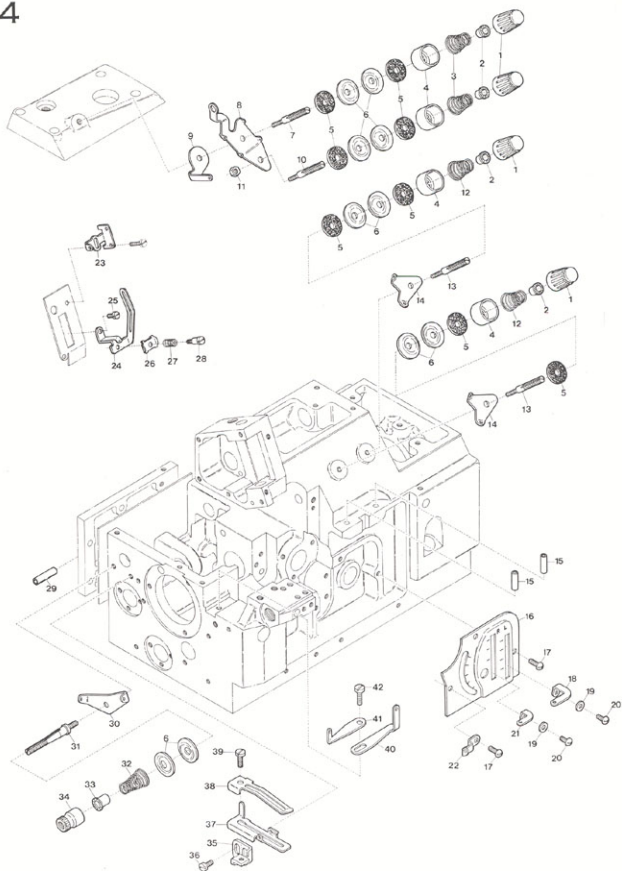



Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	32965	Thread Tension Spring Cap	糸調子バネキャップ(上).....	4
2	33890	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ.....	4
3	30255	Needle Thread Tension Spring	糸調子バネ.....	2
4	33807	Thread Tension Spring Retainer	糸調子バネキャップ(下).....	4
5	286	Felt for 31111	フェルト.....	8
6	31111	Tension Disc	糸調子皿.....	10
7	6544	Needle Thread Tension Post (Long)	糸調子棒(長).....	1
8	32968	Needle Thread Tension Disc Eyelet	調子台糸道.....	1
9	33169	Double Chaining Needle Thread Eyelet	調子台糸道(小).....	1
10	6543	Needle Thread Tension Post (Short)	糸調子棒(短).....	1
11	340	Nut for 6543	ナット.....	1
12	32952	Looper Thread Tension Spring	糸調子バネ.....	2
13	6542	Looper Thread Tension Post	糸調子棒.....	2
14	32962	Looper Thread Tension Disc Eyelet	調子台糸道.....	2
15	32963	Looper Thread Tube	糸道パイプ.....	2
16	34010	Looper Thread Eyelet Support	前カパー.....	1
17	1326	Screw for 34010	前カパー止ネジ.....	3
18	32955	Looper Thread Eyelet (Right)	ルーバ糸道(右).....	1
19	532	Washer for 32955, 32358	ワッシャー.....	2
20	1330	Screw for 32955, 32358	止ネジ.....	2
21	32358	Looper Thread Eyelet (Left)	ルーバ糸道(左).....	1
22	32960	Lower Looper Thread Eyelet	下ルーバ糸道.....	1
23	32424	Needle Thread Eyelet	針糸道.....	1
24	33167	Needle Bar Thread Retainer Bracket	小調子台.....	1
25	7006	Screw for 33167	小調子台止ネジ.....	1
26	32425	Needle Bar Thread Retainer Plate	小調子皿.....	1
27	32426	Needle Bar Thread Retainer Spring	小調子皿バネ.....	1
28	1092	Screw for 32425	小調子皿止ネジ.....	1
29	33159	Looper Thread Eyelet Pipe (Long)	糸道パイプ(長).....	1
30	33274	Tension Disc Eyelet for Double Chaining Looper Thread	二重調子台糸道.....	1
31	7817	Tension Post	糸調子棒.....	1
32	37632	Double Chaining Looper Tension Spring	二重調子糸調子バネ.....	1
33	37170	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ.....	1
34	37636	Thread Tension Spring Nut	調節ナット.....	1
35	33204	Thread Take-up Eyelet Bracket	糸調子カム糸道台.....	1
36	4440	Screw for 33204	糸調子カム糸道台止ネジ.....	2
37	33203	Thread Take-up Eyelet	糸調子カム糸道.....	1
38	33205	Thread Retaining Finger	糸押エ.....	1
39	9853	Screw for 33203	糸調子カム糸道止ネジ.....	1
40	33170	Double Chaining Looper Thread Eyelet (Right)	二重調子ルーバ補助糸道(右).....	1
41	33206	Double Chaining Looper Thread Eyelet (Left)	二重調子ルーバ補助糸道(左).....	1
42	5043	Screw for 33170, 33206	二重調子ルーバ補助糸道止ネジ.....	1

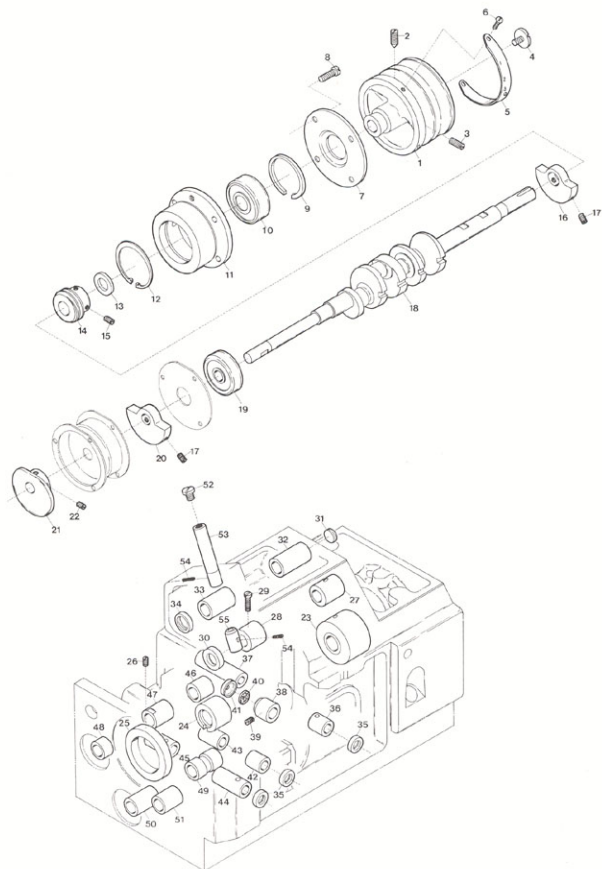


Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	33053	Pulley	プーリ	1
2	3591	Main Screw for 33053	プーリ決めネジ	1
3	9203	Sub-Screw for 33053	プーリ止ネジ	1
4	4402	Cap Screw for 33053	プーリ位置決めネジ	1
5	36188	Pulley Graduations Plate for Reverse Differential	プーリ目盛板(逆差動用)	1
6	5133	Screw for 36188	プーリ目盛板止ネジ	3
7	32817	Crankshaft Ball Bearing Housing Cap	大ブッシュ蓋	1
8	4441	Screw for 32817	大ブッシュ蓋止ネジ	4
9	32818	Crankshaft Ball Bearing Retaining Ring (Outer)	ボールベアリング押エ	1
10	32777	Crankshaft Ball Bearing	ボールベアリング	1
11	32775	Crankshaft Ball Bearing Housing	大ブッシュ	1
12	32778	Crankshaft Ball Bearing Retaining Ring (Inner)	ストップリング	1
13	33899	Crankshaft Ball Bearing Retaining Washer	ベアリング位置決めリング	1
14	32925	Oil Pump Driving Worm	ウォーム	1
15	7650	Screw for 32925	ウォーム止ネジ	2
16	33077	Crankshaft Counterweight (Right)	バランスフエイト(右)	1
17	1435	Screw for 33077, 33079, 33103	止ネジ	5
18	33080	Crankshaft	クランクシャフト	1
19	33052	Crankshaft Ball Bearing	ボールベアリング(小)	1
20	33079	Crankshaft Counterweight (Left)	バランスフエイト(左)	1
21	33200	Double Chaining Looper Thread Take-up	糸調子カム	1
22	1457	Screw for 33200	糸調子カム止ネジ	2
23	32681	Crankshaft Bushing (Inner)	中ブッシュ	1
24	32782	Crankshaft Bushing (Left)	小ブッシュ	1
25	33051	Crankshaft Ball Bearing (Small) Housing	小ブッシュ	1
26	3434	Screw for 33051	小ブッシュ止ネジ	1
27	32904	Upper Knife Driving Shaft Bushing (Right)	上メス軸ブッシュ(右)	1
28	32905	Upper Knife Driving Shaft Bushing (Left)	上メス軸ブッシュ(左)	1
29	2133	Screw for 32905	上メス軸ブッシュ(左)止ネジ	1
30	32906	Upper Knife Driving Shaft Oil Seal	上メス軸オイルシール	1
31	32650	Needle Bar Driving Crank Bushing Plug	針棒(12φ)	1
32	32648	Needle Bar Driving Crank Bushing (Right)	針棒クランク軸ブッシュ(右)	1
33	32647	Needle Bar Driving Crank Bushing (Left)	針棒クランク軸ブッシュ(左)	1
34	32684	Needle Bar Driving Crank Oil Seal	針棒クランク軸オイルシール	1
35	30291	Looper Driving Shaft Oil Seal	ルーパー軸オイルシール	3
36	34518	Upper Looper Driving Shaft Bushing (Front)	ルーパー軸ブッシュ(前)	1
37	32793	Upper Looper Driving Shaft Bushing (Rear)	ルーパー軸ブッシュ(後)	1
38	32349	Upper Looper Bar Guide Bushing	ルーパー案内ブッシュ	1
39	1448	Screw for 32349	ルーパー案内ブッシュ止ネジ	1
40	527	Oil Wick for 32350	ルーパー案内ブッシュ蓋油芯	1
41	32350	Upper Bar Guide Bushing Cap	ルーパー案内ブッシュ蓋	1
42	30227	Lower Looper Driving Shaft Bushing (Front)	下ルーパー軸ブッシュ(前)	1
43	33055	Lower Looper Driving Shaft Bushing (Rear)	下ルーパー軸ブッシュ(後)	1
44	33061	Double Chaining Looper Driving Shaft Bushing (Front)	二重環ルーパー軸ブッシュ(前)	1
45	33062	Double Chaining Looper Driving Shaft Bushing (Rear)	二重環ルーパー軸ブッシュ(後)	1
46	33101	Feed Bar Driving Shaft Bushing (Right)	送り軸ブッシュ(右)	1
47	34710	Feed Bar Driving Shaft Bushing (Middle)	送り軸ブッシュ(中)	1
48	33103	Feed Bar Driving Shaft Bushing (Left)	送り軸ブッシュ(左)	1
49	33069	Looper Rocker Shaft Bushing (Right)	ルーパー前後軸ブッシュ(右)	1
50	33070	Looper Rocker Shaft Bushing (Left)	ルーパー前後軸ブッシュ(左)	1
51	33119	Differential Feed Control Lever Shaft Bushing	調節レバー軸ブッシュ	1
52	3636	Cap Screw for 32652	針棒ブッシュ(上)蓋ネジ	1
53	32652	Needle Bar Bushing (Upper)	針棒ブッシュ(上)	1
54	304	Oil Wick for 32652, 32653	油芯	2
55	32653	Needle Bar Bushing (Lower)	針棒ブッシュ(下)	1

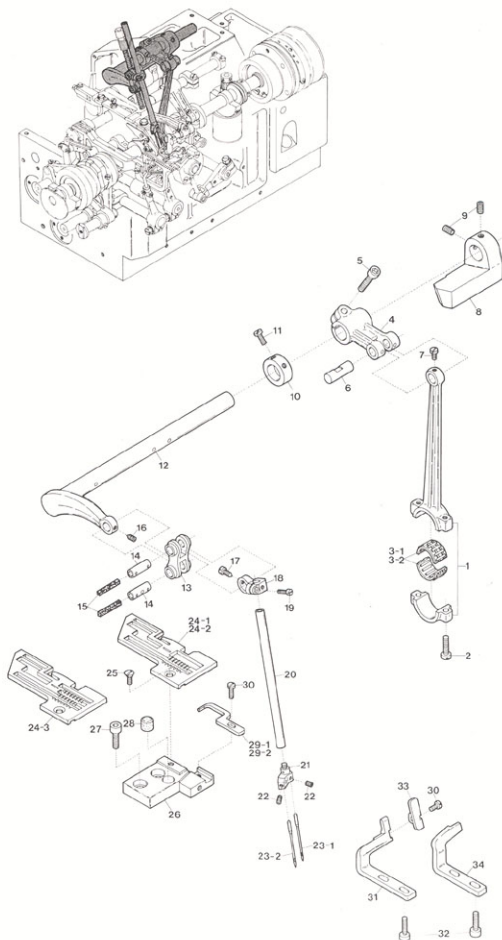


Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	32670	Needle Bar Connecting Rod	針棒ロッド	1
2	5071	Screw for 32670	針棒ロッド止ネジ	2
3-1	34405	Connecting Rod Roller Bearing (Standard)	ニードルベアリング (標準)	1
3-2	32819	" " " " (for Exchange)	" " (交換用)	1
4	32644	Needle Bar Driving Lever	針棒クランク軸端	1
5	5520	Screw for 32644	針棒クランク軸端止ネジ	1
6	32921	Needle Bar Connecting Rod Pin	針棒ロッドピン	1
7	4410	Screw for 32921	針棒ロッドピン止ネジ	1
8	32662	Needle Bar Driving Crank Counterweight	針棒ウェイト	1
9	3635	Screw for 32662	針棒ウェイト止ネジ	2
10	32646	Needle Bar Driving Crank Collar	針棒クランク軸カラー	1
11	9604	Screw for 32646	針棒クランク軸カラー止ネジ	2
12	32645	Needle Bar Driving Crank	針棒クランク軸	1
13	90321	Needle Bar Connecting Link	針棒リンク	1
14	90320	Needle Bar Connecting Link Pin	針棒リンクピン	2
15	278	Oil Wick for 90320	油芯	2
16	3313	Screw for 90320	針棒リンクピン止ネジ	1
17	4313	Screw for 90320	針棒リンクピン止ネジ	1
18	32651	Needle Bar Connecting Bracket	針棒抱き	1
19	1186	Screw for 32651	針棒抱き止ネジ	1
20	37372	Needle Bar	針棒	1
21	38101	Needle Clamp	針止メ	1
22	3637	Screw for Needle	針止ネジ	2
23-1	—	Needle (System:DC×1)	針 (DC×1)	1
23-2	—	" (System:DM×13)	" (DM×13)	1
24-1	33540	Stitch Plate (D1)	針板 (D1)	1
24-2	33541	" " (D2)	" (D2)	1
24-3	33531	" " (D4)	" (D4)	1
25	5401	Screw for Stitch Plate	針板止ネジ	1
26	33006	Stitch Plate Support	針板受け	1
27	6662	Screw for 33006	針板受け止ネジ	2
28	32604	Cloth Plate Rubber Cushion	速メ座 (大)	1
29-1	33089	Needle Guard (Front) (D1, D2) (Double Chain Stitch)	インタ針受け (前) (D1, D2)	1
29-2	33536	" " " (D4) (" " ")	" " " (D4)	1
30	4404	Screw for 33089 (33536), 33087	針受け (前) 止ネジ	2
31	33086	Needle Guard (Rear) (Overlock Stitch)	オーバ針受け (後)	1
32	5098	Screw for 33086, 33088	針受け (後) 止ネジ	4
33	33087	Needle Guard (Front) (Overlock Stitch)	オーバ針受け (前)	1
34	33088	Needle Guard (Rear) (Double Chain Stitch)	インタ針受け (後)	1

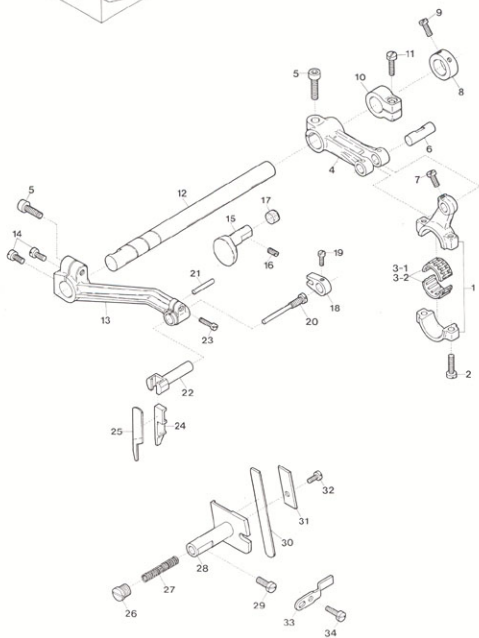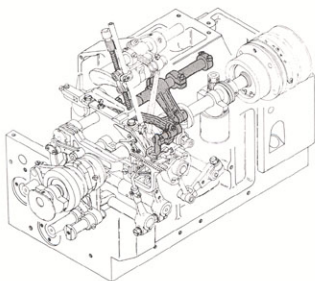


Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Ami. Req.
1	32900	Upper Knife Driving Connecting Rod	上メスロッド	1
2	5071	Screw for 32900	上メスロッド止ネジ	2
3-1	34405	Connecting Rod Roller Bearing (Standard)	ニードルベアリング(標準)	1
3-2	32819	" " " (for Exchange)	" (交換用)	1
4	32902	Upper Knife Driving Lever	上メス軸腕	1
5	5520	Screw for 32902, 33140	止ネジ	2
6	32921	Upper Knife Driving Connecting Rod Pin	上メスロッドピン	1
7	4410	Screw for 32921	上メスロッドピン止ネジ	1
8	32646	Upper Knife Driving Crank Collar	上メス軸カラー(右)	1
9	9604	Screw for 32646	上メス軸カラー(右)止ネジ	2
10	32920	Upper Knife Driving Collar (Left)	上メス軸カラー(左)	1
11	7311	Screw for 32920	上メス軸カラー(左)止ネジ	1
12	32903	Upper Knife Driving Shaft	上メス軸	1
13	33140	Upper Knife Driving Arm	上メス台	1
14	4437	Screw for 33140	上メス台止ネジ	2
15	33142	Upper Knife Driving Arm Guide	上メス台ガイド	1
16	3434	Screw for 33142	上メス台ガイド止ネジ	1
17	32519	Upper Knife Driving Arm Guide Plug	上メス台ガイド嵌め	1
18	32912	Upper Knife Holder Guide	上メス案内	1
19	7616	Screw for 32912	上メス案内止ネジ	1
20	5508	Screw for 32914	上メス止ネジ	1
21	723	Guide Pin for 32912	上メス案内ピン	1
22	32911	Upper Knife Holder	上メス抱キ	1
23	1174	Screw for 32911	上メス抱キ止ネジ	1
24	32913	Upper Knife Clamp	上メス押エ	1
25	32914	Upper Knife	上メス	1
26	5074	Screw for 32756	下メスバネ止ネジ	1
27	32756	Lower Knife Holder Spring	下メスバネ	1
28	32916	Lower Knife Holder	下メス台	1
29	4591	Screw for 32916	下メス台止ネジ	1
30	30421	Lower Knife	下メス	1
31	32917	Lower Knife Clamp	下メス押エ	1
32	4353	Screw for 32917	下メス押エ止ネジ	1
33	32899	Lower Knife Holder Locking Plate	下メス台回り止め	1
34	4440	Screw for 32899	下メス台回り止め止ネジ	2

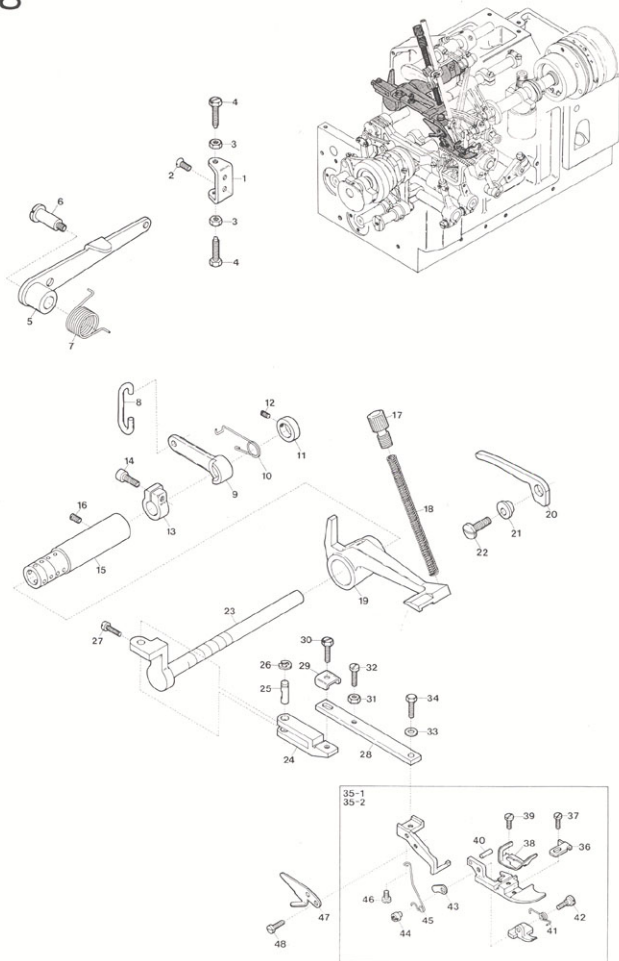


Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	36232	Foot Lifter Lever Stopper	押工場ゲストッパ	1
2	9127	Screw for 36232	押工場ゲストッパ止ネジ	2
3	334	Nut for 36230	押工場ゲレバ調節ネジナット	2
4	5505	Adjusting Screw for 36230	押工場ゲレバ調節ネジ	2
5	36230	Foot Lifter Lever	押工場ゲレバ	1
6	6000	Screw for 36230	押工場ゲレバ止ネジ	1
7	33746	Foot Lifter Lever Spring	押工場ゲレババネ	1
8	32714	Foot Lifter Lever Connecting Link	押工場レバー連結桿	1
9	36231	Foot Lifter Intermediate Lever	押工場レバー	1
10	32729	Foot Lifter Intermediate Lever Spring	押工場レバーバネ	1
11	32719	Foot Lifter Collar (Small)	押工場レバーカラー (小)	1
12	1459	Screw for 32719	押工場レバーカラー (小) 止ネジ	1
13	32718	Foot Lifter Latch Collar	押工場レバーカラー	1
14	5550	Screw for 32718	押工場レバーカラー止ネジ	1
15	32720	Foot Lifter Lever Shaft Bushing	押工場ブッシュ	1
16	2022	Screw for 32720	押工場ブッシュ止ネジ	1
17	6401	Adjusting Screw for Presser Spring	押工場調節ネジ	1
18	32726	Presser Spring	押工場バネ	1
19	32552	Presser Foot Positioning Arm	押工場位置決めレバー	1
20	32727	Presser Foot Release Lever	手繰ゲ	1
21	32420	Presser Foot Release Lever Bushing	手繰ゲブッシュ	1
22	4635	Screw for 32420	手繰ゲブッシュ止ネジ	1
23	32722	Foot Lifter Lever Shaft	押工場軸	1
24	32724	Foot Carrier Hinge	押工場台	1
25	32723	Foot Lifter Hinge Pin	押工場ヒンジピン	1
26	33024	Foot Lifter Hinge Pin Retaining Ring	ヒンジピストップリング	1
27	1186	Screw for 32723	押工場ヒンジピン止ネジ	1
28	32725	Foot Carrier	押工場取付板	1
29	32728	Foot Carrier Washer	押工場圧金	1
30	5541	Screw for 32725	押工場取付板止ネジ	1
31	335	Nut for 1170	押工場ゲストッパナット	1
32	1170	Stopper Screw for Presser Foot	押工場ゲストッパネジ	1
33	538	Washer for 33537	ワッシャー	1
34	5509	Screw for 33537	押工場止ネジ	1
35-1	33537	Presser Foot, Complete Set (D1, D2)	押工場 (組) (D1, D2)	1
35-2	33533	" " " (D4)	" " (D4)	1
36	33515	Presser Foot Fabric Guard	布押工場	1
37	1230	Screw for 33515	布押工場止ネジ	1
38	33657	Presser Foot Hinge Spring	押工場ヒンジバネ	1
39	5036	Screw for 33657	押工場ヒンジバネ止ネジ	1
40	731	Presser Foot Pin	押工場バネ止メピン	1
41	33526	Presser Foot Spring (Small)	押工場バネ (小)	1
42	6093	Screw for 33526	押工場バネ (小) 止ネジ	1
43	33529	Presser Foot Adjusting Plate	押工場調節片	1
44	216	Nut for 6093	ナット	1
45	33525	Presser Foot Spring (Large)	押工場バネ (大)	1
46	1222	Screw for 33525	押工場バネ (大) 止ネジ	1
47	32706	Chain Cutter	チェーンカッター	1
48	4404	Screw for 32706	チェーンカッター止ネジ	2

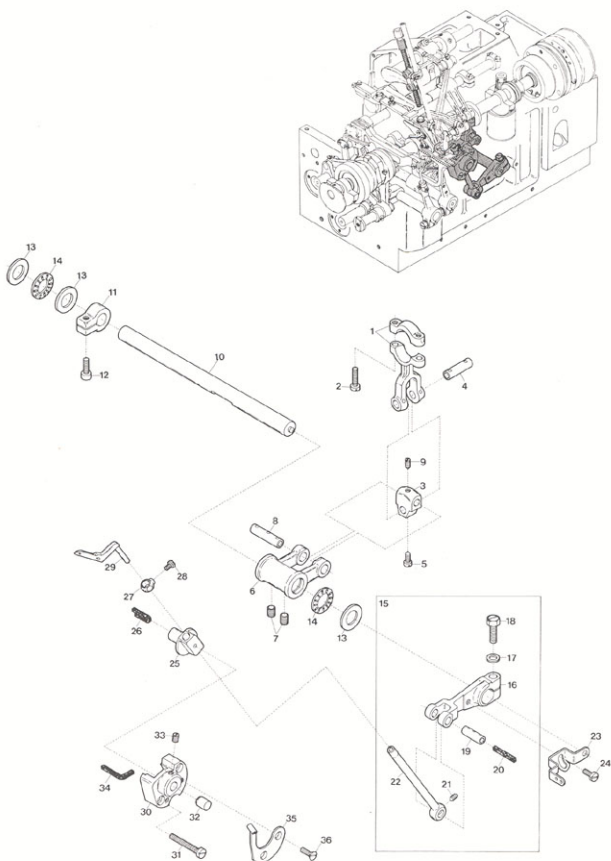


Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	33626	Upper Looper Driving Lever Connecting Rod	上ルーバロッド	1
2	5071	Screw for 33626	上ルーバロッド止ネジ	2
3	32785	Looper Driving Lever Link	ルーバリンク	1
4	32784	Looper Driving Lever Link Pin (Short)	ルーバリンクピン(短)	1
5	9506	Screw for 32784	ルーバリンクピン(短)止ネジ	1
6	32787	Upper Looper Driving Lever	上ルーバ軸筋	1
7	3635	Screw for 32787	上ルーバ軸筋止ネジ	2
8	32786	Looper Driving Lever Link Pin (Long)	ルーバリンクピン(長)	1
9	3404	Screw for 32786	ルーバリンクピン(長)止ネジ	1
10	34517	Upper Looper Driving Shaft	上ルーバ軸	1
11	32792	Upper Looper Driving Shaft Collar	上ルーバ軸カラー	1
12	5550	Screw for 32792	上ルーバ軸カラー止ネジ	1
13	32848	Upper Looper Driving Shaft Thrust Washer	スラストプレート	3
14	32849	Upper Looper Driving Shaft Thrust Roller	スラストコロ	2
15	34478	Upper Looper Bar Driving Arm, Complete Set	上ルーバクランク(組)	1
16	34104	Upper Looper Bar Driving Arm	上ルーバクランク	1
17	520	Washer for 34104	ワッシャー	1
18	5500	Screw for 34104	上ルーバクランク止ネジ	1
19	32799	Upper Looper Bar Driving Arm Pin	ルーバリンクピン	1
20	278	Oil Wick for 32799	油芯	1
21	3313	Screw for 32799	ルーバリンクピン止ネジ	1
22	32800	Upper Looper Bar	ルーバ棒	1
23	34224	Looper Thread Pull-off (Right)	ルーバ糸繰り(右)	1
24	4358	Screw for 34224	ルーバ糸繰り(右)止ネジ	1
25	32347	Upper Looper Bar Guide	ルーバ案内	1
26	304	Oil Wick for 32347	油芯	1
27	33359	Upper Looper Holder Collar	上ルーバ止メカラー	1
28	5507	Screw for 33359	上ルーバ止メカラー止ネジ	1
29	32807	Upper Looper	上ルーバ	1
30	34516	Upper Looper Bar Guide Retainer	ルーバ案内蓋	1
31	5004	Screw for 34516	ルーバ案内蓋止ネジ	2
32	32348	Upper Looper Bar Thrust Pin	ルーバ案内決メピン	1
33	7650	Screw for 32348	ルーバ案内決メピン止ネジ	1
34	274	Oil Wick for 34516	油芯	1
35	34226	Upper Looper Thread Eyelet	上ルーバ糸通	1
36	9142	Screw for 34226	上ルーバ糸通止ネジ	2

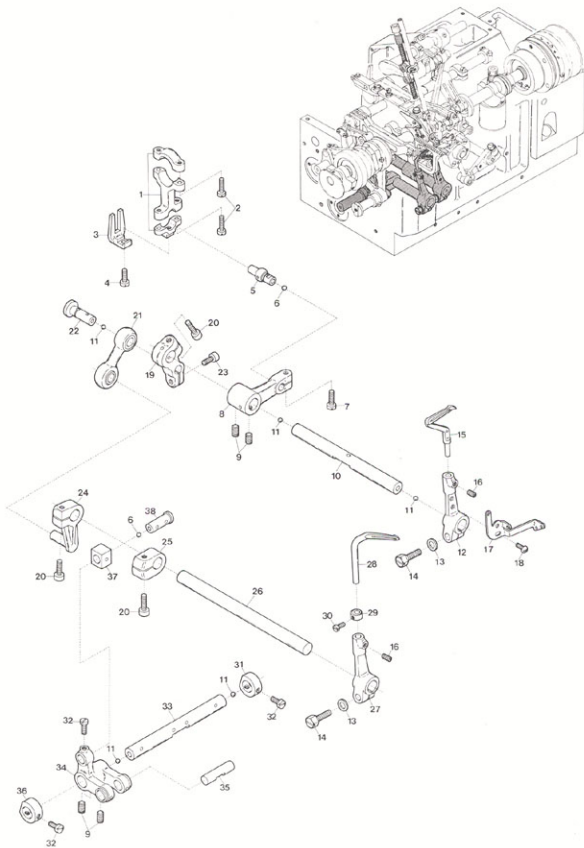


Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	33633	Lower Looper Driving Lever Connecting Rod	下ルーバロッド	1
2	5071	Screw for 33633	下ルーバロッド止ネジ	4
3	33057	Ball Joint Guide Fork	振レ止メ	1
4	4440	Screw for 33057	振レ止メ止ネジ	1
5	30305	Ball Stud	球	1
6	636	Plug for 30305, 33074	詰栓	2
7	4437	Screw for 30305	球止ネジ	1
8	33058	Lower Looper Driving Lever	下ルーバ軸腕	1
9	3635	Screw for 33058, 33072	止ネジ	4
10	33054	Lower Looper Driving Shaft	下ルーバ軸	1
11	637	Plug for 33054, 33567, 33068	詰栓	5
12	32789	Lower Looper Holder Arm	下ルーバ軸	1
13	520	Washer for 32789, 33795	ワッシャー	2
14	5500	Screw for 32789, 33795	止ネジ	2
15	34392	Lower Looper	下ルーバ	1
16	3638	Screw for 34392, 33059	止ネジ	2
17	32959	Looper Thread Pull-off	下ルーバ系繰り	1
18	1326	Screw for 32959	下ルーバ系繰り止ネジ	2
19	33568	Looper Driving Shaft Lever	ルーバ振り腕	1
20	5550	Screw for 33568, 33064, 33071	止ネジ	3
21	33606	Double Chaining Looper Driving Connecting Link	二重環ルーバリンク	1
22	33567	Looper Driving Connecting Guide Pin	ルーバリンクピン	1
23	5040	Screw for 33567	ルーバリンクピン止ネジ	1
24	33064	Double Chaining Looper Driving Lever	二重環ルーバ軸腕	1
25	33071	Double Chaining Looper Driving Shaft Collar	二重環ルーバ軸カラー	1
26	33060	Double Chaining Looper Driving Shaft	二重環ルーバ軸	1
27	33795	Double Chaining Looper Holder Arm	二重環ルーバ軸	1
28	33059	Double Chaining Looper	二重環ルーバ	1
29	33081	Double Chaining Looper Collar	二重環ルーバカラー	1
30	1228	Screw for 33081	二重環ルーバカラー止ネジ	1
31	33076	Looper Rocker Shaft Collar (Right)	ルーバ前後軸カラー〔右〕	1
32	9604	Screw for 33076, 33230, 33074	止ネジ	5
33	33068	Looper Rocker Shaft	ルーバ前後軸	1
34	33072	Looper Rocker Shaft Arm	ルーバ前後軸腕	1
35	32921	Looper Connecting Pin	ルーバ前後ロッドピン	1
36	33230	Looper Rocker Shaft Collar (Left)	ルーバ前後軸カラー〔左〕	1
37	33073	Looper Slide Block	ルーバ前後駒	1
38	33074	Looper Slide Block Pin	ルーバ前後駒ピン	1

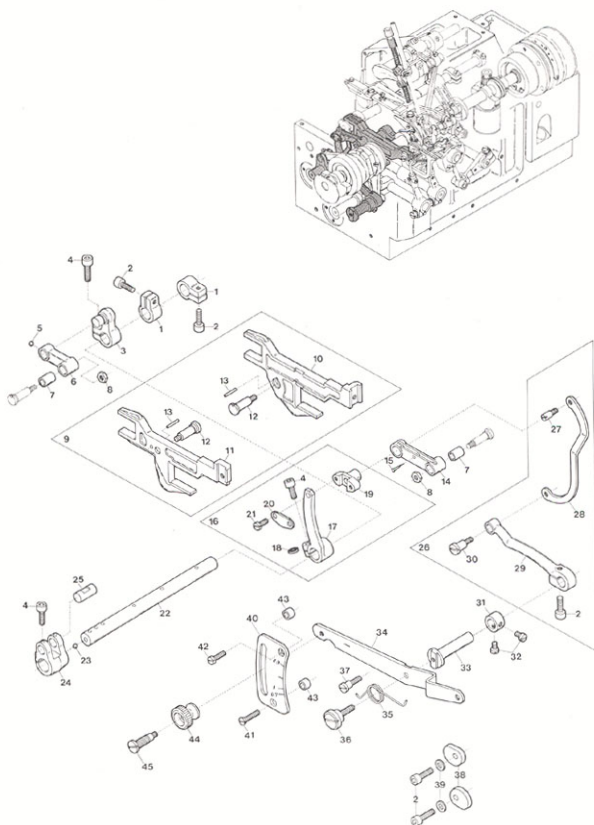





Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	33104	Feed Bar Driving Shaft Collar	送り軸カラー	2
2	5550	Screw for 33104, 33120, 33143	止ネジ	5
3	34521	Main Feed Bar Driving Lever for Reverse Differential	後送りレバー (逆差動用)	1
4	5520	Screw for 34521, 36291, 33105	止ネジ	3
5	637	Plug for 33095	詰栓	1
6	33095	Main Feed Bar Driving Connection	後送りリンク	1
7	33098	Feed Bar Driving Connection Bushing	後送りリンクブッシュ	2
8	451	Nut for 33099	ナット	2
9	33667	Feed Bar, Complete Set	送り台 (組)	1
10	33643	Main Feed Bar	後送り台	1
11	33642	Differential Feed Bar	前送り台	1
12	33099	Feed Bar Driving Stud	送りリンクピン	2
13	687	Pin for Feed Bar Driving Stud	送りリンクピンノックピン	2
14	33094	Differential Feed Bar Driving Connection	前送りリンク	1
15	755	Pin for Oil Wick	油芯止メピン	1
16	36294	Differential Feed Rocker, Complete Set	前送り調節器 (組)	1
17	36291	Differential Feed Rocker	前送り調節器	1
18	567	Washer for 36291	ワッシャー	1
19	36292	Differential Feed Regulating Slide Pin	スライダ	1
20	36293	Differential Feed Regulating Slide Pin Cap	スライダ蓋	1
21	8145	Screw for 36293	スライダ蓋止ネジ	2
22	33100	Feed Bar Driving Shaft	送り軸	1
23	639	Plug for 33100	詰栓	1
24	33105	Feed Bar Driving Shaft Lever	送り軸腕	1
25	33683	Feed Bar Connecting Rod Pin	送りロッドピン	1
26	33612	Differential Feed Control Inner Lever, Complete Set	前送り調節中レバー (組)	1
27	5512	Screw for 33121	前送り調節リンク止ネジ	1
28	33121	Differential Feed Control Link	前送り調節リンク	1
29	33120	Differential Feed Control Inner Lever	前送り調節中レバー	1
30	5510	Screw for 33120	前送り調節中レバー止ネジ	1
31	30228	Differential Feed Control Inner Lever Shaft Collar	送り調節中レバー軸カラー	1
32	9604	Screw for 30228	送り調節中レバー軸カラー止ネジ	2
33	33118	Differential Feed Control Inner Lever Shaft	送り調節中レバー軸	1
34	36220	Differential Feed Control Outer Lever	送り調節外レバー	1
35	33133	Differential Feed Control Outer Lever Spring	調節レバーバネ	1
36	5514	Screw for 33133	調節レバーバネ止ネジ	1
37	3406	Screw for 33133	調節レバーバネ掛けネジ	1
38	33143	Differential Feed Control Outer Lever Stopper	送りストップ	2
39	538	Washer for 33143	ワッシャー	2
40	36223	Differential Feed Graduations for Reverse Differential	送り目盛板 (逆差動用)	1
41	1733	Screw for 36223	送り目盛板止ネジ	1
42	1156	Screw for 36223	送り目盛板止ネジ	1
43	494	Spacer for 36223	送り目盛板スペーサ	2
44	210	Adjusting Nut for 36220	前送り調節外レバー調節ナット	1
45	5511	Adjusting Screw for 36220	前送り調節外レバー調節ネジ	1

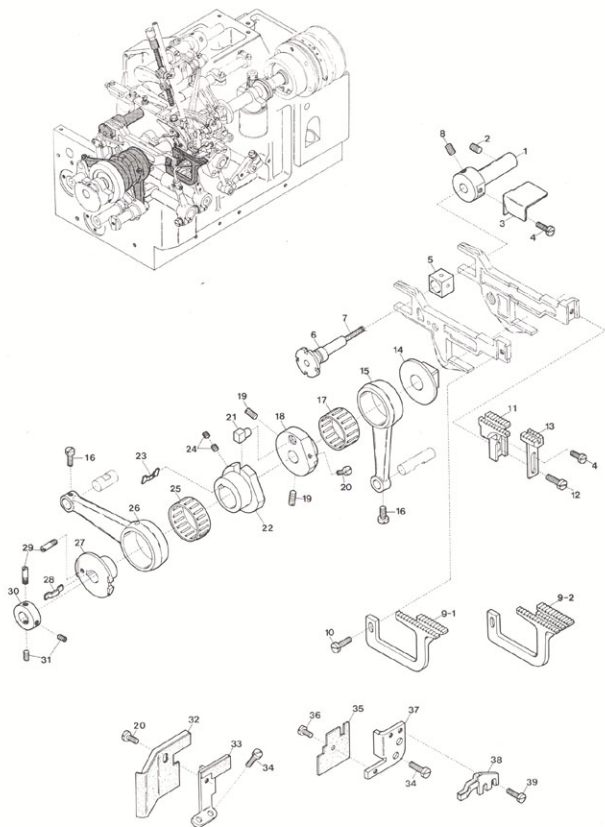

Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	33251	Feed Bar Guide (Rear)	送り台ガイド(後)	1
2	3632	Screw for 33251	送り台ガイド(後)止ネジ	1
3	33252	Feed Mechanism Rear Shield	送り台油除ケ	1
4	9730	Screw for 33252, 33544	止ネジ	2
5	32867	Feed Bar Guide Block	角駒(小)	1
6	33141	Feed Adjusting Eccentric Pin	エキセンピン	1
7	—	Oil Wick for 33141	油芯	1
8	3635	Screw for 33141	エキセンピン止ネジ	1
9-1	33824	Differential Feed Dog (D1, D2) (for 8 stitches/inch)	前送り(D1, D2) (8針用)	1
9-2	33836	" " (D4) (for 8 stitches/inch)	" (D4) (8針用)	1
10	4353	Screw for 33824 (33836)	前送り止ネジ	1
11	33825	Main Feed Dog (for 8 stitches/inch)	後送り(8針用)	1
12	7609	Screw for 33825	後送り止ネジ	1
13	33544	Auxiliary Feed Dog (for 8 stitches/inch)	小送り(8針用)	1
14	33116	Feed Lift Block	角駒(大)	1
15	33067	Looper Oscillating Rod	ループ前後ロッド	1
16	4410	Screw for Connecting Rod Pin	ロッドピン止ネジ	2
17	33115	Needle Bearing for Looper Oscillating Rod	ニードルベアリング(小)	1
18	36182	Looper Oscillating Eccentric	ループ前後エキセン	1
19	3405	Screw for 36182	ループ前後エキセン止ネジ	2
20	4358	Stopper Screw for 36359, 33649	止ネジ	2
21	36191	Feed Dog Regulating Eccentric Pin	送りエキセンピン	1
22	36359	Feed Dog Regulating Eccentric	送りエキセン	1
23	36394	Feed Dog Regulating Eccentric Spring	送り止メバネ	1
24	3637	Screw for 36394	送り止メバネ止ネジ	2
25	33114	Needle Bearing for Feed Dog Driving Connecting Rod	ニードルベアリング	1
26	36360	Feed Dog Driving Connecting Rod	送りロッド	1
27	36187	Feed Dog Regulating Control Eccentric	送り調節エキセン	1
28	20403	Feed Dog Regulating Eccentric Spring	送り止メバネ	1
29	4109	Stopper Screw for 36187	送り調節エキセンストップネジ	2
30	20405	Feed Dog Regulating Control Eccentric Collar	送り調節エキセンカラー	1
31	3638	Screw for 20405	送り調節エキセンカラー止ネジ	2
32	33649	Feed Mechanism Front Shield (Upper), Complete Set	送り前カバー(上)(組)	1
33	33647	Feed Bar Guide (Left)	送り台ガイド(左)	1
34	4440	Screw for 33647, 33644	送り台ガイド止ネジ	4
35	33651	Feed Mechanism Front Shield (Lower), Complete Set	送り前カバー(下)(組)	1
36	1333	Screw for 33651	送り前カバー(下)(組)止ネジ	1
37	33644	Feed Bar Guide (Right)	送り台ガイド(右)	1
38	33659	Stitch Plate Stay	針板支工	1
39	5000	Screw for 33659	針板支工止ネジ	2

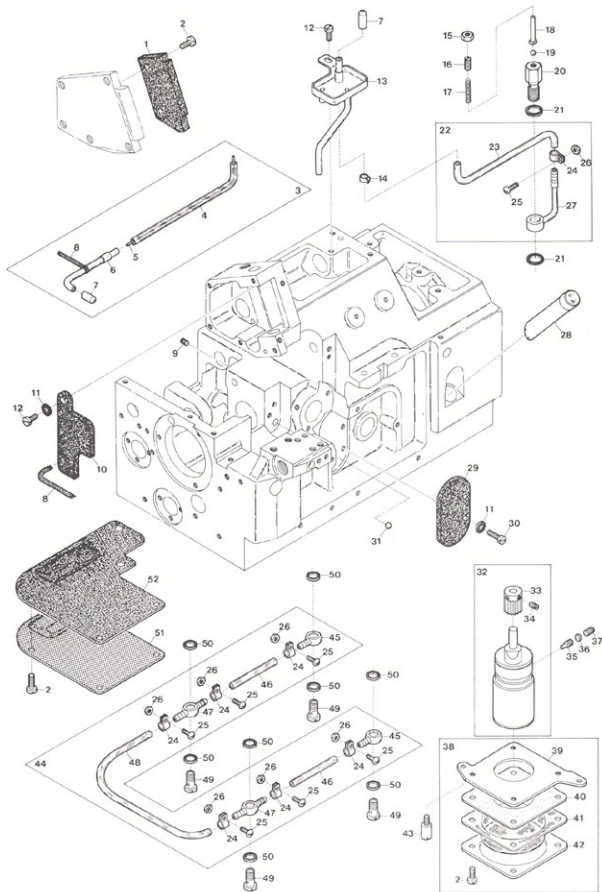

Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	32685	Needle Bar Oiling Felt (Left)	針棒フェルト(左)	1
2	9853	Screw for 32685, 33282, 33569	止ネジ	9
3	33661	Oil Tube, Complete Set, for Feed Bar Driving Connection	オイルパイプ(組)	1
4	33605	Oil Tube	送りロッド給油パイプ	1
5		Oil Wick for Feed Bar Driving Connection	給油パイプ油芯(毛糸)	1
6	33660	Oil Nozzle Feed Bar Driving Connection	オイルパイプ	1
7	37697	Oil Nozzle Cap	注油キャップ	2
8		Oil Wick for 33660, 32649	油芯	2
9	3434	Screw for 33660	オイルパイプ止ネジ	1
10	33782	Needle Bar Oiling Felt (Right)	針棒フェルト(右)	1
11	550	Washer for 33782, 32806	ワッシャー(ファイバー)	3
12	9604	Screw for 33782, 32476	止ネジ	2
13	32476	Oil Receiver	油受け皿	1
14	37675	Oil Tube Clamp	緊束環(大)	1
15	419	Nut for 30745	ナット	1
16	6861	Adjusting Screw for 30745	調整弁バネ調整ネジ	1
17	30745	Oil Pressure Regulating Valve Spring	調整弁バネ	1
18	30748	Oil Pressure Regulating Valve Spring Guide	調整弁バネ案内ピン	1
19	80503	Oil Pressure Regulating Ball	調整ボール弁	1
20	32938	Oil Pressure Regulating Valve	調整弁座	1
21	509	Seal for 32897	パッキン	2
22	33671	Oil Pressure Regulating Fitting Tube, Complete Set	調整管(組)	1
23	32850	Oil Tube (150mm)	オイルパイプ (150mm)	1
24	32944	Oil Tube Clamp (Large)	緊束環(大)	7
25	9989	Screw for 32944	緊束環止ネジ	7
26	15	Nut for 32944	ナット	7
27	32897	Oil Pressure Regulating Bracket	調整弁取付台	1
28	33150	Oil Sight Gauge	オイルゲージ	1
29	32806	Upper Looper Bar Oiling Felt	ルーバフェルト	1
30	4353	Screw for 32806	ルーバフェルト止ネジ	2
31	639	Packing Piece	詰め栓	1
32	33144	Oil Pump, Complete Set	ポンプ(組)	1
33	30711	Oil Pump Driving Worm Gear	ウォームギア	1
34	9526	Screw for 30711	ウォームギア止ネジ	2
35	6330	Screw for 33144	ポンプ止ネジ	1
36	926	Seal for 33144	蓋ネジパッキン	1
37	9503	Screw for 33144	蓋ネジ	1
38	33662	Pump Filter Screen, Complete Set	ポンプ濾過網(組)	1
39	33280	Pump Filter Screen Seat	ポンプ濾過網受ケ台	1
40	33279	Pump Filter Screen Gasket	ポンプ濾過網パッキン	1
41	33281	Pump Filter Screen	ポンプ濾過網	1
42	33282	Pump Filter Screen Clamp	ポンプ濾過網押エ	1
43	6261	Screw for 33280	ポンプ濾過網受ケ台止ネジ	2
44	33670	Lubricating Tube, Complete Set	給油管(組)	1
45	37669	Oil Tube Joint, One Way	片口管継手	2
46	33668	Oil Tube (50mm)	オイルパイプ(50mm)	2
47	37668	Oil Tube Joint, Two Way	両口管継手	2
48	33669	Oil Tube (190mm)	オイルパイプ(190mm)	1
49	7668	Oil Tube Fitting Stud	管継手ボルト	4
50	567	Seal for 37668, 37669	管継手パッキン	8
51	33569	Feed Mechanism Filter Screen	濾過網	1
52	33672	Feed Mechanism Filter Screen (Upper)	濾過網(上)	1

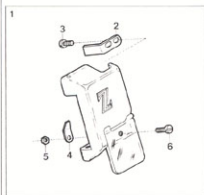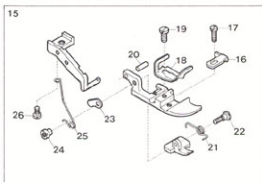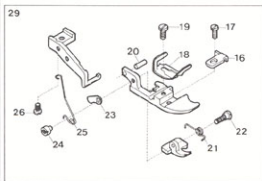
EXTRA**ND****DCZ-361Y****DCZ-362A****DCZ-362Y****DCZ-361C****DCZ-362C**

Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	33682	Safety Plate, Complete Set	セーフティプレート(組)	1
2	32620	Needle Thread Cover Latch Spring	針糸カバーバネ	1
3	7006	Screw for 32620	針糸カバーバネ止ネジ	2
4	33680	Safety Plate Spring	セーフティプレートバネ	1
5	322	Nut for 33680	ナット	1
6	4351	Screw for 33680	セーフティプレートバネ止ネジ	1
7	33834	Differential Feed Dog (C) (Coarse Mesh)	前進リ(C) (粗目)	1
8	33835	Main Feed Dog (C) (Coarse Mesh)	後送り(C) (粗目)	1
9-1	33826	Differential Feed Dog (A) (for 5 stitches/inch)	前進リ(A) (5針用)	1
9-2	33830	" " " (C) (" " ")	" (C) (" " ")	1
10-1	33827	Main Feed Dog (A) (for 5 Stitches/inch)	後送り(A) (" " ")	1
10-2	33831	" " " (C) (" " ")	" (C) (" " ")	1
11-1	33559	Auxiliary Feed Dog (A) (for 5 Stitches/inch)	小送り(A) (" " ")	1
11-2	33549	" " " (C) (" " ")	" (C) (" " ")	1
12	36189	Pully Graduations Plate (for Normal Differential)	プリー目盛板 (正差動用)	1
13	36222	Differential Feed Graduations (for Normal Differential)	送り目盛板 (正差動用)	1
14	33096	Main Feed Bar Driving Lever (for Normal Differential)	後送りレバー (正差動用)	1
15	33538	Presser Foot, Complete Set (Y)	押エ(裾) (Y)	1
16	33515	Presser Foot Fabric Guard	布押エ	1
17	1230	Screw for 33515	布押エ止ネジ	1
18	33657	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1
19	5036	Screw for 33657	押エヒンジバネ止ネジ	1
20	731	Presser Foot Pin	押エバネ止メピン	1
21	33526	Presser Foot Spring (Small)	押エバネ(小)	1
22	6093	Screw for 33526	押エバネ(小)止ネジ	1
23	33529	Presser Foot Adjusting Plate	押エ調節片	1
24	216	Nut for 6093	ナット	1
25	33525	Presser Foot Spring (Large)	押エバネ(大)	1
26	1222	Screw for 33525	押エバネ(大)止ネジ	1
27	38011	Needle Clamp	針止メ	1
28-1	33542	Stitch Plate (D1)	針板 (D 1)	1
28-2	33543	" " (D2)	" (D 2)	1
29	33539	Presser Foot, Complete Set (C)	押エ(裾) (C)	1
30	33545	Stitch Plate (D3)	針板 (D 3)	1
31	33828	Differential Feed Dog (for 8 Stitches/inch) (Standard)	前進リ(8針用)	1
32	33829	Main Feed Dog (for 8 Stitches/inch) (Standard)	後送り(8針用)	1
33	33328	Auxiliary Feed Dog (for 8 Stitches/inch) (Standard)	小送り(8針用)	1
34	33247	Needle Clamp	針止メ	1
35	33250	Needle Guard (Front) (Double Chain Stitch)	インタ針受け(前)	1
36	33235	Chip Guard (Fixed)	切屑落し板(大)	1
37	32813	Spreader	上スプレダ	1


CLASS DCZ-361

Reverse Differential (逆差動用)				Normal Differential (正差動用)			
Models	PartsNo.	Models	PartsNo.	Models	PartsNo.	Models	PartsNo.
DCZ-361A-D1	35468	DCZ-362A-D1	35502	DCZ-341C-D4	35534	DCZ-361A-ND2	18116
DCZ-361A-D2	35469	DCZ-362A-D2	35503	DCZ-341C-D4-1	35535	DCZ-361A-ND2/MT	18120
DCZ-361A-D4	35470	DCZ-362A-D1/K	18106	DCZ-341C-D4/K	18140	DCZ-361Y-ND2	18117
DCZ-361A-D1/K	18100	DCZ-362A-D2/K	18107	DCZ-341C-D4-1/K	18141	DCZ-361Y-ND2/MT	18124
DCZ-361A-D2/K	18101	DCZ-362A-D2/MT	18125	DCZ-341C-D4-1/MT	18132	DCZ-361C-ND3	18118
DCZ-361A-D4/K	18102	DCZ-362Y-D1	35504	DCZ-341C-D4-1/MT	18133	DCZ-361C-ND3/MT	18122
DCZ-361A-D2/MT	18119	DCZ-362Y-D2	35505	DCZ-342D-D4	18150	DCZ-365A-ND2	18111
DCZ-361Y-D1	35474	DCZ-362Y-D1/K	18108	DCZ-342D-D4-1	18153	DCZ-365D-ND3	18112
DCZ-361Y-D2	35475	DCZ-362Y-D2/K	18109	DCZ-342D-D4/K	18152	DCZ-366A-ND2	18113
DCZ-361Y-D1/K	18103	DCZ-362D-D3	35506	DCZ-342D-D4-1/K	18156	DCZ-366C-ND3/MT10	18169
DCZ-361Y-D2/K	18104	DCZ-362D-D3/K	18110	DCZ-342D-D4/MT	18151	DCZ-366C-ND3	18136
DCZ-361Y-D2/MT	18123	DCZ-362D-D3/MT	18126	DCZ-342D-D4-1/MT	18154	DCZ-366C-ND3/MT10	18170
DCZ-361D-D3	35476	DCZ-362A-D2	35510	DCZ-920	35025	DCZ-367A-ND2	18114
DCZ-361D-D3/K	18105	DCZ-362A-D2/MT	18134	DCZ-920/MT	18136	DCZ-367A-ND2/MT	18127
DCZ-361D-D3/MT	18121	DCZ-362A-D1	35517				
		DCZ-376A-D2	18144				
		DCZ-377A-D2	18146				


DCZ-365A,366A,367A

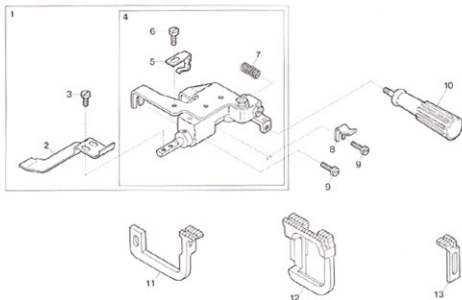


DCZ-366A,367A

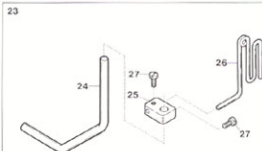


DCZ-365A,367A

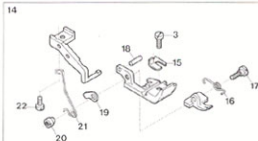

DCZ-366A

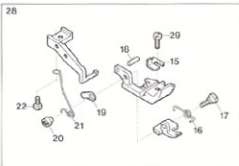


DCZ-367A

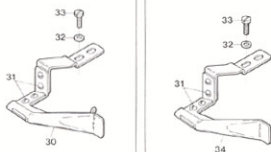

Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	33391	Ruffling Presser, Complete Set	ラフリング装置(組)	1
2	33401	Ruffling Presser Foot	ラフリング押エ	1
3	5036	Screw for 33401, 33304	止ネジ	3
4	33399	Ruffling Presser	ラフリング装置	1
5	36267	Ruffling Presser Stopper Spring Plate	ブラケット止メバネ	1
6	7006	Screw for 36267	ブラケット止メバネ止ネジ	1
7	33398	Ruffling Presser Spring	押エバネ	1
8	33400	Front Cover Latch Spring	前面カバーバネ	1
9	7405	Screw for 33391, 33400	止ネジ	2
10	37989	Swing-out Handle for Ruffling Presser	押エ軸レバーハンドル	1
11	33307	Differential Feed Dog	前進リ	1
12	33308	Main Feed Dog	後送り	1
13	33558	Auxiliary Feed Dog	小送り	1
14	33300	Presser Foot, Complete Set	押エ(組)	1
15	33304	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1
16	33526	Presser Foot Spring (Small)	押エバネ(小)	1
17	6093	Screw for 33526	押エバネ(小)止ネジ	1
18	731	Presser Foot Pin	押エバネ止メピン	1
19	33529	Presser Foot Adjusting Plate	押エ調節片	1
20	216	Nut for 6093	ナット	1
21	33525	Presser Foot Spring (Large)	押エバネ(大)	1
22	1222	Screw for 33525	押エバネ(大)止ネジ	1
23	33430	Tape Guide, Complete Set	テープガイド(組)	1
24	35357	Tape Guide Holder Shaft	テープガイド取付軸	1
25	33433	Tape Guide Bracket	テープガイド取付片	1
26	33432	Tape Guide	テープガイド	1
27	7616	Screw for 35357, 33432	止ネジ	2
28	33405	Presser Foot, Complete Set	押エ(組)	1
29	7816	Screw for 33304	押エヒンジバネ止ネジ	1
30	33409	Folder, Complete Set	定規(組)	1
31	1330	Screw for 33409, 33417	定規止ネジ	4
32	538	Washer for 33409, 33417	ワッシャー	2
33	4358	Screw for 33409, 33417	定規(組)止ネジ	2
34	33417	Folder, Complete Set	定規(組)	1


DCZ-365C,-366C

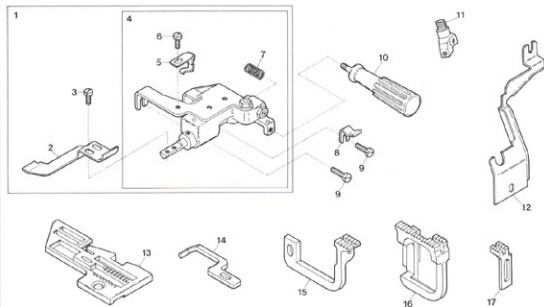



DCZ-365C



DCZ-366C

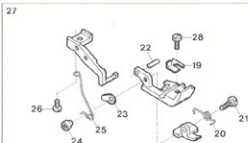


29





Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	33403	Ruffling Presser, Complete Set	ラフリング装置(組)	1
2	33404	Ruffling Presser Foot	ラフリング押エ	1
3	5036	Screw for 33404, 33304	止ネジ	3
4	33399	Ruffling Presser	ラフリング装置	1
5	36267	Ruffling Presser Stopper Spring Plate	ブラケット止メバネ	1
6	7006	Screw for 36267	ブラケット止メバネ止ネジ	1
7	33398	Ruffling Presser Spring	押エバネ	1
8	33400	Front Cover Latch Spring	前面キカパーバネ	1
9	7405	Screw for 33403, 33400	止ネジ	2
10	37989	Swing-out Handle for Ruffling Presser	押エ軸レバーハンドル	1
11	33247	Needle Clamp	針止メ	1
12	33235	Chip Guard (Fixed)	切削落し板(大)	1
13	33545	Stitch Plate	針板	1
14	33250	Needle Guard (Front) (Double Chain Stitch)	インタ針受け(前)	1
15	33315	Differential Feed Dog	前送り	1
16	33557	Main Feed Dog	後送り	1
17	35264	Auxiliary Feed Dog	小送り	1
18	33312	Presser Foot, Complete Set	押エ(組)	1
19	33304	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1
20	33526	Presser Foot Spring (Small)	押エバネ(小)	1
21	6093	Screw for 33526	押エバネ(小)止ネジ	1
22	731	Presser Foot Pin	押エバネ止メピン	1
23	33529	Presser Foot Adjusting Plate	押エ調節片	1
24	216	Nut for 6093	ナット	1
25	33525	Presser Foot Spring (Large)	押エバネ(大)	1
26	1222	Screw for 33525	押エバネ(大)止ネジ	1
27	33858	Presser Foot, Complete Set	押エ(組)	1
28	7816	Screw for 33304	押エヒンジバネ止ネジ	1
29	33430	Tape Guide, Complete Set	テープガイド(組)	1
30	35357	Tape Guide Holder Shaft	テープガイド取付軸	1
31	33433	Tape Guide Bracket	テープガイド取付片	1
32	33432	Tape Guide	テープガイド	1
33	7616	Screw for 35357, 33432	止ネジ	2
34	33409	Folder, Complete Set	定規(組)	1
35	1330	Screw for 33409	定規止ネジ	4
36	538	Washer for 33409	ワッシャー	2
37	4358	Screw for 33409	定規(組)止ネジ	2

DCZ-368A

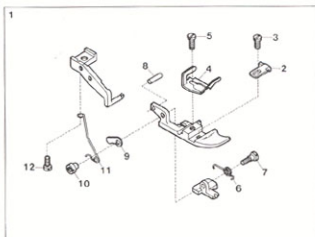


DCZ-369A


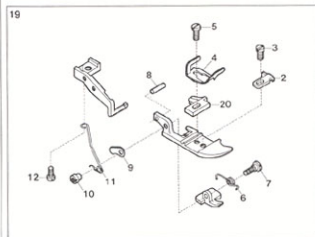


Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	33319	Presser Foot, Complete Set	押エ(組).....	1
2	33515	Presser Foot Fabric Guard	布押エ.....	1
3	1228	Screw for 33515	布押エ止ネジ.....	1
4	33657	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ.....	1
5	5036	Screw for 33657	押エヒンジバネ止ネジ.....	1
6	33526	Presser Foot Spring (Small).....	押エバネ(小).....	1
7	6093	Screw for 33526	押エバネ(小)止ネジ.....	1
8	731	Presser Foot Pin	押エバネ止メピン.....	1
9	33529	Presser Foot Adjusting Plate	押エ調節片.....	1
10	216	Nut for 6093	ナット.....	1
11	33525	Presser Foot Spring (Large)	押エバネ(大).....	1
12	1222	Screw for 33525	押エバネ(大)止ネジ.....	1
13	33321	Stitch Plate	針板.....	1
14	33328	Auxiliary Feed Dog	小送り.....	1
15	33324	Chip Guard (Fixed)	切屑落シ板(大).....	1
16	33325	Chip Guard (Openable)	切屑落シ板(小).....	1
17	33326	Tape Guide (Right)	テープガイド(右).....	1
18	33327	Tape Guide (Left)	テープガイド(左).....	1
19	33512	Presser Foot, Complete Set	押エ(組).....	1
20	33514	Fabric Lapping Guide	布巻案内.....	1
21	33250	Needle Guard (Front) (Double Chain Stitch)	インタ針受ケ(前).....	1
22	33235	Chip Guard (Fixed)	切屑落シ板(大).....	1
23	33511	Stitch Plate	針板.....	1
24	33837	Differential Feed Dog	前送り.....	1



DCZ-376A,377A

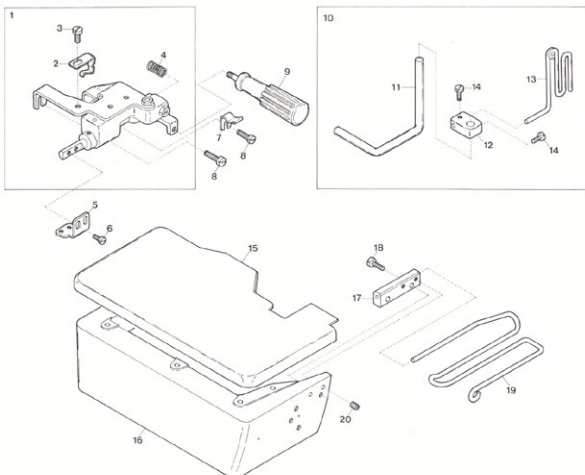


DCZ-376A

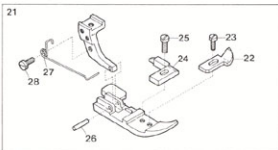

DCZ-377A




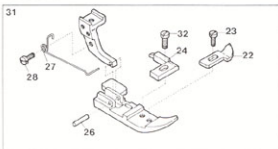


Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	33995	Folder Bracket, Complete Set	定規取付台(組)	1
2	36267	Folder Bracket Spring Stopper	ブラケット止メバネ	1
3	7006	Screw for 33397	ブラケット止メバネ止ネジ	1
4	33989	Folder Adjusting Spring	定規調節バネ	1
5	33988	Folder Connecting Plate	定規連結板	1
6	5036	Screw for 33988	定規連結板止ネジ	2
7	33400	Front Cover Latch Spring	前面キカパーバネ	1
8	7405	Screw for 33995, 33400	止ネジ	2
9	37989	Swing-out Handle for Folder Bracket	押工鉋レバーハンドル	1
10	33430	Tape Guide, Complete Set	テープガイド(組)	1
11	35357	Tape Guide Holder Shaft	テープガイド取付軸	1
12	33433	Tape Guide Holder	テープガイド取付片	1
13	33432	Tape Guide	テープガイド	1
14	7616	Screw for 33433, 33432	止ネジ	2
15	36248	Cloth Plate (Upper)	大カバー	1
16	36250	Cloth Plate (Lower)	小カバー	1
17	33986	Fabric Guide Holder	布ガイド取付台	1
18	1174	Screw for 33986	布ガイド取付台止ネジ	2
19	36254	Fabric Guide	布ガイド	1
20	3637	Screw for 36254	布ガイド止ネジ	2
21	36447	Presser Foot, Complete Set	押工(組)	1
22	33044	Presser Foot Fabric Guard	押工チップ	1
23	1230	Screw for 33044	押工チップ止ネジ	1
24	33043	Presser Foot Stitch Tongue	爪	1
25	1227	Screw for 33043	爪止ネジ	1
26	33292	Presser Foot Hinge Pin	押工ヒンジピン	1
27	33273	Presser Foot Spring	押工補助バネ	1
28	6092	Screw for 33273	押工補助バネ止ネジ	1
29	33992	Folder, Complete Set	定規(組)	1
30	1330	Screw for 33992, 33998	定規(組)止ネジ	2
31	36253	Presser Foot, Complete Set	押工(組)	1
32	9730	Screw for 33043	爪止ネジ	1
33	33998	Folder, Complete Set	定規(組)	1

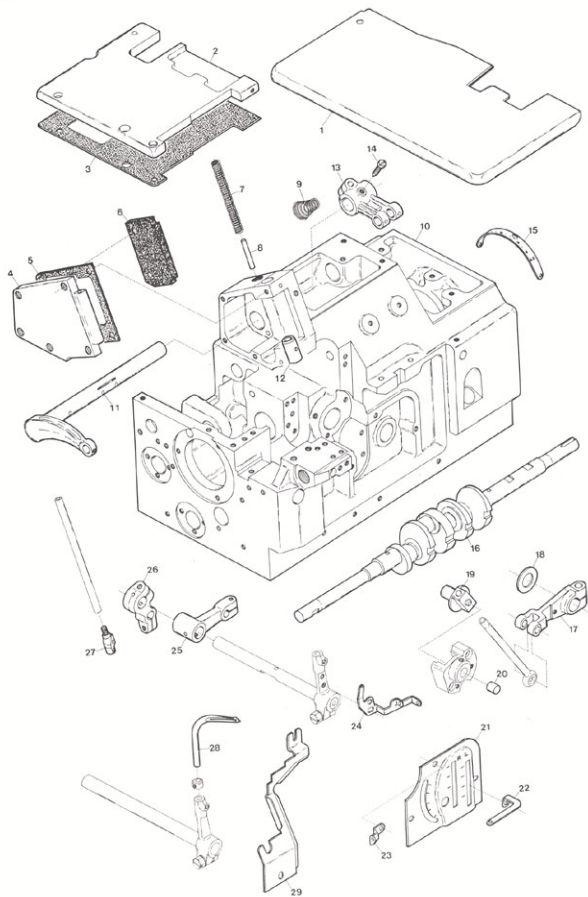


Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	35236	Cloth Plate	大カバー	1
2	35282	Feed Mechanism Cover	送り上カバー	1
3	35283	Feed Mechanism Cover Gasket	送り上カバーパッキン	1
4	35232	Side Cover	ベッド横蓋	1
5	35233	Side Cover Gasket	ベッド横蓋パッキン	1
6	35274	Needle Bar Oiling Felt (Left)	針棒フェルト[左]	1
7	35222	Presser Spring	押エバネ	1
8	32543	Presser Spring Guide Pin	押エバネピン	1
9	35226	Needle Thread Tension Spring (Double Chain Stitch)	針糸調子バネ	1
10	35230	Machine Frame	ベッド	1
11	35239	Needle Bar Driving Crank	針棒クランク軸	1
12	35240	Needle Bar Bushing (Lower)	針棒ブッシュ[下]	1
13	35349	Needle Bar Driving Lever	針棒クランク軸腕	1
14	9517	Screw for 35349	針棒クランク軸腕止ネジ	1
15	35340	Pulley Graduations Plate	プーリ目盛板	1
16	35256	Crankshaft	クランクシャフト	1
17	34514	Upper Loper Bar Driving Arm	上ループクランク	1
18	35251	Upper Loper Driving Shaft Thrust Washer	スラストプレート	1
19	34673	Upper Loper Bar Guide	ループ案内	1
20	34587	Upper Loper Bar Guide Thrust Pin	ループ案内決メピン	1
21	34677	Looper Thread Eyelet Support	前カバー	1
22	34607	Looper Thread Eyelet (Right)	ループ糸道(右)	1
23	32960	Upper Loper Thread Eyelet	上ループ糸道	1
24	34228	Looper Thread Pull-off (Left)	ループ糸繰り[左]	1
25	34902	Lower Loper Driving Lever	下ループ軸腕	1
26	35250	Looper Driving Shaft Lever	ループ振り腕	1
27	35245	Needle Clamp	針止メ	1
28	35255	Double Chaining Loper	二重環ループ	1
29	35219	Chip Guard (Fixed)	切屑落し板(大)	1


DCZ-341,342

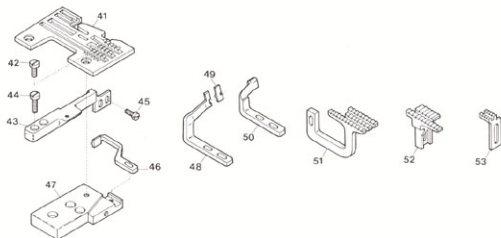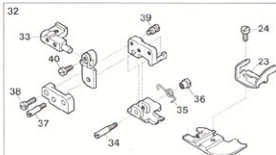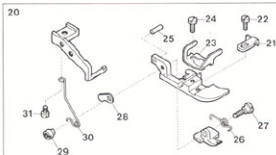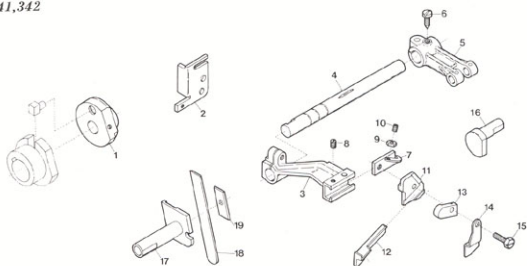


DCZ-341




DCZ-342








Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	35228	Looper Oscillating Eccentric	ルーパー前後エキセン	1
2	35281	Feed Bar Guide (Right)	送り台ガイド(右)	1
3	35206	Upper Knife Driving Arm	上メス台	1
4	35352	Upper Knife Driving Shaft	上メス軸	1
5	35353	Upper Knife Driving Lever	上メス軸腕	1
6	9517	Screw for 35353	上メス軸腕止ネジ	1
7	35266	Upper Knife Holder Spacer Plate	上メス抱き固定片	1
8	1457	Screw for 35266	上メス抱き固定片止ネジ	1
9	322	Lock Nut for 35286	ナット	1
10	9533	Screw for 35286	角メス止ネジ	1
11	35268	Upper Knife Holder	上メス抱き	1
12	35286	Upper Knife	角メス	1
13	35267	Upper Knife Clamp	上メス押工	1
14	35210	Upper Knife Cover	上メスカバー	1
15	4407	Screw for 35210	上メスカバー止ネジ	1
16	32554	Upper Knife Driving Arm Guide	上メス案内板	1
17	35289	Lower Knife Holder	下メス台	1
18	35285	Lower Knife	下メス	1
19	35284	Lower Knife Clamp	下メス押工	1
20	35263	Presser Foot, Complete Set	押工(組)	1
21	33515	Presser Foot Fabric Guard	右押工	1
22	1228	Screw for 33515	右押工止ネジ	1
23	33624	Presser Foot Hinge Spring	押工ヒンジバネ	1
24	5036	Screw for 33624	押工ヒンジバネ止ネジ	1
25	731	Presser Foot Pin	押工バネ止メピン	1
26	33526	Presser Foot Spring (Small)	押工バネ(小)	1
27	6093	Screw for 33526	押工バネ(小)止ネジ	1
28	33529	Presser Foot Adjusting Plate	押工調節片	1
29	216	Nut for 6093	ナット	1
30	33525	Presser Foot Spring (Large)	押工バネ(大)	1
31	1222	Screw for 33525	押工バネ(大)止ネジ	1
32	35325	Presser Foot, Complete Set, for C-1 (Caterpillar Manner)	押工(組)C-1(キャタピラー方式)	1
33	35326	Presser Foot (Upper)	押工(上)	1
34	9987	Screw for Presser Foot	押工止ネジ	1
35	35317	Presser Foot Spring (Small)	押工バネ(小)	1
36	9986	Nut for 35317	ナット	1
37	6094	Screw for Presser Foot	押工止ネジ	1
38	4312	Screw for Presser Foot	押工止ネジ	2
39	4310	Screw for 35317	押工バネ(小)掛けネジ	1
40	1202	Screw for Presser Foot	押工止ネジ	1
41	35334	Stitch Plate (D4)	針板(D4)	1
42	4406	Screw for Stitch Plate	針板止ネジ	2
43	35280	Stitch Plate Stay	針板支工	1
44	4437	Screw for 35280	針板支工止ネジ	2
45	4352	Screw for 35280	針板支工止ネジ	2
46	35243	Needle Guard (Front) (Double Chain Stitch)	インタ針受け(前)	1
47	35237	Stitch Plate Support	針板受け	1
48	35242	Needle Guard (Rear) (Overlock)	オーバー針受け(後)	1
49	35241	Needle Guard (Front) (Overlock)	オーバー針受け(前)	1
50	35244	Needle Guard (Rear) (Double Chain Stitch)	インタ針受け(後)	1
51	35335	Differential Feed Dog	前送り	1
52	35331	Main Feed Dog	後送り	1
53	35264	Auxiliary Feed Dog	小送り	1
54	35254	Lower Looper	下ルーパー	1
55	35253	Upper Looper	上ルーパー	1
56	35288	Lower Looper	下ルーパー	1
57	35287	Spreader	上スプレダ	1

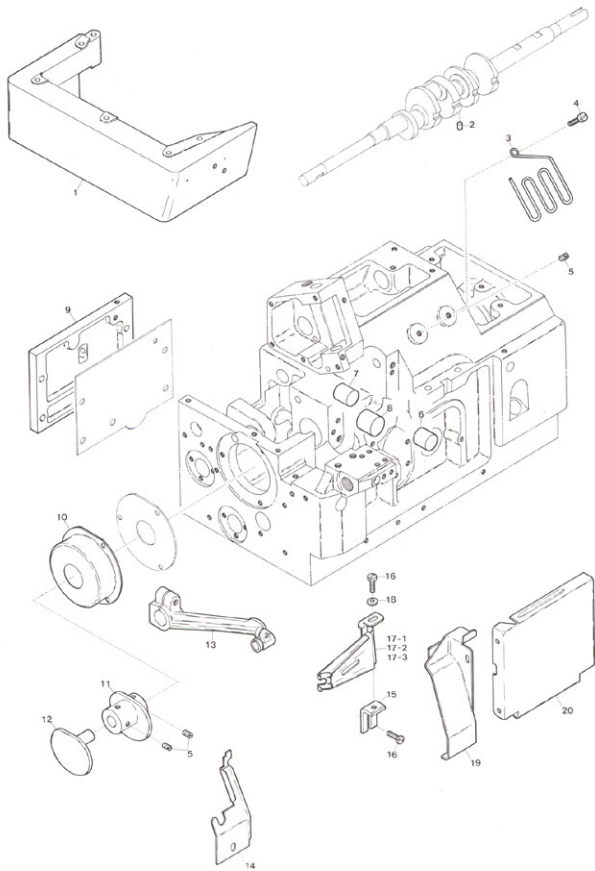





Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	35084	Cloth Plate (Lower)	横力バー	1
2	730	Plug for Crankshaft	詰栓	1
3	35053	Tape Guide	テープガイド	1
4	9853	Screw for 35053	テープガイド止ネジ	1
5	1457	Screw for Machine Frame, 35045, 35046	止ネジ	5
6	35060	Seal Plug for Upper Looper Shaft (Front)	上ルーパー軸詰栓(前)	1
7	35061	Seal Plug for Upper Looper Shaft (Rear)	上ルーパー軸詰栓(後)	1
8	35062	Seal Plug for Upper Looper Bar Guide	ルーパー案内詰栓	1
9	35039	Cloth Plate Hinge	横力バーヒンジ	1
10	35035	Crankshaft Small Ball Bearing Cap	遙プッシュ蓋	1
11	35045	Double Chaining Looper Thread Take-up (Right)	糸調子カム(右)	1
12	35046	Double Chaining Looper Thread Take-up (Left)	糸調子カム(左)	1
13	35014	Upper Knife Driving Arm	上メス台	1
14	35043	Chip Guard (Fixed)	切屑落し板(大)	1
15	35050	Folder Bracket	定規取付台	1
16	4353	Screw for 35050, 35076 (35078, 35073)	止ネジ	2
17-1	35076	Folder, for Tape Width-1 inch (Standard)	定規(テープ幅1インチ)	1
17-2	35078	" " " 1 1/8 inch (Extra)	" (テープ幅1 1/8インチ)	1
17-3	35073	" " " 1/2 inch (Extra)	" (テープ幅1/2インチ)	1
18	644	Washer for 35076 (35078, 35073)	ワッシャー	1
19	35042	Chip Guard (Openable)	切屑落し板(小)	1
20	35040	Front Cover	前面カバー	1

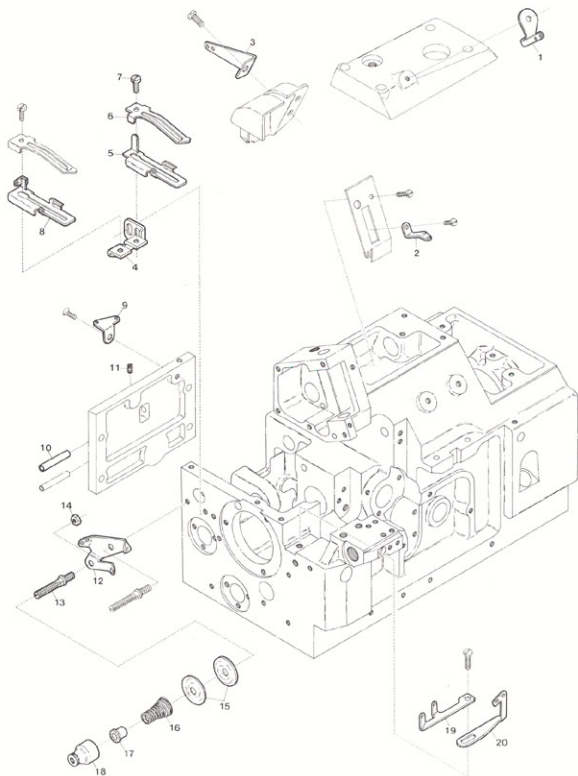


Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	35065	Needle Thread Eyelet	調子台糸道(小)	1
2	35066	Needle Bar Thread Retainer Bracket	小調子台	1
3	35022	Looper Thread Eyelet (Large)	後糸道(大)	1
4	35025	Looper Thread Take-up Eyelet Bracket	糸調子カム糸道台	1
5	35026	Looper Thread Take-up Eyelet (Right)	糸調子カム糸道(右)	1
6	35028	Looper Thread Cast-off Plate	糸押エ	1
7	4438	Screw for 35028	糸押エ止ネジ	1
8	35027	Looper Thread Take-up Eyelet (Left)	糸調子カム糸道(左)	1
9	35023	Looper Thread Eyelet (Small)	後糸道(小)	1
10	33159	Looper Thread Eyelet (Long)	ルーバ糸道(長)	1
11	1459	Screw for 33159	ルーバ糸道(長)止ネジ	1
12	35068	Looper Thread Tension Disc Eyelet	ルーバ調子台糸道	1
13	7819	Tension Post	糸調子棒	1
14	340	Nut for 7819	ナット	1
15	31111	Tension Disc	糸調子皿	2
16	37632	Looper Thread Tension Spring	糸調子バネ	1
17	37170	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	1
18	37636	Thread Tension Spring Cap (Small)	糸調子バネキャップ(小)	1
19	35030	Looper Thread Eyelet (Left)	ルーバ補助糸道(左)	1
20	35031	Looper Thread Eyelet (Right)	ルーバ補助糸道(右)	1

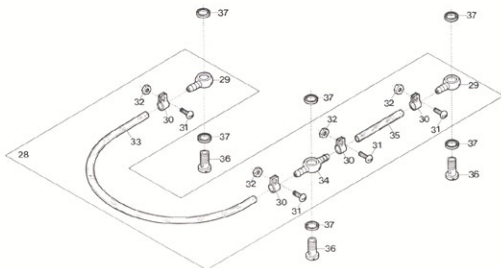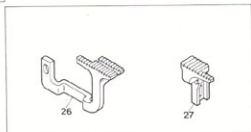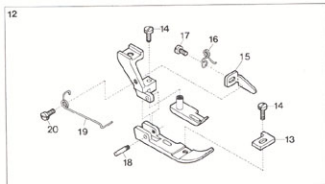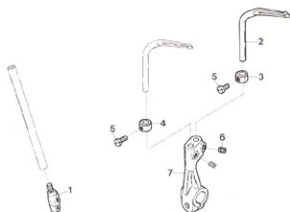





Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	35012	Needle Clamp	針止メ	1
2	33059	Double Chaining Looper	二重環ループ	1
3	35058	Double Chaining Looper Collar (Right)	二重環ループカラー(右)	1
4	35059	Double Chaining Looper Collar (Left)	二重環ループカラー(左)	1
5	1228	Screw for 35058, 35059	ループカラー止ネジ	2
6	3638	Screw for 33059	二重環ループ止ネジ	1
7	35020	Double Chaining Looper Holder Arm	二重環ループ台	1
8	35070	Lower Looper Driving Shaft	下ループ軸	1
9	35018	Needle Guard, for Left Needle (Front)	左針受ケ(前)	1
10	35017	Needle Guard, for Right Needle (Rear)	右針受ケ(後)	1
11	35016	Needle Guard, for Right Needle (Front)	右針受ケ(前)	1
12	35089	Presser Foot, Complete Set	押エ(組)	1
13	35087	Presser Foot Fabric Guard	押エチップ	1
14	1230	Screw for 35089, 35087, 35036 (35037)	止ネジ	3
15	35094	Presser Foot (Small) Guide	小押エガイド	1
16	35097	Presser Foot (Small) Spring	小押エバネ	1
17	9730	Screw for 35097	小押エバネ止ネジ	1
18	6110	Presser Foot Hinge Pin	押エヒンジピン	1
19	35096	Presser Foot Spring	押エ補助バネ	1
20	6092	Screw for 35096	押エ補助バネ止ネジ	1
21	35001	Stitch Plate	針板	1
22-1	35036	Fabric Guide, for Tape Width $\frac{3}{4}$, 1 inch	布ガイド(テープ幅 $\frac{3}{4}$, 1インチ)	1
22-2	35037	" " " " " $1\frac{1}{4}$ inch	" (テープ幅 $1\frac{1}{4}$ インチ)	1
23	35006	Plain Feed Dog (Standard)	送り(P)	1
24	32873	Auxiliary Feed Dog Holder	小送り取付具	1
25	35011	Auxiliary Feed Dog	小送り	1
26	35007	Differential Feed Dog for Knitted Fabric (Extra)	前送り(ニット用)	1
27	35008	Main Feed Dog for Knitted Fabric (Extra)	後送り(ニット用)	1
28	35081	Lubricating Tube, Complete Set	給油管(組)	1
29	37669	Oil Tube Joint, One Way	片口管継手	2
30	32944	Oil Tube Clamp (Large)	緊束環(大)	4
31	9989	Screw for 32944	緊束環止ネジ	4
32	15	Nut for 32944	ナット	4
33	33669	Oil Tube (190mm)	オイルパイプ(190ミリ)	1
34	37668	Oil Tube Joint, Two Way	両口管継手	1
35	33668	Oil Tube (50mm)	オイルパイプ(50ミリ)	1
36	7668	Oil Tube Fitting Stud	管継手ボルト	3
37	567	Seal for 37668, 37669	管継手パッキン	6

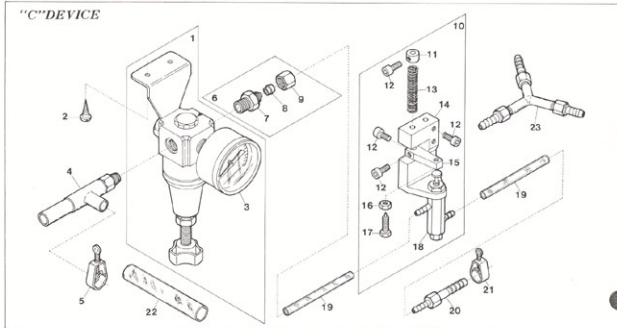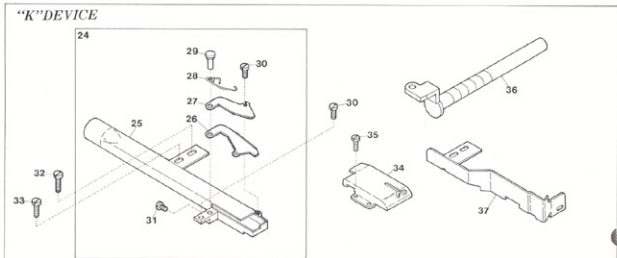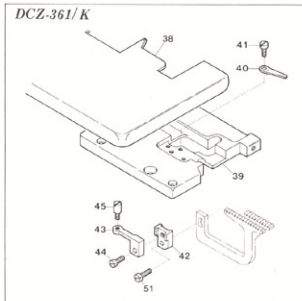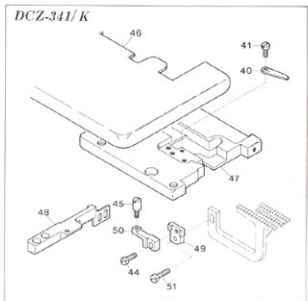"C"DEVICE*"K"DEVICE**DCZ-361/K**DCZ-341/K*

Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	33925	Regulator, Complete Set	レギュレータ(組)	1
2	6905	Screw for 33925	レギュレータ(組)止ネジ	2
3	33928	Pressure Gauge	プレッシャーゲージ	1
4	10100	Venturi Tube, Complete Set	ベンチュリー管(組)	1
5	33940	Hose Band $\frac{3}{8}$ inch	ホースバンド $\frac{3}{8}$ インチ	1
6	33931	Mouth-piece, Complete Set, PT $\frac{1}{8}$ inch	ストレートジョイント(組) $\frac{1}{8}$ インチ	1
7	33949	Mouth-piece, PT $\frac{1}{8}$ inch	ストレートジョイント $\frac{1}{8}$ インチ	1
8	33951	Pipe Holder	ナイロンホルダ	1
9	33950	Nut for Straight Joint	ナット	1
10	33953	Air Valve, Complete Set	エアバルブ(組)	1
11	33938	Collar for 33937	エアバルブ補助バネカラー	1
12	5040	Screw for 33938, 33936, 33935	止ネジ	5
13	33937	Return Spring for Air Valve Stopper	エアバルブ補助バネ	1
14	33936	Air Valve Holder	エアバルブ取付台	1
15	33935	Air Valve Stopper	エアバルブストッパ	1
16	334	Nut for 33935	ナット	1
17	5505	Screw for 33935	エアバルブストッパ調節ネジ	1
18	33934	Air Valve	エアバルブ	1
19	33941	Nylon Hose 4 ϕ	ナイロンホース4 ϕ	2
20	33932	Joint for Single Head	ジョイント(ミシンが1台の時のみ使用)	1
21	33939	Hose Band, $\frac{1}{4}$ inch	ホースバンド $\frac{1}{4}$ インチ	3
22	33942	Nylon Hose 12 ϕ	ナイロンホース12 ϕ	1
23	33933	Three Pronged Joint for Plural Heads	三叉ジョイント(ミシンが2台以上の時使用)	1
24	33572	Suction Pipe, Complete Set	吸込管(組)	1
25	33571	Suction Pipe	吸込管	1
26	33574	Lower Trimming Knife	下刃	1
27	33590	Upper Trimming Knife	上刃	1
28	33575	Lower Trimming Knife Spring	下刃バネ	1
29	33588	Trimming Knife Holder Pin	刀支持ピン	1
30	1202	Screw for 33571, 33590	止ネジ	2
31	1230	Screw for 33588	刀支持ピン止ネジ	1
32	4441	Screw for 33571	吸込管止ネジ	1
33	4353	Screw for 33571	吸込管止ネジ	1
34	33592	Suction Pipe Cover	吸込管カバー	1
35	4358	Screw for 33592	吸込管カバー止ネジ	2
36	33586	Foot Lifter Lever Shaft	押工軸	1
37	33654	Fabric Guide	布滑り案内板	1
38	33579	Cloth Plate	大カバー	1
39	33658	Feed Mechanism Cover	送り上カバー	1
40	33593	Lower Trimming Knife Pushing Plate	下刃圧着バネ	1
41	7618	Screw for 33593	下刃圧着バネ止ネジ	1
42	33581	Lower Trimming Knife Guide Holder Connection	下刃ガイド取付台	1
43	33655	Lower Trimming Knife Guide Holder	下刃ガイドピン取付台	1
44	1196	Screw for 33655	下刃ガイドピン取付台止ネジ	1
45	3348	Lower Trimming Knife Guide Pin	下刃ガイドピンネジ	1
46	35323	Cloth Plate	大カバー	1
47	35322	Feed Mechanism Cover	送り上カバー	1
48	35319	Stitch Plate Stay	針板支エ	1
49	35320	Lower Trimming Knife Guide Holder Connection	下刃ガイド取付台	1
50	35321	Lower Trimming Knife Guide Holder	下刃ガイドピン取付台	1
51	7609	Screw for Differential Feed Dog	駒送り止ネジ	1

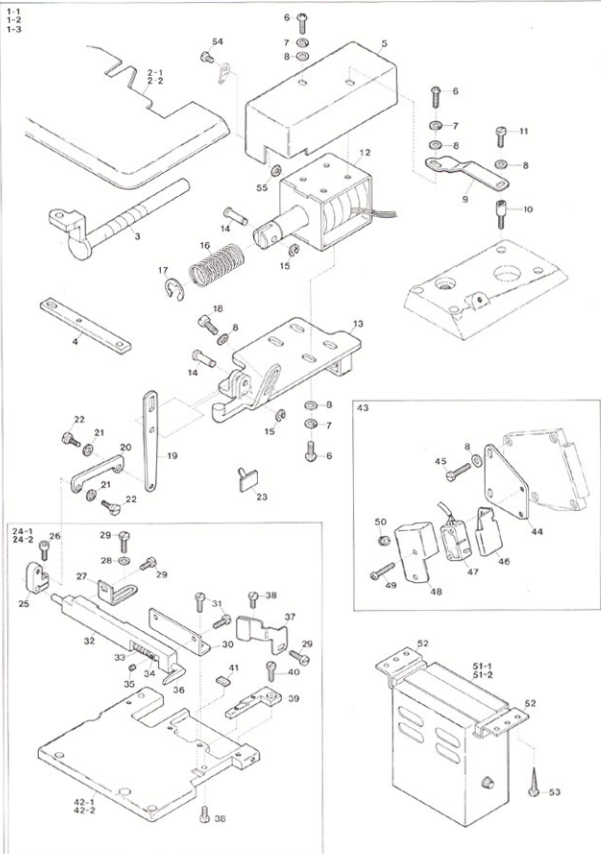

Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1-1	31930	“MT” Device, Complete Set (Class DCZ-361, 920) ---“MT”装置(組)-----		1
1-2	31928	“ ” “ ” “ ” (Class DCZ-341)-----		1
1-3	31923	“MT10” Device, “ ” “ ” (for DCZ-366)-----	“MT10”装置(組)-----	1
2-1	33684	Cloth Plate (Class DCZ-361, 920)-----	大カバー-----	1
2-2	35294	“ ” “ ” (Class DCZ-341)-----		1
3	33586	Foot Lifter Lever Shaft-----	押工軸-----	1
4	33697	Presser Foot Carrier-----	押工取付板-----	1
5	35299	Solenoid Cover-----	ソレノイドカバー-----	1
6	9992	Screw for 35299, 11760-----	止ネジ-----	6
7	644	Spring Washer for 35299, 11760-----	スプリングワッシャー-----	6
8	538	Washer for 35299, 11760, 34186, 35293, 35723-----	ワッシャー-----	10
9	34186	Anti-vibration Plate for Solenoid Cover-----	ソレノイド振れ止メ板-----	1
10	5489	Screw for Top Cover (Right)-----	上蓋(右)止ネジ-----	1
11	4353	Screw for 34186-----	ソレノイド振れ止メ板止ネジ-----	1
12	11760	Solenoid-----	ソレノイド-----	1
13	35293	Solenoid Support-----	ソレノイド取付板-----	1
14	35301	Solenoid Connecting Rod Pin-----	連結棒ピン-----	2
15	33024	Retaining Ring for 35301-----	エリリング-----	2
16	35297	Solenoid Spring-----	ソレノイドバネ-----	1
17	35300	Retaining Ring for 35297-----	ソレノイドバネストップリング-----	1
18	5043	Screw for 35293-----	ソレノイド取付板止ネジ-----	2
19	35298	Solenoid Connecting Lever-----	ソレノイドレバー-----	1
20	35302	Upper Knife Connecting Plate-----	上メス連結板-----	1
21	568	Rubber Cushion for 35302-----	防振ゴム-----	2
22	6068	Screw for 35302-----	上メス連結板止ネジ-----	2
23	35767	Cord Clamp (Large)-----	コード変工(大)-----	2
24-1	35303	Trimming Device, Complete Set (Class DCZ-361, 920) ---メス装置(組)-----		1
24-2	35206	“ ” “ ” “ ” (Class DCZ-341)-----		1
25	35296	Upper Knife Driving Lever-----	上メス軸-----	1
26	5098	Screw for 35296-----	上メス軸止ネジ-----	1
27	33696	Upper Knife Holder Stay (Rear)-----	上メス台支工(後)-----	1
28	532	Washer for 33696-----	ワッシャー-----	1
29	4353	Screw for 33696, 35313-----	止ネジ-----	3
30	33695	Upper Knife Holder Stay (Front)-----	上メス台支工(前)-----	1
31	4351	Screw for 33695-----	上メス台支工(前)止ネジ-----	4
32	35315	Upper Knife Holder-----	上メス台-----	1
33	33711	Upper Knife Spring-----	上メスバネ-----	1
34	33710	Upper Knife Spring Collar-----	上メスバネカラー-----	1
35	3637	Screw for 33710-----	上メスバネカラー止ネジ-----	1
36	33690	Upper Knife-----	上メス-----	1
37	35313	Fabric Guide-----	布案内板-----	1
38	4404	Screw for 35313, 33656-----	止ネジ-----	2
39	33656	Lower Knife-----	下メス-----	1
40	7405	Screw for 33656-----	下メス止ネジ-----	1
41	36361	Upper Knife Rubber Cushion-----	上メスクッション-----	1
42-1	33640	Feed Mechanism Cover (Class DCZ-361, 920)-----	送り上カバー-----	1
42-2	35295	“ ” “ ” “ ” (Class DCZ-341)-----		1
43	11755	Manual Switch, Complete Set-----	スイッチ(組)-----	1
44	35723	Switch Support-----	スイッチ取付板-----	1
45	5004	Screw for 35723-----	スイッチ取付板止ネジ-----	2
46	35721	Manual Switch Plate-----	スイッチ板-----	1
47	11754	Switch-----	スイッチ-----	1
48	35720	Switch Cover-----	スイッチカバー-----	1
49	9993	Screw for 35720-----	スイッチカバー止ネジ-----	2
50	35722	Cord Bushing-----	コードフッシャー-----	1
51-1	11819	Control Box, Complete Set (MT Device)-----	MT制御装置(組)-----	1
51-2	11834	“ ” “ ” “ ” (MT10 Device)-----	MT10制御装置(組)-----	1
52	11709	Control Box Stay-----	コントロールボックスステイ-----	2
53	---	Wood Screw for 11709-----	木ネジ-----	4
54	4358	Screw for (33764)-----	二重環ルーバ締止ネジ-----	1
55	335	Nut for (33764)-----	二重環ルーバ締止ナット-----	1

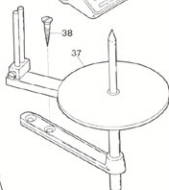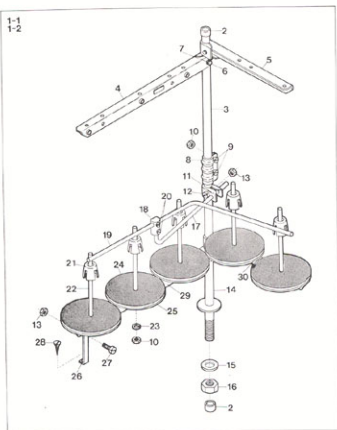1-1
1-2

Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1-1	99056	Thread Stand, Complete Set (5 Spools Type)	糸立台(組)(5本系用).....	1
1-2	99073	" " " " (4 Spools Type)	" " (4本系用).....	1
2	99057	Column Cap	コラムキャップ.....	2
3	99058	Column Pipe (Upper)	コラムパイプ(上).....	1
4	99060	Thread Hanger (3 Spools Type)	スレッドハンガ(3本系用).....	1
5	99059	Thread Hanger (2 Spools Type)	スレッドハンガ(2本系用).....	1
6	147	Screw for 99059, 99060	止ネジ.....	4
7	148	Washer for 99059, 99060	ワッシャ.....	4
8	99061	Column Pipe Connector	コラムパイプ継手.....	1
9	149	Screw for 99061	止ネジ.....	2
10	150	Nut for 99061, 99066	ナット.....	7
11	99062	Thread Guide Holder	糸案内ホルダ.....	1
12	151	Screw for 99062	止ネジ.....	1
13	152	Nut for 99062, 99069	ナット.....	2
14	99063	Column Pipe (Lower)	コラムパイプ(下).....	1
15	154	Washer for 99063	ワッシャ.....	1
16	153	Nut for 99063	ナット.....	1
17	99030	Thread Guide Bar	糸案内支工棒.....	1
18	99031	Thread Guide Bar Bracket	支工棒挟点.....	1
19	99064	Thread Guide	糸案内.....	1
20	156	Screw for 99064	止ネジ.....	2
21	99065	Spool Cushion	スプールクッション.....	5
22	99066	Spool Pin	スプール軸.....	5
23	157	Spring Washer for 99066	スプリングワッシャ.....	5
24	99067	Spool Mat	スプールマット.....	5
25	99068	Spool Seat Disc	受ケ皿.....	5
26	99069	Spool Holder Stay	スプールホルダ支工.....	1
27	158	Screw for 99069	止ネジ.....	1
28	159	Wood Screw for 99069	木ネジ.....	1
29	99070	Spool Holder (3 Spools Type)	スプールホルダ(3本系用).....	1
30	99071	Spool Holder (2 Spools Type)	スプールホルダ(2本系用).....	1
31	30421	Lower Knife	下メス.....	1
32	—	Oil (1 Liter)	オイル(1ℓ).....	1
33	37932	Oiler	油差シ.....	1
34	37911	Pedal, Complete Set, for Domestic Sale Only	ペダル(組)(国内向のみ).....	1
35	37907	Pedal, Complete Set, for Export Only	ペダル(組)(輸出向のみ).....	1
36	37912	Chain	鎖.....	1
37	99050	Tape Stand, for DCZ-366, 367, 368, 376, 377	テープスタンド.....	1
38	—	Screw for 99050	テープスタンド止ネジ.....	2
39	37939	Machine Cover	ビニールカバー.....	1
40	37943	Funnel	ジョウゴ.....	1
41	37909	Thread Tweezers	ピンセット.....	1
42-1	—	Needle (System: DC×1)	針(DC×1).....	10
42-2	—	" (System: DM×13)	"(DM×13).....	10
43	37913	Tool Box	工具箱.....	1
44	37944	Wrench (Small) (4.76mm) (3/16 inch)	片口スパナ.....	1
45	37915	Wrench (Medium) (7.14×7.14mm) (9/16×9/16 inch)	両口スパナ.....	1
46	37945	Wrench (Large) (7.14×7.94mm) (9/16×5/8 inch)	両口スパナ.....	1
47	37916	Hexagonal Wrench Key (3.18mm) (1/8 inch)	キーレンチ.....	1
48	37922	Hexagonal Wrench Key (4.76mm) (3/16 inch)	キーレンチ.....	1
49	37901	Screw Driver (Large)	ドライバ(大).....	1
50	37902	Screw Driver (Medium)	ドライバ(中).....	1
51	37903	Screw Driver (Small)	ドライバ(小).....	1
52	37923	Hexagonal Screw Driver (1.98mm) (5/64 inch)	キーレンチ付ドライバ.....	1
53	37919	Hexagonal Screw Driver (1.58mm) (1/16 inch)	キーレンチ付ドライバ.....	1

List of Main Spare Parts (主要部品リスト)

Main Parts Models	Needle Clamp	Presser Foot Complete Set	Stitch Plate	Differential Feed Dog	Main Feed Dog	Auxiliary Feed Dog
	針止メ	押エ(組)	針板	前送り	後送り	小送り
DCZ-361A-D1	38101	33537	33540	33824	33825	33544
-D2(ND2)	〃	〃	33541	〃	〃	〃
-D4	〃	33533	33531	33836	〃	〃
-361Y-D1	38011	33538	33542	33824	〃	〃
-D2(ND2)	〃	〃	33543	〃	〃	〃
-361C-D3(ND3)	33247	33539	33545	33828	33829	33328
-362A-D1	38101	33537	33540	33824	33825	33544
-D2	〃	〃	33541	〃	〃	〃
-362Y-D1	38011	33538	33542	〃	〃	〃
-D2	〃	〃	33543	〃	〃	〃
-362C-D3	33247	33539	33545	33828	33829	33328
-365A-ND2	38101	33300	33541	33307	33308	33558
-365C-ND3	33247	33312	33545	33315	33557	35264
-366A-ND2	38101	33405	33541	33307	33308	33558
-366C-ND3	33247	33858	33545	33315	33557	35264
-367A-ND2	38101	33300	33541	33307	33308	33558
-368A-D2	〃	33319	33321	33824	33825	33328
-369A-D1	〃	33512	33511	33837	〃	〃
-376A-D2	〃	36447	33541	33824	〃	33544
-377A-D2	〃	36253	〃	〃	〃	〃
DCZ-341C-D4	35245	35263	35334	35335	35331	35264
-D4-1	〃	35325	〃	〃	〃	〃
-342C-D4	〃	35263	〃	〃	〃	〃
-D4-1	〃	35325	〃	〃	〃	〃
DCZ-920	35012	35089	35001	(35006)	——	35011

Note: 1) () in "Upper Looper" indicating "Upper Spreader"

上ルーパーの()内は上スプレッドを表わす。

2) () in "Differential Feed Dog" indicating "Plain Feed Dog"

前送りの()内は1枚送りを表わす。

Upper Looper	Lower Looper	Double Chaining Looper	Needle Guard (Double Chain Stitch)		Needle Guard (Overlock Stitch)	
			Front	Rear	Front	Rear
上ループ	下ループ	二重環ループ	インタ針受(前)	インタ針受(後)	オーバー針受(前)	オーバー針受(後)
32807	34392	33059	33089	33088	33087	33086
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	33536	〃	〃	〃
〃	〃	〃	33089	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	33250	〃	〃	〃
32813)	〃	〃	33089	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	33250	〃	〃	〃
32807	〃	〃	33089	〃	〃	〃
〃	〃	〃	33250	〃	〃	〃
〃	〃	〃	33089	〃	〃	〃
〃	〃	〃	33250	〃	〃	〃
〃	〃	〃	33089	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	33250	〃	〃	〃
〃	〃	〃	33089	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
35253	35254	35255	35243	35244	35241	35242
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
(35287)	35288	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
————	————	33059	35018	33088	35016	35017